



i n v e n t

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 215

Skrócona instrukcja obsługi

www.hp.com/photosmart

© Copyright 2000 Hewlett-Packard Company.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest fotokopiowanie, reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie tego dokumentu na inne języki bez uprzedniej pisemnej zgody Hewlett-Packard Company. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Hewlett-Packard nie będzie ponosić odpowiedzialności ani za jakiegokolwiek błędy zawarte w niniejszych materiałach, ani za mogące z nich wynikać szkody. Znak towarowy HP, logo HP, znak towarowy PhotoSmart są własnością Hewlett-Packard Company. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. CompactFlash, CF i logo CF są znakami towarowymi CompactFlash Association (CFA). Inne marki i odpowiadające im produkty są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy	4
Omówienie produktu	4
Opis aparatu	5
Przygotowanie aparatu do wykonywania zdjęć	6
Obsługa techniczna	9
Obsługa Klientów Online	9
Telefoniczna Obsługa Klientów	9

Rozpoczęcie pracy.


Omówienie produktu.

Za pomocą nieskomplikowanego w obsłudze cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart 215 mogą Państwo wykonywać wysokiej jakości zdjęcia, którymi można się następnie wymieniać z rodziną i znajomymi za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej. Aparat dostarczany jest wraz z oprogramowaniem do edycji, zapisu i drukowania zdjęć. Oto główne cechy aparatu:

- Rozdzielczość 1,3 MP (megapikseli).
- Ekonomiczny „cyfrowy film”: karta pamięci typu CompactFlash wielokrotnego użytku.
- Automatyczne nastawianie na ostrość.
- Interfejs umożliwiający wykonywanie zdjęć w sposób automatyczny.
- Barwny wyświetlacz ciekłokrystaliczny służący do podglądu zdjęć.
- Wbudowana lampa błyskowa z redukcją zjawiska czerwonych oczu.
- Samowyzwalacz.
- Cyfrowy zoom.

Opis aparatu.

Na poniższych ilustracjach przedstawiono przód, tył i boki cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart 215.

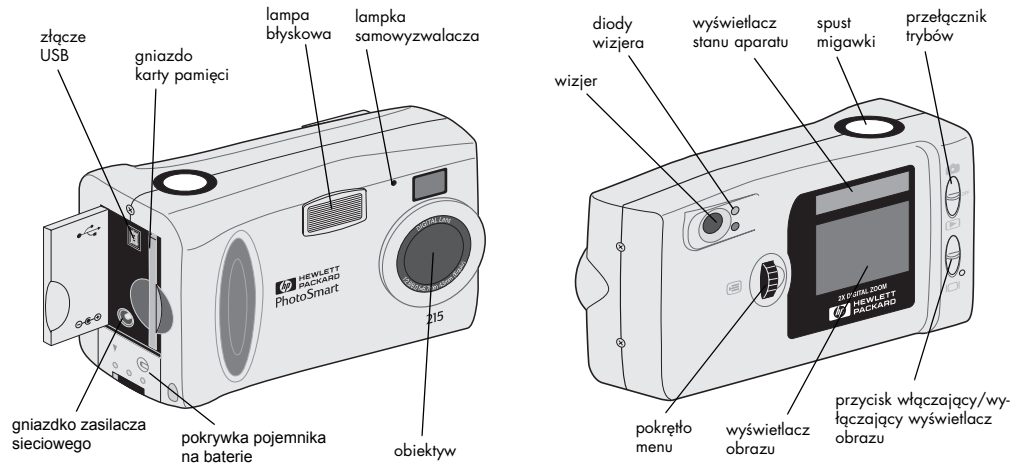


Przygotowanie aparatu do wykonywania zdjęć.

Przygotowanie aparatu HP PhotoSmart 215 do wykonywania zdjęć jest szybkie i łatwe, wystarczy wykonać opisane poniżej czynności.

Krok 1. Zamocowanie paska aparatu.

1. Przewlec krótszą pętlę paska aparatu (dostarczonego wraz z aparatem) przez ucho służące do mocowania paska. Do przewleczenia końcówki pętli przez otwór może być potrzebne szpiczaste narzędzie, na przykład rozprostowany spinacz do papieru.
2. Przełożyć pozostałą część paska przez krótszą pętlę i mocno zaciągnąć.

Uwaga: Zacisk przymocowany do paska aparatu można stosować do wyjmowania karty pamięci.

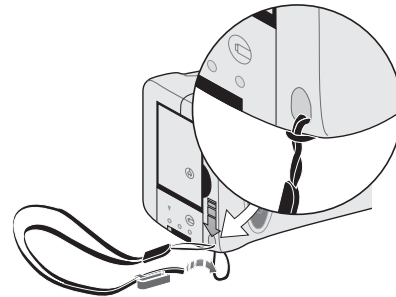


Krok 2 . Instalacja baterii.

1. Odbezpieczyć i otworzyć pokrywkę pojemnika na baterie.
2. Włożyć cztery baterie typu AA — paluszki (dostarczone wraz z aparatem) przestrzegając kierunku ustawienia elektrod +/- baterii, zgodnie z oznaczeniami wewnątrz pojemnika na baterie.

Krok 3. Wybór języka komunikatów aparatu.

Menu służące do wyboru języka komunikatów (Language menu) aparatu ukazuje się po pierwszym uruchomieniu aparatu. Aby wybrać język komunikatów aparatu należy:

1. Włączyć aparat poprzez przesunięcie przełącznika **trybów** aparatu w górę. Ukaże się menu wyboru języka komunikatów.
2. Wybrać język komunikatów kręcąc pokrętką **menu** a następnie nacisnąć pokrętkę **menu**.

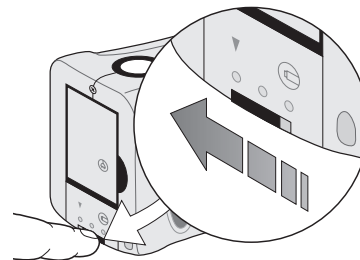

Krok 4. Ustawienie daty i czasu.

Po wyborze języka komunikatów aparatu, aparat zachęci Państwa do wprowadzenia aktualnej daty i czasu.

1. Wybrać **date** (*datę*) lub **time** (*czas*) za pomocą pokrętła menu a następnie nacisnąć pokrętło menu.
2. Wybrać **month** (*miesiąc*), **date** (*dzień*), **year** (*rok*), **hour** (*godzinę*) i **minute** (*minutę*) za pomocą pokrętła **menu**. Aby przejść do kolejnego pola należy nacisnąć pokrętło **menu**.

Uwaga: Można zmienić format daty i czasu. Można wybierać między formatem **MM/DD/YYYY** (*miesiąc, dzień, rok*), formatem **DD/MM/YYYY** (*dzień, miesiąc, rok*) i formatem **YY-YY/MM/DD** (*rok, miesiąc, dzień*) znajdującym się nad polem daty oraz między 12 lub 24 godzinnym formatem czasu znajdującym się nad polem czasu.

3. Po ustawieniu czasu i daty należy wybrać **Exit** (*Wyjście*) za pomocą pokrętła menu a następnie nacisnąć pokrętło **menu**.

Obsługa techniczna.

Obsługa Klientów Online.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej HP pod adresem www.hp.com/photosmart w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące produktów HP, z których Państwo korzystają. Znajdują się tam porady i zalecenia, sterowniki oraz uaktualnienia produktów i oprogramowania dostępne 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Mogą Państwo także skorzystać z witryny internetowej obsługi i grup dyskusyjnych znajdujących się pod adresem www.hp.com/go/support .

Telefoniczna Obsługa Klientów.

Jeżeli staną Państwo przed problemem, który nie został omówiony w instrukcji obsługi (dotyczy instrukcji w angielskiej wersji językowej), należy skontaktować się z HP w celu uzyskania pomocy. Biura Obsługi Klienta HP znajdują się na całym świecie, niektóre z nich są wymienione poniżej.

Biura Obsługi Klienta HP.

Ameryka Północna:

Kanada: 905-206-4663
Meksyk — Mexico City: + 52 58 9922
Meksyk — poza Mexico City: + 01 800 472 6684
Stany Zjednoczone: 208-376-3686

Europa:

Belgia — jęz. niderlandzki: + 32 (0) 2 626 8806
Belgia — jęz. francuski: + 32 (0) 2 626 8807
Dania: + 45 39 29 4099
Finlandia: + 358 (0) 203 47 288
Francja: + 33 (0) 1 43 62 34 34
Hiszpania: + 34 902 321 123
Holandia: + 31 (0) 20 606 8751

Niemcy: + 49 (0) 180 52 58 143

Norwegia: + 47 22 11 6299

Polska: + 48 22 519 06 00

Szwecja: + 46 (0) 8 619 2170

Włochy: + 39 02 264 10350

Zjednoczone Królestwo: + 44 (0) 207 512 52 02

Obsługa w jęz. angielskim dla

innych krajów europejskich: + 44 (0) 171 512 52 02

Azja/Kraje rejonu Pacyfiku:

Australia: + 61 3 8877 8000

Korea: + 82 (2) 3270 0700

Singapur: + 65 272 5300

Tajwan: + 886 (2) 2717 0055