



Samsung

SMART CAMERA



Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.

USER MANUAL

DV300/DV300F/DV305/DV305F

Kliknij temat

Podstawowe procedury rozwiązywania problemów

Skrócony podręcznik

Spis treści

Podstawowe funkcje

Rozbudowane funkcje

Opcje fotografowania

Odtwarzanie/edycja

Sieć bezprzewodowa
(tylko model DV300F/DV305F)

Ustawienia

Załączniki

Indeks

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Nie należy demontować ani podejmować próby naprawiania aparatu.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia aparatu.

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo gazów.

Może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

Nie należy wkładać łatwopalnych materiałów do aparatu, ani przechowywać ich w pobliżu aparatu.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy dotykać aparatu mokrymi rękami.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika.

Należy chronić wzrok fotografowanych osób.

Nie należy używać lampy błyskowej w odległości mniejszej niż 1 m od ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej zbyt blisko oczu osoby lub zwierzęcia może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia wzroku.

Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.

Aparat wraz z akcesoriami należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Małe części mogą w razie połknięcia spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria również mogą stanowić zagrożenie fizyczne.

Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur.

Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.

Należy unikać zakrywania aparatu lub ładowarki kocami albo ubraniami.

Aparat może się przegrzać, co może doprowadzić do zniekształcenia aparatu lub spowodować pożar.

Podczas burzy nie wolno trzymać za przewód zasilacza lub przechodzić w pobliżu ładowarki.

Może to doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.

Jeśli do aparatu dostaną się obce obiekty, należy natychmiast odłączyć wszystkie źródła zasilania, takie jak akumulator lub ładowarka, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Należy przestrzegać wszystkich regulacji, które ograniczają używanie aparatu w pewnych miejscach.

- Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.
- Aparat należy wyłączyć w samolocie. Aparat może zakłócać działanie urządzeń pokładowych samolotu. Należy przestrzegać wytycznych linii lotniczych i wyłączać aparat na polecenie ich personelu.
- Aparat należy wyłączyć w pobliżu urządzeń medycznych. Aparat może zakłócać działanie urządzeń medycznych w szpitalach lub zakładach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Należy unikać wpływu telefonu na rozruszniki serca.

Między aparatem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że aparat wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć aparat oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu

Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z niego akumulatory.

Akumulatory znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.

Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych. Nie należy uszkadzać ani podgrzewać akumulatora.

Może to doprowadzić do pożaru lub powstania obrażeń.

Należy używać tylko akumulatorów, ładowarek, kabli i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

- Użycie nieautoryzowanych akumulatorów, ładowarek, kabli lub akcesoriów może spowodować wybuch akumulatorów, uszkodzenie aparatu albo obrażenia.
- Firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane przez niezatwierdzone akumulatory, ładowarki, kable lub akcesoria.

Nie należy używać akumulatorów do celu, do którego nie są przeznaczone.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy dotykać lampy błyskowej podczas wyzwalania.

Lampa błyskowa jest bardzo gorąca podczas wyzwalania i może poparzyć skórę.

Jeśli używana jest ładowarka sieciowa, należy wyłączyć aparat przed odłączeniem zasilania ładowarki sieciowej.

W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie używane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Do ładowania akumulatorów nie należy używać uszkodzonych kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Należy chronić ładowarkę sieciową przed kontaktem ze stykami +/- na akumulatorze.

Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.

Nie należy używać siły do naciskania aparatu lub jego części.

Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu.

Należy zachować ostrożność podczas podłączania kabli lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów i kart pamięci.

Wkładanie wtyczek na siłę albo podłączanie kabli lub wkładanie akumulatorów lub kart pamięci w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.

Karty z paskami magnetycznymi należy trzymać z dala od obudowy aparatu.

Informacje zapisane na karcie mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.

Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, akumulatora ani karty pamięci.

Może to doprowadzić do porażenia prądem użytkownika lub uszkodzenia aparatu albo spowodować pożar.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.

Do aparatu należy podłączyć małą wtyczkę kabla USB.

Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować uszkodzenie plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.

Aparat emituje fale radiowe (RF), które mogą zakłócać działanie nieekranowanego lub nieprawidłowo ekranowanego sprzętu elektronicznego, np. rozruszników serca, aparatów słuchowych, urządzeń medycznych i innych urządzeń elektronicznych w domu i pojazdach. W celu rozwiązania problemów z zakłóceniami należy skontaktować się z producentem sprzętu elektronicznego. Aby zapobiec niepożądanym zakłóceniom, należy używać wyłącznie urządzeń lub akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Aparatu należy używać w normalnej pozycji.

Należy unikać kontaktu z wbudowaną anteną aparatu.

Przesyłanie danych i odpowiedzialność

- Dane przesyłane za pośrednictwem sieci WLAN mogą zostać przechwycone, należy więc unikać przysyłania danych wrażliwych w miejscach ogólnie dostępnych lub w sieciach otwartych.
- Producent aparatu nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek transfery danych, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej lub przepisy dotyczące porządku publicznego.

Informacje o prawach autorskich

- Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ oraz microSDXC™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Znaki i nazwy towarowe użyte w niniejszej instrukcji należą do ich odpowiednich właścicieli.

- Dane techniczne aparatu i treść tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia, jeśli dojdzie do uaktualnienia funkcji aparatu.
- Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
- Należy używać tego aparatu w sposób odpowiedzialny i zgodny ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z niego.
- Bez uprzedniej zgody nie wolno ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać żadnej części niniejszej instrukcji.
- Więcej informacji na temat licencji Open Source License można uzyskać w pliku „OpenSourceInfo.pdf” znajdującym się na dostarczonej płycie CD-ROM.

Informacje o tej instrukcji użytkownika

Podstawowe funkcje 13

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące elementów aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Rozbudowane funkcje 37

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów przez wybranie odpowiedniego trybu.

Opcje fotografowania 60

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień w trybie fotografowania.

Odtwarzanie/edycja 83

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć i filmów oraz ich edycji. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.

Sieć bezprzewodowa (tylko model DV300F/DV305F) 107

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) oraz korzystania z ich funkcji.

Ustawienia 128

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.

Załączniki 134

W tym temacie znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, danych technicznych i konserwacji.


Ikony użyte w tej instrukcji

Ikona	Funkcja
	Dodatkowe informacje
	Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
[]	Przyciski aparatu. Na przykład [Migawka] oznacza przycisk migawki.
()	Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje
→	Kolejność opcji lub ekranów menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku. Na przykład: Wybierz opcję Wykryj twarze → Normalna (oznacza wybranie opcji Wykryj twarze , a następnie opcję Normalna).
*	Uwaga

Określenia użyte w tej instrukcji


Naciskanie spustu migawki

- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]** do połowy: Wciśnij do połowy spust migawki
- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]**: Wciśnij spust migawki do oporu

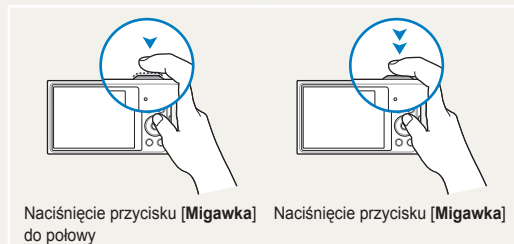

Temat, tło, kompozycja

- Temat:** Główny obiekt fotografowanej sceny, taki jak osoba, zwierzę lub martwa natura
- Tło:** Obiekty znajdujące się wokół obiektu fotografowanego
- Kompozycja:** Połączenie fotografowanego obiektu i tła

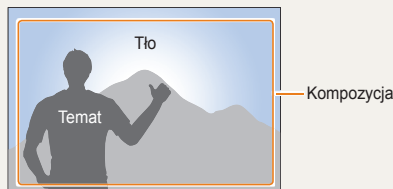

Ekspozycja (jasność)

Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.



▲ Normalna ekspozycja



▲ Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)

Podstawowe procedury rozwiązywania problemów

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące metod rozwiązywania typowych problemów przez zmianę ustawień opcji fotografowania.

	Oczy fotografowanej osoby wydają się czerwone.	Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu. - Wybierz ustawienie lampy błyskowej  Czer.ocz lub  Red czer oczu. (s. 64) - Jeśli zdjęcie zostało już wykonane, w menu edycji wybierz ikonę  Red czer oczu. (s. 97)
	Na zdjęciach są widoczne drobinki kurzu.	Jeśli w powietrzu obecne są drobinki kurzu, mogą zostać uchwycone na zdjęciach podczas korzystania z lampy błyskowej. - Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurzonym miejscu. - Ustaw opcję czułości ISO. (s. 66)
	Zdjęcia są nieostre.	Rozmycie może się pojawiać podczas fotografowania w zbyt ciemnym oświetleniu lub gdy aparat jest nieprawidłowo trzymany. Użyj funkcji OIS lub naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby zapewnić ustawienie ostrości na obiekcie. (s. 35)
	Zdjęcia wykonywane nocą są nieostre.	W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki. Może to utrudniać utrzymanie aparatu w bezruchu przez czas wystarczający na zrobienie wyraźnego zdjęcia i powodować poruszenie aparatu. - Wybierz tryb Zdjęcie nocne. (s. 51) - Włącz lampę błyskową. (s. 64) - Ustaw opcję czułości ISO. (s. 66) - Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
	Przedmioty na zdjęciach są zbyt ciemne z powodu podświetlenia.	Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje duży kontrast, obiekt na zdjęciu może być zbyt ciemny. - Unikaj fotografowania w stronę słońca. - Wybierz opcję Podśw. w trybie Scena. (s. 42) - Wybierz ustawienie lampy błyskowej  Wypełnij. (s. 64) - Wyreguluj naświetlenie. (s. 74) - Ustaw opcję automatycznego równoważenia kontrastu (ACB). (s. 75) - Jeśli w środku kadru znajduje się obiekt, wybierz opcję pomiaru  Punktowy. (s. 75)

Skrócony podręcznik



Fotografowanie ludzi

- Tryb Zdjęcie w zdjęciu ► 45
- Tryb Samowyzwalacz ► 46
- Tryb Dzieci ► 48
- Tryb Upiększ ► 50
- Tryb Inteligentny portret ► 51
- Czerw./cz./Red czerw. oczu (funkcja zapobiegająca efektowi czerwonych oczu lub korygująca go) ► 64
- Wykryj twarze ► 70



Fotografowanie w nocy lub w ciemności

- Tryb Scena > Zachód, Świt ► 42
- Tryb Zdjęcie nocne ► 51
- Opcje lampy błyskowej ► 64
- Czulość ISO (służy do regulacji czułości na światło) ► 66



Robienie zdjęć akcji

- Ciągłe, U. wys. szyb. ► 78



Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów

- Tryb Scena > Tekst ► 42
- Tryb Zdjęcie ze zbliżeniem ► 52
- Makro ► 67



Regulacja ekspozycji (jasności)

- Czulość ISO (służy do regulacji czułości na światło) ► 66
- EV (regulacja ekspozycji) ► 74
- ACB (służy do wyrównywania oświetlenia głównego obiektu fotografowanego na jasnym tle) ► 75
- Pomiar ► 75
- AEB (umożliwia wykonanie 3 zdjęć tej samej sceny z różnymi wartościami ekspozycji) ► 78



Fotografowanie sceny

- Tryb Scena > Pejzaż ► 42
- Tryb Panorama na żywo ► 43



Stosowanie efektów do zdjęć

- Tryb Magiczna ramka ► 53
- Tryb Śmieszna twarz ► 54
- Tryb Filt. zdjęć ► 55
- Tryb Podział zdjęcia ► 57
- Tryb Artystyczny pędzel ► 58
- Tryb Zdjęcie z animacją ► 59
- Regulacja obrazu (do regulacji ustawień Ostrość, Kontrast lub Nasylenie) ► 79



Stosowanie efektów do filmów

- Tryb Filt. filmów ► 56



Redukcja drgań aparatu

- Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ► 33

- Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie ► 86
- Wyświetlanie plików jako miniatur ► 87
- Usuwanie wszystkich plików z pamięci ► 89
- Wyświetlanie plików w postaci pokazu slajdów ► 91
- Wyświetlanie plików na telewizorze ► 99
- Podłączanie aparatu do komputera ► 100
- Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów (tylko model DV300F/DV305F) ► 115
- Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną (tylko model DV300F/DV305F) ► 118
- Regulacja dźwięków i głośności ► 130
- Regulacja jasności wyświetlacza ► 131
- Zmiana języka wyświetlacza ► 132
- Ustawianie daty i czasu ► 132
- Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym ► 146

Spis treści

Podstawowe funkcje	13
Wymywanie aparatu z opakowania	14
Opis elementów aparatu	15
Wkładanie baterii i karty pamięci	17
Ładowanie baterii i włączanie aparatu	18
Ładowanie baterii	18
Włączanie aparatu	18
Konfiguracja wstępna	19
Informacje na temat ikon	21
Korzystanie z ekranu startowego	22
Dostęp do ekranu startowego	22
Ikony na ekranie startowym	23
Ustawianie tapety	25
Wybieranie opcji i menu	26
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	28
Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji	28
Wybieranie ustawień dźwięku	29
Fotografowanie	30
Włączanie wyświetlacza przedniego	31
Przybliżanie/oddalanie	31
Redukcja drgań aparatu (OIS)	33
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	35

Rozbudowane funkcje	37
Korzystanie z trybów Podstawa	38
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	38
Korzystanie z trybu Program	39
Korzystanie z trybu Inteligentny film	40
Korzystanie z trybu Film	41
Korzystanie z trybu Scena	42
Korzystanie z trybu Panorama na żywo	43
Korzystanie z trybów Scena	45
Korzystanie z trybu Zdjęcie w zdjęciu	45
Korzystanie z trybu Samowyzwalacz	46
Korzystanie z trybu Dzieci	48
Korzystanie z trybu Zdjęcie skoku	48
Korzystanie z trybu Upieksz	50
Korzystanie z trybu Inteligentny portret	51
Korzystanie z trybu Zdjęcie nocne	51
Korzystanie z trybu Zdjęcie ze zbliżeniem	52
Korzystanie z trybu Magiczna ramka	53
Korzystanie z trybu Magiczna ramka	53
Korzystanie z trybu Śmieszna twarz	54
Korzystanie z trybu Filtr zdjęć	55
Korzystanie z trybu Filtr filmów	56
Korzystanie z trybu Podział zdjęcia	57
Używanie trybu Artystyczny pędzel	58
Korzystanie z trybu Zdjęcie z animacją	59

Opcje fotografowania	60	Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy	70
Wybór rozdzielczości i jakości	61	Wykrywanie twarzy	70
Wybór rozdzielczości	61	Fotografowanie uśmiechu	71
Wybieranie jakości obrazu	62	Wykrywanie mrugnięć	71
Korzystanie z samowyzwalacza	63	Korzystanie z funkcji inteligentnego rozpoznawania	
Zdjęcia w ciemności	64	twarzy	72
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	64	Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moja gwiazda)	73
Korzystanie z lampy błyskowej	64	Regulacja jasności i koloru	74
Dostosowywanie czułości ISO	66	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	74
Zmianianie ustawienia ostrości	67	Kompensacja podświetlenia (ACB)	75
Korzystanie z trybu makro	67	Zmiana opcji pomiaru	75
Korzystanie z funkcji śledzenia AF	68	Wybieranie ustawień balansu bieli	76
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	69	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	78
		Regulacja obrazu	79
		Zmniejszanie głośności zoomu	80
		Dostępne opcje fotografowania według trybu	
		fotografowania	81

Odtwarzanie/edycja	83
Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania	84
Uaktywnianie trybu odtwarzania	84
Przeglądanie zdjęć	89
Odtwarzanie filmu	92
Edycja zdjęcia	94
Zmiana rozmiaru zdjęć	94
Automatyczne przycinanie zdjęć portretowych	94
Obracanie zdjęcia	95
Stosowanie efektów inteligentnego filtra	95
Modyfikowanie zdjęć	96
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	98
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora	99
Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows	100
Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio	101
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego	103
Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP)	104
Przesyłanie plików do komputera Macintosh	105
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge	106

Sieć bezprzewodowa (tylko model DV300F/DV305F)	107
Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych	108
Łączenie z siecią WLAN	108
Używanie przeglądarki logowania	109
Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego	110
Wprowadzanie tekstu	111
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona	112
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki	113
Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów	115
Uzyskiwanie dostępu do witryny	115
Wysyłanie zdjęć lub filmów	115
Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę elektroniczną	117
Zmiana ustawień poczty elektronicznej	117
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną	118
Przekazywanie zdjęć do serwera chmury	120
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji Autom. tw. kop. zap.	121
Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze	121
Wysłaj nowe zdjęcia i filmy do komputera PC	121
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link	123
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct	125
Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)	126

Ustawienia	128
Menu ustawień	129
Dostęp do menu ustawień	129
Dźwięk	130
Wyświetlacz	130
Połączenia	131
Ogólne	132
Załączniki	134
Komunikaty o błędach	135
Konserwacja aparatu	137
Czyszczenie aparatu	137
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu	138
Informacje dotyczące kart pamięci	139
Informacje dotyczące baterii	142
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	146
Dane techniczne aparatu	149
Glosariusz	153
Tekst deklaracji w oficjalnych językach	159
Indeks	161


Podstawowe funkcje

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące elementów aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Wyjmowanie aparatu z opakowania	14	Wybieranie opcji i menu	26
Opis elementów aparatu	15	Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	28
Wkładanie baterii i karty pamięci	17	Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji	28
Ładowanie baterii i włączanie aparatu	18	Wybieranie ustawień dźwięku	29
Ładowanie baterii	18	Fotografowanie	30
Włączanie aparatu	18	Włączanie wyświetlacza przedniego	31
Konfiguracja wstępna	19	Przybliżanie/oddalanie	31
Informacje na temat ikon	21	Redukcja drgań aparatu (OIS)	33
Korzystanie z ekranu startowego	22	Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	35
Dostęp do ekranu startowego	22		
Ikony na ekranie startowym	23		
Ustawianie tapety	25		

Wymywanie aparatu z opakowania


W opakowaniu znajdują się poniższe elementy.



Aparat



Zasilacz/
Kabel USB



Bateria



Pasek



Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)




Instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne



Pokrowiec na aparat



Kabel A/V




Karta pamięci/adapter karty pamięci




- Rzeczywisty wygląd elementów dostarczonych wraz z aparatem może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracjach.
- Elementy dołączone do zestawu mogą się różnić w zależności od modelu.
- Akcesoria opcjonalne można zakupić w sklepie lub w centrum serwisowym firmy Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane użyciem nieautoryzowanych akcesoriów.

Opis elementów aparatu

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy się zapoznać z jego elementami i ich funkcjami.

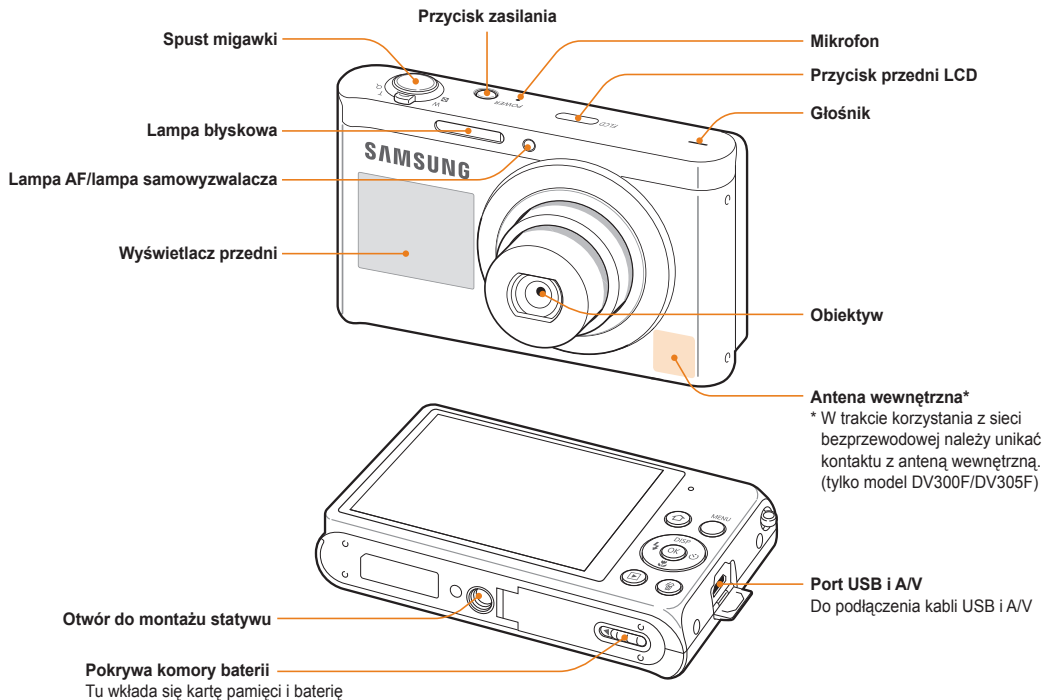


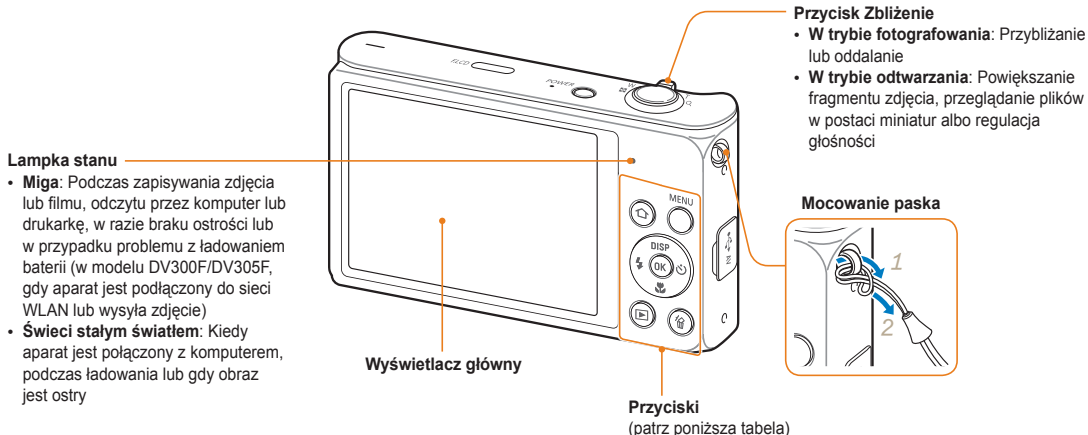


Przycisk	Opis
	Dostęp do ekranu startowego.
	Dostęp do opcji i menu.
	Przełączenie do trybu odtwarzania.
	Usuwanie plików w trybie odtwarzania.


Przycisk	Opis	
	Podstawowe funkcje	Inne funkcje
	DISP	Zmiana opcji wyświetlania. W górę
		Zmiana opcji trybu makro. W dół
		Zmiana opcji lampy błyskowej. W lewo
		Zmiana opcji samowyzwalacza. W prawo
	OK	Potwierdzanie wyróżnionej opcji lub menu.

Wkładanie baterii i karty pamięci



Poniżej przedstawiono informacje na temat wkładania baterii i opcjonalnej karty pamięci do aparatu.

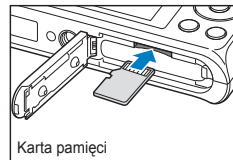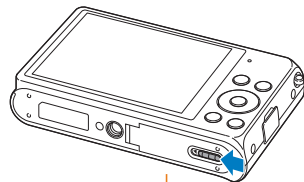

Kartę pamięci należy wkładać stykami w kolorze złota skierowanymi w górę.

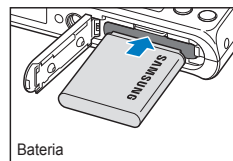


Baterię należy wkładać tak, aby logo firmy Samsung było skierowane w górę.

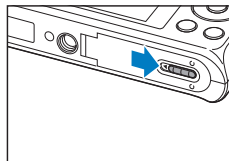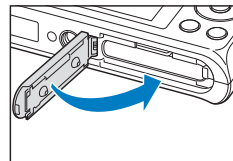

Wymywanie baterii i karty pamięci



Ostrożnie naciśnij kartę, aby wysunąć ją z aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

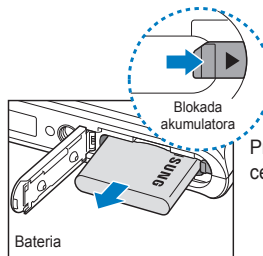

Przesuń blokadę w prawo w celu zwolnienia baterii.




Jeśli karta pamięci nie została włożona, jako pamięci tymczasowej można używać pamięci wewnętrznej.

Ładowanie baterii i włączanie aparatu

Ładowanie baterii

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem aparatu. Podłącz mały koniec kabla USB do aparatu, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza.

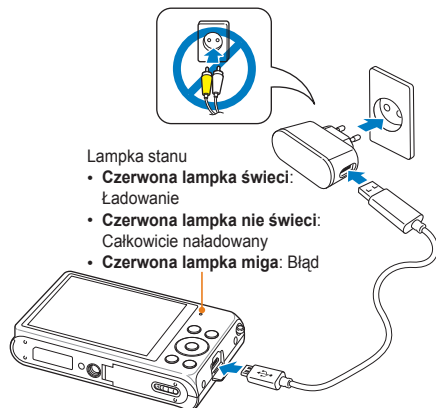

Lampka stanu

- **Czerwona lampka świeci:** Ładowanie
- **Czerwona lampka nie świeci:** Całkowicie naładowany
- **Czerwona lampka miga:** Błąd




Należy używać tylko zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone wraz z aparatem. Jeśli zostanie użyty inny zasilacz (na przykład SAC-48) bateria aparatu może się nie ładować lub nie będzie działać poprawnie.

Włączanie aparatu


Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk **[POWER]**.

- Po włączeniu aparatu po raz pierwszy jest wyświetlany ekran konfiguracji wstępnej. (s. 19)

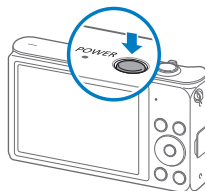

Włączanie aparatu w trybie odtwarzania

Naciśnij przycisk **[▶]**. Aparat zostanie włączony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania.

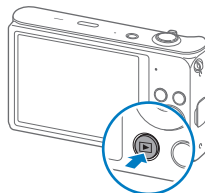


Po włączeniu aparatu przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **[▶]**, aż do mignięcia lampki stanu, nie będą emitowane żadne dźwięki.

Konfiguracja wstępna

Po pierwszym włączeniu aparatu jest wyświetlany ekran konfiguracji wstępnej. Aby skonfigurować podstawowe ustawienia aparatu, wykonaj następujące kroki.

- 1 Sprawdź, czy opcja **Language** jest wyróżniona, i naciśnij przycisk [☺] lub [OK].

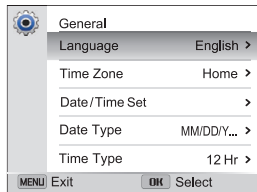

- 2 Przyciskami [DISP/🌸] wybierz język, a następnie naciśnij przyciski [OK].
- 3 Przyciskiem [🌸] wybierz opcję **Strefa czasowa**, a następnie naciśnij przycisk [☺] lub [OK].

- 4 Przyciskiem [DISP/🌸] wybierz opcję **Dom**, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Podróżując do innego kraju, wybierz opcję **Podróż**, a następnie wybierz nową strefę czasową.

- 5 Przyciskami [⚡/☺] wybierz odpowiednią strefę czasową, a następnie naciśnij przyciski [OK] → [MENU].



- Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.


- 6 Przyciskiem [] wybierz opcję **Ust. daty/godz.**, a następnie naciśnij przycisk [] lub [OK].

- Domyślny ekran może się różnić w zależności od wybranego języka.
- 7 Wybierz odpowiednie ustawienie przyciskami []/].
- 8 Przyciskami [DISP/] ustaw datę, godzinę, czas letni, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- 9 Przyciskiem [] wybierz opcję **Typ daty**, a następnie naciśnij przycisk [] lub [OK].
- 10 Przyciskami [DISP/] wybierz odpowiedni typ danych, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 11 Przyciskiem [] wybierz opcję **Typ godziny**, a następnie naciśnij przycisk [] lub [OK].
- 12 Naciśnij przycisk [DISP/], aby wybrać typ, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- 13 Naciśnij przycisk [MENU], aby zakończyć konfigurację wstępną.

Informacje na temat ikon

Ikonki pokazywane na wyświetlaczu aparatu zmieniają się w zależności od wybranego trybu lub wybranych opcji.

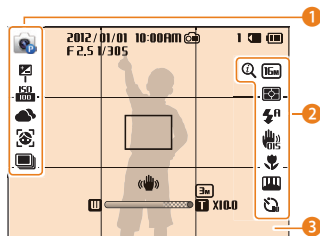

1 Opcje fotografowania (po lewej)

Ikona	Opis
	Tryb fotografowania
	Dostosowano wartość ekspozycji
	Czułość ISO
	Balans bieli
	Wykrywanie twarzy
	Odcień twarzy
	Opcja zdjęć seryjnych

2 Opcje fotografowania (po prawej)

Ikona	Opis
	Zoom inteligentny włączony
	Rozdzielczość zdjęcia
	Rozdzielczość filmu
	Pomiar
	Liczba klatek na sekundę
	Lampa błyskowa
	Dźwięk na żywo Wł.
	Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)
	Opcja automatycznego ustawienia ostrości
	Regulacja obrazu (ostrość, kontrast i nasycenie)
	Samowyzwalacz

3 Informacje o fotografowaniu


Ikona	Opis
2012 / 01 / 01	Bieżąca data
10:00AM	Bieżąca godzina
	Wyświetlacz przedni jest włączony
1	Liczba pozostałych zdjęć
	Włożono kartę pamięci
	: Bateria w pełni naładowana : Bateria częściowo naładowana : Bateria rozładowana (należy naładować)
F 2.5	Wartość przysłony
1/305	Szybkość migawki
00:10	Pozostały czas nagrywania
	Obszar objęty funkcją automatycznego ustawiania ostrości
	Drgania aparatu
	Wskaźnik przybliżenia/oddalenia
	Rozdzielczość zdjęcia po włączeniu funkcji zoomu inteligentnego
X10.0	Współczynnik przybliżenia/oddalenia

Korzystanie z ekranu startowego

Wybierając ikony na ekranie startowym, można wybrać tryb fotografowania lub uzyskać dostęp do menu ustawień.

Dostęp do ekranu startowego

W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [🏠].
Ponownie naciśnij przycisk [🏠], aby wrócić do poprzedniego trybu.

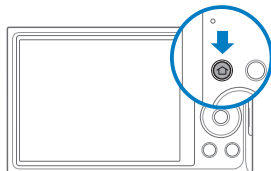

Nr	Opis
1	Bieżący ekran startowy - Obróć pokrętkę [Zbliżenie] w lewo lub w prawo, aby przejść do kolejnego ekranu startowego. - Naciśnij przycisk [DISP], aby przełączyć do nazwy ekranu startowego, a następnie naciśnij przycisk [Z]/[🏠], aby przełączyć widok na innym ekranie startowym. - Naciśnij przycisk [Z]/[🏠], aby przejść do innego ekranu startowego.
2	Ikony trybów Przyciskiem [DISP]/[Z]/[🏠] przejdź do wybranego trybu, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Ikony na ekranie startowym

<Podstawa>

Ikona	Opis
	Intelig. autom.: Fotografowanie w trybie scenarii wybranym automatycznie przez aparat. (s. 38)
	Program: Fotografowanie przy użyciu ręcznie dobranych ustawień. (s. 39)
	Inteligentny film: Nagrywanie filmu w trybie scenarii wybranym automatycznie przez aparat. (s. 40)
	Film: Nagrywanie filmu. (s. 41)
	Scena: Zrobienie zdjęcia z opcjami wstępnie skonfigurowanymi dla określonej scenarii. (s. 42)
	Panorama na żywo: Wykonanie i połączenie serii zdjęć w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego. (s. 43)
	Ustawienia: Dostosowanie ustawień do własnych preferencji. (s. 129)

<Wi-Fi> (tylko model DV300F/DV305F)

Ikona	Opis
	MobileLink: Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona. (s. 112)
	Remote Viewfinder: Używanie smartfona do zdalnego wyzwiania migawki i wyświetlania podglądu obrazu rejestrowanego przez aparat. (s. 113)
	Udostępnianie społecznościowe: Przekazywanie zdjęć i filmów do witryn umożliwiających udostępnianie plików. (s. 115)
	Email: Wysyłanie pocztą elektroniczną zdjęć i filmów przechowywanych w aparacie. (s. 117)
	Chmura: Przekazywanie zdjęć do serwera chmury. (s. 120)
	Autom. wyk. kop. zap.: Bezprzewodowe wysyłanie na komputer filmów i zdjęć wykonanych aparatem. (s. 121)
	TV Link: Wyświetlanie na panoramicznym telewizorze filmów i zdjęć wykonanych aparatem. (s. 123)

<Scena>

Ikona	Opis
	Zdjęcie w zdjęciu: Przechwycenie zdjęcia tła, a następnie wstawienie mniejszego zdjęcia lub filmu na pierwszy plan. (s. 45)
	Samowyzwalacz: Używanie przedniego wyświetlacza w celu przechwytywania autoportretów. (s. 46)
	Dzieci: Uwagę dzieci można przyciągnąć krótką animacją na wyświetlaczu przednim. (s. 48)
	Zdjęcie skoku: Licznik na wyświetlaczu przednim wskazuje obiektom najlepszy moment do skoku. (s. 48)
	Upiększ: Zrobienie portretu z opcjami umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości twarzy. (s. 50)
	Inteligentny portret: Automatyczne zapisywanie 2 dodatkowych portretów przy użyciu funkcji wykrywania twarzy. (s. 51)
	Zdjęcie nocne: Fotografowanie w nocnej scenerii z regulacją szybkości migawki. (s. 51)
	Zdjęcie ze zbliżeniem: Robienie zdjęć ze zbliżeniami obiektów. (s. 52)

<Magiczny>

Ikona	Opis
	Magiczna ramka: Zrobienie zdjęcia z różnymi efektami ramek. (s. 53)
	Śmieszna twarz: Wykonywanie zdjęć z zabawnymi efektami twarzy. (s. 54)
	Filtr zdjęć: Zrobienie zdjęcia z różnymi efektami filtrów. (s. 55)
	Filtr filmów: Nagranie filmu z różnymi efektami filtrów. (s. 56)
	Podział zdjęć: Przechwytywanie kilku zdjęć i ustawianie ich za pomocą gotowego układu. (s. 57)
	Artystyczny pędzel: Przechwycenie zdjęcia, a następnie zapisanie filmu z opisem sposobu zastosowania efektu filtru. (s. 58)
	Zdjęcie z animacją: Przechwycenie i połączenie serii zdjęć, a następnie wybranie obszaru, który ma być animowany, w celu utworzenia animacji GIF. (s. 59)

<Album>

Ikona	Opis
	Album: Przeglądanie plików według kategorii w inteligentnym albumie. (s. 86)
	Edytor zdjęć: Edycja zdjęć przy użyciu różnych efektów. (s. 95)

Ustawianie tapety

Ustaw tapetę z żądanym obrazem ekranu startowego.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Wyświetlacz** → **Tapety**.
- 4 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
Galeria tapet	Wybór tapety z domyślnej galerii.
Album	Ustawienie przechwyconego zdjęcia jako tapety.

- 5 Przewiń do wybranej tapety, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

- W przypadku wybrania przechwyconego zdjęcia jako tapetę można wybrać określony obszar tego zdjęcia. Obróć pokrętko **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć lub powiększyć obszar. Aby przesunąć obszar, naciśnij przycisk **[DISP/📐/🔍/👤]**.

- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać zmiany.



W trybie odtwarzania można wybrać oglądane zdjęcie jako tapetę, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając opcję **Ustaw tapetę**.


Wybieranie opcji i menu

Aby wybrać opcję lub menu, naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie naciśnij przycisk **[DISP/⚡/☀/☺]** lub **[OK]**.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję lub menu.

- Aby przejść w górę lub w dół, naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[⬆/⬇]**.
- Aby przejść w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk **[⚡]** lub **[☀]**.



3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić wybór wyróżnionej opcji lub menu.

Powrót do poprzedniego menu


Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **[MENU]**.




Naciśnij przycisk **[Migawka]** do połowy, aby wrócić do trybu fotografowania.

Przykład: wybieranie opcji Balans bieli w trybie Program:

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.

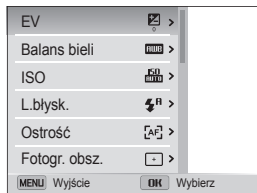

- 4 Przyciskiem **[DISP/☼]** wybierz opcję **Balans bieli**, a następnie naciśnij przycisk  lub **[OK]**.

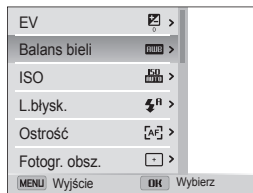

- 5 Wybierz odpowiednie ustawienie balansu bieli przyciskiem .




- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.

Ustawienia wyświetlacza i dźwięku

Poniżej przedstawiono informacje na temat zmiany podstawowych danych na wyświetlaczu i ustawień dźwięku.

Wybieranie rodzaju wyświetlanych informacji

Rodzaj wyświetlanych informacji można zmienić w przypadku korzystania z trybu fotografowania lub trybu odtwarzania. Każdy rodzaj powoduje wyświetlenie odmiennych informacji dotyczących fotografowania lub odtwarzania. Patrz poniższa tabela.

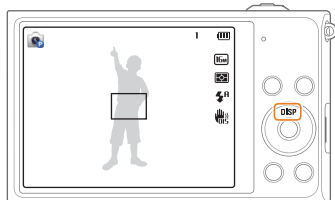

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **[DISP]**, aby zmienić rodzaj wyświetlanych informacji.

Tryb	Rodzaj wyświetlanych informacji
Fotografowanie	• Ukrywanie wszystkich informacji na temat opcji fotografowania. • Wyświetlanie wszystkich informacji na temat opcji fotografowania.
Odtwarzanie	• Ukrywanie wszystkich informacji o bieżącym pliku. • Ukrywanie wszystkich informacji o bieżącym pliku z wyjątkiem informacji podstawowych. • Wyświetlanie wszystkich informacji o bieżącym pliku.

Ustawienia widoku wyświetlania opcji

W niektórych trybach można ukryć lub wyświetlać ekran opcji.

Naciśnij kilka razy przycisk **[OK]**.

- Ukrywanie widoku opcji.
- Wyświetlanie widoku opcji.



▲ Na przykład w trybie sceny

Wybieranie ustawień dźwięku

Informacje o sposobie włączania lub wyłączenia dźwięku emitowanego przez aparat w trakcie jego obsługi.


- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Dźwięk** → **Sygn. dżw..**
- 4 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
Wyl.	Aparat nie emituje żadnych dźwięków.
Wl.	Aparat emituje wybrane dźwięki.


Fotografowanie

Poniżej przedstawiono informacje na temat szybkiego i prostego robienia zdjęć w trybie Intelig. autom.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.

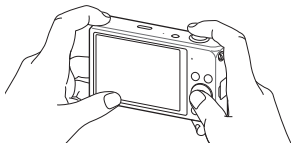

- 4 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - Zielona ramka oznacza, że ustawiono ostrość na wybranym obiekcie.
 - Czerwona ramka oznacza, że wybrany obiekt jest nieostry.

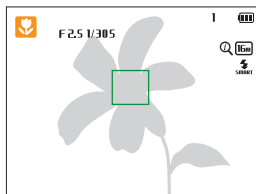

- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
- 6 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić wykonane zdjęcie.
 - Aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Tak**.
- 7 Naciśnij przycisk , aby wrócić do trybu fotografowania.




Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć na stronie 35.

Włączanie wyświetlacza przedniego

Wyświetlacz przedni ułatwia robienie zdjęć przedstawiających użytkownika, ponieważ można zobaczyć na nim siebie.

W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[F.LCD]**.


- Ponownie naciśnij przycisk **[F.LCD]**, aby wyłączyć wyświetlacz.

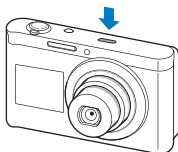

- Przy włączonym przednim wyświetlaczu niektóre przyciski nie są dostępne.
- W trybach Samowyzwalacz, Dzieci i Zdjęcie skoku wyświetlacz przedni włącza się automatycznie.
- Po wybraniu ustawień funkcji samowyzwalacza wyświetlacz przedni pozostaje aktywny. (s. 63)
- Wyświetlacz przedni może nie być widoczny wyraźnie w miejscach jasno oświetlonych lub nasłonecznionych.
- Wyświetlacz przedni nie włączy się, jeśli przycisk **[F.LCD]** zostanie naciśnięty w trybie odtwarzanie.
- Gdy przedni wyświetlacz jest włączony, aparat zużywa więcej energii baterii.

Przybliżanie/oddalanie

Używając funkcji zoomu (przybliżania lub oddalania), można robić zbliżenia.

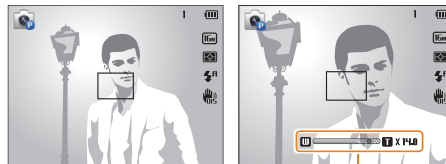

Współczynnik przybliżenia/
oddalania

Oddalanie




Przybliżanie



Współczynnik powiększenia — wyświetlany na ekranie podczas przekręcania pokrętki zoomu — może zmieniać się skokowo.

Zoom cyfrowy


Zoom cyfrowy jest domyślnie obsługiwany w trybie fotografowania. W przypadku przybliżania obiektu w trybie fotografowania, gdy wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego. Jednoczesne użycie funkcji zoomu optycznego 5X i cyfrowego 5X umożliwia uzyskanie maksymalnie 25-krotnego powiększenia.

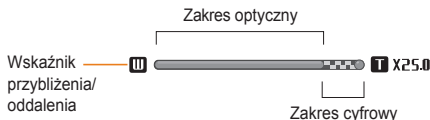

- Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna w przypadku uaktywnienia opcji Śledzenie AF.
- Jakość zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu cyfrowego może być gorsza niż zwykle.

Zoom inteligentny

Jeśli wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie inteligentnym, aparat używa funkcji zoomu inteligentnego. W przypadku korzystania z zoomu inteligentnego rozdzielczość zdjęcia zmienia się w zależności od współczynnika zoomu. Jednoczesne użycie funkcji zoomu optycznego i inteligentnego umożliwia uzyskanie powiększenia do 10 razy.

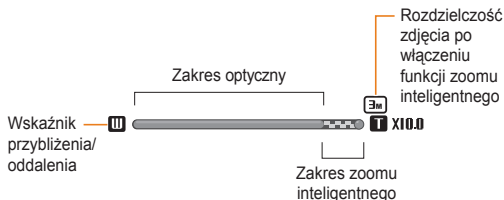

- Funkcja zoomu inteligentnego nie jest dostępna w przypadku uaktywnienia opcji Śledzenie AF.
- Funkcja zoomu inteligentnego umożliwia zrobienie zdjęcia z mniejszą utratą jakości niż w przypadku zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu optycznego może jednak poprawić jakość zdjęcia.
- Funkcja zoomu inteligentnego jest dostępna tylko w przypadku ustawienia rozdzielczości o proporcjach 4:3. Ustawienie innej rozdzielczości przy inteligentnym zoomie spowoduje jego wyłączenie.


Wybieranie ustawień funkcji zoomu inteligentnego

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Intelli Zoom**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyl.: Funkcja Intelli Zoom jest wyłączona.
	Wł.: Funkcja Intelli Zoom jest włączona.

Redukcja drgań aparatu (OIS)

W trybie fotografowania drgania aparatu można redukować optycznie.

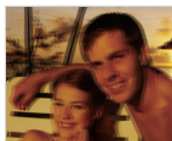

▲ Przed korektą



▲ Po korekcji

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **OIS**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyl.: Funkcja OIS jest włączona.
	Wł.: Funkcja OIS jest wyłączona.




- Funkcja redukcji drgań może nie działać prawidłowo, gdy:
 - aparat zostanie poruszony podczas śledzenia przemieszczającego się obiektu;
 - korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego;
 - drgania są zbyt silne;
 - ustawiony jest długi czas migawki (na przykład podczas fotografowania scen nocnych);
 - bateria jest bliska rozładowania;
 - używana jest funkcja zbliżenia.
- Używanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie może skutkować nieostrymi zdjęciami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS. Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
- W przypadku uderzenia w aparat lub jego upuszczenia obraz na wyświetlaczu będzie nieostry. W takim przypadku wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć



Prawidłowe trzymanie aparatu

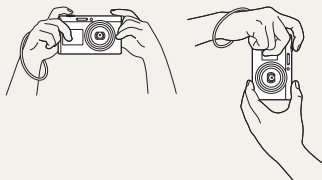

Upewnij się, że nic nie blokuje obiektywu, lampy błyskowej ani mikrofonu.




Redukcja drgań aparatu



Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu, aby zredukować optycznie drgania aparatu. (s. 33)



Naciśnięcie spustu migawki do połowy

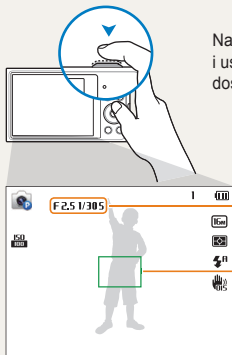

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]** i ustaw ostrość. Aparat automatycznie dostosuje ostrość i ekspozycję.


Aparat automatycznie ustawi wartość przysłony i czas migawki.

Ramka ustawiania ostrości

- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie, kiedy ramka ustawiania ostrości ma kolor zielony.
- Jeśli ramka zostanie wyświetlona na czerwono, zmień kompozycję i ponownie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**.



W przypadku wyświetlenia ikony «»

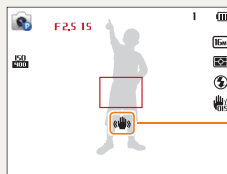

Drgania aparatu

Podczas fotografowania w ciemności należy unikać wybierania ustawienia **Wol. sync.** lub **Wył. lampy błyskowej**. W takim przypadku przysłona pozostanie dłużej otwarta i może być utrudnione utrzymanie aparatu nieruchomo w celu zrobienia wyraźnego zdjęcia.


- Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej **Wypełnij**. (s. 64)
- Ustaw opcje czułości ISO. (s. 66)



Zapobieganie nieostrym zdjęciom



Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:

- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki (na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbliżonym do koloru tła);
- źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt silne;
- obiekt jest błyszczący lub odbija światło;
- na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
- fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru.

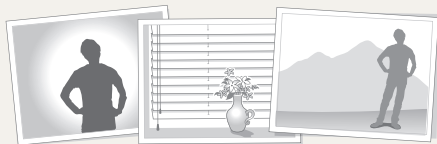

Korzystanie z blokady ostrości

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość. Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona, możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru. Po zakończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

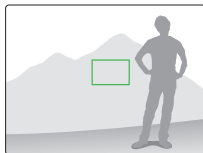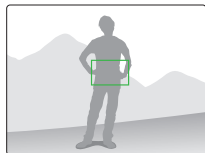


- Robienie zdjęć przy słabym oświetleniu



Włącz lampę błyskową.
(s. 64)

- Gdy obiekt szybko się porusza

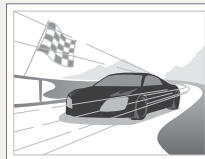

Użyj funkcji Ciągłe lub
U. wys. szyb. (s. 78)

Rozbudowane funkcje

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów przez wybranie odpowiedniego trybu.

Korzystanie z trybów Podstawa	38	Korzystanie z trybu Magiczna ramka	53
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	38	Korzystanie z trybu Magiczna ramka	53
Korzystanie z trybu Program	39	Korzystanie z trybu Śmieszna twarz	54
Korzystanie z trybu Inteligentny film	40	Korzystanie z trybu Filtr zdjęć	55
Korzystanie z trybu Film	41	Korzystanie z trybu Filtr filmów	56
Korzystanie z trybu Scena	42	Korzystanie z trybu Podział zdjęcia	57
Korzystanie z trybu Panorama na żywo	43	Używanie trybu Artystyczny pędzel	58
Korzystanie z trybów Scena	45	Korzystanie z trybu Zdjęcie z animacją	59
Korzystanie z trybu Zdjęcie w zdjęciu	45		
Korzystanie z trybu Samowyzwalacz	46		
Korzystanie z trybu Dzieci	48		
Korzystanie z trybu Zdjęcie skoku	48		
Korzystanie z trybu Upiększ	50		
Korzystanie z trybu Inteligentny portret	51		
Korzystanie z trybu Zdjęcie nocne	51		
Korzystanie z trybu Zdjęcie ze zbliżeniem	52		

Korzystanie z trybów Podstawa

Można robić zdjęcia i nagrywać filmy przy użyciu trybów podstawowych. Można również korzystać z trybu Scena oraz Panorama na żywo.

Korzystanie z trybu Intelig. autom.

W trybie Intelig. autom. aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zależności od wykrytego typu scenarii. Tryb Intelig. autom. jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich do różnych scenarii.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenę. W lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniej sceny. Poszczególne ikony przedstawiono poniżej.



Ikona	Opis
	Pejzaże
	Sceny z jasno-białym tłem

Ikona	Opis
	Nocne pejzaże
	Portrety nocne
	Pejzaże oświetlone od tyłu
	Portrety oświetlone od tyłu
	Portrety
	Zdjęcia ze zbliżeniami obiektów
	Zdjęcia ze zbliżeniem tekstu
	Zachód słońca
	Czyste niebo
	Miejsca zalesione
	Zdjęcia ze zbliżeniami kolorowych obiektów
	Aparat jest umieszczony na stabilnej podstawie lub na statywie (podczas fotografowania w ciemności)
	Szybko poruszające się obiekty
	Fajerwerki (podczas korzystania ze statywu)

4 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu sceny, używa domyślnych ustawień dla trybu Intelig. autom.
- Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
- Aparat może nie wybrać prawidłowej sceny w zależności od okoliczności, takich jak drgania, oświetlenie czy odległość od obiektu.
- Nawet w przypadku korzystania ze statywu aparat może nie rozpoznać trybu , jeżeli fotografowany obiekt jest w ruchu.
- W trybie Intelig. autom. aparat zużywa więcej energii baterii, ponieważ zmienia często ustawienia w celu wybrania odpowiednich scen.

Korzystanie z trybu Program

W trybie Program można konfigurować większość opcji (z wyjątkiem ustawień szybkości migawki i wartości przysłony, które są konfigurowane automatycznie przez aparat).

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz żądane opcje.
 - Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania” (s. 60)

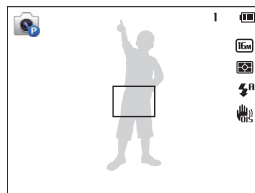


- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Inteligentny film

W trybie Inteligentny film aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zależności od wykrytego typu scenerii.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenę. W lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniej sceny.

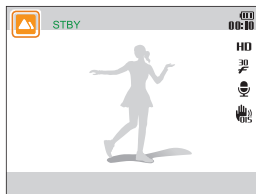

Ikona	Opis
	Pejzaże
	Zachód słońca
	Czyste niebo
	Miejsca zalesione

- 4 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **[Migawka]**.
- 5 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk **[Migawka]**.



- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu sceny, używa domyślnych ustawień dla trybu Inteligentny film.
- Aparat może nie wybrać prawidłowej sceny w zależności od okoliczności, takich jak drgania, oświetlenie czy odległość od obiektu.

Korzystanie z trybu Film

W trybie Film można zmieniać ustawienia w taki sposób, aby nagrywać filmy HD o długości do 20 minut. Aparat zapisuje nagrane filmy jako pliki MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez międzynarodowe organizacje ds. standardów ISO-IEC i ITU-T.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z funkcją nagrywania w wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku rozdzielczość należy zmienić na niższą.
- Karty pamięci o niskiej szybkości zapisu nie są zgodne z funkcjami nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości. Aby nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości, należy korzystać z karty pamięci o dużej szybkości zapisu.
- Po włączeniu funkcji OIS podczas nagrywania filmu aparat może nagrywać dźwięk działania funkcji OIS.
- Po włączeniu funkcji zoomu podczas nagrywania filmu aparat może nagrywać dźwięk działania funkcji zoomu. Aby ograniczyć szumy funkcji zoomu, należy użyć funkcji Dźwięk na żywo. (s. 80)

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję
- 3 Wybierz żądane opcje.
 - Listę opcji można znaleźć w temacie „Opcje fotografowania”. (s. 60)
- 4 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **[Migawka]**.
- 5 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk **[Migawka]**.

Wstrzymywanie nagrywania

Aparat umożliwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu. Dzięki tej funkcji można nagrać kilka scen w postaci jednego filmu.

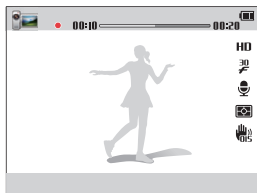


- Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać nagrywanie.
- Aby wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk **[OK]**.

Korzystanie z trybu Scena

W trybie Scena można zrobić zdjęcie z opcjami wstępnie skonfigurowanymi w przypadku określonej scenerii.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz scenerię.

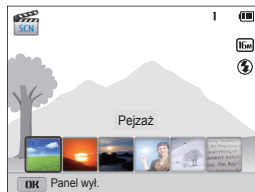

Opcja	Opis
Pejzaż	Fotografowanie nieruchomych scen i pejzaży.
Zachód	Fotografowanie scen o zachodzie słońca z naturalnie wyglądającą czerwienią i żółcią.
Świt	Fotografowanie scen o wschodzie słońca.
Podśw.	Fotografowanie podświetlonych obiektów.
Plaża&śnieg	Redukcja niedoświetlonych obiektów wskutek słońca odbitego od piasku czy śniegu.
Tekst	Wyraźne fotografowanie tekstu z dokumentów drukowanych i elektronicznych.

- Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Panorama na żywo

W trybie Panorama na żywo w jednym zdjęciu można zarejestrować szeroką scenę panoramiczną. Wykonanie i połączenie serii zdjęć w celu utworzenia zdjęcia panoramicznego.



▲ Przykład fotografowania

- Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- Wybierz opcję .
- Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - Ustaw aparat tak, aby był wyrównany z krawędzią fotografowanej sceny — lewą, prawą, górną lub dolną.
- Aby rozpocząć fotografowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Migawka]**.

5 Przytrzymując naciśnięty przycisk **[Migawka]**, powoli przesunąć aparat w wybranym kierunku, aby sfotografować pozostałą część panoramy.

- Po wyrównaniu celownika z następną sceną aparat automatycznie wykonuje następne zdjęcie.



6 Po zakończeniu zwolnij przycisk **[Migawka]**.

- Po wykonaniu wszystkich wymaganych zdjęć aparat łączy je, tworząc pojedyncze zdjęcie panoramiczne.



- Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykonywania zdjęć panoramicznych, unikaj następujących czynności:
 - zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie aparatu;
 - zbyt małe przesunięcie aparatu w celu zrobienia następnego zdjęcia;
 - przesuwanie aparatu ze zmienną szybkością;
 - powodowanie drgań aparatu;
 - zmiana kierunku aparatu podczas wykonywania zdjęcia;
 - fotografowanie w ciemnych miejscach;
 - fotografowanie poruszających się obiektów w pobliżu;
 - fotografowanie w warunkach, w których jasność lub kolor światła się zmienia.
- Wybranie trybu Panorama na żywo powoduje wyłączenie funkcji zoomu cyfrowego i optycznego. Jeśli tryb Panorama zostanie wybrany, gdy obiektyw działa w trybie zoomu, aparat automatycznie oddali zoom do domyślnego położenia.
- W trybie Panorama na żywo niektóre opcje fotografowania są niedostępne.
- Aparat może przerwać fotografowanie ze względu na kompozycję ujęcia lub ruch obiektu.
- W trybie Panorama na żywo aparat może nie uchwycić ostatniej sceny w całości, jeśli ruch aparatu zostanie przerwany dokładnie w miejscu, w którym ma się zakończyć scena. Aby sfotografować całą scenę, przesunąć aparat lekko poza punkt, w którym chcesz zakończyć scenę.

Korzystanie z trybów Scena


Można robić zdjęcia, korzystając z przedniego wyświetlacza lub wybierając tryby pasujące do różnych scen.

Korzystanie z trybu Zdjęcie w zdjęciu

W trybie Zdjęcie w zdjęciu można przechwycić lub wybrać pełnowymiarowe zdjęcie tła, a następnie wstawić mniejsze zdjęcie lub film na pierwszy plan.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aby ustawić końcowy rozmiar filmu podczas wstawiania, naciśnij przycisk [MENU], a następnie wybierz opcję **Rozmiar filmu** → wybrany rozmiar filmu.
- 3 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie tła.
 - Aby wybrać zdjęcie tła z zapisanych zdjęć, naciśnij przycisk [MENU], a następnie wybierz opcję **Wybierz obraz** → wybrane zdjęcie. Nie można wybrać pliku video ani zdjęcia zarejestrowanego w trybie Panorama na żywo.

- 4 Naciśnij przycisk [OK], aby ustawić zdjęcie jako obraz tła.
 - Aby ponownie zrobić zdjęcie tła, naciśnij przycisk [MENU].

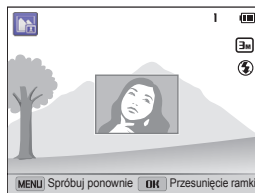

- 5 Naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [DISP/🌸/🔍/👤], aby zmienić punkt wstawienia.
- 6 Naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [DISP/🌸/🔍/👤], aby zmienić rozmiar wstawienia.
- 7 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk [OK].

8 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie i je wstawić.

- Okno wstawiania jest powiększane po naciśnięciu do połowy przycisku **[Migawka]**, tak aby można było sprawdzić, czy ostrość jest ustawiona na fotografowanym obiekcie.
- Aby nagrać film, naciśnij przycisk **[🎵]**. Aby zatrzymać nagrywanie i wstawić film, ponownie naciśnij przycisk **[🎵]**.




- Podczas robienia zdjęć tła rozdzielczość jest automatycznie ustawiana na **[3m]**, a wszystkie rejestrowane zdjęcia są zapisywane.
- Końcowe zdjęcia lub filmy typu Zdjęcie w zdjęciu są zapisywane jako jeden połączony plik. Wstawione zdjęcia lub filmy nie są zapisywane oddzielnie.
- Podczas wstawiania zdjęcia rozdzielczość połączanego pliku jest automatycznie ustawiana na **[3m]**.
- Podczas wstawiania filmu rozdzielczość połączanego pliku jest automatycznie ustawiana na **VGA** lub niższą.
- W przypadku robienia zdjęcia tła zdjęcie pionowe zarejestrowane w pozycji pionowej jest wyświetlane poziomo bez funkcji automatycznego obrotu.
- Maksymalny rozmiar okna wstawiania wynosi 1/4 ekranu, a współczynnik proporcji nie zmienia się podczas zmiany rozmiaru.
- Maksymalna długość wstawianego filmu to 20 minut.
- W trybie Zdjęcie w zdjęciu dostępny zakres zoomu może być mniejszy niż w innych trybach fotografowania.
- W trybie Zdjęcie w zdjęciu nie można ustawić opcji Dźwięk na żywo.
- W zależności od współczynnika proporcji po wybraniu zdjęcia tła z zapisanych zdjęć na krawędziach obrazu mogą być widoczne czarne pasy.

Korzystanie z trybu Samowyzwalacz

Informacje o łatwym fotografowaniu własnej twarzy przy użyciu wyświetlacza przedniego.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aparat automatycznie wykryje Twoją twarz i oznaczy ją ramką na wyświetlaczu.

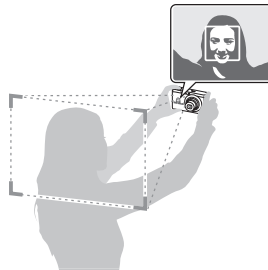

- 3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



W trybie Samowyzwalacz wyświetlacz przedni włącza się automatycznie.

Funkcja Łatwy samowyzw.

Po naciśnięciu przycisku **[F.LCD]**, gdy zasilanie jest wyłączone, wyświetlacz przedni włącza się w trybie Łatwy samowyzw.


Ponieważ wyświetlacz główny pozostaje wyłączony, aparat pobiera mniej energii z akumulatora. Ponadto inne osoby nie mogą podglądać obrazu na wyświetlaczu głównym.

- Po ponownym naciśnięciu przycisku **[F.LCD]** lub przycisku **[POWER]** aparat wyłączy się.
- Po naciśnięciu przycisku **[**] wyłączy się wyświetlacz przedni i włączy wyświetlacz główny.

Dostosowywanie wyświetlacza przedniego

Można zasygnalizować fotografowanym osobom moment, w którym mają się uśmiechnąć, lub zwrócić ich uwagę na obiektyw.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Mig. do poł.** → opcję.

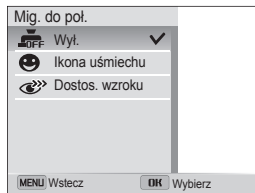

Ikona	Opis
	Wyt.: Na przednim wyświetlaczu nie pojawi się żadna ikona.
	Ikona uśmiechu: Ustawianie ikony wskazującej, kiedy obiekt ma się uśmiechnąć.
	Dostos. wzroku: Ustawianie ikony, która ma przyciągać uwagę obiektu do obiektywu.

Korzystanie z trybu Dzieci

W trybie Dzieci na wyświetlaczu przednim jest pokazywana krótka animacja, która przyciąga uwagę dzieci i w ten sposób ułatwia ich sfotografowanie.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Włączy się wyświetlacz przedni i zostanie na nim odtworzona ustawiona animacja.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Muzyka tła** → opcję.
- 5 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 6 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



Animacje przeznaczone na przedni wyświetlacz można pobrać z programu Intelli-studio. (s. 102)

Korzystanie z trybu Zdjęcie skoku


Ta funkcja umożliwia fotografowanie ludzi podczas skoku. Na wyświetlaczu przednim pojawi się ikona informująca, kiedy należy skoczyć.



- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Informacje o przechwytywaniu animowanych zdjęć w trybie Zdjęcie skoku można znaleźć w temacie "Przechwytywanie animowanych zdjęć w trybie Zdjęcie skoku". (s. 49)
- 3 Naciśnij przycisk **[Migawka]**.
 - Zacznie migać lampa AF / lampa samowyzwalacza.
 - Na kilka sekund przed zrobieniem zdjęcia na wyświetlaczu przednim rozpocznie się odliczanie.

4 Kiedy na wyświetlaczu przednim pojawi się ikona, należy skoczyć.

- Aparat zarejestruje kilka zdjęć.

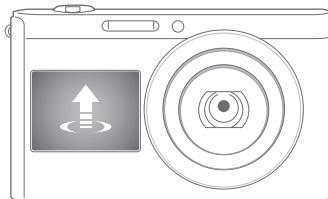

- Jeżeli zdjęcia skoku przy użyciu timera robi się przy słabym oświetleniu lub w pomieszczeniu, mogą one być ciemne.
- Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.

Przechwytywanie animowanych zdjęć w trybie Zdjęcie skoku

Można przechwycić wiele zdjęć w trybie Zdjęcie skoku, a następnie zapisać je jako animację GIF. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do aparatu jest włożona karta pamięci.

1 W trybie Zdjęcie skoku naciśnij przycisk [MENU].

2 Wybierz opcję **Zdjęcie skoku** → **Animacja GIF**.

- Aparat zapisze animowany plik GIF oraz jeden plik JPG z środkowym kadrem pliku GIF. Plików JPG nie można wyświetlać na aparacie. Aby je wyświetlić, należy podłączyć aparat do komputera. (s. 101)




- Po wybraniu opcji **Animacja GIF** rozdzielczość jest automatycznie ustawiana na **VGA**.
- W przypadku wybrania opcji **Animacja GIF** zapisywanie plików może trwać dłużej.
- Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.

Korzystanie z trybu Upiększ

W trybie Upiększ można zrobić portret z opcjami umożliwiającymi ukrycie niedoskonałości twarzy.


- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk [>], aby ustawić opcję **Retusz twarzy**.
 - Na przykład zwiększ wartość ustawienia retuszu twarzy, aby ukryć jeszcze więcej niedoskonałości.

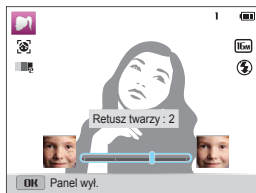

- 4 Naciśnij przycisk [**MENU**].
- 5 Wybierz opcję **Odcień twarzy**.

- 6 Naciśnij przycisk [>], aby ustawić opcję **Odcień twarzy**.

- Na przykład zwiększ wartość ustawienia odcienia twarzy, aby skóra wydawała się jaśniejsza.

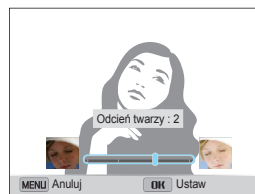

- 7 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk [**OK**].
- 8 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 9 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Inteligentny portret

W trybie Inteligentny portret aparat wykrywa twarz obiektu i automatycznie ją powiększa, przycina zdjęcie wokół twarzy, a następnie zapisuje oryginalne zdjęcie oraz 2 zdjęcia portretowe w 3 oddzielnych plikach. Trybu Inteligentny portret można używać do wyróżniania i zapisywania portretów pojedynczych osób ze zdjęć zrobionych w ustawieniu poziomym.

- 1 Na ekranie startowym przejdź do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Oryginalne zdjęcie oraz 2 wykadowane zdjęcia zostaną zapisane w plikach o następujących po sobie nazwach.




- W trybie Inteligentny portret zdjęcie oryginalne jest zapisywane, tylko jeśli:
 - nie zostanie wykryta żadna twarz;
 - zostaną wykryte więcej niż 2 twarze;
 - wykryty obszar z twarzą jest większy niż zdefiniowany współczynnik.
- Wykadowane zdjęcia mają taki sam współczynnik proporcji (16:9), jak obraz oryginalny, lub współczynnik odwrotny (9:16).
- W trybie Inteligentny portret zapisywanie plików może trwać dłużej.

Korzystanie z trybu Zdjęcie nocne

W trybie Zdjęcie nocne można stosować mniejszą szybkość migawki, aby zwiększyć czas otwarcia migawki. Aby zapobiec prześwieetleniu, zwiększ wartość przysłony.

- 1 Na ekranie startowym przejdź do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk , aby zmienić szybkość migawki.

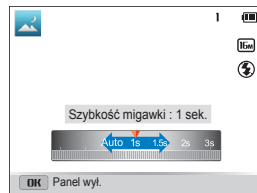

- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




Aby zapobiec rozmazaniu obrazu na zdjęciach, należy użyć statywu.

Korzystanie z trybu Zdjęcie ze zbliżeniem

W trybie Zdjęcie ze zbliżeniem można wykonywać zbliżenie fotografowanych obiektów, takich jak kwiaty czy owady.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Scena>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

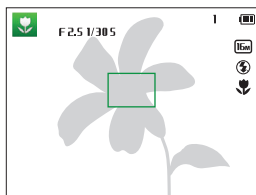

- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.


Korzystanie z trybu Magiczna ramka

Można przechwycić zdjęcie lub nagrać film z zastosowaniem różnych efektów.

Korzystanie z trybu Magiczna ramka

W trybie Zdjęcie z Magiczną ramką można zastosować różne efekty ramek do zdjęć. Kształt i wygląd zdjęć różnią się w zależności od wybranej ramki.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Magiczny>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz żądaną ramkę.

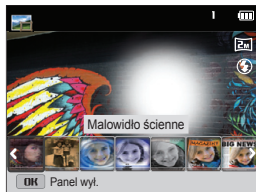

- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



W trybie Magiczna ramka rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na **[2m]**.

Korzystanie z trybu Śmieszna twarz

Można przechwytywać zdjęcia z efektami powodzącymi zniekształcenie twarzy.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Magiczny>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Skieruj aparat na twarz obiektu.
- 4 Wybierz odpowiedni efekt.



- 5 Naciśnij przycisk [MENU].
- 6 Wybierz opcję **Poziom zniekształcenia**.
- 7 Naciśnij przycisk [], aby ustawić opcję **Poziom zniekształcenia**.
- 8 Aby zapamiętać ustawienie, naciśnij przycisk [OK].
- 9 Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
- 10 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.



- Tryb Śmieszna twarz nie działa, jeśli nie zostanie wykryta żadna twarz.
- W przypadku wykrycia kilku twarzy tryb można zastosować tylko do najbliższej twarzy.

Korzystanie z trybu Filtr zdjęć

Można zastosować różne efekty filtru w celu utworzenia niepowtarzalnych zdjęć.



Miniatura



Winiety



Rybie oko



Szkic

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Magiczny>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz efekt.

Opcja	Opis
Miniatura	Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
Winiety	Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.
Rysunek tuszem	Zastosowanie efektu akwareli.
Obraz olejny	Zastosowanie efektu obrazu olejnego.
Komiks	Zastosowanie efektu obrazu komikowego.
Promienie światła	Dodanie linii promieniujących na zewnątrz z jasnych obiektów, aby imitować wizualny efekt promieni światła.
Szkic	Zastosowanie efektu szkicu piórem.
Miękki	Ukrycie niedoskonałości twarzy lub zastosowanie bajkowych efektów.
Rybie oko	Przyciemnienie krawędzi kadru i zniekształcenie obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
Stare kino	Zastosowanie efektu starego filmu.
Raster	Zastosowanie efektu półcieni.
Klasyczny	Zastosowanie efektu czarno-białego.
Retro	Zastosowanie efektu z odcieniami sepii.
Zdjęcie z zoomem	Rozmycie krawędzi zdjęcia w celu wyróżnienia obiektów znajdujących się w środku.

4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



W zależności od wybranej opcji rozdzielczość może się automatycznie zmienić na **[5m]** lub niższą.

Korzystanie z trybu Filtr filmów

W celu zrobienia niepowtarzalnych ujęć można zastosować do filmów różne efekty filtru.

1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Magiczny>**.

2 Wybierz opcję .

3 Wybierz efekt.

Opcja	Opis
Miniatura	Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
Winiety	Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyekspozowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.
Raster	Zastosowanie efektu półcieni.

Opcja	Opis
Szkic	Zastosowanie efektu szkicu piórem.
Rybie oko	Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
Klasyczny	Zastosowanie efektu czarno-białego.
Retro	Zastosowanie efektu z odcieniami sepii.
Paleta efektu 1	Zapewnia żywy wygląd z silnym kontrastem i intensywnie nasyconymi kolorami.
Paleta efektu 2	Sprawia, że sceny są czyste i wyraźne.
Paleta efektu 3	Powoduje zastosowanie miękkiego odcienia brązu.
Paleta efektu 4	Tworzy zimny i monotony efekt.

4 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **[Migawka]**.

5 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk **[Migawka]**.




- Jeśli zostanie wybrana opcja **Miniatura**, zostanie również wyświetlony czas nagrywania miniatury, który jest krótszy niż rzeczywisty czas nagrywania.
- W przypadku wybrania opcji **Miniatura** nie można nagrywać dźwięku filmu.
- W zależności od wybranej opcji szybkość nagrywania może się automatycznie zmienić na **[15]**, a rozdzielczość nagrywania — na **VGA** lub niższą.

Korzystanie z trybu Podział zdjęcia

W trybie Podział zdjęcia można zrobić kilka zdjęć i ustawić je za pomocą gotowego układu.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Magiczny>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz styl podziału.
 - Aby zmienić ostrość linii rozdzielającej, naciśnij przycisk [MENU], a następnie wybierz opcję **Nieostre linie** → wybraną wartość.
 - Aby zastosować efekt Inteligentny filtr do fragmentu zdjęcia, naciśnij przycisk [MENU], a następnie wybierz opcję **Inteligentny filtr** → wybraną opcję. Do każdego fragmentu zdjęcia można stosować różne efekty Inteligentny filtr.

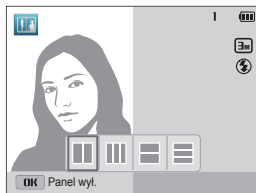

4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.

- Powtórz czynności w punktach 4 i 5, aby zarejestrować pozostałe fragmenty zdjęcia.
- Aby ponownie zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk [].




- W trybie Podział zdjęcia rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na  lub niższą.
- W trybie Podział zdjęcia dostępny zakres zoomu może być mniejszy niż w innych trybach fotografowania.

Używanie trybu Artystyczny pędzel

W trybie Artystyczny pędzel można zrobić zdjęcie, a następnie wyświetlić film z opisem sposobu zastosowania efektu filtru.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Magiczny>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz filtr.

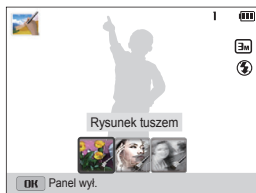

Opcja	Opis
Rysunek tuszem	Zastosowanie efektu akwareli.
Komiks	Zastosowanie efektu obrazu komikowego.
Szkic	Zastosowanie efektu szkicu piórem.

- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.

- 5 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.
 - Po zrobieniu zdjęcia automatycznie rozpocznie się odtwarzanie filmu z opisem sposobu zastosowania filtru.




- W trybie Artystyczny pędzel rozdzielczość jest ustawiana automatycznie na [3m] lub niższą.
- W trybie Artystyczny pędzel jest zapisywane zarówno zdjęcie z efektem filtru, jak i film z opisem sposobu stosowaniu efektu filtru.
- W trybie Artystyczny pędzel dostępny zakres zoomu może być mniejszy niż w innych trybach fotografowania.
- W trybie Artystyczny pędzel zapisywanie plików może trwać dłużej.
- Filmów nagranych w trybie Artystyczny pędzel nie można przekazywać z aparatu za pomocą funkcji bezprzewodowego połączenia sieciowego. (DV300F/DV305F)

Korzystanie z trybu Zdjęcie z animacją

W trybie Zdjęcie z animacją można przechwycić i połączyć serię zdjęć, a następnie wybrać obszar, który ma być animowany, aby utworzyć animację GIF. Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy do aparatu jest włożona karta pamięci.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Magiczny>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, a następnie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Gdy lampka stanu miga, aparat przechwytuje serię zdjęć.
- 5 Naciśnij przycisk **[DISP/👤/🔍/📷]**, aby przełączyć do obszaru, który ma być animowany.

- 6 Obróć pokrętko **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć lub powiększyć obszar.

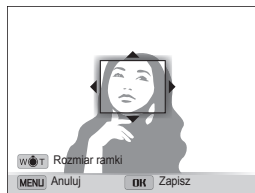

- 7 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać zdjęcie.
 - Aparat zapisze animowany plik GIF oraz jeden plik JPG z pierwszym kadrem pliku GIF. Plików JPG nie można wyświetlać na aparacie. Aby je wyświetlić, należy podłączyć aparat do komputera. (s. 101)



- W trybie Zdjęcie z animacją rozdzielczość jest automatycznie ustawiana na **VGA**.
- Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
- W trybie Zdjęcie z animacją zapisywanie plików może trwać dłużej.

Opcje fotografowania

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień w trybie fotografowania.

Wybór rozdzielczości i jakości	61	Korzystanie z funkcji inteligentnego	
Wybór rozdzielczości	61	rozpoznawania twarzy	72
Wybieranie jakości obrazu	62	Rejestrowanie ulubionych twarzy	
Korzystanie z samowyzwalacza	63	(Moja gwiazda)	73
Zdjęcia w ciemności	64	Regulacja jasności i koloru	74
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	64	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	74
Korzystanie z lampy błyskowej	64	Kompensacja podświetlenia (ACB)	75
Dostosowywanie czułości ISO	66	Zmiana opcji pomiaru	75
Zmienianie ustawienia ostrości	67	Wybieranie ustawień balansu bieli	76
Korzystanie z trybu makro	67	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	78
Korzystanie z funkcji śledzenia AF	68	Regulacja obrazu	79
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	69	Zmniejszanie głośności zoomu	80
Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy	70	Dostępne opcje fotografowania według	
Wykrywanie twarzy	70	trybu fotografowania	81
Fotografowanie uśmiechu	71		
Wykrywanie mrugnięć	71		

Wybór rozdzielczości i jakości

Poniżej przedstawiono informacje na temat sposobu zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.

Wybór rozdzielczości

Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.

Ustawianie rozdzielczości zdjęcia

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Rozmiar zdjęcia**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	4608 X 3456: Drukowanie na papierze formatu A1.
	4608 X 3072: Drukowanie na papierze A1 w formacie poziomym (3:2).
	4608 X 2592: Drukowanie na papierze A1 w formacie panoramicznym (proporcje 16:9) lub wyświetlanie na telewizorze HD.
	3648 X 2736: Drukowanie na papierze formatu A2.
	2592 X 1944: Drukowanie na papierze formatu A4.
	1984 X 1488: Drukowanie na papierze formatu A5.
	1920 X 1080: Drukowanie na papierze formatu A5 w formacie panoramicznym (proporcje 16:9) lub wyświetlanie na telewizorze HD.
	1024 X 768: Wysyłanie pocztą elektroniczną.

Ustawianie rozdzielczości filmu

- 1 W trybie nagrywania filmu naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Rozmiar filmu**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
HD	1280 X 720: Odtwarzanie plików HD na telewizorze HD.
VGA	640 X 480: Odtwarzanie plików SD na telewizorze analogowym.
QVGA	320 X 240: Publikowanie na stronach internetowych.
	Do udostępniania (tylko model DV300F/DV305F): Opublikuj na stronie internetowej za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (maks. 30 s).

Wybieranie jakości obrazu

Wybierz żądane ustawienia jakości zdjęć i filmów. Im wyższe ustawienia jakości obrazu, tym większy rozmiar pliku.

Ustawianie jakości zdjęcia

Aparat kompresuje i zapisuje zrobione zdjęcia w formacie JPEG.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Jakość**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	B.dobra: Fotografowanie w bardzo wysokiej jakości.
	Dobra: Fotografowanie w wysokiej jakości.
	Normalna: Fotografowanie w normalnej jakości.

Ustawianie jakości filmu

Aparat kompresuje i zapisuje nagrane filmy w formacie MP4 (H.264).


- 1 W trybie nagrywania filmu naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Szybkość klatek**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	30 kl/sek.: Nagrywanie 30 klatek na sekundę.
	15 kl/sek.: Nagrywanie 15 klatek na sekundę.

Korzystanie z samowyzwalacza

Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opóźniającego fotografowanie.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [☺].

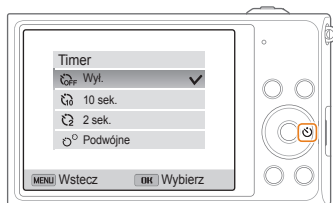

2 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyl.: Funkcja samowyzwalacza jest wyłączona.
	10 sek.: Fotografowanie z 10-sekundowym opóźnieniem.
	2 sek.: Fotografowanie z 2-sekundowym opóźnieniem.
	Podwójne: Wykonanie jednego zdjęcia z opóźnieniem 10 sekund i kolejnego zdjęcia z opóźnieniem 2 sekund.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

3 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby włączyć funkcję samowyzwalacza.

- Zacznie migać lampka AF / lampka samowyzwalacza. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.
- Przed zrobieniem zdjęcia na wyświetlaczu przednim rozpocznie się odliczanie.



- Naciśnij przycisk [**Migawka**] lub [☺], aby wyłączyć funkcję samowyzwalacza.
- W zależności od wybranych opcji wykrywania twarzy funkcja samowyzwalacza może nie być dostępna.
- W niektórych trybach opcję samowyzwalacza można również ustawić, naciskając przycisk [MENU], a następnie wybierając opcję **Timer**.

Zdjęcia w ciemności

Poniżej przedstawiono informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.

Zapobieganie efektowi czerwonych oczu

Wyzwalany podczas fotografowania w ciemności błysk lampy błyskowej może spowodować czerwony odbłask w oczach fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, należy wybrać opcję **Czer.ocz** lub **Red czer oczu**. Informacje na temat ustawień lampy błyskowej można znaleźć w temacie „Korzystanie z lampy błyskowej”.



▲ Przed korekcją




▲ Po korekcji

Korzystanie z lampy błyskowej

Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania w ciemności lub gdy jest konieczne doświetlenie zdjęć.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [F].

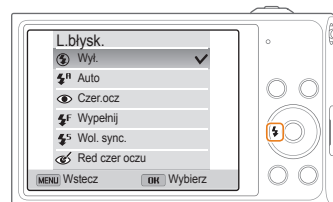

2 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyl.: - Lampa błyskowa nie zostanie włączona. - Aparat wyświetli ostrzeżenie o drganiach  podczas fotografowania przy słabym świetle.
	Auto: Aparat sam wybierze prawidłowe ustawienie lampy błyskowej dotyczące ujęcia wykrytego w trybie Intelig. autom.
	Auto: Lampa błyskowa zostanie automatycznie wyzwalona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.

Ikona	Opis
	Czer.ocz: - Lampa błyskowa zostanie wyzwolona dwukrotnie, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło będą ciemne. Pozwoli to zminimalizować efekt czerwonych oczu. - Między dwoma błyskami lampy błyskowej występuje przerwa. Nie należy poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.
	Wypełnij: - Lampa błyskowa jest wyzwolana za każdym razem. - Aparat automatycznie dobiera intensywność światła.
	Wol. sync.: - Lampa błyskowa jest wyzwolana, a migawka pozostaje dłużej otwarta. - Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz uchwycić światło otoczenia i dodatkowe szczegóły tła. - Aby zapobiec rozmazaniom zdjęć, należy korzystać ze statywu. - Aparat wyświetli ostrzeżenie o drganiach «» podczas fotografowania przy słabym świetle.
	Red czer oczu: - Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, gdy fotografowany obiekt lub jego tło będą ciemne, a aparat dokona korekcji czerwonych oczu za pomocą zaawansowanej analizy wykonywanej przez oprogramowanie. - Między dwoma błyskami lampy błyskowej występuje przerwa. Nie należy poruszać aparatem przed drugim rozbłyskiem lampy.



- Opcje lampy błyskowej nie będą dostępne po wybraniu opcji zdjęć seryjnych lub opcji **Mrugnięcie**.
- Należy się upewnić, że fotografowane obiekty znajdują się w zalecanej odległości od lampy błyskowej. (s. 150)
- Jeśli światło lampy błyskowej zostanie odbite lub w powietrzu będzie się unosić znaczna ilość kurzu, na zdjęciu mogą się pojawić małe plamki.
- W niektórych trybach opcję lampy błyskowej można również ustawić, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając opcję **L.błysk.**

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

Dostosowywanie czułości ISO

Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło, zgodnie z definicją organizacji International Organization for Standardization (ISO). Im wyższa wybrana czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu na światło. Przy wyższym ustawieniu czułości ISO można robić lepsze zdjęcia oraz zmniejszyć efekt drgania aparatu w przypadku nieużywania lampy błyskowej.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **ISO**.
- 3 Wybierz opcję.
 - Wybierz ikonę  aby użyć prawidłowej czułości ISO, dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu i rodzaju oświetlenia.



Wyższe wartości czułości ISO mogą spowodować powstanie większego ziarna na zdjęciach.

Zmienianie ustawienia ostrości

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostosowywania ostrości aparatu w zależności od obiektu i warunków fotografowania.


Korzystanie z trybu makro

Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak kwiaty i insekty.



- Trzymaj aparat mocno, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
- Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza niż 40 cm.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [📷].

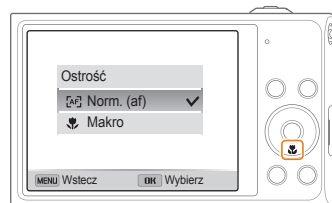

2 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Norm. (af): Ustawianie ostrości na obiekcie znajdującym się w odległości większej niż 80 cm. W przypadku korzystania z funkcji zoomu odległość wynosi 250 cm.
	Makro: Ustaw ostrość na obiekcie znajdującym się w odległości 5–80 cm od aparatu. W przypadku korzystania z funkcji zoomu odległość wynosi 100–250 cm.
	Auto makro: • Ustawianie ostrości na obiekcie znajdującym się w odległości większej niż 5 cm. W przypadku korzystania z funkcji zoomu odległość wynosi 100 cm. • W niektórych trybach fotografowania jest ustawiana automatycznie.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.




W niektórych trybach opcję ostrości można również ustawić, naciskając przycisk [MENU], a następnie wybierając opcję **Ostrość**.

Korzystanie z funkcji śledzenia AF

Funkcja śledzenia AF umożliwia śledzenie obiektu i ustawienie na nim ostrości, nawet gdy obiekt ten się porusza.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotogr. obsz.** → **Śledzenie AF**.
- 3 Ustaw ostrość na obiekcie, który ma być śledzony, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Na obiekcie zostanie wyświetlona ramka ostrości i będzie ona za nim podążać podczas poruszania aparatem.

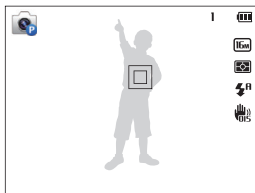

- Biała ramka oznacza, że aparat śledzi obiekt.
 - Po naciśnięciu przycisku **[Migawka]** do połowy zielona ramka oznacza, że ostrość obiektu jest prawidłowa.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



- Jeśli nie zostanie wybrany obszar ustawiania ostrości, ramka ustawiania ostrości będzie widoczna pośrodku ekranu.
- Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
 - obiekt jest za mały;
 - obiekt porusza się nadmiernie;
 - obiekt jest podświetlony lub zdjęcie jest wykonywane w ciemnym miejscu;
 - kolory lub wzory na obiekcie i w tle są takie same;
 - na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
 - aparat nadmiernie się trzęsie.
- W przypadku niepowodzenia śledzenia obiektu ramka ustawiania ostrości jest widoczna jako biała ramka o jednolitym obramowaniu (□).
- Jeśli śledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie się, należy ponownie wybrać śledzony obiekt.
- Jeśli ustawianie ostrości przez aparat nie zadziała, ramka ustawiania ostrości zmieni się w czerwoną ramkę o jednolitym obramowaniu (□).
- Gdy ta funkcja jest używana, nie można ustawić opcji wykrywania twarzy, opcji samowyzwalacza, opcji zdjęć seryjnych ani efektów inteligentnego filtra.

Regulacja obszaru ustawiania ostrości

Można uzyskać wyraźniejsze zdjęcia, wybierając odpowiedni obszar ustawiania ostrości, zależnie od położenia fotografowanego obiektu w kadrze.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotogr. obsz..**
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Centr. AF: Ustawianie ostrości na środku ramki (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajdują się w środkowej części kadru lub w pobliżu środka).
	Multi AF: Ustawianie ostrości w jednym lub więcej z 9 dostępnych obszarów.
	Śledzenie AF: Ustawienie ostrości na obiekcie i śledzenie go. (s. 68)

Dostępne opcje fotografowania mogą się różnić w zależności od warunków fotografowania.

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy

Włączenie opcji wykrywania twarzy umożliwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostrości na twarzy spowoduje automatyczne dobranie parametrów ekspozycji. Użyj opcji **Mrugnięcie**, aby wykryć zamknięte oczy, lub opcji **Uśmiech**, aby zrobić zdjęcie uśmiechniętej twarzy. Można także zastosować funkcję **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**, umożliwiającą rejestrowanie twarzy i ustawianie na nich ostrości.




- Gdy aparat wykryje twarz, automatycznie rozpoczyna jej śledzenie.
- Funkcja wykrywania twarzy może nie działać, gdy:
 - fotografowany obiekt znajduje się daleko od aparatu (w przypadku wybrania opcji Uśmiech lub Mrugnięcie ramka ustawiania ostrości będzie wyświetlana na pomarańczowo);
 - oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe;
 - fotografowana osoba nie jest zwrócona twarzą do aparatu;
 - fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciwsłoneczne lub maskę;
 - wyraz twarzy fotografowanej osoby znacząco się zmienia;
 - obiekt jest podświetlony lub warunki oświetlenia są niestabilne.
- Funkcja Wykryj twarze jest niedostępna w przypadku korzystania z efektu Śledzenie AF.
- W zależności od opcji fotografowania dostępne opcje wykrywania twarzy mogą się różnić.
- W zależności od wybranych opcji wykrywania twarzy funkcja samowyzwalacza może nie być dostępna.
- W przypadku ustawienia opcji funkcji wykrywania twarzy obszar AF jest ustawiany automatycznie na Multi af.
- W przypadku wybrania określonych ustawień funkcji wykrywania twarzy nie są dostępne niektóre opcje zdjęć seryjnych.
- Po ustawieniu opcji Inteligentne rozpoznawanie twarzy twarze wykryte na zrobionych zdjęciach są rejestrowane na liście twarzy.
- W trybie odtwarzania można wyświetlać zarejestrowane twarze zgodnie z ich priorytetem. (s. 86) Mimo pomyślnego zarejestrowania twarzy może się zdarzyć, że nie zostaną one sklasyfikowane w trybie odtwarzania.
- Twarz wykryta przy użyciu opcji Inteligentne rozpoznawanie twarzy może nie być wyświetlana na liście twarzy lub w inteligentnym albumie.

Wykrywanie twarzy

Aparat może automatycznie rozpoznać do 10 ludzkich twarzy na jednym ujęciu.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Wykryj twarze** → **Normalna**.

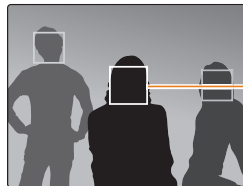

Twarz znajdująca się najbliżej aparatu lub najbliżej środka kadru jest otoczona białą ramką ostrości, a pozostałe twarze — szarymi ramkami ostrości.



Im mniejsza odległość od fotografowanych osób, tym szybciej aparat wykrywa twarze w kadrze.

Fotografowanie uśmiechu

Aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Wykryj twarz** → **Uśmiech**.
- 3 Skadruj ujęcie.
 - Aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.




Szeroki uśmiech jest łatwiej wykrywany przez aparat.

Wykrywanie mrugnięć

W przypadku wykrycia zamkniętych oczu aparat wykona automatycznie 2 kolejne zdjęcia.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Wykryj twarz** → **Mrugnięcie**.

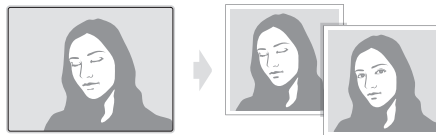


Korzystanie z funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy

Aparat automatycznie rejestruje twarze, które są często fotografowane. Funkcja Inteligentne rozpoznawanie twarzy automatycznie określa priorytet ostrości na tych twarzach oraz na ulubionych twarzach. Funkcja Inteligentne rozpoznawanie twarzy jest dostępna tylko w przypadku korzystania z karty pamięci.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].

2 Wybierz opcję **Wykryj twarze** → **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**.

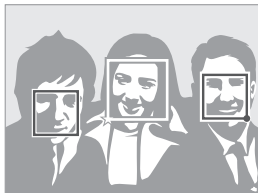

- : Twarze zarejestrowane jako ulubione (Aby zarejestrować jako ulubione, patrz strona 73).
- : Twarze automatycznie zarejestrowane przez aparat.




- W zależności od warunków oświetleniowych, znaczących zmian pozycji obiektu i wyrazu twarzy oraz tego, czy fotografowana osoba nosi okulary, aparat może nieprawidłowo rozpoznać i zarejestrować twarz.
- Aparat może zarejestrować automatycznie do 12 twarzy. W przypadku rozpoznania przez aparat nowej twarzy w momencie, gdy jest już zarejestrowanych 12 twarzy, zastąpi ona twarz o najniższym priorytecie.

Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moja gwiazda)

Można rejestrować ulubione twarze i ustawiać ich ostrość i ekspozycję. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku korzystania z karty pamięci.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Inteligentna edycja ramki** → **Moja gwiazda**.
- 3 Wyrównaj twarz fotografowanej osoby względem owalnej prowadnicy i naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zarejestrować twarz.

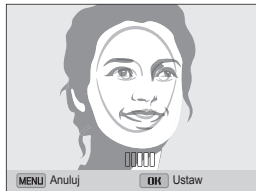

- Podczas rejestrowania twarzy fotografuj tylko jedną osobę naraz.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zrób 5 zdjęć twarzy danej osoby: jedno z przodu, jedno z lewej strony, jedno z prawej strony, jedno z góry i jedno z dołu.
- Podczas fotografowania z lewej i prawej strony oraz z góry i z dołu poproś fotografowaną osobę, aby nie ruszała twarzą o więcej niż 30 stopni.
- Do rejestrowania twarzy wystarczy jedno zdjęcie twarzy danej osoby.

- 4 Po zrobieniu zdjęć zostanie wyświetlona lista twarzy.
 - Ulubione twarze są wyróżnione symbolem ★ na liście.



- Można zarejestrować maksymalnie 8 ulubionych twarzy.
- Podczas rejestrowania ulubionej twarzy nie jest wyzwalana lampka błyskowa.
- W przypadku dwukrotnego zarejestrowania jednej twarzy można ją usunąć, korzystając z listy twarzy.

Przeglądanie ulubionych twarzy

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Inteligentna edycja ramki** → **Lista twarzy**.



- Aby zmienić oceny ulubionych twarzy, naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie wybierz opcję **Edytuj ranking**. (s. 85)
- Aby usunąć ulubioną twarz, naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie wybierz opcję **Anulować Moją gwiazdę**. (s. 86)

Regulacja jasności i koloru

Poniżej przedstawiono informacje na temat regulacji jasności i koloru w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć.

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.



▲ Ciemniejsze (-)



▲ Neutralne (0)




▲ Jaśniejsze (+)

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję **EV**.

3 Wybierz wartość, aby zmienić ekspozycję.

- Zdjęcie stanie się jaśniejsze w miarę zwiększania ekspozycji.

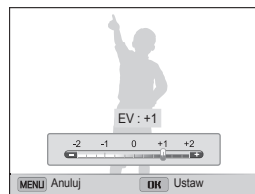

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.



- Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie zostanie zapisane automatycznie. Może wystąpić konieczność późniejszego skorygowania wartości ekspozycji w celu uniknięcia prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęcia.
- Jeśli nie jesteś w stanie określić prawidłowej ekspozycji, wybierz opcję **AEB** (automatyczna skala ekspozycji). Aparat wykona 3 kolejne zdjęcia, każde z inną ekspozycją: normalne, niedoświetlone, prześwietlone. (s. 78)

Kompensacja podświetlenia (ACB)

Gdy źródło światła znajduje się za fotografowanym obiektem lub między obiektem a tłem występuje duży kontrast, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obiekt na zdjęciu będzie zbyt ciemny. W takiej sytuacji należy użyć opcji ACB (Automatyczny balans kontrastu).



▲ Bez funkcji ACB



▲ Z funkcją ACB

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **ACB**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Wyt.: Funkcja ACB (Automatyczny balans kontrastu) jest wyłączona.
	Wi.: Funkcja ACB (Automatyczny balans kontrastu) jest włączona.



- Funkcja ACB jest zawsze włączona w trybie Intelig. autom..
- Funkcja ACB jest niedostępna w przypadku korzystania z opcji zdjęć seryjnych.

Zmiana opcji pomiaru

Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła. Jasność i oświetlenie zdjęć różnią się w zależności od wybranego trybu pomiaru.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Pomiar**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Multi: • Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a następnie mierzy intensywność światła w każdym z nich. • Ta opcja jest odpowiednia do zdjęć ogólnego przeznaczenia.
	Punktowy: • Aparat mierzy intensywność światła tylko dokładnie w środku kadru. • Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru, fotografia może zostać oświetlona nieprawidłowo. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów oświetlonych od tyłu.
	Centr. waż.: • Aparat uśrednia wyniki pomiarów w całym kadrze z naciskiem na wynik pomiaru w środkowej części kadru. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów znajdujących się w środkowej części kadru.

Wybieranie ustawień balansu bieli

Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz prawidłowe ustawienie balansu bieli w zależności od warunków oświetlenia, na przykład Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie lub Żarowe.



 Aut. balans bieli



 Dienne



 Zachmurzenie



 Żarowe


- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Balans bieli**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Aut. balans bieli: Automatyczne ustawianie balansu bieli na podstawie warunków oświetlenia.
	Dienne: Do fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień.
	Zachmurzenie: Do fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
	Jarzeniowe h: Do fotografowania przy dziennym świetle jarzeniowym lub trzypoziomowym świetle jarzeniowym.
	Jarzeniowe l: Do fotografowania przy zimnym świetle jarzeniowym.
	Żarowe: Do fotografowania w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi.
	Własne ust.: Użycie samodzielnie zdefiniowanych ustawień balansu bieli. (s. 77)

Samodzielne definiowanie ustawień balansu bieli

Można zmienić balans bieli przez zrobienie zdjęcia białej powierzchni, na przykład kartki papieru, w warunkach oświetleniowych, w których ma zostać zrobione zdjęcie. Funkcja balansu bieli pomoże dopasować kolory na zdjęciu do rzeczywistej sceny.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Balans bieli** → **Własne ust.**.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na białą kartkę papieru, a następnie naciśnij przycisk **[Migawka]**.

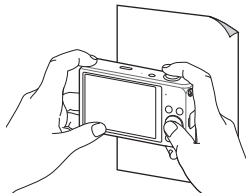

Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych

Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo trudne. Problemy może również sprawiać prawidłowe ustawienie ekspozycji i wybranie odpowiedniego źródła światła. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych.



1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję **Napęd**.

3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Pojedyncze: Aparat wykonuje pojedyncze zdjęcie.
	Ciągle: - Aparat wykonuje kolejne zdjęcia w czasie, gdy jest wciśnięty przycisk [Migawka]. - Maksymalna liczba zdjęć zależy od pojemności karty pamięci.

Ikona	Opis
	U. wys. szyb.: Podczas naciskania przycisku [Migawka] aparat będzie robić zdjęcia w formacie VGA (5 zdjęć na sekundę, maksymalnie 30 zdjęć).
	AEB: - Aparat wykonuje 3 kolejne zdjęcia, każde z inną ekspozycją: normalne, niedoświetlone, prześwietlone. - Aby zapobiec rozmazaniu obrazu na zdjęciach, należy użyć statywu.



- Funkcje lampy błyskowej i czasomierza są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **Pojedyncze**.
- W przypadku wybrania opcji **U. wys. szyb.** jest ustawiana rozdzielczość **VGA** oraz czułość ISO **Auto**.
- W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.

Regulacja obrazu

Aparat umożliwia regulację ostrości, kontrastu oraz nasycenia zdjęć.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję **Regulacja obrazu**.

3 Wybierz opcję.

- Ostrość
- Kontrast
- Nasycenie



4 Naciśnij przycisk **[⚡/☺]**, aby zmienić poszczególne wartości.

Ostrość	Opis
-	Powoduje zmiękczenie konturów na zdjęciu (nadaje się do edycji zdjęć przy użyciu komputera).
+	Wyostrza kontury, zwiększając ostrość zdjęcia. Zastosowanie tej opcji może zwiększyć szum na zdjęciu.

Kontrast	Opis
-	Przytłumia kolory i zmniejsza jasność zdjęcia.
+	Podkreśla kolory i zwiększa jasność zdjęcia.

Nasycenie	Opis
-	Zmniejsza nasycenie.
+	Zwiększa nasycenie.

5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zapisać ustawienia.



Wybierz ustawienie 0, jeśli nie chcesz zastosować żadnego efektu (jest to ustawienie odpowiednie do drukowania).

Zmniejszanie głośności zoomu

Gdy podczas nagrywania filmu jest używany zoom, aparat rejestruje na filmach dźwięk funkcji zoom. Użyj funkcji Dźwięk na żywo, aby zredukować szumy funkcji zoom.

- 1 W trybie nagrywania filmu naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Głos**.
- 3 Wybierz opcję.

Ikona	Opis
	Dźwięk na żywo Wł.: Włączenie funkcji Dźwięk na żywo w celu ograniczenia szumów funkcji zoom.
	Dźwięk na żywo Wyl.: Wyłączenie funkcji Dźwięk na żywo w celu nagrywania szumów funkcji zoom.
	Wycisz: Nie będzie rejestrować dźwięku.



- Używając funkcji Dźwięk na żywo, nie wolno blokować mikrofonu.
- Nagrania utworzone przy użyciu funkcji Dźwięk na żywo mogą różnić się od rzeczywistych dźwięków.
- W trybie Zdjęcie w zdjęciu (PiP) nie można ustawić opcji Dźwięk na żywo.

Dostępne opcje fotografowania według trybu fotografowania

Szczegółowe informacje dotyczące opcji fotografowania można znaleźć w rozdziale „Opcje fotografowania”.

	Intelig. autom.	Program	Inteligentny film	Film	Scena	Panorama na żywo	Zdjęcie w zdjęciu	Samowyzwalacz	Dzieci	Zdjęcie skoku	Upiększ
Rozdzielczość	O	O	O	O	O	△	△	O	O	O	O
Jakość	△	O	O	O	O	△	-	O	O	O	O
Samowyzwalacz	△	O	△	△	O	-	△	-	O	△	△
Lampa błyskowa	△	O	-	-	△	-	△	O	△	-	△
Czułość ISO	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	O	△	O	△	-	-	△	-	-	△
Obszar ustawiania ostrości	-	O	-	-	-	-	-	-	△	-	-
Wykrywanie twarzy	△	O	-	-	△	-	-	△	△	-	△
EV	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
ACB	△	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomiar	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Balans bieli	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Napęd	-	O	-	-	-	-	-	-	△	-	-
Regulacja obrazu	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	△
Dźwięk na żywo	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
Zoom cyfrowy	-	O	-	-	△	-	-	-	-	-	-
Zoom inteligentny	△	△	-	-	△	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O

△: W tych trybach niektóre opcje są ograniczone lub konfigurowane domyślne. O: Opcja jest dostępna w tym trybie.

Dostępne opcje fotografowania według trybu fotografowania

	Inteligentny portret	Zdjęcie nocne	Zdjęcie ze zbliżeniem	Magiczna ramka	Śmieszna twarz	Filtr zdjęć	Filtr filmów	Podział zdjęcia	Artystyczny pędzel	Zdjęcie z animacją
Rozdzielczość	O	O	O	△	O	△	△	△	△	△
Jakość	O	O	O	O	O	O	△	O	O	△
Samowyzwalacz	△	O	O	△	O	O	△	△	△	△
Lampa błyskowa	△	△	-	△	△	△	-	△	△	-
Czułość ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	△	-	-	-	△	-	-	△
Fotogr. obsz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykrywanie twarzy	△	-	-	-	△	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balans bieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napęd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulacja obrazu	-	-	-	-	-	△	-	△	△	-
Dźwięk na żywo	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-
Zoom cyfrowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom inteligentny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O

△: W tych trybach niektóre opcje są ograniczone lub konfigurowane domyślne. O: Opcja jest dostępna w tym trybie.

Odtwarzanie/edycja

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć i filmów oraz ich edycji. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.

Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania	84	Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows	100
Uaktywnianie trybu odtwarzania	84	Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio	101
Przeglądanie zdjęć	89	Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego	103
Odtwarzanie filmu	92	Odłączanie aparatu (w systemie Windows XP)	104
Edycja zdjęcia	94	Przesyłanie plików do komputera Macintosh	105
Zmiana rozmiaru zdjęć	94	Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge	106
Automatyczne przycinanie zdjęć portretowych	94		
Obracanie zdjęcia	95		
Stosowanie efektów inteligentnego filtru	95		
Modyfikowanie zdjęć	96		
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	98		
Wyświetlanie plików na ekranie telewizora ...	99		

Wyświetlanie zdjęć lub filmów w trybie odtwarzania

Poniżej przedstawiono informacje na temat metod wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów oraz zarządzania plikami.

Uaktywnianie trybu odtwarzania

Zdjęcia i filmy zapisane w aparacie można odtwarzać.

1 Naciśnij przycisk [▶].

- Zostanie wyświetlony ostatnio zapisany plik.
- Jeśli aparat jest wyłączony, włączy się i wyświetli ostatnio zapisany plik.


2 Aby przewinąć listę plików, naciśnij przycisk [⚡/☺].

- Aby szybko przejrzeć (przewinąć) pliki, naciśnij i przytrzymaj przycisk [⚡/☺].



- Jeśli chcesz wyświetlić pliki zapisane w pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
- W związku z brakiem obsługi niektórych rozmiarów (rozmiar obrazu itd.) i kodeków edycja lub odtwarzanie plików zapisanych w innych aparatach mogą nie być możliwe. Do edycji i odtwarzania takich plików należy użyć komputera lub innego urządzenia.

Informacje o pliku zdjęcia

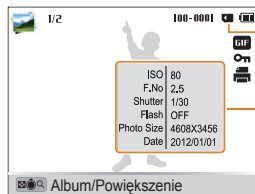

Używana pamięć


Informacje o pliku

Ikona	Opis
1/2	Bieżący plik / Wszystkie pliki
100-0001	Nazwa folderu – nazwa pliku
GIF	Plik GIF
On	Plik zabezpieczony
Printer	Ustawiono polecenie drukowania (DPOF)



Aby wyświetlić informacje o pliku na ekranie, naciśnij przycisk [DISP].

Informacje o pliku wideo

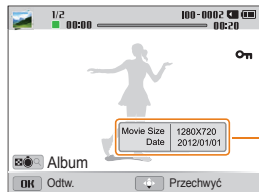

Informacje o pliku

Ikona	Opis
1/2	Bieżący plik / Wszystkie pliki
100-0002	Nazwa folderu – nazwa pliku
00:00	Bieżący czas odtwarzania
00:20	Czas trwania filmu
On	Plik zabezpieczony




Aby wyświetlić informacje o pliku na ekranie, naciśnij przycisk [DISP].

Ocena ulubionych twarzy

Ulubione twarze można oceniać. Funkcja ulubionych twarzy jest dostępna tylko w przypadku włożenia karty pamięci do aparatu.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Lista twarzy**.

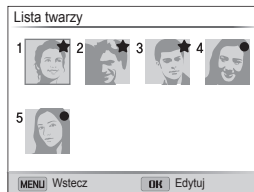

- 3 Naciśnij przycisk [OK].
- 4 Wybierz opcję **Edytuj ranking**.
- 5 Wybierz twarz i naciśnij przycisk [OK].
- 6 Przyciskiem [⚡/☺] zmień ocenę twarzy, a następnie naciśnij przycisk [MENU].

Usuwanie ulubionych twarzy


Ulubione twarze można usuwać. Funkcja ulubionych twarzy jest dostępna tylko w przypadku włożenia karty pamięci do aparatu.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Lista twarzy**.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Wybierz opcję **Anulować Moją gwiazdę**.
- 5 Wybierz twarz i naciśnij przycisk **[OK]**.
- 6 Naciśnij przycisk **[🗑️]**.
- 7 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.

Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu plików według kategorii, takiej jak data, twarz czy typ pliku.

- 1 W trybie odtwarzania obróć przycisk **[Zbliżenie]** w lewo.
 - Dostęp do inteligentnego albumu można również uzyskać, przewijając do opcji **<Album>** na ekranie startowym, a następnie wybierając opcję .
- 2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz opcję **Filtr** → kategoria.

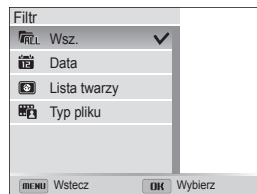

Ikona	Opis
	Wsz.: Zwykle wyświetlanie plików.
	Data: Wyświetlanie plików według daty zapisu.
	Lista twarzy: Wyświetlanie plików według rozpoznanych i ulubionych twarzy (maks. 20 osób).
	Typ pliku: Wyświetlanie plików według typu pliku.

- 4 Przewiń do wybranej listy, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby ją otworzyć.
- 5 Przewiń do wybranego pliku, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby go wyświetlić.
- 6 Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby wrócić do poprzedniego widoku.



Otwarcie inteligentnego albumu przez aparat, zmiana kategorii czy reorganizacja plików mogą zająć trochę czasu.

Wyświetlanie plików jako miniatur

Poniżej przedstawiono informacje o przeglądaniu miniatur plików.



W trybie odtwarzania przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby wyświetlić miniatury (12 miniatur jednocześnie). Aby wyświetlić więcej miniatur (jednocześnie 24 miniatur), ponownie przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo. Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby wrócić do poprzedniego widoku.



- Pliki można również wyświetlić jako miniatury, przewijając do opcji **<Album>** na ekranie startowym, a następnie wybierając opcję

Aby przewinąć listę plików, naciśnij przycisk **[DISP/📷/🔋/😊]**.

Zabezpieczanie plików

Pliki można zabezpieczyć przed przypadkowym skasowaniem.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpiecz** → **Wł.**



Nie można usunąć lub obrócić zabezpieczonego pliku.

Usuwanie plików

Wybierz pliki do usunięcia w trybie odtwarzania.

Usuwanie pojedynczego pliku

Można zaznaczyć jeden plik i go usunąć.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk **[🗑️]**.
- 2 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.



Pliki można również usunąć w trybie odtwarzania, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając opcje **Usuń** → **Usuń** → **Tak**.

Usuwanie wielu plików

Można wybrać więcej plików i usunąć je jednocześnie.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[🗑️]**.
 - W widoku miniatur naciśnij przycisk **[MENU]**, wybierz opcję **Usuń** → **Wybierz**, a następnie przejdź do punktu 3, lub naciśnij przycisk **[🗑️]**, wybierz opcję **Wybierz** i przejdź do punktu 3.
- 2 Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję **Us. wielu elem..**
- 3 Przejdź do plików, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aby anulować wybór, ponownie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[🗑️]**.
- 5 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.

Usuwanie wszystkich plików

Można zaznaczyć wszystkie pliki i usunąć je jednocześnie.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
 - W widoku miniatur naciśnij przycisk **[MENU]**, wybierz opcję **Usuń** → **Usuń wszystko**, a następnie przejdź do punktu 3, lub naciśnij przycisk **[, wybierz opcję **Usuń wszystko** i przejdź do punktu 3.**
- 2 Wybierz opcję **Usuń** → **Usuń wszystko**.
- 3 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.
 - Są usuwane wszystkie niechronione pliki.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

Można kopiować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Kop. na kar..**

Przeglądanie zdjęć

Można powiększyć fragment zdjęcia oraz wyświetlać zdjęcia w formie pokazu slajdów.

Powiększanie zdjęcia



W trybie odtwarzania obróć przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby powiększyć fragment zdjęcia. Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby zmniejszyć powiększenie.



Powiększony obszar

Działanie	Opis
Przesuwanie obszaru powiększenia	Naciśnij przycisk [DISP/📷/🔍/🔍].
Przycinanie powiększonego zdjęcia	Naciśnij przycisk [OK], a następnie wybierz opcję Tak (Wykadrowane zdjęcie zostanie zapisane jako nowy plik. Oryginalne zdjęcie zostanie zachowane w pierwotnej formie).



Współczynnik przybliżenia/oddalenia może się różnić podczas przeglądania zdjęć zrobionych innym aparatem.

Wyświetlanie zdjęć panoramicznych

Oglądaj zdjęcia wykonane w trybie Panorama na żywo.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [📷/🔍], aby przejść do wybranego zdjęcia panoramicznego.
 - Na ekranie pojawi się całe zdjęcie panoramiczne.
- 2 Naciśnij przycisk [OK].
 - Aparat automatycznie przewija jeden raz przez zdjęcie od lewej do prawej (w przypadku poziomego zdjęcia panoramicznego) lub z góry w dół (w przypadku pionowego zdjęcia panoramicznego). Następnie aparat przełącza się do trybu odtwarzania.
 - Podczas odtwarzania zdjęcia panoramicznego naciśnij przycisk [OK], aby wstrzymać lub wznowić.
 - Po wstrzymaniu odtwarzania zdjęcia panoramicznego naciśnij przycisk [DISP/📷/🔍/🔍], aby przesunąć zdjęcie poziomo lub pionowo w zależności od kierunku, w jakim przesuwano aparat podczas robienia zdjęcia.
- 3 Naciśnij przycisk [MENU], aby wrócić do trybu odtwarzania.



Aparat automatycznie przewija zdjęcie panoramiczne tylko w przypadku, gdy dłuższa krawędź zdjęcia jest co najmniej dwa razy dłuższa niż krótsza krawędź.

Wyświetlanie animowanych zdjęć

Animowane pliki GIF przechwycone w trybie Zdjęcie z animacją lub Zdjęcie skoku można wyświetlać z powtarzaniem.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**⚡/😊**], aby przejść do wybranego pliku GIF.
- 2 Naciśnij przycisk [**OK**].
 - Plik GIF będzie odtwarzany bez przerwy.
- 3 Naciśnij przycisk [**OK**], aby wrócić do trybu odtwarzania.

Korzystanie z funkcji pokazu slajdów

Do pokazu slajdów ze zdjęciami można zastosować efekty i dźwięk. Funkcja pokazu slajdów nie jest dostępna w przypadku filmów ani plików GIF.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Opcje pokazu slajdów**.
- 3 Wybierz efekt pokazu slajdów.
 - Aby rozpocząć pokaz slajdów bez efektów, przejdź do kroku 4.

* Ustawienie domyślne

Opcja	Opis
Tr.odtw.	Określ, czy pokaz slajdów powinien być odtwarzany w pętli. (Odt. raz* , Powt. odtw.)
Interwał	• Służy do określania interwału (przerwy) między kolejnymi zdjęciami. (1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.) • Aby określić interwał, należy ustawić opcję Efekt na Wyl..
Muzyka	Wybór ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.
Efekt	• Umożliwia wybranie efektu przejścia między zdjęciami. (Wyl., Spokojny*, Połysk, Relaks, Żywy, Słodki) • Wybierz opcję Wyl., aby anulować efekty. • Jeśli używana jest opcja Efekt, interwał między zdjęciami zostanie ustawiony na 1 sekundę.

4 Naciśnij przycisk [MENU].

5 Wybierz opcję **Rozp. pok. slajdów**.

6 Wyświetl pokaz slajdów.

- Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk [OK].
- Aby wznowić pokaz slajdów, naciśnij ponownie przycisk [OK].



- Aby przerwać pokaz slajdów i przejść do trybu odtwarzania, naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [Z].
- Obróć pokrętkę [Zbliżenie] w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom głośności.

Odtwarzanie filmu

W trybie odtwarzania można wyświetlić film, a następnie przechylić lub przyciąć jego fragmenty. Przechwycone lub przycięte fragmenty można zapisać jako nowe pliki.

1 W trybie odtwarzania wybierz film i naciśnij przycisk [OK].

2 Rozpocznij odtwarzanie filmu.



Bieżący czas odtwarzania/
długość filmu

Działanie	Opis
Przewijanie do tyłu	Naciśnij przycisk [Z]. Po naciśnięciu przycisku [Z] aparat przewija do tyłu z szybkością 2X, 4X i 8X.
Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania	Naciśnij przycisk [OK].
Przewijanie do przodu	Naciśnij przycisk [Y]. Po naciśnięciu przycisku [Y] aparat przewija do przodu z szybkością 2X, 4X i 8X.
Regulacja głośności	Obróć pokrętkę [Zbliżenie] w lewo lub w prawo.

Przycinanie filmu

- 1 W trybie odtwarzania wybierz film i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Przytnij film**.
- 3 Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć odtwarzanie filmu.
- 4 Naciśnij przyciski [OK] → [👉] w punkcie, w którym chcesz rozpocząć przycinanie.
- 5 Naciśnij przycisk [OK], aby wznowić odtwarzanie filmu.
- 6 Naciśnij przyciski [OK] → [👉] w punkcie, w którym chcesz zakończyć przycinanie.
- 7 Naciśnij przycisk [👉], aby przyciąć film.
- 8 Po wyświetleniu komunikatu podręcznego wybierz opcję **Tak**.



- Film źródłowy musi mieć przynajmniej 10 sekund długości.
- Aparat zapisze zmodyfikowany film jako nowy plik.

Przechwytywanie klatki filmu

- 1 Podczas wyświetlania filmu naciśnij przycisk [OK] w punkcie, w którym chcesz przechwycić klatkę.
- 2 Naciśnij przycisk [👉].



- Rozdzielczość przechwyconego obrazu będzie identyczna z rozdzielczością oryginalnego filmu wideo.
- Przechwycona klatka zostanie zapisana jako nowy plik.

Edycja zdjęcia


Poniżej przedstawiono informacje na temat metod edycji zdjęć.

- Aparat zapisze zmodyfikowane zdjęcia jako nowe pliki.
- Podczas edycji zdjęć aparat automatycznie przekonwertuje je na niższą rozdzielczość. Zdjęcia, które zostały obrócone lub których rozmiar zmieniono ręcznie, nie są automatycznie konwertowane na niższą rozdzielczość.

Zmiana rozmiaru zdjęć

Można zmienić rozmiar zdjęcia i zapisać zdjęcie wynikowe jako nowy pliku.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień rozmiar**.
- 3 Wybierz opcję.

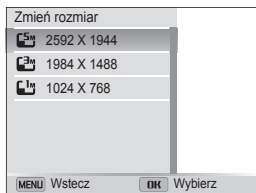


- Dostępne opcje zmiany rozmiaru są zależne od oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

Automatyczne przycinanie zdjęć portretowych

Można wyróżnić i zapisać portrety zrobione w ustawieniu poziomym.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz żądane zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Inteligentny portret**.
 - Aparat wykrywa twarz obiektu, przycina zdjęcie wokół twarzy, a następnie zapisuje 2 wykadowane zdjęcia w plikach o następujących po sobie nazwach.

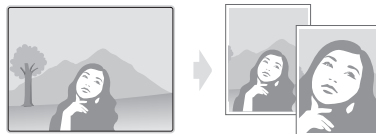

- Funkcja Inteligentny portret nie działa, jeśli:
 - nie zostanie wykryta żadna twarz,
 - zostaną wykryte więcej niż 2 twarze,
 - wykryty obszar z twarzą jest większy niż zdefiniowany współczynnik.

Obracanie zdjęcia

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Album>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- 4 Wybierz opcję **Obróć** → opcję.
- 5 Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany.



- Aparat zastąpi oryginalny plik.
- W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]** i wybierz opcję **Obróć**, aby obrócić zdjęcie.

Stosowanie efektów inteligentnego filtru

Na zdjęciach można zastosować efekty specjalne.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Album>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- 4 Wybierz opcję **Inteligentny filtr** → opcję.



Opcja	Opis
Normalne	Brak efektu
Miniatura	Zastosowanie efektu przesunięcia w celu wyświetlenia obiektu jako miniatury.
Winiety	Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanego efektu winietowego typowego dla aparatów Lomo.

Opcja	Opis
Rysunek tuszem	Zastosowanie efektu akwareli.
Obraz olejny	Zastosowanie efektu obrazu olejnego.
Komiks	Zastosowanie efektu obrazu komiksowego.
Promienie światła	Dodanie linii promieniujących na zewnątrz z jasnych obiektów, aby imitować wizualny efekt promieni światła.
Szkic	Zastosowanie efektu szkicu piórem.
Miękki	Ukrycie niedoskonałości twarzy lub zastosowanie bajkowych efektów.
Rybie oko	Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
Stare kino	Zastosowanie efektu starego filmu.
Raster	Zastosowanie efektu półcieni.
Klasyczny	Zastosowanie efektu czarno-białego.
Retro	Zastosowanie efektu z odcieniami sepii.
Zdjęcie z zoomem	Rozmycie krawędzi zdjęcia w celu wyróżnienia obiektów znajdujących się w środku.

5 Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany.

Modyfikowanie zdjęć

Informacje na temat metod dostosowywania jasności, kontrastu lub nasycenia oraz korekcy efektu czerwonych oczu. Jeśli środek zdjęcia jest ciemny, można go rozjaśnić. Aparat zapisze zmodyfikowane zdjęcie jako nowy plik, ale może przekonwertować je na niższą rozdzielczość.



- Aparat umożliwia jednoczesną regulację jasności, kontrastu i nasycenia oraz stosowanie efektów filtru inteligentnego.
- Efektów ACB, Retusz twarzy i Red czer oczu nie można stosować jednocześnie.

Dostosowanie jasności, kontrastu lub nasycenia

- Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Album>**.
- Wybierz opcję .
- Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- Wybierz opcję regulacji.

Ikona	Opis
	Jasność
	Kontrast
	Nasycenie

- 5 Naciśnij przycisk [], aby zmienić opcję.
- 6 Naciśnij przycisk [OK].
- 7 Naciśnij przycisk [], aby zapisać zmiany.

Regulacja ciemnych obiektów (ACB)

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Album>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- 4 Wybierz opcję ACB.
- 5 Naciśnij przycisk [], aby zapisać zmiany.

Retuszowanie twarzy

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Album>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- 4 Wybierz opcję Retusz twarzy.
- 5 Naciśnij przycisk [], aby zmienić opcję.
 - Wraz ze wzrostem liczby odcieni skóry staje się coraz jaśniejszy.
- 6 Naciśnij przycisk [], aby zapisać zmiany.

Korygowanie efektu czerwonych oczu

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji <Album>.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Przesuń przycisk [Zbliżenie] w lewo, a następnie wybierz zdjęcie.
- 4 Wybierz opcję Red czer oczu.
- 5 Naciśnij przycisk [], aby zapisać zmiany.

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)

Korzystając z funkcji DPOF (Digital Print Order Format — cyfrowy format zamówienia wydruku), można wybrać zdjęcia do wydrukowania i zapisać opcje wydruku. Aby umożliwić wygodne drukowanie na drukarkach obsługujących standard DPOF, odpowiednie informacje są zapisywane w folderze MISC na karcie pamięci.

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **DPOF**.
- 3 Naciśnij przycisk **[DISP/📄]**, aby wybrać liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.




- Kartę pamięci można dostarczyć do punktu fotograficznego obsługującego format DPOF (Digital Print Order Format); można też wydrukować zdjęcia samodzielnie, używając drukarki obsługującej standard DPOF.
- Zdjęcia o szerokości przekraczającej rozmiar papieru mogą zostać obcięte po lewej i prawej stronie. Upewnij się, że wymiary zdjęcia są zgodne z wybranym papierem.
- Opcji DPOF nie można ustawić w przypadku zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej.
- W przypadku określenia rozmiaru wydruku zdjęcia można wydrukować tylko na drukarkach zgodnych ze standardem DPOF 1.1.

Wyświetlanie plików na ekranie telewizora

Zdjęcia lub filmy można oglądać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Połączenia** → **Wyj_video**.
- 4 Wybierz ustawienie dotyczące wyjściowego sygnału wideo, odpowiednie do kraju lub regionu. (s. 131)
- 5 Wyłącz aparat i telewizor.
- 6 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla A/V.

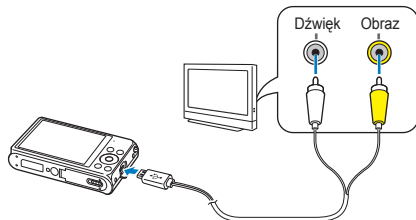

- 7 Włącz telewizor i wybierz źródło wideo A/V za pomocą pilota telewizora.
- 8 Włącz aparat.
 - Aparat przejdzie automatycznie do trybu odtwarzania po podłączeniu go do telewizora.
- 9 Wyświetl zdjęcia lub odtwórz filmy, korzystając z przycisków aparatu.



- W zależności od modelu telewizora mogą być widoczne pewne zakłócenia cyfrowe lub część obrazu może nie zostać wyświetlona.
- W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą nie wyświetlać się na środku ekranu.

Przesyłanie plików do komputera z systemem Windows

Pliki można przesłać na komputer z systemem Windows, poddać edycji w programie Intelli-studio, a następnie przesłać do Internetu.

Wymagania

Pozycja	Wymagania
Procesor	Procesor Intel® Pentium®4 3,2 GHz lub lepszy / AMD Athlon™ FX 2,6 GHz lub lepszy
Pamięć RAM	Co najmniej 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej)
System operacyjny*	System operacyjny Windows XP SP2, Windows Vista lub Windows 7
Miejsce na dysku twardym	250 MB lub więcej (zalecane 1 GB lub więcej)
Inne	• Napęd CD-ROM • Monitor obsługujący rozdzielczość 1024 X 768 pikseli z 16-bitową głębią kolorów (zalecana rozdzielczość 1280 X 1024 pikseli i obsługa 32-bitowej głębi kolorów) • Port USB 2.0 • Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub szybsza/ ATI X1600 lub szybsza • Pakiet Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy

* Zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja programu Intelli-studio, nawet jeśli system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 jest w wersji 64-bitowej.



- Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia. Oprogramowanie może nie działać poprawnie, nawet jeśli komputer spełnia wymagania, co jest zależne od stanu komputera.
- Jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań, filmy mogą nie odtwarzać się prawidłowo lub ich edycja może trwać dłużej.
- Przed użyciem aplikacji Intelli-studio zainstaluj pakiet DirectX 9.0c lub nowszy.
- Aby zapewnić możliwość podłączenia aparatu jako dysku wymiennego, na komputerze musi działać system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z użycia nieodpowiednich komputerów, na przykład montowanych samodzielnie.

Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio

Aplikację Intelli-studio można pobrać ze strony internetowej z hiperłącza i zainstalować na komputerze. Po podłączeniu aparatu do komputera z zainstalowanym programem Intelli-studio zostanie on automatycznie uruchomiony.




Gdy aparat zostanie podłączony do komputera przy użyciu kabla USB, będzie ładowany akumulator aparatu.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Połączenia** → **Oprogram. komputerowe** → **Wł..**
- 4 Wyłącz aparat.
- 5 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrotnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

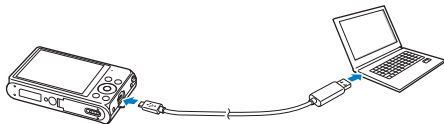

6 Włącz aparat.

- Po wyświetleniu okna podręcznego instalacji aplikacji Intelli-studio na ekranie komputera dokończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi.
- Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji Intelli-studio komputer rozpozna aparat i automatycznie uruchomi aplikację Intelli-studio.



Jeżeli opcja USB zostanie ustawiona na **Wybierz tryb**, wybierz w oknie wyskakującym opcję **Komputer**.

7 Wybierz folder docelowy na komputerze, a następnie wybierz opcję **Tak**.

- Nowe pliki, które zapisano w aparacie, zostaną automatycznie przesłane do wybranego folderu.
- Jeśli w aparacie nie ma zapisanych nowych plików, nie zostanie wyświetlone okno podręczne dotyczące zapisu nowych plików.




W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7 w celu uruchomienia programu Intelli-studio konieczne jest wybranie w oknie Autoodtwarzanie opcji **Run iLinker.exe**. Jeśli plik **Run iLinker.exe** nie jest widoczny na komputerze, kliknij kolejno pozycje  → **Komputer** → **Intelli-studio**, a następnie dokończ instalację programu Intelli-studio, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Korzystanie z programu Intelli-studio

Intelli-studio to wbudowana aplikacja umożliwiająca odtwarzanie i edytowanie plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, wybierz opcję **Help** (Pomoc) → **Help** (Pomoc) na pasku narzędzi programu.

- Można zaktualizować oprogramowanie układowe aparatu, wybierając opcję **Web Support** (Wsparcie przez sieć Web) → **Upgrade firmware for the connected device** (Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe podłączonego urządzenia) na pasku narzędzi programu.
- Można pobierać krótkie animacje przeznaczone do użytku w trybie Dzieci.
- Plików nie można edytować bezpośrednio w aparacie. Przed edycją należy je przesłać do komputera.
- Program Intelli-studio obsługuje następujące formaty plików:
 - Filmy: MP4 (obraz: H.264, dźwięk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

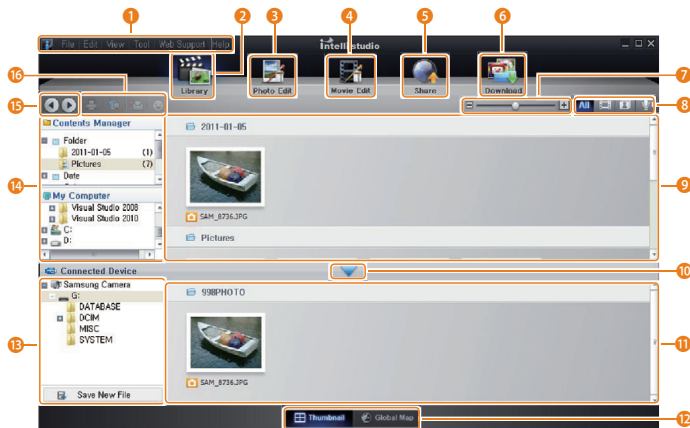

Nr	Opis
1	Otwarcie menu.
2	Wyświetlenie plików w wybranym folderze.
3	Przejdźcie do trybu Edycja zdjęć.
4	Przejdźcie do trybu Edycja wideo.
5	Przechodzenie do trybu udostępniania (można wysyłać pliki przy użyciu poczty elektronicznej lub przekazywać je do witryn sieci Web, takich jak Flickr czy YouTube).
6	Pobierz krótkie animacje w trybie Dzieci.
7	Powiększanie lub zmniejszanie miniatur na liście.
8	Wybór typu pliku.
9	Przeglądanie plików w wybranym folderze na komputerze.
10	Wyświetlanie lub ukrywanie plików znajdujących się w pamięci podłączonego aparatu.
11	Przeglądanie plików w wybranym folderze w aparacie.
12	Wyświetlanie plików jako miniatur lub na mapie.
13	Przeglądanie folderów zapisanych w aparacie.
14	Przeglądanie folderów zapisanych na komputerze.
15	Przejdźcie do poprzedniego lub następnego folderu.
16	Drukowanie plików, wyświetlanie plików na mapie, przechowywanie plików w folderze Mój Folder lub rejestracja twarzy.


Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego

Aparat można podłączyć do komputera jako dysk wymienny.

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Połączenia** → **Oprogram. komputerowe** → **Wyl.**.
- 4 Wyłącz aparat.
- 5 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrótnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

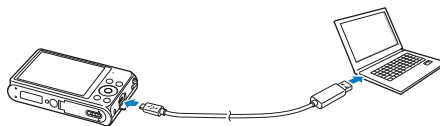

6 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.



Jeżeli opcja USB zostanie ustawiona na **Wybierz tryb**, wybierz w oknie wyskakującym opcję **Komputer**.

7 Na komputerze wybierz opcję **Mój komputer** → **Dysk wymienny** → **DCIM** → **100PHOTO**.

8 Przeciągnij lub zapisz pliki na komputerze.

Odlączanie aparatu (w systemie Windows XP)

Sposób odłączania kabla USB w systemie Windows Vista lub Windows 7 jest bardzo podobny.

1 Sprawdź, czy lampka stanu miga.

- Lampka stanu miga podczas przesyłania plików. Poczekaj, aż przestanie.

2 Kliknij ikonę na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera.



3 Kliknij komunikat wyskakujący.

4 Kliknij pole komunikatu informującego o bezpiecznym odłączeniu urządzenia.

5 Odlącz kabel USB.



Aparat może nie zostać odłączony bezpiecznie, kiedy jest uruchomiony program Intelli-studio. Należy zamknąć ten program przed odłączeniem aparatu.

Przesyłanie plików do komputera Macintosh

Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urządzenie. Pliki można przysyłać bezpośrednio z aparatu do komputera, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.




Obsługiwany jest system operacyjny Mac OS 10.4 (i jego nowsze wersje).

1 Podłącz aparat do komputera Macintosh za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć mały koniec kabla USB. W przypadku podłączenia kabla odwrótnie może dojść do uszkodzenia plików. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

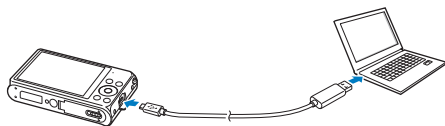

2 Włącz aparat.

- Komputer rozpozna aparat automatycznie i wyświetli ikonę dysku wymiennego.



Jeżeli opcja USB zostanie ustawiona na **Wybierz tryb**, wybierz w oknie wyskakującym opcję **Komputer**.


3 Kliknij dwukrotnie ikonę dysku wymiennego.

4 Przeciągnij lub zapisz pliki na komputerze.

Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki fotograficznej zgodnej ze standardem PictBridge

Zdjęcia można wydrukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki.

- 1 Na ekranie startowym przeświń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Połączenia** → **USB** → **Drukarka**.
- 4 Włącz drukarkę, a następnie podłącz do niej aparat za pomocą kabla USB.



- 5 Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk **[POWER]** lub **[]**, aby go włączyć.
 - Drukarka automatycznie rozpozna aparat.
- 6 Przyciskiem **[/☺]** wybierz plik do wydrukowania.
 - Aby skonfigurować ustawienia drukowania, naciśnij przycisk **[MENU]**. Patrz temat „Konfigurowanie ustawień drukowania”.
- 7 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wydrukować zdjęcie.
 - Rozpocznij się drukowanie. Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk **[OK]**.

Konfigurowanie ustawień drukowania

Aby uzyskać dostęp do ustawień drukowania, naciśnij przycisk **[MENU]**.



Opcja	Opis
Drukuj	Wybieranie opcji drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich zdjęć.
Rozmiar	Wybieranie rozmiaru wydruku.
Układ	Określanie liczby zdjęć do wydrukowania na pojedynczym arkuszu papieru.
Typ	Określanie typu papieru.
Jakość	Wybieranie jakości druku.
Druk daty	Określanie, czy ma zostać wydrukowana data.
Nzw_pliku	Określanie, czy ma zostać wydrukowana nazwa pliku.
Reset	Przywracanie ustawień domyślnych.



Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez daną drukarkę.

Sieć bezprzewodowa

(tylko model DV300F/DV305F)

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) oraz korzystania z ich funkcji.


Podłączenie do sieci WLAN i	
konfigurowanie ustawień sieciowych	108
Łączenie z siecią WLAN	108
Używanie przeglądarki logowania	109
Wskazówki dotyczące połączenia	
sieciowego	110
Wprowadzanie tekstu	111
Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona	112
Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania	
migawki	113
Korzystanie z witryn do udostępniania	
zdjęć lub filmów	115
Uzyskiwanie dostępu do witryny	115
Wysyłanie zdjęć lub filmów	115
Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę	
elektroniczną	117
Zmiana ustawień poczty elektronicznej	117
Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą	
elektroniczną	118
Przekazywanie zdjęć do serwera chmury	120
Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji	
Autom. tw. kop. zap.	121
Instalowanie programu do automatycznego	
tworzenia kopii zapasowych na komputerze ...	121
Wyślij nowe zdjęcia i filmy do komputera	
PC	121
Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie	
telewizora z funkcją TV Link	123
Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji	
Wi-Fi Direct	125
Informacje dotyczące funkcji Wake on	
LAN (WOL)	126

Podłączenie do sieci WLAN i konfigurowanie ustawień sieciowych

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat łączenia się z punktem dostępu (AP) podczas przebywania w zasięgu sieci WLAN. Można również skonfigurować ustawienia sieciowe.

Łączenie z siecią WLAN

- 1 Na ekranie startowym przejdź do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję    lub .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję **Ustawienia Wi-Fi**.
 - W niektórych trybach naciśnij przycisk **[MENU]** lub postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aż do wyświetlenia ekranu Ustawienia Wi-Fi.
 - Aparat automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępowe.
- 4 Wybierz punkt dostępowy (AP).

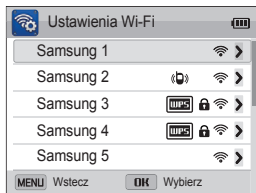

Ikona	Opis
	Punkt dostępu ad hoc
	Zabezpieczony punkt dostępu
	Punkt dostępu WPS
	Moc sygnału
	Naciśnij przycisk [ >], aby otworzyć opcje ustawiania sieci.

- Wybierz opcję **WPS PBC**, aby połączyć się z punktem dostępowym WPS.
- Wybierz opcję **Odśwież**, aby odświeżyć listę punktów AP, z którymi można się połączyć.
- Wybierz opcję **Dodaj sieć bezprzewodową**, aby ręcznie dodać punkt dostępowy.

- Po wybraniu bezpiecznego punktu dostępowego wyświetlane jest okno wyskakujące. Wprowadź hasła wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)
- Jeśli zostanie wyświetlona strona logowania, przeczytaj informacje w temacie „Używanie przeglądarki logowania”. (s. 109)
- Po wybraniu niezabezpieczonego punktu dostępowego aparat połączy się z siecią WLAN.
- Po wybraniu punktu dostępu z obsługą profilu WPS dotknij opcji **WPS PIN**, a następnie wprowadź kod PIN na urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępu. Z punktem dostępowym z obsługą profilu WPS można się również połączyć, dotykając na aparacie opcji **WPS PBC**, a następnie naciskając przycisk **WPS** na urządzeniu pełniącym funkcję punktu dostępowego.

Ustawianie opcji sieci

- 1 Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i naciśnij przycisk [📶].
- 2 Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane informacje.

Opcja	Opis
Uwierzytelnianie	Wybierz typ uwierzytelniania sieciowego.
Szyfrow. danych	Wybierz typ szyfrowania.
Hasło sieciowe	Wprowadź hasło sieciowe.
Ustawienia IP	Ręczne ustawienie adresu IP.

Ręczne ustawianie adresu IP

- 1 Na ekranie Ustawienia Wi-Fi przejdź do punktu dostępowego i naciśnij przycisk [📶].
- 2 Wybierz opcje **Ustawienia IP** → **Ręczne**.
- 3 Wybieraj poszczególne opcje i wprowadzaj wymagane informacje.

Opcja	Opis
IP	Wprowadź statyczny adres IP.
Maska podsieci	Wprowadź maskę podsieci.
Brama	Wprowadź bramę.
Serwer DNS	Wprowadź adres DNS.

Używanie przeglądarki logowania

Nawiązując połączenie z niektórymi punktami dostępowymi, witrynami udostępniania danych lub serwerami chmur, informacje logowania można wprowadzić przy użyciu przeglądarki logowania.

Przycisk	Opis
[DISP/📶/🔍/📶]	Przejdzie do pozycji lub przewiniecie strony.
[OK]	Wybierz pozycję.
[MENU]	Dostęp do następujących opcji: • Poprzednia strona: Przejdzie do poprzedniej strony. • Następna strona: Przejdzie do następnej strony. • Przeładuj: Ponowne wczytywanie strony. • Stop: Zatrzymanie wczytywania strony. • Wyjście: Zamknięcie przeglądarki logowania.
[🔍]	Zamknięcie przeglądarki logowania.



- Na niektórych stronach nie można wybierać pewnych elementów. Jest to prawidłowe działanie.
- Przeglądarka logowania może nie zostać automatycznie zamknięta po zalogowaniu na niektórych stronach logowania. W takiej sytuacji należy zamknąć przeglądarkę, naciskając przycisk [🔍], a następnie kontynuować i wykonać kolejną czynność.
- Wczytywanie strony logowania może trwać długo. Zależy to od jej rozmiaru oraz szybkości połączenia sieciowego. W takiej sytuacji należy czekać na wyświetlenie okna wprowadzania danych logowania.

Wskazówki dotyczące połączenia sieciowego

- Jakość połączenia sieciowego będzie zależeć od punktu dostępowego.
- Im większa będzie odległość między aparatem a punktem dostępowym, tym dłużej zajmować będzie łączenie się z siecią.
- Jeżeli znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystuje tę samą częstotliwość radiową, co aparat, połączenie może być przerywane.
- Jeżeli nazwa punktu dostępowego nie została określona w języku angielskim, urządzenie może nie zostać zlokalizowane przez aparat lub jego nazwa może być nieprawidłowo wyświetlana.
- Informacje na temat ustawień sieciowych i hasła można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usług sieciowych.
- Jeżeli sieć WLAN będzie wymagać uwierzytelnienia usługodawcy, połączenie może okazać się niemożliwe. Aby połączyć się z siecią WLAN, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług sieciowych.
- Liczba cyfr w hasle może różnić się w zależności od typu szyfrowania.
- W zależności od warunków otoczenia nawiązanie połączenia z siecią WLAN może okazać się niemożliwe.
- Na listach punktów dostępowych wyświetlanych na aparacie mogą być widoczne drukarki z obsługą sieci WLAN. Drukarka nie umożliwia jednak łączenia się z Internetem.
- Nie jest możliwe jednoczesne połączenie aparatu z siecią i z telewizorem. W trakcie połączenia z siecią nie można również oglądać zdjęć ani filmów za pośrednictwem telewizora.
- Łączenie się z siecią może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat. Koszty będą różnić się w zależności od warunków podpisanej umowy.
- Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią WLAN, spróbuj wybrać inny punkt dostępowy z listy dostępnych punktów AP.
- Połączenie z sieciami WLAN można również nawiązywać w niektórych krajach zagranicznych.
- Po wybraniu bezpłatnych sieci WLAN niektórych operatorów sieci może zostać wyświetlona strona logowania. Wprowadź identyfikator i hasło wymagane do nawiązania połączenia z siecią WLAN. Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania lub dostępnych usług, należy się skontaktować z operatorami sieci.
- Podczas wprowadzania informacji osobistych na potrzeby połączenia z punktem dostępowym należy zachować ostrożność. Do aparatu nie należy wprowadzać żadnych informacji o płatnościach ani o kartach kredytowych. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek problemy wynikające z wprowadzenia takich informacji.
- Dostępne połączenia sieciowe mogą różnić się w zależności od kraju.
- Funkcja obsługi sieci WLAN aparatu musi być również zgodna z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi komunikacji radiowej. W związku z tym zaleca się używanie funkcji WLAN wyłącznie w kraju, w którym zakupiono aparat.
- Proces dostosowywania ustawień sieciowych może się różnić w zależności od warunków sieciowych.
- Proszę nie łączyć się z sieciami, do których dostęp jest zabroniony.
- Przed nawiązaniem połączenia z siecią należy się upewnić, że bateria jest całkowicie naładowana.
- W przypadku braku dostępności serwera DHCP konieczne jest utworzenie pliku autoip.txt i skopiowanie go na wprowadzoną kartę pamięci — możliwe będzie wówczas połączenie się z siecią z wykorzystaniem automatycznego adresu IP.

Wprowadzanie tekstu

Opisano tutaj sposób wprowadzania tekstu. Ikony omówione w poniższej tabeli umożliwiają przesuwanie kursora, zmianę wielkości liter itd. Naciśnij przycisk **[DISP/↵/↶/↷]**, aby przesunąć kursor na wybrany klawisz, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby wprowadzić znak.



Ikona	Opis
←	Usun ostatnią literę.
↶ ↷	Przesuń kursor.
↑	W trybie ABC zmiana wielkości liter.
.com	Wprowadzenie ciągu znaków „.com”.

Ikona	Opis
!@# / ABC	Przełączanie trybu symboli i ABC.
↵	Wprowadź spację.
Gotowe	Zapisz wyświetlony tekst.
?	Wyświetlenie przewodnika wprowadzania tekstu.



- Bez względu na język wyświetlanych komunikatów można wprowadzać tylko znaki języka angielskiego.
- Aby bezpośrednio przejść do opcji **Gotowe**, naciśnij przycisk **[↵]**.
- Można wpisać do 64 znaków.

Wysyłanie zdjęć i filmów na smartfona

Aparat łączy się ze smartfonem obsługującym funkcję MobileLink za pośrednictwem sieci WLAN. Można z łatwością wysyłać zdjęcia i filmy na smartfona.



- Funkcja MobileLink jest obsługiwana przez smartfony Galaxy S z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej. Jeżeli Twój smartfon ma system operacyjny Android 2.1, zaktualizuj system do wersji Android 2.2 lub wyższej. Ta funkcja jest również obsługiwana przez 7-calowe i 10.1-calowe smartfony Galaxy Tab. Ta funkcja może być również obsługiwana przez inne urządzenia z systemem operacyjnym Android 2.2 lub wyższym, ale firma Samsung nie gwarantuje jej prawidłowego działania.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy zainstalować w urządzeniu aplikację. Aplikację można pobrać z witryny Samsung Apps lub Android market.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- Jednorazowo można wyświetlić maks. 1000 plików i wysłać maks. 100 plików.

1 Na ekranie startowym aparatu przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.

2 Na aparacie wybierz opcję .

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o pobranie aplikacji, wybierz opcję **OK**.

3 Na smartfonie włącz aplikację Samsung MobileLink.

- Należy dokładnie przeczytać wyświetlane na ekranie instrukcje, aby wybrać aparat i połączyć się z nim.
- Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym aparatem.

4 Na aparacie wybierz opcję **OK**.

5 Na smartfonie wybierz pliki, które mają być do niego przesłane z aparatu.

6 Na smartfonie wybierz opcję **Copy**.

- Aparat prześle właściwe pliki.

Używanie smartfona do zdalnego wyzwalania migawki

Aparat łączy się ze smartfonem za pośrednictwem sieci WLAN. Dzięki aplikacji Remote Viewfinder smartfona można używać jako zdalnego spustu migawki. Wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie.



- Funkcja Remote Viewfinder jest obsługiwana przez smartfony Galaxy S z systemem operacyjnym Android w wersji 2.2 lub wyższej. Jeżeli Twój smartfon ma system operacyjny Android 2.1, zaktualizuj system do wersji Android 2.2 lub wyższej. Ta funkcja jest również obsługiwana przez 7-calowe i 10.1-calowe smartfony Galaxy Tab. Ta funkcja może być również obsługiwana przez inne urządzenia z systemem operacyjnym Android 2.2 lub wyższym, ale firma Samsung nie gwarantuje jej prawidłowego działania.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy zainstalować w urządzeniu aplikację. Aplikację można pobrać z witryny Samsung Apps lub Android market.

1 Na ekranie startowym aparatu przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.

2 Na aparacie wybierz opcję .

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o pobranie aplikacji, wybierz opcję **OK**.

3 Na smartfonie włącz aplikację Remote Viewfinder.

- Należy dokładnie przeczytać wyświetlane na ekranie instrukcje, aby wybrać aparat i połączyć się z nim.
- Smartfon może jednocześnie nawiązać połączenie tylko z jednym aparatem.

4 W smartfonie ustaw przedstawione poniżej opcje fotografowania.

Ikona	Opis
	Opcja lampy błyskowej
	Opcja samowyzwalacza
	Rozmiar zdjęcia

- W trakcie korzystania z tej funkcji niektóre przyciski aparatu nie są dostępne.
- Przycisk zoomu i migawki w smartfonie nie działa podczas korzystania z tej funkcji.
- W trybie Remote Viewfinder są obsługiwane wyłącznie zdjęcia w rozmiarach  i .

5 Dotknij opcji na smartfonie, aby ustawić ostrość.

- Ostrość jest automatycznie ustawiana na multi-AF.

6 Zwolnij , aby wykonać zdjęcie.

- Zdjęcie zostanie zapisane w aparacie.
- Dotknij zdjęcia w dolnej części ekranu, aby zapisać je na smartfonie. Rozmiar zdjęcia zostanie zmieniony na 640 X 360.



- Podczas korzystania z tej funkcji idealna odległość między aparatem a smartfonem może się różnić w zależności od otoczenia.
- Aby można było korzystać z tej funkcji, smartfon musi znajdować się w odległości do 7 m od aparatu.
- Od zwolnienia  na smartfonie do wykonania zdjęcia minie trochę czasu.
- Funkcja Remote Viewfinder jest wyłączana, gdy:
 - wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na smartfonie;
 - aparat lub smartfon jest wyłączony;
 - pamięć będzie pełna;
 - dowolne z urządzeń utraci łączność z siecią WLAN;
 - połączenie Wi-Fi będzie słabe lub niestabilne.

Korzystanie z witryn do udostępniania zdjęć lub filmów

Ładuj swoje zdjęcia lub filmy na witryny do udostępniania plików. Aparat wyświetli dostępne witryny.

Uzyskiwanie dostępu do witryny

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz witrynę.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 108)
- 4 Wprowadź swój identyfikator i hasło, a następnie dotknij opcji **Login**.
 - Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)
 - Aby wybrać identyfikator z listy, wybierz opcję ▼ → identyfikator.
 - Jeśli wcześniej logowano się do tej witryny internetowej, bieżące logowanie może zostać przeprowadzone automatycznie.



Aby korzystać z tej funkcji, musisz posiadać działające konto na stronie służącej do współdzielenia plików.

Wysyłanie zdjęć lub filmów

- 1 Uzyskaj dostęp do witryny internetowej z aparatu.
- 2 Przewiń do plików, które chcesz pobrać, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Można wybrać do 20 plików, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 10 MB.
- 3 Wybierz opcję **Upload**.
 - Jeśli jest nawiązane połączenie z serwisem Facebook, wybierz opcję **Upload** → **Ładuj**.
 - Jeśli jest aktywne połączenie z serwisem Facebook, można wprowadzać komentarze przy użyciu pola **Komentarz**. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)



- Maksymalna rozdzielczość przekazywanego zdjęcia to 2M, natomiast najdłuższy czas trwania przekazywanego filmu to 30 sekund w przypadku rozdzielczości **UVCIF** lub filmu zarejestrowanego za pośrednictwem **2M**. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
- Metoda ładowania zdjęć lub filmów może różnić się w zależności od wybranej witryny.
- W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do witryny z powodu działania firewalla lub z powodu ustawień uwierzytelniania użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
- Ładowanym zdjęciom i filmom może zostać automatycznie nadany tytuł w postaci daty wykonania.
- Szybkość połączenia internetowego może mieć wpływ na prędkość przesyłania zdjęć i otwierania się stron WWW.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- W trybie odtwarzania można również przekazać zdjęcia lub filmy do witryn umożliwiających udostępnianie plików, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając kolejno opcję **Udostępnij (Wi-Fi)** → wybraną witrynę internetową.

Wysyłanie zdjęć i filmów przez pocztę elektroniczną


Można zmienić ustawienia w menu wiadomości e-mail, aby wysłać zapisane w aparacie zdjęcia i filmy pocztą elektroniczną.

Zmiana ustawień poczty elektronicznej

W menu poczty elektronicznej można zmieniać ustawienia przechowywania informacji. Można również ustalać lub zmieniać hasło poczty elektronicznej. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)

Zapisywanie informacji

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Ustawienia nadawcy**.
- 5 Wybierz pole **Nazwa**, wprowadź nazwę, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

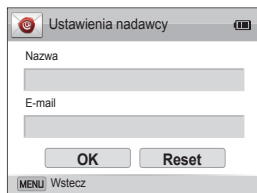

- 6 Wybierz pole **E-mail**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 7 Wybierz opcję **OK**, aby zapisać zmiany.
 - Aby usunąć dane, wybierz opcję **Anuluj**.

Ustawianie hasła poczty elektronicznej

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Ustaw. hasła** → **Wł.**.
 - Aby zdezaktywować hasło, wybierz opcję **Wył.**
- 5 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz przycisku **[OK]**.
- 6 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
- 7 Wprowadź hasło ponownie.
- 8 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz przycisku **[OK]**.



Utracone hasło można zresetować wybierając opcję **Reset** na ekranie ustawiania hasła. Wyzerowanie danych spowoduje usunięcie poprzednio zapisanych danych konfiguracji użytkownika, adresu e-mail oraz listy ostatnio wysłanych wiadomości e-mail.

Zmiana hasła poczty elektronicznej

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz opcję **Zmiana hasła**.
- 5 Wprowadź aktualne, 4-cyfrowe hasło.
- 6 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
- 7 Wprowadź nowe hasło ponownie.
- 8 Po wyświetleniu okna podręcznego naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Okno podręczne zniknie automatycznie, nawet jeśli nie naciśniesz przycisku **[OK]**.

Wysyłanie zdjęć i filmów pocztą elektroniczną

Zdjęcia i filmy przechowywane w aparacie można wysłać pocztą elektroniczną. Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz pole **Nazwa(E-mail)**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
 - Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał swoje informacje, zostaną one wstawione automatycznie. (s. 117)
 - Aby użyć adresu z listy poprzednich nadawców, wybierz opcję ▼ → adres.
- 4 Wybierz pole **Odbiorca**, wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
 - Aby użyć adresu z listy poprzednich odbiorców, wybierz opcję ▼ → adres.
 - Wybierz opcję **+**, aby dodać kolejnych odbiorców. Można wprowadzić do 30 odbiorców.
 - Wybierz opcję **X**, aby usunąć adres z listy.
- 5 Wybierz opcję **Następny**.

- 6 Przewiń do plików, które chcesz wysłać, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Można wybrać do 20 plików, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 10 MB.
- 7 Wybierz opcję **Next**.
- 8 Wybierz pole **Komentarz**, wprowadź komentarz, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 9 Wybierz opcję **Wyślij**.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP, a następnie spróbuje wysłać wiadomość e-mail.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 108)



- Nawet jeśli zdjęcie zostało wysłane pomyślnie, błędy po stronie konta e-mail odbiorcy mogą spowodować, że zdjęcie zostanie odrzucone lub rozpoznane jako spam.
- Wysłanie wiadomości e-mail może okazać się niemożliwe, jeżeli nie będzie dostępne żadne połączenie sieciowe lub jeżeli ustawienia konta poczty elektronicznej okażą się nieprawidłowe.
- Maksymalna rozdzielczość wysyłanego zdjęcia to 2M, natomiast najdłuższy czas trwania przekazywanego filmu to 30 sekund w przypadku rozdzielczości **OVGA** lub filmu zarejestrowanego za pośrednictwem **AVCHD**. Jeżeli rozdzielczość wybranego zdjęcia przekroczy 2M, zostanie ono automatycznie pomniejszone.
- W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości e-mail z powodu działania firewalla lub z powodu ustawień uwierzytelniania użytkowników należy skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą usług sieciowych.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- W trybie odtwarzania można również wysłać wiadomość e-mail, naciskając przycisk [MENU], a następnie wybierając kolejno opcje **Udostępnij (Wi-Fi)** → **Email**.

Przekazywanie zdjęć do serwera chmury

Zdjęcia można przekazywać do usługi SkyDrive. Aby przekazać zdjęcia, przed podłączeniem aparatu należy odwiedzić witrynę firmy Microsoft i zarejestrować się.

1 Na ekranie startowym aparatu przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.

2 Wybierz opcję .

- Rozmiar przekazywanego zdjęcia można zmienić, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając opcję **Rozmiar przekazywanego obrazu**.

3 Wybierz opcję **SkyDrive**.

- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat podręczny z prośbą o utworzenie konta, wybierz opcję **OK**.
- Aparat podejmie próbę połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego punktu AP.
- Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 108)

4 Zaloguj się przy użyciu identyfikatora i hasła.

- Informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w temacie „Wprowadzanie tekstu”. (s. 111)
- W przypadku nawiązania połączenia z usługą SkyDrive przeczytaj informacje w temacie „Używanie przeglądarki logowania”. (s. 109)

5 Przewiń do zdjęć, które chcesz przekazać, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

6 Wybierz opcję **Upload**.



- W trybie odtwarzania zdjęcia można również przekazać do serwera chmury, naciskając przycisk **[MENU]**, a następnie wybierając kolejno opcję **Udostępnij (Wi-Fi)** → serwer chmury.
- Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.
- Rozmiar zdjęć wysyłanych do serwisu SkyDrive zostanie zmieniony na 2M w celu zachowania ich współczynnika kształtu.

Wysyłanie zdjęć i filmów za pomocą funkcji Autom. tw. kop. zap.

Możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie wykonanych aparatem filmów lub zdjęć do komputera PC. Funkcja Autom. tw. kop. zap. działa tylko w systemach operacyjnych Windows.

Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze

- 1 Zainstaluj program Intelli-studio na komputerze. (s. 101)
- 2 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
- 3 Kliknij opcję **OK** w oknie podręcznym.
 - Program Autom. wyk. kop. zap. jest zainstalowany na komputerze. Dokończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi.
- 4 Odlącz kabel USB.
- 5 Ponownie podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
 - W aparacie są przechowywane informacje o komputerze, dzięki czemu aparat może wysyłać pliki na komputer.



Przed instalacją programu należy upewnić się, że komputer jest połączony z siecią. Jeżeli połączenie z Internetem nie jest dostępne, należy zainstalować program z dostarczonego dysku CD.

Wyślij nowe zdjęcia i filmy do komputera PC

- 1 Na ekranie startowym aparatu przewiń do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Aby używać funkcji Automatycznego tworzenia kopii zapasowej, należy podać dane dotyczące komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Instalowanie programu do automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerze”. (s. 121)
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby ustawić opcje.
 - Aby automatycznie wyłączyć komputer po zakończeniu przesyłania plików, wybierz opcję **Wyłącz komp. po utw. kopii → Wł.**
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby włączyć tworzenie kopii zapasowej.
 - Aby anulować wysyłanie, naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Tworząc kopię zapasową, nie można wybierać pojedynczych plików. Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych wyłącznie nowych plików zapisanych w aparacie.
 - Postęp operacji tworzenia kopii zapasowej można obserwować na monitorze komputera.
 - Po zakończeniu przesyłania aparat wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach. Wybierz opcję **Anuluj**, aby wrócić do poprzedniego ekranu i zapobiec automatycznemu wyłączeniu aparatu.




- Jeżeli komputer obsługuje funkcję Wake on LAN (WOL), możesz włączyć go automatycznie, wyszukując z poziomu aparatu. (s. 126)
- Po podłączeniu aparatu do sieci WLAN wybierz plik dostępowy połączony z komputerem PC.
- Aparat będzie wyszukiwać dostępne punkty dostępowe nawet wówczas, gdy będziesz ponownie łączyć się z tym samym punktem dostępowym.
- Jeżeli wyłączysz aparat lub wyjmiesz baterię w trakcie wysyłania plików, przesyłanie zostanie przerwane.
- W trakcie korzystania z tej funkcji w aparacie jest dostępny wyłącznie przycisk **[POWER]**.
- W celu wysłania plików do jednego komputera PC można podłączyć tylko jeden aparat na raz.
- Kopia zapasowa może zostać anulowana z powodów sieciowych.
- Zdjęcia i filmy można wysłać do komputera tylko raz. Plików nie można wysłać ponownie, nawet jeśli aparat zostanie ponownie podłączony do innego komputera.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.
- Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy wyłączyć zapórę systemu Windows oraz wszelkie inne zapory internetowe.
- Można wysłać maksymalnie 1000 plików.
- W oprogramowaniu komputerowym nazwę serwera należy wprowadzić, używając liter alfabetu łacińskiego. Maksymalna liczba znaków to 48.

Wyświetlanie zdjęć i filmów na ekranie telewizora z funkcją TV Link

TV Link to technologia udostępniania plików multimedialnych między aparatem a telewizorem podłączonym do tego samego urządzenia AP. Dzięki zastosowaniu tej technologii można wyświetlać zdjęcia i filmy na telewizorze panoramicznym.

- 1 Na ekranie startowym przejdź do opcji **<Wi-Fi>**.
- 2 Wybierz opcję .
 - Jeśli zostanie wyświetlona wskazówka, naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Aparat podejmie próbę automatycznego połączenia się z siecią WLAN za pośrednictwem ostatnio podłączonego urządzenia AP.
 - Jeżeli aparat nie był wcześniej podłączony do sieci WLAN, wyszuka dostępne urządzenia AP. (s. 108)
- 3 Podłącz telewizor do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem urządzenia stanowiącego punkt dostępowy.
 - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

- 4 Wyszukaj obraz z aparatu na telewizorze i wyświetlaj udostępnione zdjęcia lub filmy.
 - Informacje na temat wyszukiwania aparatu i wyświetlania zdjęć lub filmów na telewizorze można znaleźć w instrukcji użytkownika telewizora.
 - Filmy mogą nie być odtwarzane płynnie w zależności od typu telewizora i połączenia sieciowego. W takiej sytuacji można ponownie nagrać film w jakości **VGA** lub **QVGA** i odtworzyć ponownie. Jeśli filmy wideo nie są płynnie odtwarzane na telewizorze przy użyciu połączenia bezprzewodowego, należy podłączyć aparat do telewizora przy użyciu kabla AV.

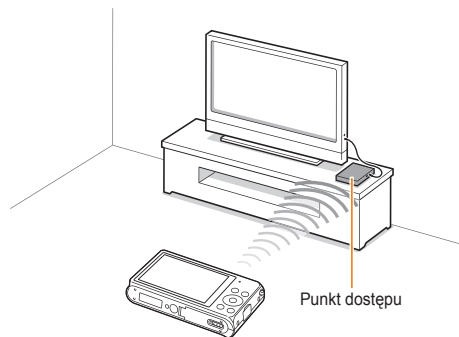



- Można udostępnić maksymalnie 1000 zdjęć lub filmów.
- Na ekranie telewizora można wyświetlać tylko te zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane aparatem.
- Zasięg połączenia bezprzewodowego między aparatem a telewizorem może różnić się w zależności od parametrów punktu dostępowego.
- Jeśli aparat zostanie podłączony do 2 telewizorów, odtwarzanie może być wolniejsze.
- Zdjęcia i filmy będą udostępniane w oryginalnym rozmiarze.
- Z tej funkcji można korzystać tylko przy użyciu telewizora z funkcją TV Link.
- Udostępniane zdjęcia i filmy nie będą zapisywane w pamięci telewizora. Może to być jednak możliwe w zależności od danych technicznych telewizora.
- Czas przesyłania zdjęć i filmów do telewizora zależy od połączenia sieciowego, liczby plików i ich rozmiarów.
- Jeśli aparat zostanie nieprawidłowo wyłączony podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na telewizorze (np. poprzez wyjęcie akumulatora), telewizor będzie traktować aparat jako nadal podłączony.
- Kolejność zdjęć i filmów w aparacie może być inna niż w telewizorze.
- Czas wysyłania zdjęć lub filmów i ukończenia procesu wstępnej konfiguracji zależy od liczby udostępnianych zdjęć lub filmów.
- Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora są na nim wykonywane dodatkowe operacje, takie jak obsługa przy użyciu pilota lub inne, ta funkcja może nie działać prawidłowo.
- Jeśli podczas wyświetlania zdjęć lub filmów na ekranie telewizora zostanie zmieniona ich kolejność w aparacie, należy powtórzyć konfigurację wstępną w celu zaktualizowania listy plików na ekranie telewizora.
- Nie można używać tej funkcji, jeśli w pamięci aparatu nie ma plików.

Wysyłanie zdjęć przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct

Gdy aparat jest połączony przez sieć WLAN z urządzeniem obsługującym funkcję Wi-Fi Direct, można wysłać zdjęcia na to urządzenie. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.

- 1 Na urządzeniu włącz opcję Wi-Fi Direct.
- 2 Na aparacie, w trybie odtwarzania, przewiń do zdjęcia.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, a następnie wybierz opcję **Udostępnij (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct**.
 - W widoku pojedynczego obrazu można jednocześnie wysłać tylko jedno zdjęcie.
 - W widoku miniatur można zaznaczyć wiele zdjęć, przewijając do miniatur, a następnie naciskając przycisk **[OK]**.
Po zakończeniu zaznaczania zdjęć wybierz opcję **Next**.
- 4 Wybierz urządzenie z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na aparacie.
 - Upewnij się, że opcja Wi-Fi Direct w urządzeniu jest włączona.
 - Z listy urządzeń Wi-Fi Direct wyświetlonej na urządzeniu można także wybrać aparat.
- 5 Na urządzeniu zezwól aparatowi na nawiązanie połączenia z tym urządzeniem.
 - Zdjęcie zostanie przesłane na urządzenie.



- Tej funkcji nie można używać, jeśli w pamięci aparatu nie ma zdjęć.
- Jeśli próba nawiązania połączenia zostanie anulowana, aparat może nie połączyć się ponownie z urządzeniem. W takim wypadku należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne urządzenia do najnowszej wersji.

Informacje dotyczące funkcji Wake on LAN (WOL)

Korzystając z funkcji WOL, można automatycznie włączać lub uaktywniać komputer przy użyciu aparatu. Ta funkcja jest dostępna dla komputerów stacjonarnych Samsung od 5 lat (nieдоступna dla komputerów typu all-in-one).

 Zmiany ustawień BIOS komputera inne niż opisane poniżej mogą być przyczyną uszkodzenia komputera. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez zmianę ustawień BIOS komputera.



Konfigurowanie komputera do uaktywniania z trybu wstrzymania

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie otwórz **Control Panel** (Panel sterowania).
- 2 Skonfiguruj połączenie sieciowe.
 - Windows 7:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Change adapter settings** (Zmień ustawienia karty).
 - Windows Vista:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Manage network connections** (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
 - Windows XP:
Kliknij **Network and Internet Connection** (Połączenia sieciowe i internetowe) → **Network Connection** (Połączenie sieciowe).
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję **Local Area** (Połączenie lokalne), a następnie kliknij polecenie **Properties** (Właściwości).
- 4 Kliknij **Configure** (Konfiguruj) → karta **Power manage** (Zarządzanie energią) → **Allow this device to wake the computer** (Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera).
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Ponownie uruchom komputer.



Konfigurowanie komputera do włączania

- 1 Włącz komputer i naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera.
 - Pojawi się menu ustawień BIOS.
- 2 Wybierz kartę **Advanced** (Zaawansowane) → **Power management Setup** (Konfiguracja zarządzania energią).
- 3 Wybierz **Resume on PME** (Wznów przy PME) → **Enabled** (Włączone).
- 4 Naciśnij klawisz F10, aby zapisać wprowadzone zmiany i kontynuować uruchamianie.
- 5 Kliknij przycisk **Start**, a następnie otwórz **Control Panel** (Panel sterowania).
- 6 Skonfiguruj połączenie sieciowe.
 - Windows 7:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Change adapter settings** (Zmień ustawienia karty).
 - Windows Vista:
Kliknij **Network and Internet** (Sieć i Internet) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Manage network connections** (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
 - Windows XP:
Kliknij **Network and Internet Connection** (Połączenia sieciowe i internetowe) → **Network Connection** (Połączenie sieciowe).

- 7 Wybierz sterowniki związane z kartą sieciową.
- 8 Kliknij kartę **Advanced** (Zaawansowane), a następnie skonfiguruj menu WOL.



- Nie można używać tej funkcji poprzez zaporę lub jeżeli zainstalowano program zabezpieczający.
- Aby włączyć komputer PC przez sieć lokalną (funkcja WOL — wake on LAN), musi on być połączony z siecią lokalną. Upewnij się, że lampka wskaźnika portu sieci lokalnej na komputerze PC świeci, co wskazuje, że połączenie z siecią lokalną jest aktywne.
- Aparat umożliwia aktywację ze stanu wstrzymania tylko w przypadku niektórych komputerów.
- Menu ustawień WOL różni się w zależności od systemu operacyjnego i sterowników komputera.
 - przykładowe nazwy menu ustawień: Enable PME, Wake on LAN itd.
 - przykładowe wartości w menu ustawień: Enable, Magic packet itd.

Ustawienia

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.


Menu ustawień	129
Dostęp do menu ustawień	129
Dźwięk	130
Wyświetlacz	130
Połączenia	131
Ogólne	132

Menu ustawień

Poniżej przedstawiono informacje na temat konfigurowania ustawień aparatu.


Dostęp do menu ustawień

- 1 Na ekranie startowym przewiń do opcji **<Podstawa>**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz menu.

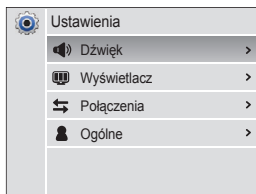


Opcja	Opis
	Dźwięk: Ustawianie różnych opcji dźwięku aparatu i głośności. (s. 130)
	Wyświetlacz: Zmiana ustawień wyświetlacza. (s. 130)
	Połączenia: Ustawianie opcji połączeń. (s. 131)
	Ogólne: Zmiana takich ustawień systemu aparatu, jak format pamięci i domyślne nazwy plików. (s. 132)

4 Wybierz pozycję.

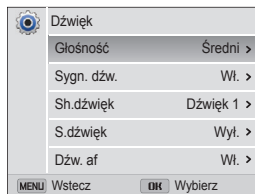

5 Wybierz opcję.

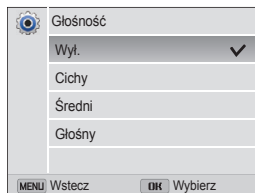

- 6 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Dźwięk

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Głośność	Ustawianie głośności wszystkich dźwięków. (Wyl. , Cichy , Średni* , Głośny)
Sygn. dżw.	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku po naciśnięciu przycisku lub zmianie trybu. (Wyl. , Wl.*)
Sh.dźwięk	Wybór dźwięku emitowanego przez aparat po naciśnięciu spustu migawki. (Wyl. , Dźwięk 1* , Dźwięk 2 , Dźwięk 3)
S.dźwięk	Wybór dźwięku emitowanego po włączeniu aparatu. (Wyl.* , Latanie , Pokaz laserów , Chmura)
Dżw. af	Wybór ustawienia dotyczącego emitowania dźwięku po naciśnięciu spustu migawki do połowy. (Wyl. , Wl.*)

Wyświetlacz

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Obr. start	Wybór obrazu startowego wyświetlanego po włączeniu aparatu. Wyl.*: Obraz startowy nie jest wyświetlany. Logo: Jest wyświetlany obraz domyślny, zapisany w pamięci wewnętrznej. Użytk: Wybierz obraz użytkownika ze zdjęć przechowywanych w pamięci.  - Aparat zapisze w pamięci wewnętrznej tylko jeden obraz użytkownika naraz. - Wybranie nowego zdjęcia jako obrazu użytkownika lub wyzerowanie ustawień aparatu spowoduje usunięcie bieżącego obrazu.
Tapety	Ustaw tapetę z żądanym obrazem ekranu startowego. (Galeria tapet , Album)
Linia prowadząca	Można wybrać siatkę, która jest pomocna przy ustawieniu sceny. (Wyl.* , 3 X 3 , 2 X 2 , Krzyż , Przekątna)
Wyświetlanie daty/godziny	Określenie, czy na ekranie aparatu ma być wyświetlana data i godzina. (Wyl.* , Wl.)
Wyświetl pomoc	Wyświetlanie krótkiego opisu opcji lub menu. (Wyl. , Wl.*)

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Jasność wyśw.	Zmiana jasności wyświetlacza. (Autom.* , Ciemny , Normalny , Jasny)  W trybie odtwarzania jest na stałe wybrana opcja Normalny , nawet jeśli wybrano opcję Autom.
Sz_podgl.	Ustalenie, czy przed powrotem do trybu fotografowania ma być wyświetlany podgląd zrobionego zdjęcia. (Wył. , Wł.*)
Oszcz. energii	Jeśli przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne czynności, aparat automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. (Wył.* , Wł.)  - W trybie oszczędzania energii naciśnij dowolny przycisk poza przyciskiem [POWER], aby wznowić korzystanie z aparatu. - Nawet jeśli tryb oszczędzania energii nie zostanie uaktywniony, ekran przyciemni się po 30 sekundach od momentu wykonania ostatniej operacji, aby zapewnić niższe zużycie energii.

Połączenia

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Wyj_video	Wybór ustawienia wyjściowego sygnału wideo w zależności od regionu. NTSC: Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Tajwan, USA. PAL (tylko wersja BDGHI): Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malesja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy.
USB	Wybór trybu używanego po podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki za pomocą kabla USB. Komputer*: Ten tryb należy wybrać po podłączeniu aparatu do komputera w celu przesłania plików. Drukarka: Ten tryb należy wybrać po podłączeniu aparatu do drukarki w celu wydrukowania plików. Wybierz tryb: Ręczny wybór trybu USB po podłączeniu aparatu do innego urządzenia.
Oprogram. komputerowe	Program Intelli-studio można skonfigurować tak, aby był uruchamiany automatycznie po podłączeniu aparatu do komputera. (Wył. , Wł.*)

Ogólne

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Informacje o urządzeniu (tylko model DV300F/DV305F)	Wyświetl adres MAC i numer seryjny aparatu.
Language	Wybór języka wyświetlacza.
Strefa czasowa	Wybór strefy czasowej odpowiedniej do określonej lokalizacji. Podróżując do innego kraju, wybierz opcję Podróż , a następnie wybierz odpowiednią strefę czasową. (Dom* , Podróż)
Ust. daty/godz	Ustawienie daty i godziny.
Typ daty	Ustawienie formatu daty. (RRRR/MM/DD , MM/DD/RRRR , DD/MM/RRRR)  Domyślny typ danych może się różnić w zależności od wybranego języka.
Typ godziny	Ustaw format godziny. (Zegar 12-godzinny , Zegar 24-godzinny)  Domyślny typ godziny może się różnić w zależności od wybranego języka.

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nr pliku	Określanie sposobu nadawania nazw plikom. Reset: Po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików pierwszy plik będzie miał numer 0001. Seria*: Po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku będzie o jeden większy od poprzedniego.
	 - Nazwa domyślna pierwszego folderu to 100PHOTO, a nazwa domyślna pierwszego pliku to SAM_0001. - Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do SAM_9999. - Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO do 999PHOTO. - Maksymalna liczba plików, które można zapisać w jednym folderze, wynosi 9999. - Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze standardem DCF (Design rule for Camera File system). Jeśli celowo zmienisz nazwy plików, aparat może nie być w stanie ich odtworzyć.

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nadruk	Ustawienie umieszczania daty i godziny na zrobionych zdjęciach. (Wyl.*, Data, Data/czas)  - Data i godzina zostaną umieszczone w prawym dolnym rogu zdjęcia. - Niektóre modele drukarek mogą nie drukować prawidłowo daty i godziny. - Data i godzina nie są wyświetlane na zdjęciu, jeśli: - w trybie Scena wybrano opcję Tekst; - wybrano tryb Panorama na żywo, Zdjęcie w zdjęciu, Samowyzwalacz, Dzieci, Zdjęcie skoku, Inteligentny portret, Śmieszna twarz, lub Zdjęcie z animacją; - zdjęcie jest robione przy użyciu przedniego wyświetlacza.
Aut.wył.zas.	Ustawienie dotyczące funkcji automatycznego wyłączania aparatu, jeśli przez określony czas nie będą wykonywane żadne czynności. (Wyl., 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.)  - Wymiana baterii nie spowoduje zmiany ustawień. - Aparat nie wyłączy się automatycznie, gdy jest podłączony do komputera, drukarki lub sieci WLAN oraz podczas odtwarzania pokazu slajdów lub filmu.
Lampa af	Ustawienie dotyczące funkcji automatycznego włączania lampy w ciemnych miejscach w celu sprawniejszego ustawiania ostrości. (Wyl., Wl.*)

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Format.	Formatowanie pamięci wewnętrznej i karty pamięci. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich plików, w tym również plików chronionych. (Tak, Nie)  Włożenie karty pamięci, która została sformatowana w aparacie innej marki, czytniku kart pamięci lub komputerze, może skutkować błędem. Przed rozpoczęciem używania karty należy ją sformatować w aparacie.
Reset	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania. Ustawienia daty i godziny, języka oraz wyjściowego sygnału wideo nie są resetowane. (Tak, Nie)

Załączniki

W tym temacie znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, danych technicznych i konserwacji.

Komunikaty o błędach	135
Konserwacja aparatu	137
Czyszczenie aparatu	137
Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu	138
Informacje dotyczące kart pamięci	139
Informacje dotyczące baterii	142
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	146
Dane techniczne aparatu	149
Glosariusz	153
Tekst deklaracji w oficjalnych językach	159
Indeks	161

Komunikaty o błędach

W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy wypróbować następujące rozwiązania.

Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
Błąd karty	- Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz. - Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż. - Sformatuj kartę pamięci.
Nieobsługiwana karta.	Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez ten aparat. Włóż kartę pamięci microSD, microSDHC lub microSDXC.
Połączenie nieudane.	- Aparat nie może nawiązać połączenia z siecią przy użyciu wybranego punktu dostępu. Wybierz inny punkt dostępowy i spróbuj ponownie. - Aparat nie może nawiązać połączenia z innym aparatem. Spróbuj połączyć się ponownie.
DCF Full Error	Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer i sformatuj kartę. Następnie otwórz menu Ustawienia i wybierz opcję Nr pliku. → Reset. (s. 132)

Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
Urządzenie rozłączone.	Połączenie sieciowe uległo rozłączeniu w trakcie przesyłania zdjęć. Ponownie wybierz urządzenie TV Link.
Błąd pliku	Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
Nieobsługiwany system plików.	Aparat nie jest zgodny z systemem plików FAT używanym na włożonej karcie pamięci. Sformatuj kartę pamięci w aparacie.
Inicjowanie nieudane.	- Włącz w sieci urządzenia z funkcją TV Link. - Aparat nie może zlokalizować urządzenia z funkcją TV Link.
Nieprawidłowe hasło.	Błędne hasło do przesyłania plików do innego aparatu. Ponownie wprowadź poprawne hasło.
Słaba bateria	Włóż naładowaną baterię lub naładuj zamontowaną baterię.
Pamięć pełna	Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.


Komunikat o błędzie	Zalecane rozwiązanie
Brak pliku obrazu	Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Przesyłanie zdjęcia nieudane.	Połączenie sieciowe uległo rozłączeniu w trakcie przesyłania zdjęć. Spróbuj ponownie włączyć funkcję TV Link.
Odbieranie zdjęcia nieudane.	Aparat nie może odebrać zdjęcia z aparatu wysyłającego. Poproś inną osobę o ponowne wysłanie pliku.
Przesyłanie nieudane.	- Aparat nie może wysłać zdjęcia do innego aparatu. Spróbuj wysłać ponownie. - Aparat nie może wysłać wiadomości e-mail lub przesłać zdjęcia do urządzenia TV Link. Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.

Konserwacja aparatu

Czyszczenie aparatu


Obiektyw i wyświetlacz aparatu

Oczyść obiektyw z kurzu gruszką z pędzelkiem, a następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż papieraek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.

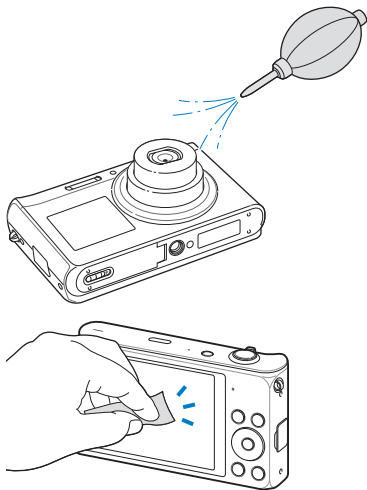

Korpus aparatu

Przetrzyj go delikatnie suchą, miękką szmatką.

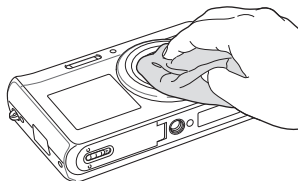

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie aparatu.
- Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu dmuchawy.

Wskazówki dotyczące używania i przechowywania aparatu

Nieprawidłowe miejsca do używania lub przechowywania aparatu

- Należy unikać wystawiania aparatu na bardzo niską lub bardzo wysoką temperaturę.
- Należy unikać używania aparatu w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności oraz w miejscach, w których wilgotność znacznie się zmienia.
- Należy unikać wystawiania aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także przechowywania go w gorących, słabo wentylowanych miejscach, takich jak samochód w letnie dni.
- Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat i wyświetlacz należy chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem i nadmiernymi wstrząsami.
- W celu uniknięcia uszkodzenia ruchomych części i elementów wewnętrznych należy unikać używania i przechowywania aparatu w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub słabo wentylowanych miejscach.
- Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw, substancji palnych ani łatwopalnych chemikaliów. Nie należy przechowywać ani przenosić łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się aparat lub jego akcesoria.
- Aparatu nie należy przechowywać w miejscach, w których znajdują się kulki na mole.

Używanie aparatu na plażach lub nadbrzeżach

- W przypadku używania aparatu na plaży lub w podobnych miejscach należy go chronić przed piaskiem i brudem.
- Ten aparat nie jest wodoodporny. Baterii, zasilacza ani karty pamięci nie wolno dotykać mokrymi rękami. Dotykanie aparatu mokrymi rękami może spowodować jego uszkodzenie.

Przechowywanie aparatu przez dłuższy czas

- Aby przechowywać aparat przez dłuższy czas, należy go umieścić w zamkniętym pojemniku z absorbentem, takim jak żel silikonowy.
- Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy z niego wyjąć baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą się z czasem rozszczelić lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
- Długo nieużywana bateria ulega rozładowaniu i przed użyciem należy ją ponownie naładować.
- Bieżąca data i godzina mogą zostać wyzerowane, gdy aparat zostanie włączony po czasie oddzielenia aparatu i baterii przez ponad 40 godzin.

Ostrożne używanie aparatu w wilgotnym otoczeniu

Po przeniesieniu aparatu z miejsca chłodnego do ciepłego na obiektywie lub wewnętrznych elementach aparatu może wystąpić kondensacja pary. W takiej sytuacji należy wyłączyć aparat i poczekać przez co najmniej 1 godzinę. Jeżeli kondensacja pary wystąpi na karcie pamięci, należy ją wyjąć z aparatu i przed ponownym włożeniem poczekać na całkowite odparowanie wilgoci.

Inne przestrogi


- Nie należy machać aparatem, trzymając go za pasek. Może to spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzenie aparatu.
- Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome elementy, co uniemożliwi prawidłowe działanie aparatu.
- Nieużywany aparat należy wyłączyć.

- Aparat zawiera delikatne części. Należy unikać narażania aparatu na wstrząsy.
- Wyświetlacz należy chronić przed siłami zewnętrznymi, przechowując nieużywany aparat w etui. Aparat należy chronić przed rysami, trzymając go z dala od piasku, ostrych przedmiotów lub drobnych monet.
- Nie wolno używać aparatu, jeśli jego ekran jest pęknięty lub uszkodzony. Pęknięte szkło lub akryl mogą być przyczyną skaleczenia rąk i twarzy. Należy oddać aparat do naprawy do centrum serwisowego Samsung.
- Nie wolno umieszczać aparatów, baterii, ładowarek lub akcesoriów w/n/a urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. Urządzenia mogą ulec odkształceniu, przegrzaniu i być przyczyną pożaru lub wybuchu.
- Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
- Obiektyw należy chronić przed odciskami palców i zarysowaniami. Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów, niepozostawiając włókien.
- Aparat może się wyłączyć w wyniku wystąpienia wstrząsu. Dzieje się tak w celu zabezpieczenia karty pamięci. Aby ponownie użyć aparatu, należy go włączyć.
- Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego sprawność.
- Podczas korzystania z aparatu w niskich temperaturach jego włączenie może wymagać pewnego czasu, kolory mogą się przez jakiś czas zmieniać lub mogą pojawiać się powidoki. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu. Zjawiska te ustąpią po przeniesieniu aparatu w miejsce o normalnej temperaturze.
- Farba i metal po zewnętrznej stronie aparatu mogą powodować występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z aparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu mogą nie być objęte gwarancją.
- Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie są objęte gwarancją.

Informacje dotyczące kart pamięci

Obsługiwane karty pamięci

Aparat jest zgodny z kartami pamięci microSD, microSDHC lub microSDXC.



W celu odczytania danych przy użyciu komputera lub czytnika kart pamięci należy włożyć kartę do adaptera kart pamięci.

Pojemność karty pamięci

Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenarii lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono w odniesieniu do karty microSD o pojemności 1 GB:

Zdjęcie

Rozmiar	B.dobra	Dobra	Normalna
	105	206	303
	117	230	337
	140	275	406
	166	323	469
	319	607	858
	522	954	1336
	742	1336	1878
	1582	2505	3006

Obraz

Rozmiar	30 kl./s	15 kl./s
HD 1280 X 720	Ok. 14' 55"	Ok. 28' 54"
VGA 640 X 480	Ok. 34' 55"	Ok. 65' 40"
QVGA 320 X 240	Ok. 134' 34"	Ok. 231' 14"
240 1080p Do udostępniania (tylko model DV300F/DV305F)	Ok. 134' 34"	Ok. 231' 14"

* Powyższe wartości zostały zmierzone bez użycia funkcji zoomu. Dostępny czas nagrywania może być inny w przypadku używania funkcji zoomu. W celu określenia całkowitego czasu nagrywania zarejestrowano kolejno kilka filmów.

Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci

- Należy unikać narażania kart pamięci na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie kart pamięci.
- Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia aparatu i karty pamięci.
- Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci w aparacie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
- Gdy kontrolka aparatu miga, nie wolno wyciągać karty pamięci ani wyłączać aparatu, ponieważ mogłoby to spowodować utratę danych.
- Po zużyciu karty pamięci nie można zapisywać na niej dalszych zdjęć. W takiej sytuacji należy włożyć nową kartę pamięci.
- Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym naciskom.
- Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Należy unikać używania lub przechowywania kart pamięci w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub zawierających materiały żrące.

- Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z płynami, brudem i ciałami obcymi. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem do aparatu należy ją oczyścić miękką szmatką.
- Gniazdo karty pamięci i same karty pamięci należy chronić przed kontaktem z cieczami, zanieczyszczeniami i ciałami obcymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub aparatu.
- Przenoszoną kartę pamięci przechowuj w opakowaniu, które ochroni ją przed działaniem wyładowań elektrostatycznych.
- Najważniejsze dane należy przenosić na inne nośniki, np. na dysk twardy lub płytę CD/DVD.
- Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, karta pamięci może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie oznacza awarii.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Informacje dotyczące baterii

Należy używać wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Dane techniczne baterii

Dane techniczne	Opis
Model	BP88A
Typ	Bateria litowo-jonowa
Pojemność	880 mAh
Napięcie	3,7 V
Czas ładowania* (gdy aparat jest wyłączony)	Ok. 210 min

* Ładowanie baterii przez podłączenie aparatu do komputera może trwać dłużej.

Czas eksploatacji baterii

Średni czas fotografowania/ liczba zdjęć	Warunki testowe (gdy bateria jest w pełni naładowana)
Zdjęcia	Okolo 130 min / Okolo 260 zdjęć Czas eksploatacji baterii zmierzono w następujących warunkach: w trybie Program, w ciemności, rozdzielczości 16m, jakości Dobra, włączonej optycznej stabilizacji obrazu (OIS). - Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wypełnij, zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ lub pomniejsz kadr. - Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wyl., zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ lub pomniejsz kadr. - Wykonaj kroki 1 i 2 w odstępie 30 sekund. Powtarzaj proces przez 5 minut, a następnie wyłącz aparat na 1 minutę. - Powtórz kroki od 1 do 3.
Filmy	Okolo 80 min Nagrywanie filmów z rozdzielczością HD i szybkością 30 kl/sek..

- Powyższe wartości uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzonych zgodnie ze standardami firmy Samsung; mogą się one różnić w zależności od sposobu eksploatacji aparatu.
- W celu określenia całkowitego czasu nagrywania zarejestrowano kolejno kilka filmów.
- Używanie funkcji obsługi sieci skutkuje szybszym zużyciem baterii.

Komunikat o niskim poziomie naładowania baterii

Po pełnym rozładowaniu baterii ikona baterii zmienia kolor na czerwony i jest wyświetlany komunikat „**Siaba bateria**”.

Uwagi dotyczące użytkowania baterii

- Należy unikać narażania baterii na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Ekstremalne temperatury mogą spowodować obniżenie pojemności baterii.
- Kiedy aparat jest używany przez dłuższy czas, obszar wokół komory baterii może się nagrzewać. Nie wpływa to jednak na sposób działania aparatu.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilacza, aby odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- W temperaturze poniżej 0°C/32°F może się zmniejszyć pojemność baterii i skrócić czas pracy.
- Pojemność baterii może się zmniejszyć w niskiej temperaturze, ale wróci do normalnego poziomu w wyższej temperaturze.

Przestrogi dotyczące użytkowania baterii

Baterie, ładowarki i karty pamięci należy chronić przed uszkodzeniem

Baterie należy chronić przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie, a także doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące ładowania baterii

- Jeśli lampka stanu nie świeci, należy sprawdzić, czy bateria została prawidłowo włożona.
- Jeśli aparat jest włączony podczas ładowania, bateria może nie naładować się w pełni. Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy wyłączyć aparat.
- Nie należy korzystać z aparatu w trakcie ładowania baterii. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilacza, aby odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed włączeniem aparatu należy odczekać, aż bateria zostanie doładowana przez co najmniej 10 minut.
- Jeśli aparat zostanie podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, kiedy bateria jest rozładowana, użycie niektórych funkcji powodujących duże zużycie energii spowoduje wyłączenie aparatu. Aby używać aparatu w normalny sposób, należy naładować baterię.

- Jeśli kabel zasilający zostanie podłączony przy całkowicie naładowanej baterii, lampka stanu włączy się na około 30 minut.
- Korzystanie z lampy błyskowej i nagrywanie filmów przyczynia się do szybszego rozładowania baterii. Baterię należy ładować do momentu, gdy czerwona lampka stanu przestanie świecić.
- Jeśli lampka stanu miga na czerwono, należy ponownie podłączyć kabel zasilający lub wyjąć baterię, a następnie ponownie ją włożyć.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu przegrzanego przewodu lub w wysokiej temperaturze lampka stanu może migać na czerwono. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu baterii.
- Nadmierne naładowanie baterii może się przyczynić do skrócenia czasu jej eksploatacji. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód zasilania od aparatu.
- Nie należy zginać przewodu zasilacza ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Uwagi dotyczące ładowania, gdy aparat jest podłączony do komputera

- Należy używać tylko dołączonego do aparatu kabla USB.
- Nie wolno ładować baterii:
 - podczas używania koncentratora USB;
 - gdy do komputera są podłączone inne urządzenia USB;
 - po podłączeniu kabla do portu znajdującego się z przodu komputera;
 - jeśli port USB komputera nie obsługuje standardowego zasilania (5 V, 500 mA).

Właściwe obchodzenie się z bateriami i ładowarkami oraz ich utylizacja

- Nie wolno wrzucać baterii do ognia. Podczas utylizacji zużytych baterii należy przestrzegać przepisów lokalnych.
- Nie wolno umieszczać baterii ani aparatów w/narządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka mikrofalowa, piec czy grzejnik. W razie przegrzania baterie mogą wybuchnąć.



Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z baterii może doprowadzić do powstania obrażeń lub nawet do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii należy przestrzegać następujących zasad:

- W przypadku nieprawidłowej obsługi bateria może ulec zapłonowi lub eksplodować. W przypadku zauważenia jakichkolwiek deformacji, pęknięć lub innych nieprawidłowości w wyglądzie baterii należy natychmiast zaprzestać korzystania z niej i skontaktować się z centrum serwisowym.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych przez producenta ładowarek do baterii i zasilaczy oraz ładować baterię w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
- Nie należy umieszczać baterii w pobliżu urządzeń grzewczych ani pozostawiać jej w silnie nagranych miejscach, na przykład latem we wnętrzu rozgrzanego samochodu.
- Nie należy umieszczać baterii w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać baterii ani korzystać z niej w gorących i wilgotnych miejscach, na przykład w saunach czy kabinach prysznicowych.
- Nie należy na długo pozostawiać baterii na łatwopalnych materiałach, na przykład na pościeli, dywanach czy kocach elektrycznych.
- Włączonych urządzeń nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych przestrzeniach.
- Należy uważać, aby bieguny baterii nie zetknęły się z metalowymi przedmiotami, na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami czy zegarkami.
- Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych baterii zastępczych.

- Nie należy rozmontowywać baterii ani przebić jej ostrymi przedmiotami.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie silnych uderzeń, takich jak przy upadkach z dużej wysokości.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
- Należy chronić baterię przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
- Baterii nie należy wystawiać na nadmiernie wysoką temperaturę — światło słoneczne, ogień itp.

Wskazówki dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji baterii należy zachować ostrożność.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Przepisy dotyczące utylizacji różnią się w zależności od kraju lub regionu. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać przepisów lokalnych i federalnych.

Wytyczne dotyczące ładowania baterii

Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowo ładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym

W przypadku problemów z aparatem przed nawiązaniem kontaktu z centrum serwisowym należy wykonać poniższe procedury. Jeśli to nie pomoże, należy się skontaktować z lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.



Pozostawiając aparat w centrum serwisowym, należy dołączyć także te elementy, które mogą mieć wpływ na usterkę, np. kartę pamięci czy baterię.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu	• Upewnij się, że do aparatu włożono baterię. • Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona. (s. 17) • Naładuj baterię.
Aparat nagle się wyłącza	• Naładuj baterię. • W aparacie może być włączony tryb automatycznego wyłączania. (s. 133) • Aparat może się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek uderzenia. Ponownie włącz aparat.
Bateria szybko się rozładowuje	• Bateria może szybciej tracić moc w niskiej temperaturze (poniżej 0°C/32°F). Umieść baterię w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni. • Korzystanie z lampy błyskowej i nagrywanie filmów przyczynia się do szybszego rozładowania baterii. W razie potrzeby baterię należy naładować. • Baterie ulegają zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli bateria szybko się rozładowuje, należy kupić nową.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć	• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę. • Sformatuj kartę pamięci. • Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę pamięci. • Sprawdź, czy aparat jest włączony. • Naładuj baterię. • Upewnij się, że baterię włożono prawidłowo.
Aparat przestaje reagować	Wyjmij baterię i ponownie ją włóż.
Aparat się nagrzewa	Aparat może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno mieć wpływu na trwałość aparatu ani jego sprawność.
Nie działa lampa błyskowa	• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na Wył. (s. 64) • W niektórych trybach nie można używać lampy błyskowej.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Lampa błyskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana	Lampa błyskowa może błysnąć na skutek wyładowania elektrostatycznego. Aparat nie jest uszkodzony.
Data i godzina są nieprawidłowe	Ustaw datę i godzinę w ustawieniach wyświetlacza. (s. 132)
Nie działają przyciski lub wyświetlacz	Wyjmij baterię i ponownie ją włóż.
Wyświetlacz aparatu reaguje nieprawidłowo	Korzystanie z aparatu w bardzo niskich temperaturach może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania lub odbarwienia ekranu aparatu. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie ekranu, należy korzystać z aparatu w umiarkowanych temperaturach.
Wystąpił błąd karty pamięci	- Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz. - Wyjmij kartę pamięci i ponownie ją włóż. - Sformatuj kartę pamięci. Więcej informacji zawiera temat „Przestrogi dotyczące korzystania z kart pamięci”. (s. 141)
Nie można odtwarzać plików	Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na komputerze.

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Zdjęcie jest nieostre	- Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości nadaje się do zdjęć robionych z niewielkiej odległości. (s. 67) - Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie wyczyść go. (s. 137) - Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej. (s. 150)
Barwy zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistości	Ustawienie niewłaściwego balansu bieli może skutkować kolorami odbiegającymi od rzeczywistych. Wybierz prawidłową opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła. (s. 76)
Zdjęcie jest zbyt jasne	Zdjęcie zostało prześwietlone. - Wyłącz lampę błyskową. (s. 64) - Zmień czułość ISO. (s. 66) - Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych. (s. 74)
Zdjęcie jest zbyt ciemne	Zdjęcie jest niedoświetlone. - Włącz lampę błyskową. (s. 64) - Zmień czułość ISO. (s. 66) - Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych. (s. 74)

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Nie można wyświetlić zdjęć na telewizorze	- Sprawdź, czy aparat został prawidłowo podłączony do telewizora za pomocą kabla A/V. - Sprawdź, czy na karcie pamięci są zdjęcia.
Komputer nie rozpoznaje aparatu	- Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. - Sprawdź, czy aparat jest włączony. - Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się z aparatem podczas przesyłania zdjęć	Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Nie można odtworzyć filmów na komputerze	Filmy mogą nie być odtwarzane w niektórych programach do ich odtwarzania. Aby odtwarzać pliki wideo nagrane przy użyciu aparatu, należy zainstalować program Intelli-studio na komputerze i skorzystać z tego programu. (s. 101)

Sytuacja	Zalecane rozwiązanie
Program Intelli-studio nie działa prawidłowo	- Zamknij program Intelli-studio i uruchom go ponownie. - Nie można używać programu Intelli-studio na komputerach Macintosh. - Upewnij się, że w przypadku opcji Oprogram. komputerowe wybrano w menu ustawień opcję Wi.. (s. 131) - W zależności od konfiguracji komputera i środowiska pracy program może nie uruchamiać się automatycznie. W takim przypadku kliknij na komputerze pozycję Start → Wszystkie programy → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio.
Telewizor lub komputer nie umożliwiają wyświetlania zdjęć i filmów zapisanych na karcie pamięci microSDXC	Karta pamięci microSDXC wykorzystuje system plików exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy się upewnić, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne z systemem plików exFAT.
Karta pamięci microSDXC nie jest rozpoznawana przez komputer	Karta pamięci microSDXC wykorzystuje system plików exFAT. Aby używać kart pamięci microSDXC na komputerach z systemem Windows XP, należy pobrać z witryny firmy Microsoft plik sterownika exFAT i zainstalować go.

Dane techniczne aparatu

Matryca	
Typ	1/2,3 cala (ok. 7,76 mm) CCD
Efektywna liczba pikseli	Ok. 16,1 megapiksela
Całkowita liczba pikseli	Ok. 16,4 megapiksela
Obiektyw	
Długość ogniskowej	Obiektyw Samsung f = 4,5–22,5 mm (odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 25–125 mm)
Zakres ustawiania ostrości	F2.5 (W)–F6.3 (T)
Zoom	Tryb zdjęć: 1,0–5,0X (Zoom optyczny x Zoom cyfrowy: 25,0X, Zoom optyczny x Zoom inteligentny: 10,0X)
Wyświetlacz	
Typ	TFT LCD
Dane	- Wyświetlacz główny: 3,0 cala (7,62 cm), 460 tys. kolorów - Wyświetlacz przedni: 1,5 cala (3,8 cm), 61 tys. kolorów
Ustawianie ostrości	
Typ	Automatyczne wykrywanie ostrości (Centr. AF, Multi AF, Śledzenie AF, AF wykrywania twarzy, AF inteligentnego rozpoznawania twarzy)

Zakres		Obiektyw szerokokątny (W)	Teleobiektyw (T)
	Norm. (af)	80 cm–nieskończoność	250 cm–nieskończoność
	Makro	5–80 cm	100–250 cm
	Auto makro	5 cm–nieskończoność	100 cm–nieskończoność
Szybkość migawki			
- Automat.: 1/8–1/2000s - Program: 1–1/2000 s - Noc: 16–1/2000 s - Fajerw.: 2 s			
Ekspozycja			
Sterowanie	AE programu		
Pomiar	Multi, Punktowy, Centr. waż., Wykryj twarze		
Kompensacja	±2 EV (Krok 1/3 EV)		
Odpowiednik ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Lampa błyskowa	
Tryb	Smart Auto, Auto, Czer.oczu, Wypełnij, Wol. sync., Wyl., Red czer oczu
Zakres	- Obiektyw szerokokątny: 0,2–4,1 m (automatyczny dobór czułości ISO) - Teleobiektyw: 0,5–1,6 m (automatyczny dobór czułości ISO)
Czas ładowania	Ok. 4 s
Redukcja wstrząsów	
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)	
Efekty	
Tryb fotografowania	- Filtr zdjęć (Inteligentny filtr): Miniatura, Winiety, Rysunek tuszem, Obraz olejny, Komiks, Promienie światła, Szkic, Miękki, Rybie oko, Stare kino, Raster, Klasyczny, Retro, Zdjęcie z zoomem - Regulacja obrazu: Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Tryb nagrywania filmów	Filtr filmów (Inteligentny filtr): Miniatura, Winiety, Raster, Szkic, Rybie oko, Klasyczny, Retro, Paleta efektu 1, Paleta efektu 2, Paleta efektu 3, Paleta efektu 4
Balans bieli	
Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe h, Jarzeniowe l, Żarowe, Własne ust.	

Nadruk daty	
Data/czas, Data, Wyl.	
Fotografowanie	
Zdjęcia	- Tryby: Intelig. autom. (Portret, Nocny portret, Portret podświetlony, Noc, Podśw., Pejzaż, Biały, Naturalna zieleń, Błękitne niebo, Niebo o zachodzie, Makro, Makro tekst, Makro kolor, Statyw, Ruch, Fajerw.), Program, Scena (Pejzaż, Zachód, Świt, Podśw., Plaża&śnieg, Tekst), Panorama na żywo, Zdjęcie w zdjeciu, Samowyzwalacz, Dzieci, Zdjęcie skoku, Upiększ, Inteligentny portret, Zdjęcie nocne, Zdjęcie ze zbliżeniem, Magiczna ramka, Śmieszna twarz, Filtr zdjęć, Podział zdjęcia, Artystyczny pędzel, Zdjęcie z animacją - Zdjęcia seryjne: Pojedyncze, Ciągłe, U. wys. szyb., AEB - Timer: Wyl., 10 sek., 2 sek., Podwójne (10 sek., 2 sek.)
Filmy	- Tryby: Inteligentny film (Pejzaż, Błękitne niebo, Naturalna zieleń, Niebo o zachodzie), Film, Zdjęcie w zdjeciu, Filtr filmów - Format: MP4 (H.264) (maksymalny czas nagrywania: 20 min) - Rozmiar: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Do udostępniania (tylko model DV300F/DV305F) - Szybkość klatek: 30 kl./s, 15 kl./s - Dźwięk na żywo: Dźwięk na żywo Wł., Dźwięk na żywo Wyl., Wycisz - OIS: Wł., Wyl. - Edycja filmów wideo (wbudowana): Wstrzymywanie podczas nagrywania

Odtwarzanie	
Zdjęcia	• Typ: pojedynczy obraz, miniatury, pokaz slajdów z muzyką i efektami, film, Inteligentny album* * Kategoria inteligentnego albumu: Wsz., Data, Lista twarzy, Typ pliku • Edytuj: Zmień rozmiar, Obróć, Regulacja obrazu, Inteligentny filtr, Kadrowanie • Efekt: Regulacja obrazu (Jasność, Kontrast, Nasycenie, ACB, Retusz twarzy, Red czar oczu), Inteligentny filtr (Normalne, Miniatura, Winiety, Rysunek tuszem, Obraz olejny, Komiks, Promienie światła, Szkic, Miękki, Rybie oko, Stare kino, Raster, Klasyczny, Retro, Zdjęcie z zoomem)
Filmy	Edytuj: przechwytywanie pojedynczych klatek, przycinanie czasu
Pamięć	
Nośniki	• Pamięć wewnętrzna: ok. 16 MB • Pamięć zewnętrzna (opcjonalna): karta microSD (maks. 1–2 GB gwarantowane), karta microSDHC (maks. 32 GB gwarantowane), karta microSDXC (maks. 64 GB gwarantowane) Pojemność pamięci wewnętrznej może być niezgodna z tymi specyfikacjami.
Format pliku	• Zdjęcia: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, GIF • Filmy: MP4 (obraz: MPEG-4.AVC/H.264, audio: AAC)

Rozmiar obrazu	W przypadku karty microSD o pojemności 1 GB: Liczba zdjęć				
			B.dobra	Dobra	Normalna
		4608 X 3456	105	206	303
		4608 X 3072	117	230	337
		4608 X 2592	140	275	406
		3648 X 2736	166	323	469
		2592 X 1944	319	607	858
		1984 X 1488	522	954	1336
		1920 X 1080	742	1336	1878
		1024 X 768	1582	2505	3006
Powyższe dane uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzonych przez firmę Samsung w standardowych warunkach. Mogą się one różnić w zależności od warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.					

Sieć bezprzewodowa (tylko model DV300F/DV305F)

Udostępnianie społecznościowe, Email, MobileLink, Remote Viewfinder, Chmura, Autom. wyk. kop. zap., TV Link, Przeglądarka uwierzytelniania, Wi-Fi Direct

Złącza

Wyjście cyfrowe	USB 2.0
Wejście/wyjście dźwięku	Głośnik wewnętrzny (mono), mikrofon (mono)
Wyjście sygnału wideo	A/V: NTSC, PAL (możliwość wyboru)
Złącze zasilania prądem stałym	5 V

Źródło zasilania

Bateria wielokrotnego ładowania	Bateria litowo-jonowa (BP88A, 880 mAh)
Typ złącza	Micro USB (5-stykowy)

Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

95,2 x 56,5 x 18,3 mm (bez elementów wystających)

Masa

120 g (bez baterii i karty pamięci)

Temperatura robocza

0–40°C

Wilgotność środowiska roboczego

5–85 %

Oprogramowanie

Intelli-studio

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w wyniku wprowadzenia usprawnień lub ulepszeń.

ACB (Automatyczny balans kontrastu)

Ta funkcja automatycznie poprawia kontrast zdjęć, kiedy obiekt jest oświetlony z tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy obiektem a tłem.

AEB (Automatyczna skala ekspozycji)

Ta funkcja robi automatycznie kilka zdjęć z różną ekspozycją, aby pomóc w zrobieniu właściwie naświetlonego zdjęcia.

AF (Automatyczne ustawianie ostrości)

System, który automatycznie ustawia ostrość obiektywu aparatu na obiekcie. Ten aparat używa kontrastu do automatycznego ustawiania ostrości.

Przysłona

Przysłona kontroluje ilość światła docierającego do matrycy aparatu.

Drżenie aparatu (rozmycie)

Jeżeli podczas otwarcia migawki aparat zostanie poruszony, całe zdjęcie może wyglądać na zamazane. Zjawisko to występuje częściej przy długim czasie migawki. Drżeniu aparatu można zapobiec, zwiększając czułość, używając lampy błyskowej lub skrząc czas migawki. Można też użyć statywu lub funkcji DIS albo OIS w celu ustabilizowania aparatu.

Kompozycja

Kompozycja w fotografii oznacza rozłożenie obiektów na zdjęciu. Dobrą kompozycję można zwykle uzyskać przy zastosowaniu reguły trójpodziału.

DCF (Design rule for Camera File system)

Specyfikacja określająca format plików i system plików aparatów cyfrowych sporządzona przez Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Głębia ostrości

Odległość między najbliższym i najdalszym punktem, między którymi można uzyskać akceptowalną ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości zależy od przysłony, długości ogniskowej oraz odległości od aparatu do obiektu. Wybranie mniejszej przysłony spowoduje na przykład zwiększenie głębi ostrości oraz zamazanie tła kompozycji.

Zoom cyfrowy

Funkcja powodująca sztuczne zwiększenie przybliżania i oddalania przy użyciu obiektywu (zoomu optycznego). Używanie zoomu cyfrowego powoduje pogorszenie jakości zdjęcia wraz ze wzrostem powiększenia.

DPOF (Cyfrowy format wydruku)

Format zapisu informacji o wydruku, takich jak wybrane zdjęcia i liczba odbitek, na karcie pamięci. Drukarki zgodne ze standardem DPOF, dostępne niekiedy w sklepach fotograficznych, mogą odczytywać takie informacje z karty, dzięki czemu drukowanie jest wygodniejsze.

EV (wartość ekspozycji)

Wszystkie kombinacje czasu migawki i przysłony, które powodują taką samą ekspozycję.

Kompensacja ekspozycji

Funkcja ta umożliwia szybką regulację wartości ekspozycji zmierzonej przez aparat w ograniczonych skokach w celu poprawy ekspozycji zdjęć. Kompensację ekspozycji należy ustawić na -1,0 EV, aby ustawić wartość o jeden skok ciemniejszą, oraz na 1,0 EV, aby ustawić wartość o jeden skok jaśniejszą.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Specyfikacja określająca format plików zdjęć z aparatów cyfrowych sporządzona przez Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Ekspozycja

Ilość światła docierającego do matrycy aparatu. Ekspozycja zależy od kombinacji czasu migawki, przysłony i czułości ISO.

Lampa błyskowa

Szybko rozbłyskające światło pomagające w uzyskaniu odpowiedniej ekspozycji przy słabym oświetleniu.

Długość ogniskowej

Odległość od środka obiektywu do jego punktu ostrości (w milimetrach). Dłuższa ogniskowa oznacza węższe kąty widzenia i powiększenie obiektu. Krótsza ogniskowa oznacza szersze kąty widzenia.

H.264/MPEG-4

Format wideo o wysokiej kompresji ustanowiony przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne ISO-IEC oraz ITU-T. Kodek ten zapewnia wideo o dobrej jakości przy niskiej liczbie bitów na sekundę i został opracowany przez Joint Video Team (JVT).

Matryca

Fizyczna część aparatu cyfrowego zawierająca element światłoczuły do każdego piksela na zdjęciu. Każdy element światłoczuły rejestruje jasność światła, które pada na niego podczas ekspozycji. Najczęściej spotykane typy matryc to CCD (Charge-coupled Device) i CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Czułość ISO

Czułość aparatu na światło odpowiadająca czułości kliszy używanej w aparacie tradycyjnym. Przy wyższych ustawieniach czułości ISO aparat stosuje krótszy czas migawki, co może zredukować zamazanie spowodowane przez drżenie aparatu i słabe oświetlenie. Zdjęcia o dużej czułości są jednak bardziej podatne na szumy.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Stratna metoda kompresji zdjęć cyfrowych. Zdjęcia JPEG są kompresowane w celu redukcji ich rozmiaru pliku z minimalnym pogorszeniem rozdzielczości.

LCD (Liquid Crystal Display)

Wyświetlacz powszechnie stosowany w urządzeniach elektroniki użytkowej. Wyświetlacz taki wymaga osobnego podświetlenia, takiego jak CCFL lub LED, w celu odwzorowania kolorów.

Makro

Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć bardzo małych obiektów z bliska. Podczas używania funkcji makro aparat może utrzymać ostrość na małych obiektach przy proporcjach niemal rzeczywistych (1:1).

Pomiar

Pomiar oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła w celu ustawienia ekspozycji.

MJPEG (Motion JPEG)

Format wideo kompresowany jako obraz JPEG.

Szumy

Błędnie zinterpretowane piksele na zdjęciu cyfrowym, które mogą mieć postać nieprawidłowo lub przypadkowo rozmieszczonych jasnych pikseli. Szumy występują zazwyczaj wtedy, gdy zdjęcie zostanie zrobione z dużą czułością lub kiedy czułość zostanie ustawiona automatycznie w ciemnym miejscu.

OIS (Funkcja optycznej stabilizacji obrazu)

Podczas fotografowania ta funkcja w czasie rzeczywistym kompensuje drgania i wstrząsy aparatu. Jakość obrazu jest równie dobra jak w przypadku funkcji cyfrowej stabilizacji obrazu.

Zoom optyczny

Jest to podstawowy zoom, który służy do powiększania zdjęć przy użyciu obiektywu i nie pogarsza ich jakości.

Jakość

Określenie stopnia kompresji zastosowanej w zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wyższej jakości mają niższy poziom kompresji, co zazwyczaj powoduje zwiększenie rozmiaru pliku.

Rozdzielczość

Liczba pikseli na zdjęciu cyfrowym. Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości zawierają więcej pikseli i zazwyczaj pokazują więcej szczegółów niż zdjęcia o niskiej rozdzielczości.

Szybkość migawki

Szybkość migawki odnosi się do czasu niezbędnego do otwarcia i zamknięcia migawki. To jeden z istotnych czynników wpływających na jasność zdjęcia, gdyż kontroluje on ilość światła wpadającego przez przysłonę i do matrycy. Duża szybkość migawki pozwala na wypuszczenie mniejszej ilości światła, przez co zdjęcie staje się ciemniejsze, ale lepiej uchwyci obiekty znajdujące się w ruchu.

Winiety

Redukcja jasności lub nasycenia zdjęcia na brzegach zdjęcia w porównaniu z jego środkiem. Efekt winietowy może kierować uwagę na obiekty znajdujące się w środku zdjęcia.

Balans bieli

Regulacja intensywności kolorów (zazwyczaj kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego) na zdjęciu. Celem regulacji balansu bieli jest odpowiednie odwzorowanie kolorów na zdjęciu.



Prawidłowa utylizacja produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i państw europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii tego produktu

Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.

Z tego urządzenia można korzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

We Francji z tego urządzenia można korzystać wewnątrz budynków.



Deklaracja zgodności

Dane szczegółowe produktu

Dla wymienionych poniżej

Produkt : APARAT CYFROWY

Model(e) : DV300F, DV305F

Deklaracja i obowiązujące normy

Niniejszym deklarujemy, że wymienione powyżej produkty są zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami Dyrektywy R&TTE (1999/5/WE), dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) poprzez zastosowanie wymienionych poniżej norm:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

oraz z dyrektywy dotyczącej eko-projektowania (2009/125/WE) wdrożonej przepisami (WE) nr 278/2009 dla zewnętrznych źródeł zasilania.

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ROK ROZPOCZĘCIA UMIESZCZANIA
ZNAKU CE 2011)

22 grudzień 2011 r.

(Miejsce i data wystawienia)

Joong-Hoon Choi /
Kierownik laboratorium

(Imię, nazwisko i podpis upoważnionej osoby)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres lub numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

Tekst deklaracji w oficjalnych językach

Kraj	Deklaracja
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Kraj	Deklaracja
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera digitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

Akcesoria opcjonalne 14

Automatyczna skala ekspozycji (AEB) 78

Automatyczny balans kontrastu (ACB)

Tryb fotografowania 75
Tryb odtwarzania 97

Autom. wyk. kop. zap. 121

B

Balans bieli 76

Bateria

Ładowanie 18
Przeostroga 143
Wkładanie 17

C

Centrum serwisowe 146

Cyfrowy format zamówienia wydruku (DPOF, Digital Print Order Format) 98

Czerwone oczy

Tryb fotografowania 64
Tryb odtwarzania 97

Czułość ISO 66

Czyszczenie

Korpus aparatu 137
Obiektyw 137
Wyświetlacz 137

D

Dane techniczne aparatu 149

Drukowanie zdjęć 106

Dźwięk ustawiania ostrości 130

E

Edycja zdjęć 94

Edytowanie filmów
Przechwytywanie 93
Przycinanie 93

Ekran startowy 22

Ekspozycja 74

F

Film

Tryb fotografowania 41
Tryb odtwarzania 92

Formatowanie 133

Fotografowanie portretów

Czerwone oczy 65
Inteligentne rozpoznawanie twarzy 72
Mrugnięcie 71
Redukcja czerwonych oczu 65
Uśmiech 71
Wykryj twarze 70

Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) 33

I

Ikony

Tryb fotografowania 21
Tryb odtwarzania 84

Inteligentne rozpoznawanie twarzy 72

Inteligentny album 86

Inteligentny filtr

Tryb fotografowania 55
Tryb nagrywania filmu 56
Tryb odtwarzania 95

Intelli-studio 102

J

Jakość obrazu 62

Jasność

Tryb fotografowania 74
Tryb odtwarzania 96

Jasność wyświetlacza 131

K

Karta pamięci

- Przestroga 141
- Wkładanie 17

Komunikaty o błędach 135

Konserwacja aparatu 137

Kontrast

- Tryb fotografowania 79
- Tryb odtwarzania 96

L

Lampa AF 133

- Lokalizacja 15
- Ustawienia 133

Lampa błyskowa

- Auto 64
- Czerwone oczy 65
- Red czerwonych oczu 65
- Wolna synchronizacja 65
- Wył. 64
- Wypełnij 65

Lampka stanu 16

Linia prowadząca 130

Ł

Ładowanie 18

M

Makro 67

Miniatury 87

Moja gwiazda

- Anulowanie 86
- Ocena 85
- Rejestrowanie 73

Mrugnięcie 71

N

Naciśnięcie spustu migawki do połowy 35

Nadruk 133

Nasycenie

- Tryb fotografowania 79
- Tryb odtwarzania 96

O

Obracanie 95

Obr. start 130

Obszar ustawiania ostrości

- Centr. AF 69
- Multi AF 69
- Śledzenie AF 69

Odtłączanie aparatu 104

Ostrość 79

Otwór do montażu statywu 15

P

PictBridge 106

Podłączanie do komputera

- Macintosh 105
- Windows 100

Pokaz slajdów 91

Pomiar

- Centr. waż. 75
- Multi 75
- Punktowy 75

Port USB 15

Powiększanie 89

Przechwytywanie klatki filmu 93

Przesyłanie plików

- Auto Backup 121
- E-mail 117
- Macintosh 105
- Windows 100

Przycisk menu 16

Przycisk odtwarzania 16

Przycisk zasilania 15

R

Regulacja obrazu

- ACB 97
- Czerwone oczy 97
- Jasność
 - Tryb fotografowania 74
 - Tryb odtwarzania 96

Kontrast

- Tryb fotografowania 79
- Tryb odtwarzania 96

Nasycenie

- Tryb fotografowania 79
- Tryb odtwarzania 96

Ostrość 79

Resetowanie 133

Retuszowanie twarzy

- Tryb fotografowania 50
- Tryb odtwarzania 97

Rodzaj wyświetlanych informacji 28

Rozdzielczość

- Tryb fotografowania 61
- Tryb odtwarzania 94

S

Samowyzwalacz

- Lampa samowyzwalacza 15
- Tryb fotografowania 63

Sieć bezprzewodowa 108

Spust migawki 15

Szybki podgląd 131

T

Tryb Artystyczny pędzel 58

Tryb Dzieci 48

Tryb Film 41

Tryb Filtr filmów 56

Tryb Filtr zdjęć 55

Tryb Intelig. autom. 38

Tryb Inteligentne wykrywanie scen 40

Tryb Inteligentny portret 51

Tryb Magiczna ramka 53

Tryb odtwarzania 84

Tryb oszczędzania energii 131

Tryb Panorama na żywo 43

Tryb Podział zdjęcia 57

Tryb Program 39

Tryb scen 42

Tryb Śmieszna twarz 54

Tryb Upiększ 50

Tryby zdjęć seryjnych

- Automatyczna skala ekspozycji (AEB) 78
- Ciągłe 78
- U. wys. szyb. 78

Tryb Zdjęcie skoku 48

Tryb Zdjęcie w zdjęciu 45

Tryb Zdjęcie ze zbliżeniem 52

TV Link 123

U

Ustawienia 132

Ustawienia czasu 19

Ustawienia dźwięku 29

Ustawienia języka 132

Ustawienia strefy czasowej 19, 132

Ust. daty/godz. 132

Usuwanie plików 88

Uśmiech 71

U. wys. szyb. 78

W

Witryna

- Dostęp 115
- Wysyłanie zdjęć lub filmów 115

Wymowianie aparatu z opakowania 14

Wyjście wideo 131

Wykryj twarze 70

Wyświetlacz przedni

- Dostosowywanie 47
- Łatwy samowyzw. 47
- Włączanie 31

Wyświetlanie plików

- Animowane zdjęcia 91
- Inteligentny album 86
- Miniatury 87
- Pokaz slajdów 91
- Telewizor 99
- Zdjęcia panoramiczne 90

Z

Zabezpieczanie plików 88

Zdalny wizjer 113

Zoom

- Korzystanie z funkcji zoomu 31
- Przycisk Zbliżenie 16
- Ustawienia dźwięku funkcji zoom 80

Zoom cyfrowy 32

Zoom inteligentny 32



Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze gwarancyjnej dołączonej do produktu lub w witrynie internetowej www.samsung.com.

