



SAMSUNG

User Manual

WB600/WB610

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.

 *Kliknij temat*

Skrócony podręcznik

Spis treści

Podstawowe funkcje

Rozbudowane funkcje

Opcje fotografowania

Odtwarzanie/edycja

Załączniki

Indeks

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przeostroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Informacje na temat bezpieczeństwa

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo gazów

Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw lub palnych materiałów albo substancji chemicznych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany aparat, jego części i akcesoria.

Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Aparat i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Polknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchove części i akcesoria mogą stanowić również zagrożenie fizyczne.

Należy dołożyć starań, aby nie uszkodzić wzroku fotografowanych osób lub zwierząt

Nie należy używać lampy błyskowej w bezpośredniej bliskości (bliżej niż 1 m) ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej znajdującej się zbyt blisko oczu fotografowanej osoby lub zwierzęcia może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie narządu wzroku.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy używać wyłącznie baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie aparatu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub aparatów w urządzeniach wydzielających ciepło ani na takich urządzeniach (np. kuchenkach mikrofalowych, piecach i grzejnikach). Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

Unikanie zakłócanie funkcjonowania stymulatorów serca

Należy zachować odległość minimum 15 cm między aparatami i stymulatorami serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnej grupy badawczej Wireless Technology Research. Jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że aparat powoduje zakłócenia funkcjonowania stymulatora serca lub innego aparatu medycznego, należy niezwłocznie wyłączyć aparat i skontaktować się z producentem danego stymulatora serca lub aparatu medycznego w celu uzyskania porady.



CAUTION

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Z aparatem należy się obchodzić ostrożnie i rozważnie

- Nie wolno dopuścić do kontaktu aparatu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń. Nie należy obsługiwać aparatu mokrymi rękami. Uszkodzenie aparatu wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur. Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
- Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i wewnętrznych elementów aparatu, nie należy go używać w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub niewłaściwie wietrzonych pomieszczeniach.
- Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z niego baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
- Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach, należy chronić go przed piaskiem i brudem.
- Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat należy chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem lub nadmiernymi wibracjami. Podczas podłączania przewodów lub zasilaczy oraz instalowania baterii lub kart pamięci należy zachować ostrożność. Wkładanie wtyczek na siłę, podłączanie kabli lub wkładanie baterii albo kart pamięci w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
- Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu mogą nie być objęte gwarancją.

Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed uszkodzeniem

- Należy unikać narażania baterii lub kart pamięci na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C). Ekstremalne temperatury mogą zmniejszyć pojemność baterii oraz spowodować niewłaściwe działanie kart pamięci.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Karty pamięci należy chronić przed płynami, brudem lub obcymi substancjami. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.
- Gniazdo karty pamięci należy chronić przed zetknięciem się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi substancjami. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
- Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym naciskom.
- Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci w aparacie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, baterii ani karty pamięci.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie aparatu, obrażenia ciała lub unieważnienie gwarancji.

Należy chronić obiektyw aparatu

- Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę słońca, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
- Obiektyw aparatu należy chronić przed zabrudzeniem odciskami palców lub zarysowaniem. Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów, niepozostawiającą włókien.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Naprawy aparatu mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie są objęte gwarancją.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się do skrócenia czasu ich eksploatacji. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od aparatu.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Należy zachować ostrożność, używając aparatu w warunkach dużej wilgotności

Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciepłego i wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach elektronicznych aparatu i karcie pamięci może skroplić się para wodna. W takiej sytuacji przed użyciem aparatu należy odczekać przynajmniej jedną godzinę, aż wilgoć wyparuje.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.

Informacje o prawach autorskich

- Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI i termin „High Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- Wszystkie marki i nazwy produktów występujące tym podręczniku są zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

- W związku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji aparatu specyfikacja aparatu lub treść niniejszego podręcznika mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
- Aby uzyskać informacje o licencji Open Source, patrz „OpenSourceInfo.pdf” na załączonej płycie CD-ROM.

Struktura podręcznika użytkownika

Podstawowe funkcje

11

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Rozbudowane funkcje

27

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.

Opcje fotografowania

39

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.

Odtwarzanie/edycja

62

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora lub telewizora HDTV.

Załączniki

85

Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach i specyfikacji oraz porady związane z konserwacją.

Oznaczenia użyte w podręczniku

Tryb fotografowania	Oznaczenie
Intelig. autom.	
Automat.	AUTO
Program	P
Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczny	A-S-M
DUAL IS	
Upiększ	
Scena	SCN
Film	

Ikony trybu fotografowania

Te ikony oznaczają, że opisująca funkcja jest dostępna we wskazanym trybie. Tryb **SCN** może nie obsługiwać funkcji dla wszystkich scenarii.

np.)

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)

P A S M **EV**

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.



Ciemniejsze (-)



Neutralne (0)



Jasniejsze (+)

Dostępne w trybach Program, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczny, DUAL IS i Film.

Ikony użyte w podręczniku

Ikona	Funkcja
	Dodatkowe informacje
	Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
[]	Przyciski aparatu, na przykład: [Migawka] (odpowiada spustowi migawki)
()	Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje
→	Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Wybierz opcje Fotografowanie/nagrywanie → Balans bieli (odpowiada wybraniu opcji Fotografowanie/nagrywanie , a następnie opcji Balans bieli)
*	Uwaga


Skróty użyte w podręczniku

Skrót	Definicja
ACB	Auto Contrast Balance (automatyczny balans kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (automatyczna skala ekspozycji)
AF	Auto Focus (funkcja automatycznego ustawiania ostrości)
DIS	Digital Image Stabilisation (funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (cyfrowy format wydruku)
EV	Exposure Value (wartość ekspozycji)
OIS	Optical Image Stabilisation (optyczna stabilizacja obrazu)
WB	White Balance (balans bieli)

Określenia użyte w podręczniku


Naciskanie spustu migawki

- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]** do połowy: naciśnięcie przycisku migawki do połowy
- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]**: naciśnij spust migawki do oporu

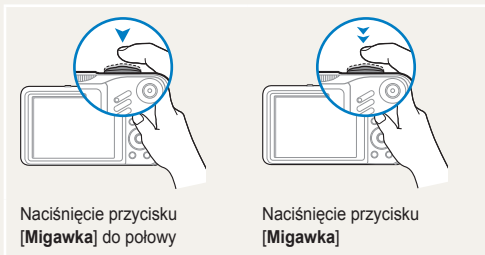


Temat, tło, kompozycja

- **Temat:** główny obiekt fotografowanej sceny; może nim być osoba, zwierzę lub martwa natura
- **Tło:** obiekty znajdujące się wokół tematu
- **Kompozycja:** połączenie tematu i tła

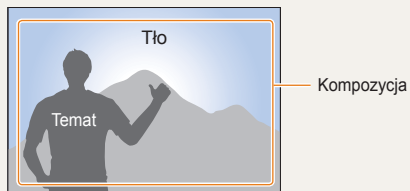


Ekspozycja (jasność)

Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.

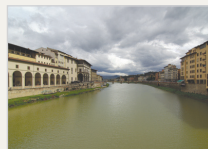



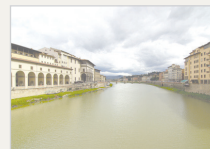










Normalna ekspozycja



Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)

Najczęściej zadawane pytania

Można uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Konfiguracja opcji fotografowania ułatwia rozwiązywanie problemów.

	Oczy obiektu wyglądają na czerwone.	<p>Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wybierz ustawienie lampy błyskowej  Czer.ocz lub  Red czer oczu (s. 43-44).• Jeśli zdjęcie zostało już zrobione, w menu edycji wybierz opcję  Red czer oczu w menu edycji (s. 73).
	Na zdjęciach są widoczne drobinki kurzu.	<p>Unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu mogły zostać uchwycone na zdjęciu robionym przy użyciu lampy błyskowej.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurzonej miejscy.• Ustaw opcje czułości ISO (s. 45).
	Zdjęcia są nieostre.	<p>Może to być spowodowane robieniem zdjęć w miejscu o słabym oświetleniu lub niepoprawnym trzymaniem aparatu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Użyj trybu  DUAL (s. 29)• Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby się upewnić, że obiekt jest zogniskowany (s. 25).
	Zdjęcia wykonywane nocą są nieostre.	<p>W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki. Może to utrudniać utrzymanie aparatu w bezruchu i powodować jego poruszenie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Włącz lampę błyskową (s. 43-44).• Wybierz opcję  Noc w trybie SCN (s. 31)• Ustaw opcje czułości ISO (s. 45).• Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
	Przedmioty wychodzą za ciemne z powodu podświetlenia.	<p>Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje duży kontrast, obiekt może wyjść zaciemniony.</p> <ul style="list-style-type: none">• Unikaj robienia zdjęć pod słońce.• Wybierz opcję  Podsw. w trybie SCN (s. 31)• Wybierz opcję lampy błyskowej  Wypelnij (s. 44)• Ustaw opcję automatycznej równowagi kontrastu (ACB) (s. 55).• Wyreguluj naświetlenie (s. 55).• Ustaw opcję pomiaru na  Punktowy, jeśli w środku kadru znajduje się jasny obiekt (s. 56).

Skrócony podręcznik



Fotografowanie ludzi

- Tryb **SCN** > Portret, Dzieci ▶ 31
- Upiększ ▶ 30
- Czer.ocz., Red czer oczu (aby zniwelować lub skorygować efekt czerwonych oczu) ▶ 43-44
- Wykryj twarze ▶ 50



Fotografowanie w nocy lub w ciemności

- Tryb **SCN** > Noc, Świt, Fajerw. ▶ 31
- Opcje lampy błyskowej ▶ 43
- Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło) ▶ 45



Dynamiczne zdjęcia

- Tryb **S** ▶ 34
- Ciągłe, U. wys. szyb. ▶ 58



Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów

- Tryb **SCN** > Zbliżenie, Tekst ▶ 31
- Makro, Auto makro, Ręczna ostrość (do zbliżeń) ▶ 46
- Balans bieli (do zmiany tonacji barwnej) ▶ 56



Regulacja ekspozycji (jasności)

- Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło) ▶ 45
- EV (regulacja ekspozycji) ▶ 55
- ACB (służy do wyrównania oświetlenia głównego obiektu fotografowanego na jasnym tle) ▶ 55
- Pomiar ▶ 56
- AEB (umożliwia wykonanie trzech zdjęć tej samej sceny z różnymi wartościami ekspozycji) ▶ 58



Stosowanie innego efektu

- Style fotografii (zastosowanie tonów) ▶ 59
- Regulacja obrazu (służy do regulacji nasycenia, ostrości lub kontrastu) ▶ 61



Redukcja drgań aparatu

- Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) ▶ 24
- Tryb «**DUAL**» ▶ 29

- Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie ▶ 65
- Usuwanie wszystkich plików z karty pamięci ▶ 66
- Wyświetlanie plików w postaci pokazu slajdów ▶ 68
- Wyświetlanie plików na telewizorze lub telewizorze HDTV ▶ 76
- Podłączanie aparatu do komputera ▶ 79
- Regulacja dźwięków i głośności ▶ 87
- Regulacja jasności wyświetlacza ▶ 87
- Zmiana języka wyświetlacza ▶ 87
- Ustawianie daty i czasu ▶ 88
- Formatowanie karty pamięci ▶ 88
- Rozwiązywanie problemów ▶ 98

Spis treści

Podstawowe funkcje	11	Korzystanie z trybu Priorytet migawki	34
Wyjmowanie aparatu z opakowania	12	Korzystanie z trybu ręcznego	35
Układ aparatu	13	Nagrywanie filmu	36
Ikony	15	Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie parametrów sceny	37
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	16	Nagrywanie notatek głosowych	38
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu	17	Nagrywanie notatki głosowej	38
Ładowanie akumulatora	17	Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia	38
Włączanie aparatu	17	 	
Konfiguracja wstępna	18	Opcje fotografowania	39
Wybieranie opcji	19	Wybór rozdzielczości i jakości	40
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	21	Wybór rozdzielczości	40
Zmiana typu wyświetlania	21	Wybór jakości obrazu	40
Ustawianie dźwięku	21	Korzystanie z samowyzwalacza	41
Fotografowanie	22	Zdjęcia w ciemności	43
Przybliżanie/oddalanie	23	Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	43
Redukcja drgań aparatu (OIS)	24	Korzystanie z lampy błyskowej	43
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	25	Regulacja siły lampy błyskowej	44
 		Dostosowanie czułości ISO	45
Rozbudowane funkcje	27	Zmianianie ustawienia ostrości aparatu	46
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	28	Korzystanie z trybu makro	46
Korzystanie z trybu DUAL IS	29	Ustawianie odległości ostrzenia	46
Korzystanie z trybu Upiększ	30	Korzystanie z funkcji śledzenia af	47
Korzystanie z trybu Scena	31	Korzystanie z ustawiania ostrości na wybranym obszarze danej sceny	48
Korzystanie ze wskaźnika ramki	31	Regulacja obszaru ustawiania ostrości	49
Korzystanie z trybu Program	32	Używanie funkcji wykrywania twarzy	50
Korzystanie z trybu Priorytet przysłony, Priorytet migawki lub trybu ręcznego	33	Wykrywanie twarzy	50
Korzystanie z trybu Priorytet przysłony	34	Autoportrety	51
		Fotografowanie uśmiechu	51

Wykrywanie mrugnięć	52	Stosowanie efektów inteligentnego obiektywu	74
Używanie funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy	52	Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	75
Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moje ulubione)	53	Wyświetlanie plików na telewizorze lub	
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej	55	telewizorze HDTV	76
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	55	Przesyłanie plików do komputera	
Kompensacja podświetlenia (ACB)	55	(w systemie Windows)	78
Zmiana opcji pomiaru	56	Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli–studio	79
Wybór źródła światła (balans bieli)	56	Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku	
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	58	wymiennego	81
Poprawianie jakości zdjęć	59	Odlączenie aparatu (system Windows XP)	82
Stosowanie stylów zdjęć	59	Przesyłanie plików do komputera (system Mac)	83
Definiowanie własnego tonu RGB	59	Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)	84
Stosowanie efektów inteligentnego obiektywu	60		
Dostosowywanie zdjęć	61		
		Załączniki	85
Odtwarzanie/edycja	62	Menu ustawień aparatu	86
Odtwarzanie	63	Dostęp do menu ustawień	86
Uruchamianie trybu odtwarzania	63	Dźwięk	87
Wyświetlanie zdjęć	68	Wyświetlacz	87
Odtwarzanie filmu	69	Ustawienia	88
Odtwarzanie notatek głosowych	70	Komunikaty o błędach	91
Edycja zdjęcia	71	Konserwacja aparatu	92
Zmiana rozmiaru zdjęć	71	Czyszczenie aparatu	92
Obracanie zdjęcia	71	Informacje dotyczące kart pamięci	93
Stosowanie stylów zdjęć	72	Informacje dotyczące baterii	94
Definiowanie własnego tonu RGB	72	Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	97
Korygowanie błędów ekspozycji	73	Specyfikacje aparatu	100
		Indeks	105

Podstawowe funkcje

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Wyjmowanie aparatu z opakowania	12
Układ aparatu	13
Ikony	15
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	16
Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu	17
Ładowanie akumulatora	17
Włączanie aparatu	17
Konfiguracja wstępna	18
Wybieranie opcji	19
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	21
Zmiana typu wyświetlania	21
Ustawianie dźwięku	21
Fotografowanie	22
Przybliżanie/oddalanie	23
Redukcja drgań aparatu (OIS)	24
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	25

Wymywanie aparatu z opakowania


Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.



Aparat




Zasilacz / kabel USB




Akumulator



Pasek



Instrukcja użytkownika
(dysk CD-ROM)



Skrócony podręcznik



Rzeczywisty wygląd elementów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.


Aksesoria opcjonalne




Pokrowiec na aparat




Karta pamięci

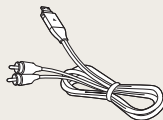

Kabel A/V





Ładowarka



Zestaw HDMI



Układ aparatu

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy zapoznać się z jego elementami i ich funkcjami.

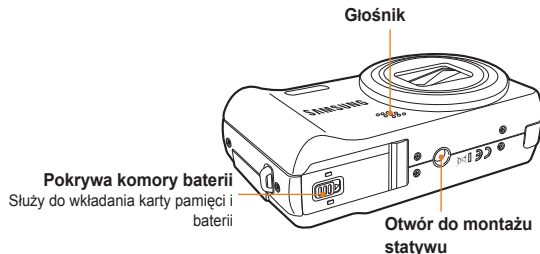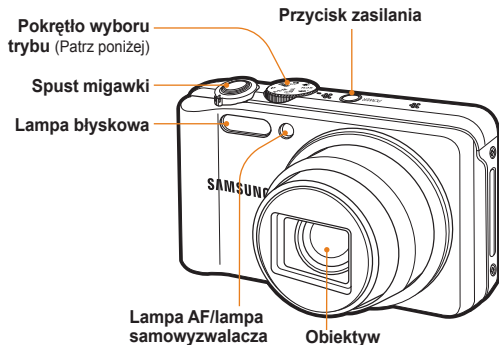

Ikona	Tryb	Opis
	Intelig. autom.	Fotografowanie przez pozwolenie aparatowi na wybór trybu scenarii zgodnego z wykrytymi warunkami
	Autom.	Szybkie i łatwe fotografowanie z minimalnymi ustawieniami
	Program	Fotografowanie z wyborem opcji
	Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczny	<p>Korzystanie z trybu priorytet przysłony, priorytet migawki lub trybu ręcznego</p> <p>Preselekcja przysłony: Wykonanie zdjęcia przez regulację wartości przysłony (szybkość migawki zostanie ustawiona automatycznie)</p> <p>Preselekcja migawki: Wykonanie zdjęcia przez regulację szybkości migawki (wartość przysłony zostanie ustawiona automatycznie)</p> <p>Ręczny: Wykonanie zdjęcia przez regulację zarówno wartości przysłony jak i szybkości migawki</p>

Ikona	Tryb	Opis
	DUAL IS	Fotografowanie z opcjami redukcji drgań aparatu
	Upiększ	Fotografowanie osób z opcją niwelowania niedoskonałości twarzy
	Scena	Fotografowanie z wyborem opcji wstępnie skonfigurowanych dla scenarii
	Film	Nagrywanie filmu

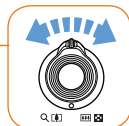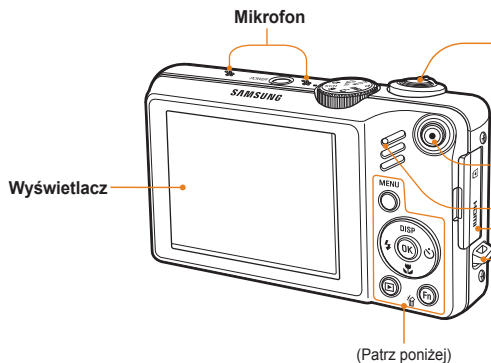


Przycisk Zbliżenie

- Przybliżenie i oddalenie obrazu w trybie fotografowania.
- Powiększenie fragmentu zdjęcia, przeglądanie plików w postaci miniatur lub regulacja głośności w trybie odtwarzania.
- Regulacja głośności w trybie odtwarzania.

Przycisk nagrywania filmu

Lampka statusu

- **Miga:** podczas zapisywania zdjęcia, filmu wideo, odczytywania plików przez komputer lub drukarkę albo wtedy, gdy ostrość nie jest ustawiona
- **Świeci stałym światłem:** podczas podłączania się do komputera lub wtedy, gdy ostrość jest ustawiona

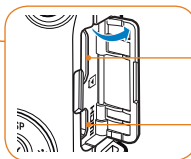


Port USB i A/V

Obsługuje kable USB i A/V

Port HDMI


Możliwość podłączenia kabla HDMI

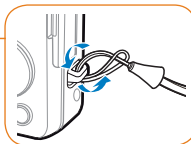

Przycisk	Opis															
MENU	Dostęp do opcji i menu.															
Nawigacja	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>W trybie fotografowania</td> <td>Podczas ustawiania</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zmiana opcji wyświetlania</td> <td>W górę</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zmiana opcji makro</td> <td>W dół</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zmiana opcji lampy błyskowej</td> <td>W lewo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zmiana opcji samowyzwalacza</td> <td>W prawo</td> </tr> </table>		W trybie fotografowania	Podczas ustawiania		Zmiana opcji wyświetlania	W górę		Zmiana opcji makro	W dół		Zmiana opcji lampy błyskowej	W lewo		Zmiana opcji samowyzwalacza	W prawo
	W trybie fotografowania	Podczas ustawiania														
	Zmiana opcji wyświetlania	W górę														
	Zmiana opcji makro	W dół														
	Zmiana opcji lampy błyskowej	W lewo														
	Zmiana opcji samowyzwalacza	W prawo														
OK	Potwierdzenie wyróżnionej opcji lub menu.															
Odtwarzanie	Przejdźcie do trybu odtwarzania.															
Funkcja	<ul style="list-style-type: none"> • Dostęp do opcji w trybie fotografowania. • Usuwanie plików w trybie odtwarzania. 															

Ikony

Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu lub opcji.

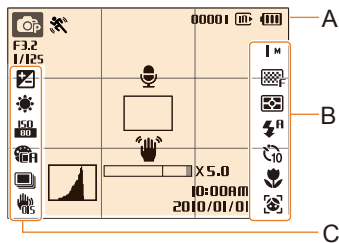

A. Informacje

Ikona	Opis
	Wybrano tryb fotografowania
	Wskazuje status poruszającego się obiektu
	Współczynnik przybliżenia/oddalenia
	Liczba pozostałych zdjęć
	Pozostały czas nagrywania
	Pamięć wewnętrzna
	Włożono kartę pamięci
	<ul style="list-style-type: none">: bateria naładowana: bateria częściowo naładowana: bateria wymaga ładowania
	Wartość przysłony
	Szybkość migawki
	Notatki głosowe
	Obszar objęty funkcją automatycznego ustawiania ostrości
	Drgania aparatu
	Bieżąca data i godzina
	Histogram (s. 21)
	Siatka


B. Ikony z prawej strony

Ikona	Opis
	Rozdzielczość zdjęcia
	Rozdzielczość filmu
	Jakość zdjęcia
	Liczba klatek na sekundę
	Opcja pomiaru
	Lampa błyskowa
	Opcja samowyzwalacza
	Odległość ustawiania ostrości
	Wykrywanie twarzy


C. Ikony z lewej strony

Ikona	Opis
	Wartość ekspozycji
	Balans bieli
	Odcień twarzy
	Retusz twarzy
	Prędkość ISO
	Styl zdjęcia
	Regulacja obrazu (ostrość, kontrast, nasycenie)
	Inteligentny filtr
	Wyciszenie
	Typ serii
	Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)



Wkładanie akumulatora i karty pamięci

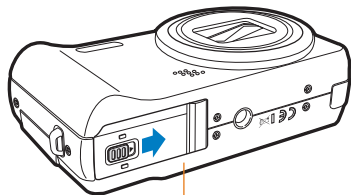


Kartę pamięci należy wkładać stykami w kolorze złota skierowanymi w dół.

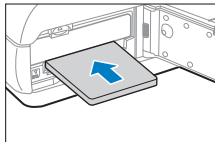


Włóż akumulator, tak aby logo Samsung było skierowane w dół.

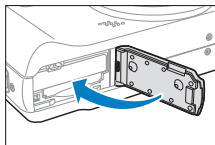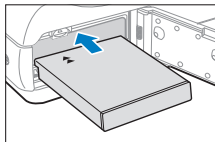

Wyjmowanie akumulatora i karty pamięci

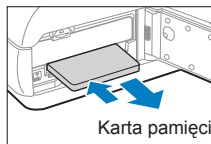

Delikatnie wciśnij do chwili odłączenia karty od aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.

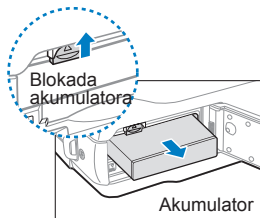

Naciśnij blokadę do góry w celu zwolnienia akumulatora.




Pamięć wewnętrzna może służyć jako tymczasowa pamięć masowa wówczas, gdy nie jest włożona karta pamięci.

Ładowanie akumulatora i włączanie aparatu

Ładowanie akumulatora


Naładować akumulator przed rozpoczęciem korzystania z aparatu. Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz do aparatu koniec kabla z wskaźnikiem.

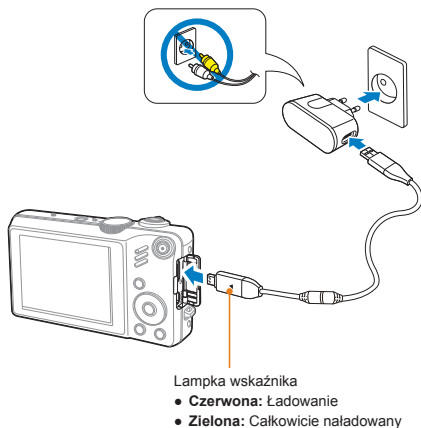

Włączanie aparatu


Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk **[POWER]**.

- Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po włączeniu aparatu po raz pierwszy (s. 18).

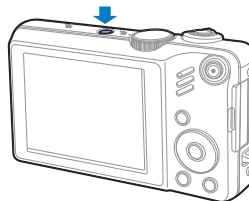

Włączanie aparatu w trybie odtwarzania

Naciśnij przycisk **[▶]**. Aparat zostanie włączony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania.

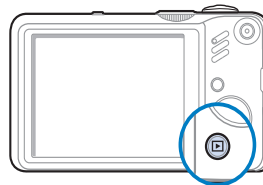


Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[▶]**, aby wyciszyć dźwięki aparatu.



Konfiguracja wstępna

Ekran konfiguracji wstępnej umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu.

- 1 Naciśnij przycisk [**POWER**].
 - Ekran konfiguracji wstępnej pojawia się po włączeniu aparatu po raz pierwszy.
- 2 Naciśnij przycisk [☺] aby wybrać opcję **Language**, a następnie naciśnij przycisk [☺] lub [**OK**].
- 6 Naciśnij przycisk [**DISP**] lub [☺] aby wybrać opcję **Date & Time** a następnie naciśnij przycisk [☺] lub [**OK**].
- 7 Naciśnij przycisk [⚡] lub [☺] aby wybrać opcję.

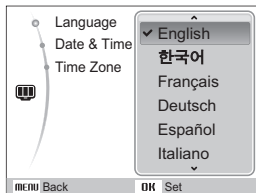

- 3 Naciśnij przycisk [**DISP**] lub [☺] aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].
- 4 Naciśnij przycisk [**DISP**] lub [☺] aby wybrać opcję **Time Zone**, a następnie naciśnij przycisk [☺] lub [**OK**].
- 5 Naciśnij przycisk [⚡] lub [☺] aby wybrać strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].
 - Aby ustawić czas letni, Naciśnij przycisk [**DISP**].

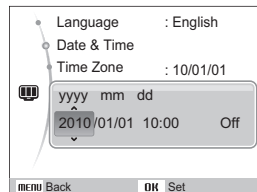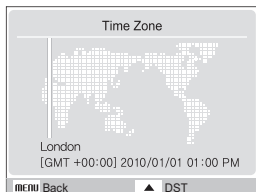

- 8 Naciśnij przycisk [**DISP**] lub [☺], aby ustawić datę i godzinę lub wybrać format daty, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].

Wybieranie opcji

Opcje można wybrać, naciskając przycisk **[MENU]** i korzystając z przycisków nawigacyjnych (**[DISP]**, **[↑]**, **[↓]**, **[←]**, **[→]**).



Dostęp do opcji robienia zdjęć jest również możliwy po naciśnięciu przycisku **[Fn]**, ale wtedy niektóre opcje są niedostępne.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Za pomocą przycisków nawigacyjnych przejdź do opcji lub menu.
 - Naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[↑]**, aby przejść w górę lub w dół, lub przycisk **[↓]** lub **[→]**, aby przejść w lewo lub w prawo.



- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić wybór opcji lub menu.

Powrót do poprzedniego menu

Ponownie naciśnij przycisk **[MENU]**, aby powrócić do poprzedniego menu.



Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby powrócić do trybu fotografowania.

Np. wybierz opcję balansu bielei w trybie P

1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **P**.



2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.



3 Naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[]**, aby przejść do menu **Fotografowanie/nagrywanie**, a następnie naciśnij przycisk **[]** lub **[OK]**.

4 Naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[]**, aby przejść do menu **Balans bielei**, a następnie naciśnij przycisk **[]** lub **[OK]**.



5 Naciśnij przycisk **[]** lub **[]**, aby przejść do opcji balansu bielei.



6 Naciśnij przycisk **[OK]**.


Ustawienia wyświetlacza i dźwięku

Informacje na temat zmiany podstawowych ustawień wyświetlacza i dźwięku zgodnie z preferencjami użytkownika.

Zmiana typu wyświetlania

Wybierz typ wyświetlania w trybie fotografowania lub odtwarzania.

Naciskaj przycisk **[DISP]**, aby zmienić typ wyświetlania.

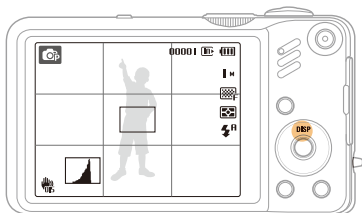


Tryb	Opis
Fotografowanie	<ul style="list-style-type: none">Wyświetlanie wszystkie informacje na temat fotografowaniaUkrywanie informacji na temat fotografowania, z wyjątkiem dostępnej liczby zdjęćWyświetlenie siatki i histogramu
Odtwarzanie	<ul style="list-style-type: none">Wyświetlanie informacji na temat bieżącego zdjęciaUkrywanie informacji o bieżącym plikuWyświetl informacje na temat bieżącego pliku, z wyjątkiem ustawień fotografowania i histogramu

Histogram – informacje

Histogram to wykres, który przedstawia rozkład oświetlenia na zdjęciu. Jeśli wysoki szczyt występuje z lewej strony, zdjęcie jest ciemne. Wysoki szczyt z prawej strony oznacza, że zdjęcie jest jasne. Wysokość szczytów jest związana z kolorami. Im większa wartość danego koloru, tym wyższy szczyt.



Niedoświetlone



Dobrze naświetlone



Prześwietlone

Ustawianie dźwięku

Określanie, czy podczas pracy aparat wydaje określony dźwięk.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Dźwięk** → **Sygn. dżw.** → opcja.

Opcja	Opis
Wył.	Aparat nie wydaje żadnych dźwięków.
1/2/3	Aparat wydaje dźwięki.

- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby powrócić do poprzedniego trybu.


Fotografowanie

Informacje na temat podstawowych działań umożliwiających szybkie i łatwe fotografowanie w trybie intelig. autom.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **Cs**.




- 2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.

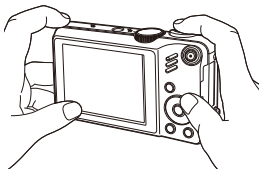

- 3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

- Obiekt, na który ustawiono ostrość, zostaje otoczony zieloną ramką.

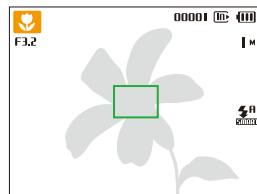

- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć na stronie 25.

Przybliżanie/oddalanie

Możesz fotografować zblżenia, używając funkcji zoomu (przybliżania lub oddalania). Aparat wyposażono w 15-krotny zoom optyczny i 5-krotny zoom cyfrowy. Używając obu funkcji, możesz 75-krotnie przybliżyć lub oddalić obraz.


Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby powiększyć fotografowany obiekt. Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby zmniejszyć fotografowany obiekt.

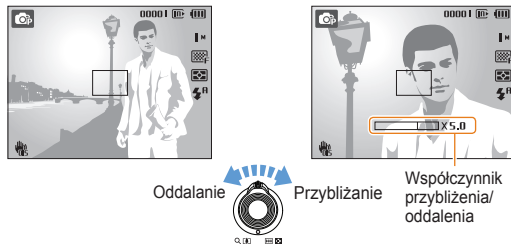

Współczynnik powiększenia dostępny dla filmów wideo jest inny.

Zoom cyfrowy


Jeśli wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu cyfrowego może obniżyć jakość zdjęcia.

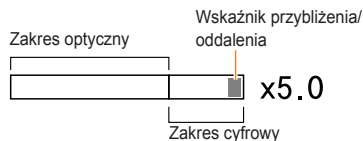

- Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna podczas korzystania z trybów **CS**, **QUAL**, **SCN** (*) i **SCN** (**) oraz **Wykryj twarze**, a także podczas korzystania z opcji **Wykryj twarze**.
- Zapisywanie zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu cyfrowego może potrwać dłużej.
- Jeśli podczas nagrywania filmu wideo jest używana funkcja zoomu, jej dźwięk może zostać nagrany na filmie.

Redukcja drgań aparatu (OIS)

W trybie fotografowania drgania aparatu można redukować optycznie.

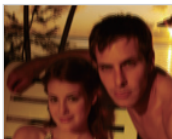



Przed korektą



Po korekcie

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **OIS** → opcja.


Opcja	Opis
	Wyl.: dezaktywacja funkcji OIS.
	Wl.: aktywacja funkcji OIS.



- Funkcja redukcji drgań może nie działać poprawnie, gdy:
 - poruszasz aparatem, śledząc poruszający się przedmiot;
 - korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego;
 - drgania aparatu są zbyt mocne;
 - szybkość migawki jest mała (np. w przypadku wybrania opcji **Noc** w trybie **SCN**);
 - bateria jest prawie rozładowana;
 - robisz zdjęcie ze zbliżeniem.
- Używanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie może skutkować nieostrymi zdjęciami z uwagi na wibracje czujnika funkcji OIS. Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję OIS.
- W przypadku uderzenia aparatu obraz na wyświetlaczu będzie nieostry. W takim przypadku wyłącz i włącz aparat ponownie, aby prawidłowo zastosować funkcję OIS.


Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć

☺ Prawidłowe trzymanie aparatu

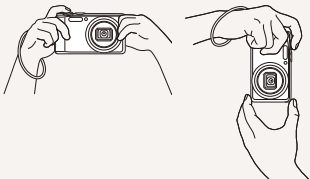


Sprawdź, czy obiektyw nie jest w żaden sposób zasłonięty.

☺ Wciśnięcie spustu migawki do połowy

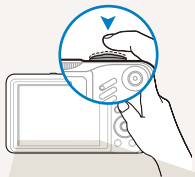

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]** i ustaw ostrość. Ostrość i ekspozycja zostaną ustawione automatycznie.

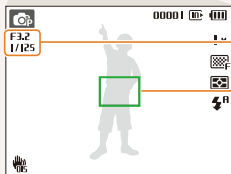

Wartość przysłony i czas migawki są ustawiane.

Ramka ustawiania ostrości


- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie, jeśli ramka jest wyświetlana na zielono.
- Jeśli ramka zostanie wyświetlona na czerwono, zmień ją i ponownie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**.

☺ Redukcja drgań aparatu



- Wybierz opcję optycznej stabilizacji obrazu, aby zredukować optyczne drgania aparatu (s. 24).
- Wybierz tryb **[DUAL]**, aby zredukować drgania aparatu optycznie i cyfrowo (s. 29).

☺ W przypadku wyświetlenia ikony

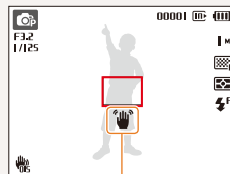

Drgania aparatu

Robiąc zdjęcia w ciemności, unikaj wybierania opcji lampy błyskowej **Wol. sync.** lub **Wył.** Przynalona dłużej pozostanie otwarta i utrzymanie aparatu nieruchomo może być utrudnione.

- Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej **Wypełnij** (s. 44).
- Ustaw opcje czułości ISO (s. 45).

Zapobieganie nieostrym zdjęciom


Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:

- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki (na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbliżonym do koloru tła);
- źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt mocne;
- fotografowany obiekt błyszczy;
- na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
- fotografowany obiekt nie znajduje się w środku ramki.



Używanie blokady ustawienia ostrości

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość. Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona, możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru. Po ukończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

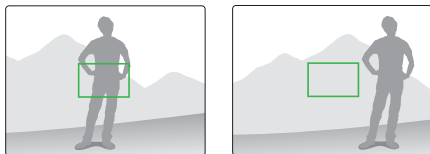


- Robienie zdjęć w słabym oświetleniu



Włącz lampę błyskową (s. 43-44).

- Gdy obiekt szybko się porusza

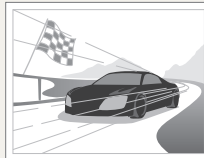

Użyj funkcji zdjęć ciągłych lub wysokiej szybkości (s. 58).


Rozbudowane funkcje

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.









Korzystanie z trybu Intelig. autom.	28
Korzystanie z trybu DUAL IS	29
Korzystanie z trybu Upiększ	30
Korzystanie z trybu Scena	31
Korzystanie ze wskaźnika ramki	31
Korzystanie z trybu Program	32
Korzystanie z trybu Priorytet przysłony, Priorytet migawki lub trybu ręcznego	33
Korzystanie z trybu Priorytet przysłony	34
Korzystanie z trybu Priorytet migawki	34
Korzystanie z trybu ręcznego	35
Nagrywanie filmu	36
Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie parametrów sceny	37
Nagrywanie notatek głosowych	38
Nagrywanie notatki głosowej	38
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia	38










Korzystanie z trybu Intelig. autom.

W tym trybie aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia aparatu w zależności od wykrytego typu scenerii. Tryb ten jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich do różnych scenerii.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji .
- 2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenerię. W górnej lewej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu.





Ikona	Opis
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć jasnego tła.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży nocą. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku wyłączenia lampy błyskowej.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych nocą.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży z podświetleniem.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z podświetleniem.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów z bliska.

Ikona	Opis
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć tekstu z bliska.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć zachodów słońca.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć bezchmurnego nieba.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć terenów leśnych.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć kolorowych obiektów z bliska.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z bliska.
	Pojawia się, gdy aparat i obiekt są unieruchomione.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów będących w ruchu.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć fajerwerków. Dostępne tylko podczas korzystania ze statywu.


- 3 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu scenerii, ustawienie  nie zmieni się i zostaną zastosowane ustawienia domyślne.
- Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
- Aparat może nie wybrać poprawnej scenerii, w zależności od okoliczności, takich jak drgania aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.
- Nawet w przypadku używania statywu tryb  może nie zostać wykryty, w zależności od szybkości poruszania się obiektu.

Korzystanie z trybu DUAL IS


Funkcje optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu pozwalają zredukować drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdjęciom.

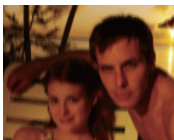

Przed korektą

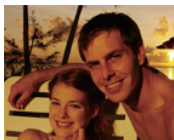

Po korekcie


- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji « DUAL IS».
- 2 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 3 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.




- W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna.
- Zdjęcie zostanie skorygowane optycznie tylko w takim przypadku, gdy zostało zrobione w oświetleniu jaśniejszym od światła jarzeniowego.
- Jeśli fotografowany obiekt szybko się porusza, zdjęcie może być nieostre.
- Aby zredukować drgania aparatu w różnych trybach fotografowania, należy wybrać opcję optycznej stabilizacji obrazu (s. 24).

Korzystanie z trybu Upiększ


Fotografowanie osób z opcją niwelowania niedoskonałości twarzy.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji .
- 2 Aby rozjaśnić ton skóry fotografowanej osoby (tylko w przypadku twarzy), naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Odcień twarzy** → opcja.
 - Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton skóry.

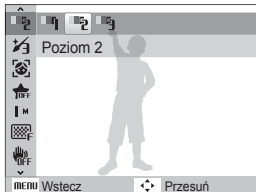

- 4 Aby ukryć niedoskonałości twarzy, naciśnij przycisk [MENU].

- 5 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Retusz twarzy** → opcja.
 - Wybierz wyższe ustawienie, aby ukryć większą liczbę niedoskonałości.

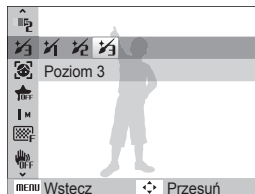

- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
- 7 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.




Odległość ustawiania ostrości zostanie ustawiona na **Auto makro**.

Korzystanie z trybu Scena

Fotografowanie z wyborem opcji skonfi guowanych wstępnie dla scenerii.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **SCN**.
- 2 Wybierz scenerię.

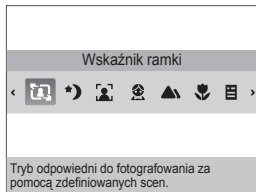

- Aby zmienić tryb ujęcia, naciśnij **[MENU]** i wybierz **Scena** → ujęcie.
 - Informacje na temat trybu Wskaźnik ramki można znaleźć w rozdziale „Korzystanie ze wskaźnika ramki”, na stronie 31.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie ze wskaźnika ramki

Jeśli chcesz poprosić inną osobę o wykonanie zdjęcia, scenę można skomponować przy użyciu funkcji wskaźnika ramki. Wskaźnik ramki pomoże innej osobie wykonać zdjęcie, gdyż wskazuje część przygotowanej uprzednio sceny.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **SCN**.
- 2 Wybierz opcję **Wskaźnik ramki**.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij przycisk **[Migawka]**.
 - Po prawej i lewej stronie ramki zostaną wyświetlone przezroczyste wskaźniki.




- 4 Poproś inną osobę o zrobienie zdjęcia.
 - Osoba ta musi wyrównać obiekt w ramce przy użyciu wskaźników, a następnie naciśnąc przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
- 5 Aby wyłączyć prowadnice, naciśnij przycisk **[OK]**.

Korzystanie z trybu Program

W trybie Program można wybierać różne opcje (z wyjątkiem opcji szybkości migawki i wartości przysłony).

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybów w pozycji **P**.
- 2 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w rozdziale „Opcje fotografowania”).

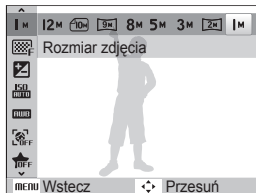

- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.




Korzystanie z trybu Priorytet przysłony, Priorytet migawki lub trybu ręcznego

Zachowaj kontrolę nad naświetleniem swoich zdjęć i dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki. Te opcje są dostępne w trybie Priorytet przysłony, Priorytet migawki i w trybie ręcznym.


Wartość przysłony

Przysłona to otwór, przez który wpada światło. Za pomocą regulacji wartości przysłony można kontrolować ilość światła przechodzącą przez obiektyw podczas robienia zdjęcia. Zmniejszenie wartości przysłony (czyli jej szersze otwarcie) zwiększy ilość wpadającego światła. Dalej umieszczone obiekty staną się nieostre. Zasada ta przydaje się przy zbliżeniach lub portretach, gdy chcesz zwrócić uwagę na fotografowany obiekt.

Z drugiej strony, zwiększenie wartości przysłony spowoduje wyostrenie obiektów znajdujących się bliżej i dalej. Jest to przydatne przy zdjęciach krajobrazu, gdy chcesz pokazać całe ujęcie.

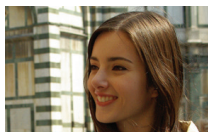

Duża wartość przysłony

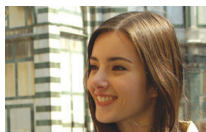

Mala wartość przysłony

Szybkość migawki

Szybkość migawki służy do kontroli szybkości migawki podczas wykonywania zdjęcia. Zmniejszenie szybkości migawki spowoduje, że do aparatu dostanie się więcej światła i zdjęcie będzie jaśniejsze. Jednak jeśli fotografowany obiekt lub aparat jest w ruchu, może to również spowodować rozmazanie zdjęcia.

Zwiększenie szybkości migawki spowoduje przyciemnienie zdjęcia. Jednak pomoże to również uniknąć rozmazania zdjęcia, jeśli fotografowany obiekt lub aparat jest w ruchu.



Niska szybkość migawki




Wysoka szybkość migawki

Korzystanie z trybu Priorytet przysłony

Tryb Priorytet przysłony pozwala ręcznie ustawić wartość migawki. Szybkość migawki zostanie wybrana przez aparat.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji **A-S-M**.
- 2 Wybierz opcję **H** a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz polecenia **Fotografowanie/nagrywanie** → **Przysłona**, a następnie ustaw wartość przysłony.
 - Więcej informacji na temat wartości przysłony znajduje się na str. 33.

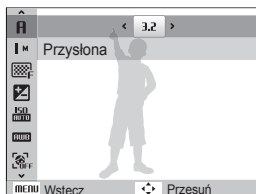


- 5 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w rozdziale „Opcje fotografowania”).
- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 7 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Priorytet migawki

Tryb Priorytet migawki pozwala ręcznie ustawić wartość migawki. Szybkość migawki zostanie wybrana przez aparat.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji **A-S-M**.
- 2 Wybierz opcję **S** a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz **Fotografowanie/nagrywanie** → **Szybkość migawki**, a następnie ustaw szybkość migawki.
 - Więcej informacji na temat wartości migawki znajduje się na str. 33.

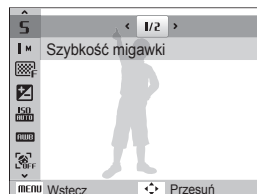


- 5 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w rozdziale „Opcje fotografowania”).
- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 7 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu ręcznego

Tryb ręczny pozwala na ręczną regulację zarówno wartości przysłony, jak i szybkości migawki.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji **A·S·M**.
- 2 Wybierz opcję **M** a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 4 Wybierz **Fotografowanie/nagrywanie** → **Ręczne EV**, a następnie ustaw wartość przysłony i szybkość migawki.

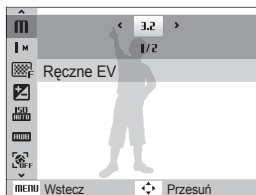

- 5 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w rozdziale „Opcje fotografowania”).
- 6 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- 7 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



Nagrywanie filmu

Istnieje możliwość nagrywania trwających do 20 minut filmów wideo z dużą rozdzielczością. Nagrany film wideo jest zapisywany jako plik H.264 (MPEG-4.AVC).



- Format H.264 (MPEG-4 part10/AVC) to format wideo o wysokim stopniu kompresji, wprowadzony przez międzynarodową organizację ds. standardów ISO/IEC i ITU-T.
- Niektóre karty pamięci mogą nie obsługiwać funkcji nagrywania w wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku należy zmienić rozdzielczość na niższą (s. 40).
- Jeśli funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS) jest włączona, na filmie mogą zostać nagrane dźwięki związane z obsługą systemu OIS.
- Jeśli podczas nagrywania filmu wideo jest używana funkcja zoomu, jej dźwięk może zostać nagrany na filmie.

- 1 Ustaw pokrętko wyboru trybów w pozycji .
- 2 Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wybierz opcje **Film** → **Szybkość klatek** → a szybkość klatek (liczbę klatek na sekundę).
 - Im więcej klatek, tym naturalniejszy będzie się wydawał ruch. Pociąga to jednak za sobą zwiększenie rozmiaru pliku.



60 kl/sek. jest dostępne tylko przy rozdzielczości wideo ustawionej na 320 x 240.

- 4 Naciśnij przycisk [MENU].
- 5 Wybierz opcje **Film** → **Głos** → opcja dźwięku.

Opcja	Opis
	Wyl.: nagrywanie filmu wideo bez dźwięku.
	Wł.: nagrywanie filmu wideo z dźwiękiem.
	Wyłącz zoom: Nagrywanie filmu wideo bez dźwięku podczas przybliżania/oddalania

- 6 W razie potrzeby ustaw inne opcje. (Informacje dotyczące opcji znajdują się w części „Opcje fotografowania”).
- 7 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
- 8 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk [Migawka].

Aby wstrzymać nagrywanie

Aparat umożliwi czasowe wstrzymanie nagrywania filmu wideo. Dzięki tej funkcji można nagrywać ulubione sceny jako jeden film wideo.


Naciśnij przycisk [OK], aby wstrzymać odtwarzanie. Ponownie naciśnij przycisk, aby wznowić nagrywanie.


Używanie przycisku nagrywania wideo



Naciśnięcie przycisku nagrywania filmów w trybie fotografowania, bezpośrednio uruchamia nagrywanie filmów. Ponowne naciśnięcie tego przycisku wyłącza funkcję nagrywania filmów.



Korzystanie z trybu Inteligentne wykrywanie parametrów sceny

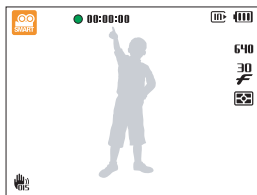W tym trybie aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia w zależności od wykrytego typu scenarii.



- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w pozycji .
- 2 Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Wybierz opcję **Film** → **Inteligentne wykrywanie scen** → **Wł.**.
- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenarię. W lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu.



	Pojawia się podczas nagrywania krajobrazu.
	Pojawia się podczas nagrywania bezchmurnego nieba.

	Pojawia się podczas nagrywania na terenach leśnych.
	Pojawia się podczas nagrywania przy zachodzącym słońcu.

- 5 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
- 6 Naciśnij ponownie przycisk [Migawka], aby zatrzymać nagrywanie.

 • Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu scenarii, ustawienie  nie zmieni się i zostaną zastosowane ustawienia domyślne.

• Aparat może nie wybrać poprawnej scenarii, w zależności od okoliczności, takich jak drgania aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.

Nagrywanie notatek głosowych

AUTO P A S M  SCN

Informacje na temat nagrywania notatek głosowych, które można odtworzyć w dowolnym momencie. Istnieje możliwość dodania do zdjęcia notatki głosowej, zawierającej informacje o warunkach fotografowania.



Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać, trzymając aparat podczas nagrywania w odległości 40 cm.

Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Głos** → **Nagrywaj**.
- 3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby rozpocząć nagrywanie.



- Naciśnij przycisk [OK], aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie.
 - Możliwe jest nagrywanie notatek głosowych o czasie trwania do 10 godzin.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [Migawka].
 - Naciśnij przycisk [Migawka], aby nagrać nową notatkę głosową.
 - 5 Naciśnij przycisk [MENU], aby przejść do trybu fotografowania.

Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Głos** → **Memo**.
- 3 Wykadruj obraz w ramce i zrób zdjęcie.
 - Notatkę głosową można nagrać bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia.
- 4 Nagraj krótką notatkę głosową (maksymalnie 10 sekund).
 - Naciśnij przycisk [Migawka], aby zakończyć nagrywanie notatki głosowej.

Opcje fotografowania

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.

Wybór rozdzielczości i jakości	40	Wykrywanie mrugnięć	52
Wybór rozdzielczości	40	Używanie funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy	52
Wybór jakości obrazu	40	Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moje ulubione)	53
Korzystanie z samowyzwalacza	41	Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej	55
Zdjęcia w ciemności	43	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	55
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu ...	43	Kompensacja podświetlenia (ACB)	55
Korzystanie z lampy błyskowej	43	Zmiana opcji pomiaru	56
Regulacja siły lampy błyskowej	44	Wybór źródła światła (balans bieli)	56
Dostosowanie czułości ISO	45	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	58
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu	46	Poprawianie jakości zdjęć	59
Korzystanie z trybu makro	46	Stosowanie stylów zdjęć	59
Ustawianie odległości ostrzenia	46	Definiowanie własnego tonu RGB	59
Korzystanie z funkcji śledzenia af	47	Stosowanie efektów inteligentnego obiektywu	60
Korzystanie z ustawiania ostrości na wybranych obszarze danej sceny	48	Dostosowywanie zdjęć	61
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	49		
Używanie funkcji wykrywania twarzy	50		
Wykrywanie twarzy	50		
Autoportrety	51		
Fotografowanie uśmiechu	51		


Wybór rozdzielczości i jakości




Informacje na temat metody zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.

Wybór rozdzielczości


Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.


Podczas fotografowania:

- 1 W trybie fotografowania (z wyjątkiem trybu ) naciśnij [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Rozmiar zdjęcia** → opcja.

Opcja	Opis
12M	4000 X 3000: drukowanie na papierze w formacie A1.
	3984 X 2656: drukowanie na papierze A2 w formacie poziomym (3:2).
	3840 X 2160: drukowanie na papierze A2 w formacie panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
8M	3264 X 2448: drukowanie na papierze A3.
5M	2560 X 1920: drukowanie na papierze A4.
3M	2048 X 1536: drukowanie na papierze A5.
	1920 X 1080: drukowanie na papierze w formacie A5 lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
1M	1024 X 768: przesyłanie w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Podczas nagrywania filmu wideo:




- 1 W trybie  naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Film** → **Rozmiar filmu** → opcja.

Opcja	Opis
	1280 X 720 HQ: odtwarzanie plików wysokiej jakości na telewizorze HDTV.
1280	1280 X 720: odtwarzanie przy użyciu telewizora HDTV.
640	640 X 480: odtwarzanie przy użyciu standardowego telewizora.
320	320 X 240: umieszczanie pliku na stronie WWW.

Wybór jakości obrazu


Zrobione zdjęcia są kompresowane i zapisywane w formacie JPEG. Wyższa jakość obrazu oznacza większy rozmiar pliku.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Jakość** → opcja.

Opcja	Opis
	B.dobra
	Dobra
	Normalna

Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opóźniającego fotografowanie.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [☺].

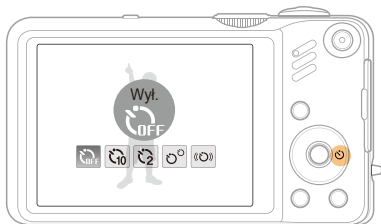

2 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
OFF	Wyl.: funkcja timera jest wyłączona.
10	10 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 10 sekund.
2	2 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 2 sekund.
10	Podwójne: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 10 sekund, a następnie po upływie 2 sekund.
☺	Wyzw. ster. ruchem: zdjęcie zostanie zrobione, gdy aparat wykryje ruch (s. 42).

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

3 Naciśnij przycisk [Migawka], aby włączyć funkcję timera.


- Miga lampa AF/lampa samowyzwalacza. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.



- Naciśnij przycisk [☺], aby wyłączyć samowyzwalacz.
- W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub niektóre z jego funkcji nie są dostępne.


Korzystanie z funkcji samowyzwalacza

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [☺].
- 2 Wybierz opcję [Ⓞ].
- 3 Naciśnij przycisk [**Migawka**].
- 4 Stań w odległości 3 m od aparatu przed upływem 6 sekund od naciśnięcia przycisku [**Migawka**].
- 5 Wykonaj ruch, na przykład pomachaj ręką, aby włączyć samowyzwalacz.
 - Po wykryciu ruchu przez aparat lampa AF/lampa samowyzwalacza zacznie szybko migać.

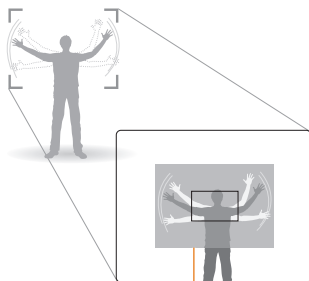

Zakres wykrywania ruchu

- 6 Gdy lampa AF/lampa samowyzwalacza zacznie migać, przyjmij pozę, w której chcesz zostać sfotografowany.
 - Lampa AF/lampa samowyzwalacza przestanie migać bezpośrednio przed automatycznym zrobieniem zdjęcia przez aparat.

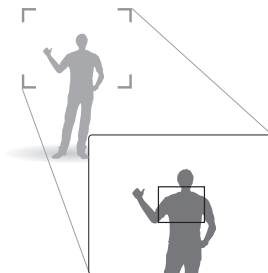

Funkcja wykrywania ruchu może nie działać:

- gdy fotografowana osoba znajduje się dalej niż 3 metry od aparatu;
- gdy ruchy osoby są zbyt słabe;
- przy zbyt silnym oświetleniu lub podświetleniu tła.

Zdjęcia w ciemności

Informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.

Zapobieganie efektowi czerwonych oczu

AUTO P SCN


Błysk lampy błyskowej wyzwalany podczas fotografowania w ciemności może spowodować czerwony odbłask w oczach fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, należy wybrać opcję **Czer.ocz** lub **Red czer oczu**.







Korzystanie z lampy błyskowej AUTO P A S M SCN

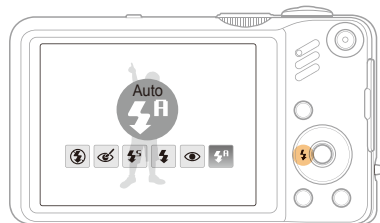




Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania w ciemności lub konieczności doświetlenia zdjęć.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk .



2 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
	Wyl.: <ul style="list-style-type: none">Lampa błyskowa nie zostanie wyzwalona.W przypadku fotografowania przy słabym świetle wyświetlane jest ostrzeżenie przed drganiami aparatu ().
	Auto: aparat sam wybierze prawidłowe ustawienie lampy błyskowej dla ujęcia wykrytego w trybie  .

Opcja	Opis
	<p>Red czer oczu*:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne. Aparat koryguje efekt czerwonych oczu za pomocą analizy przeprowadzanej przez zaawansowane oprogramowanie.
	<p>Wol. sync.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa jest wyzwalana, a migawka pozostaje dłużej otwarta. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uchwycić światło otoczenia i dodatkowe szczegóły tła. Aby zapobiec rozmazaniu zdjęć, użyj statywu.
	<p>Wypełnij:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa jest wyzwalana za każdym razem. Intensywność światła jest regulowana automatycznie.
	<p>Czer.ocz*:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne. Aparat koryguje efekt czerwonych oczu.
	<p>Auto: lampa błyskowa zostanie automatycznie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.</p>

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

* Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa.

Nie należy poruszać aparatu przed drugim rozbłyskiem lampy.




- Opcje lampy błyskowej nie będą dostępne po wybraniu opcji zdjęć seryjnych, opcji **Autoportret** lub **Mrugnięcie**.
- Należy się upewnić, czy fotografowane obiekty znajdują się w zalecanej odległości od lampy błyskowej (s. 100).
- Odbite światło lub duża ilość pyłu w powietrzu może skutkować pojawieniem się na zdjęciu małych plamek.

Regulacja siły lampy błyskowej P A S M

Regulacja siły lampy błyskowej pozwala uniknąć przeświecienia lub niedoświetlenia zdjęcia.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **EVC błysku**.
- 3 Regulacja siły lampy błyskowej.

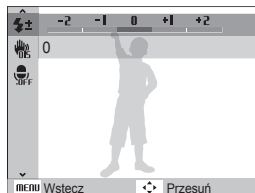




- Regulacja może nie być skuteczna, jeśli:
 - fotografowany obiekt jest za blisko aparatu,
 - została ustawiona wysoka szybkość ISO,
 - wartość ekspozycji jest za duża lub za mała.
- W niektórych trybach funkcja ta nie jest dostępna.

Dostosowanie czułości ISO P A S M

Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło zgodnie z definicją organizacji International Organisation for Standardisation (ISO). Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu na światło. Wybranie wyższej czułości ISO umożliwia zrobienie lepszego zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **ISO** → opcja.
 - Wybierz ikonę , aby użyć właściwej czułości ISO dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu i oświetlenia.



- Wyższa czułość ISO powoduje również większe szumy na zdjęciu.
- Przy ustawieniu **U. wys. szyb.** prędkość ISO będzie ustawiona na **Auto**.

Zmianie ustawienia ostrości aparatu

Informacje na temat dostosowania ustawień ostrości aparatu w zależności od fotografowanych obiektów.

Korzystanie z trybu makro AUTO P A S M QUAL

Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak kwiaty i owady. Informacje na temat opcji makro można znaleźć w rozdziale „Ustawianie odległości ostrzenia”.




- Trzymaj aparat nieruchomo, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
- Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza niż 80 cm.

Ustawianie odległości ostrzenia AUTO P A S M QUAL


Aby robić ostre zdjęcia, należy wybrać właściwą opcję ustawiania ostrości w zależności od odległości od fotografowanego obiektu.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [🌸].

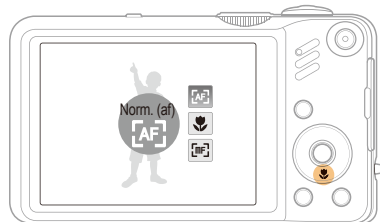


2 Wybierz opcję.


Opcja	Opis
[AF]	Norm. (af): ustawianie ostrości obiektu znajdującego z odległości większej niż 80 cm (większej niż 2 m w przypadku korzystania z funkcji zoomu).
🌸	Makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego się w odległości 3–80 cm (1–2 m w przypadku korzystania z funkcji zoomu).
🌸	Auto makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego z odległości większej niż 3 cm (większej niż 1 m w przypadku korzystania z funkcji zoomu).

Opcja	Opis
	Ręczna ostrość: ustawienie ostrości obiektu za pomocą ręcznego wyboru odległości ustawiania ostrości. (s. 47)

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Ręczna regulacja odległości ustawiania ostrości

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz opcję **Ręczna ostrość**.
- 3 Obróć pokrętko nawigacyjne, aby ustawić odległość ostrości.

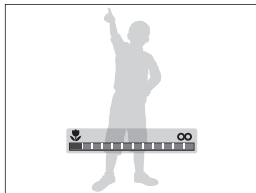


- Jeśli po ręcznej regulacji odległości ustawiania ostrości fotografowany obiekt nie jest ostry, zdjęcie może być rozmazane.
- Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nie można zmienić opcji wykrywania twarzy i obszaru ostrości.

Korzystanie z funkcji śledzenia af P A S M SCN

Śledzenie AF umożliwia śledzenie obiektu i ustawienie na nim ostrości, nawet podczas poruszania się.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Fotogr. obsz.** → **Śledzenie AF**.
- 3 Ustaw ostrość na obiekcie, który chcesz śledzić **[OK]**.
 - Na obiekcie pojawi się ramka ostrości i będzie go śledzić w miarę przesuwania aparatu.

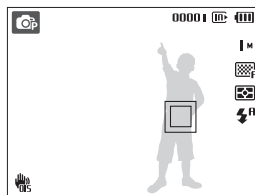

- Biała ramka oznacza, że aparat śledzi obiekt.
 - Zielona ramka oznacza, że ostrość obiektu jest prawidłowa po naciśnięciu do połowy przycisku **[Migawka]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zmienić obszar ostrości.



- Śledzenie obiektu może się nie powieść, gdy:
 - Fotografowany obiekt jest zbyt mały lub porusza się zbyt gwałtownie,
 - Obiekt jest podświetlony lub zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu,
 - Kolory lub wzory na obiekcie i w tle są takie same,
 - Drgania aparatu są zbyt duże


W takich przypadkach ramka ostrości jest wyświetlana jako biała ramka o jednolitym obramowaniu.

- Jeśli śledzenie obiektu przez aparat nie powiedzie się, należy ponownie wybrać śledzony obiekt.
- Jeśli ustawianie ostrości przez aparat nie powiedzie się, ramka ostrości zmieni się w czerwoną ramkę o jednolitym obramowaniu.
- Jeśli używana jest ta funkcja, nie można zmienić opcji wykrywania twarzy i stylu zdjęcia.

Korzystanie z ustawiania ostrości na wybranym obszarze danej sceny P A S M ^{DUAL}

Ostrość można ustawić dla wybranego obszaru danej sceny. Wybierz miejsce, dla którego chcesz ustawić ostrość.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Fotogr. obsz.** → **Wybór AF**.

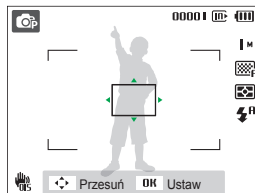

- 3 Obróć lub przesuń pokrętko nawigacyjne, aby przesunąć ramkę na obszar, na który chcesz ustawić ostrość, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.
 - Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zmienić obszar ostrości.







Opcje wykrywania twarzy są niedostępne po ustawieniu tej funkcji.

Regulacja obszaru ustawiania ostrości

AUTO P A S M  SCN

Można uzyskać wyraźniejsze zdjęcia, wybierając odpowiedni obszar ustawiania ostrości, w zależności od położenia fotografowanego obiektu w kadrze.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Fotogr. obsz.** → opcja.

Opcja	Opis
	Centr. af: ustawianie ostrości w centralnej części (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajdują się w środkowej części kadru).
	Multi af: ustawianie ostrości w jednym lub więcej z dziewięciu dostępnych obszarów.
	Śledzenie AF: Ustawienie ostrości na obiekcie i śledzenie go. (s. 47)
	Wybór AF: ustawienie ostrości na wybranym obszarze (s. 48).

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.


Włączenie opcji wykrywania twarzy umożliwiłi aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostrości na twarzy spowoduje automatyczne dostosowanie ekspozycji. Opcje **Mrgnięcie** i **Uśmiech** pozwalają na wygodne i szybkie robienie zdjęć dzięki wykrywaniu zamkniętych oczu lub uśmiechu. Można także zastosować funkcję **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**, umożliwiającą rejestrowanie twarzy i ustawianie na nich ostrości.



- Funkcja wykrywania twarzy nie jest dostępna w niektórych trybach cenerii.
- Funkcja wykrywania twarzy może nie działać, gdy:
 - fotografowany obiekt znajduje się daleko od aparatu (w przypadku opcji **Uśmiech** i **Mrgnięcie** ramka ustawiania ostrości będzie wyświetlana na pomarańczowo);
 - oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe;
 - fotografowany obiekt nie jest skierowany twarzą do aparatu;
 - fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciwsłoneczne lub maskę;
 - osoba jest podświetlona lub warunki oświetlenia nie są stabilne;
 - wyraz twarzy danej osoby znaczenie się zmienia.
- Funkcja wykrywania twarzy nie jest dostępna podczas korzystania z opcji stylów zdjęcia, efektów inteligentnego filtra, opcji regulacji obrazu lub korzystania z opcji **Śledzenie AF**.
- Podczas korzystania z funkcji zoomu cyfrowego opcja wykrywania twarzy nie jest dostępna.
- W przypadku korzystania z funkcji wykrywania twarzy nie jest dostępny zoom cyfrowy.
- W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub niektóre z jego funkcji nie są dostępne.
- W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.
- W przypadku fotografowania wykrytych twarzy zostaną one zarejestrowane na liście twarzy.
- Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.
- W trybie otwierania można wyświetlać zarejestrowane twarze zgodnie z ich priorytelem (s. 65). Mimo udanego zarejestrowania twarzy może się zdarzyć, że nie zostaną one sklasyfikowane w trybie otwierania.
- Twarz wykryta w trybie fotografowania może być wyświetlana na liście twarzy lub w inteligentnym albumie.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa twarze (maksymalnie dziesięć twarzy).

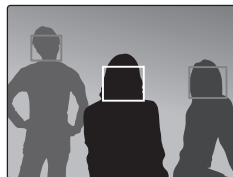

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Normalna**.
 - Twarz znajdująca się najbliżej będzie wyświetlana w białej ramce ustawiania ostrości, a pozostałe twarze będą wyświetlane w szarych ramkach.



- Im mniejsza odległość od fotografowanych osób, tym szybciej aparat wykryje twarze w kadrze.
- Wykryte twarze mogą nie zostać zarejestrowane w przypadku korzystania z opcji zdjęć seryjnych.

Autoportrety

Robienie autoportretów. Odległość ustawiania ostrości zostanie ustawiona na zbliżenie, a aparat wyemituje sygnał dźwiękowy.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Autoportret**.
- 3 Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego szybko naciśnij przycisk **[Migawka]**.

Fotografowanie uśmiechu

Aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Uśmiech**.
 - Szeroki uśmiech jest łatwiej wykrywany przez aparat.

Wykrywanie mrugnięć

W przypadku wykrycia zamkniętych oczu aparat wykona automatycznie dwa kolejne zdjęcia.




- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Mrugnięcie**.



- Nie poruszaj aparatem, gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Przechwytywanie”.
- W przypadku niepowodzenia funkcji wykrywania mrugnięć wyświetlany jest komunikat „Zrobiono zdjęcie z zam. oczami”. Należy wykonać kolejne zdjęcie.



Używanie funkcji inteligentnego rozpoznawania twarzy

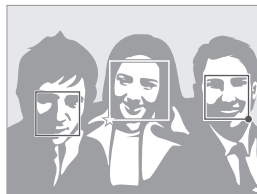Aparat automatycznie rejestruje często fotografowane twarze (do 10 osób). Funkcja ta automatycznie nadaje priorytet ustawiania ostrości tym twarzom. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku korzystania z karty pamięci.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**.

Twarz znajdująca się najbliżej będzie wyświetlana w białej ramce ustawiania ostrości, a pozostałe twarze będą wyświetlane w szarych ramkach.

-  : Oznacza twarze ulubione (aby zarejestrować twarze tego typu, patrz s. 53).
-  : Oznacza twarze automatycznie rejestrowane przez aparat.



- Aparat może nieprawidłowo rozpoznać i zarejestrować twarze, w zależności od warunków oświetleniowych, znaczących zmian pozycji obiektu i wyrazu twarzy oraz tego, czy obiekt nosi okulary.
- Aparat może zarejestrować automatycznie do 12 twarzy. W przypadku rozpoznania przez aparat nowej twarzy w momencie, gdy jest już zarejestrowanych 12 twarzy, zastąpi on ostatnią zarejestrowaną twarz o najniższym priorytecie.
- Aparat może rozpoznać do 10 twarzy w jednym ujęciu.

Rejestrowanie ulubionych twarzy (Moje ulubione)

Można rejestrować ulubione twarze i ustawiać dla nich ostrość i ekspozycję. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku korzystania z karty pamięci.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Inteligentna edycja ramki** → **Moja gwiazda**.
- 3 Wyrównaj twarz fotografowanej osoby z owalną prowadnicą i naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zarejestrować twarz.
 - Biała ramka nie pojawi się, jeśli twarz fotografowanej osoby nie zostanie wyrównana z owalną prowadnicą.
 - Zdjęcia twarzy można wykonywać bezpośrednio z przodu, z prawej lub z lewej strony, z góry lub z dołu.
 - Podczas rejestrowania twarzy fotografuj tylko jedną osobę naraz.



- 4 Po zakończeniu robienia zdjęć pojawi się lista twarzy.
 - Ulubione twarze są oznaczone symbolem ★ na liście.



- Można zarejestrować maksymalnie 8 ulubionych twarzy
- Opcja lampy błyskowej zostanie ustawiona na **Wyl.**
- W przypadku zarejestrowania jednej twarzy dwukrotnie można ją usunąć, korzystając z listy twarzy.

Przeglądanie ulubionych twarzy

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Inteligentna edycja ramki** → **Lista twarzy**.



- Aby zmienić oceny ulubionych twarzy, naciśnij przycisk **[Fn]** a następnie wybierz opcję **Edytuj ranking**. (s. 64)
- Aby anulować ulubione twarzy, naciśnij przycisk **[Fn]** a następnie wybierz opcję **Usuń moją gwiazdę**. (s. 64)

Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej

Informacje na temat regulacji jasności i koloru w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć.

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)

P A S M  

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.



Ciemniejsze (-)



Neutralne (0)



Jaśniejsze (+)

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **EV**.
- 3 Wybierz wartość, aby dostosować ekspozycję.



- Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie nie zmienia się. Może wystąpić konieczność późniejszego skorygowania wartości ekspozycji w celu uniknięcia prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęcia.
- Jeśli nie jesteś w stanie określić poprawnej ekspozycji, wybierz opcję **AEB** (Automatyczna skala ekspozycji). Aparat zrobi zdjęcia z różnymi ustawieniami ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone (s. 58).

Kompensacja podświetlenia (ACB) P A S M

Gdy źródło światła znajduje się za fotografowanym obiektem lub między obiektem a tłem występuje duży kontrast, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obiekt na zdjęciu będzie zbyt ciemny. W takiej sytuacji należy użyć opcji ACB (Automatyczny balans kontrastu).



Bez funkcji ACB



Z funkcją ACB

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **ACB** → opcja.

Opcja	Opis
	Wyl.: funkcja ACB jest wyłączona.
	Wł.: funkcja ACB jest włączona.






- Funkcja ACB jest zawsze włączona w trybie **AUTO**.
- Nie ma możliwości ustawienia opcji zdjęć seryjnych, gdy ta funkcja jest aktywna.

Zmiana opcji pomiaru P A S M QUAL

Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła. Jasność i oświetlenie zdjęć różnią się w zależności od wybranego trybu pomiaru.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Pomiar** → opcja.

Opcja	Opis
	<p>Multi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a następnie mierzy intensywność światła w każdym z nich. • Ta opcja jest odpowiednia do zdjęć o ogólnej tematyce.
	<p>Punktowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparat mierzy intensywność światła tylko w samym środku kadru. • Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru, fotografia może zostać oświetlona nieprawidłowo. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów oświetlonych od tyłu.
	<p>Centr. waż.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparat uśrednia wyniki pomiarów dla całego kadru z naciskiem na wynik pomiaru w środkowej części kadru. • Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów znajdujących się w środkowej części kadru.

Wybór źródła światła (balans bieli)

Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz właściwe opcje oświetlenia, aby skalibrować balans bieli, na przykład Aut. balans bieli, Dzielne, Zachmurzenie lub Żarowe.



 (Aut. balans bieli)




 (Dzielne)



 (Zachmurzenie)




 (Żarowe)

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Balans bieli** → opcja.

Ikona	Opis
	Aut. balans bieli: użycie ustawień automatycznych w zależności od warunków oświetleniowych.
	Dzienne: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień.
	Zachmurzenie: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
	Jarzeniowe h: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w ciepłym świetle jarzeniowym lub trzypoziomym świetle jarzeniowym.
	Jarzeniowe l: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w zimnym świetle jarzeniowym.
	Żarowe: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi.
	Pomiar: Migawka (Własne ust.): użycie wstępnie zdefiniowanych ustawień.

Definiowanie własnego balansu bieli

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Balans bieli** → **Pomiar: Migawka**.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na białą kartkę papieru.

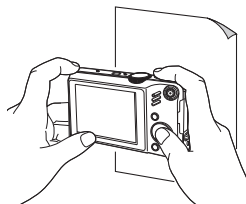

- 4 Naciśnij przycisk [Migawka].




Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych


P A S M SCN

Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo trudne. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Napęd** → opcja.

Opcja	Opis
	Pojedyncze: zostanie zrobione jedno zdjęcie.
	Ciągle: <ul style="list-style-type: none">• Aparat wykonuje kolejne zdjęcia, dopóki przytrzymany jest przycisk [Migawka].• Maksymalna liczba zdjęć jest zależna od pojemności karty pamięci.
	U. wys. szyb.: <ul style="list-style-type: none">• Przy całkowicie naciśniętym przycisku [Migawka] aparat będzie robił zdjęcia formacie VGA (6 zdjęć na sekundę, maksymalnie 30 zdjęć).• Aparat automatycznie wyświetla zrobione zdjęcia, a następnie zapisuje je.

Opcja	Opis
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• Aparat robi trzy zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone.• Aby zapobiec rozmazanym zdjęciom, należy użyć statywu.

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.



- Funkcje lampy błyskowej, timera i ACB są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **Pojedyncze**.
- Po wybraniu funkcji **U. wys. szyb.** prędkość ISO będzie ustawiona na **Auto**.
- W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.

Poprawianie jakości zdjęć

Informacje na temat metod poprawiania jakości zdjęć przez zastosowanie stylów zdjęć i kolorów oraz wprowadzanie korekt.

Stosowanie stylów zdjęć AUTO P A S M

Do zdjęć można stosować różne style zdjęć, na przykład Miękkie, Żywe lub Las.



Miękkie



Żywe



Las

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wyb. Stylu Zdj.** → opcja.
 - Wybierz opcję **Własny RGB**, aby zdefiniować własne ustawienia RGB.



- Wybierz opcję **Normalne**, jeśli chcesz korzystać z opcji wykrywania twarzy.
- Po wybraniu opcji **Szkic** rozmiar zdjęcia zostanie automatycznie zmieniony na **5m** lub mniejszy.
- Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nie można zmienić opcji inteligentnego filtra i regulacji obrazu.

Definiowanie własnego tonu RGB

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wyb. Stylu Zdj.** → **Własny RGB**.
- 3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, B: niebieski).



- 4 Ustaw intensywność wybranego koloru. (-, aby zmniejszyć, lub +, aby zwiększyć).

Stosowanie efektów inteligentnego obiektywu

AUTO P A S M ,

Zastosuj różne efekty obiektywu w celu utworzenia niepowtarzalnych zdjęć.



Miniatura



Winiety



Rybie oko 1



Rybie oko 2

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Inteligentny filtr**.
- 3 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
	Normalne: Brak efektu
	Miniatura: Sprawia, że zdjęcie miejsca lub obiektu o normalnym rozmiarze wygląda tak, jak zdjęcie miniaturowego modelu. Rozmycie części zdjęcia powoduje, że scena wydaje się mniejsza niż w rzeczywistości.
	Winiety: Zastosowanie kolorów „retro”, wysokiego kontrastu i wyeksponowanych efektów winietowych.
	Rybie oko 1: Zniekształcenie bliskich obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.
	Rybie oko 2: Przyciemnienie krawędzi kadru i zniekształcenie obiektów imitujące efekt obiektywu typu „rybie oko”.



- Jeśli podczas nagrywania filmu wideo zostanie wybrana funkcja **Miniatura**, czas nagrywania miniatury będzie wyświetlany w ikonie . Będzie on krótszy niż rzeczywisty czas nagrywania.
- Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie wybrana opcja **Miniatura**, dźwięk nie będzie nagrywany.
- Po zastosowaniu efektu inteligentnego filtra podczas nagrywania filmu wideo jego rozmiar zostanie automatycznie zmieniony na **640** lub mniejszy.
- Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nie można zmienić opcji stylów zdjęcia i regulacji obrazu.

Dostosowywanie zdjęć P A S M

Aparat umożliwia dostosowanie kontrastu, ostrości i nasycenia zdjęć.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
 - Kontrast
 - Ostrość
 - Nasycenie
- 4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element.

Opcje kontrastu	Opis
-	Przytłumia kolory i zmniejsza jasność zdjęcia.
+	Podkreśla kolory i zwiększa jasność zdjęcia.

Opcje ostrości	Opis
-	Powoduje zmiękczenie konturów na zdjęciu (nadaje się do edycji zdjęć przy użyciu komputera).
+	Funkcja wyostrza kontury, zwiększając ostrość zdjęcia. Zastosowanie tej opcji może zwiększyć szum na zdjęciu.

Opcje nasycenia	Opis
-	Zmniejsza nasycenie.
+	Zwiększa nasycenie.



- Wybierz opcję 0, jeśli nie chcesz zastosować żadnego efektu (ustawienie odpowiednie do druku zdjęć).
- Przy włączonej funkcji Regulacja obrazu, funkcja Wybór stylu zdjęcia jest niedostępna.

Odtwarzanie/edycja

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora lub telewizora HDTV.

Odtwarzanie	63	Przesyłanie plików przy użyciu programu	
Uruchamianie trybu odtwarzania	63	Intelli–studio	79
Wyświetlanie zdjęć	68	Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako	
Odtwarzanie filmu	69	dysku wymiennego	81
Odtwarzanie notatek głosowych	70	Odlączenie aparatu (system Windows XP)	82
Edycja zdjęcia	71	Przesyłanie plików do komputera	
Zmiana rozmiaru zdjęć	71	(system Mac)	83
Obracanie zdjęcia	71	Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki	
Stosowanie stylów zdjęć	72	(PictBridge)	84
Definiowanie własnego tonu RGB	72		
Korygowanie błędów ekspozycji	73		
Stosowanie efektów inteligentnego			
obiektywu	74		
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	75		
Wyświetlanie plików na telewizorze lub			
telewizorze HDTV	76		
Przesyłanie plików do komputera			
(w systemie Windows)	78		

Odtwarzanie

Informacje na temat metod wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów i notatek głosowych oraz zarządzania plikami.

Uruchamianie trybu odtwarzania

Zdjęcia, filmy wideo lub notatki głosowe zapisane w aparacie można odtwarzać.

1 Naciśnij przycisk [▶].

- Zostanie wyświetlone ostatnie zrobione zdjęcie lub ostatni nagrany film wideo.
- Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnięcie tego przycisku spowoduje jego włączenie.


2 Naciśnij przycisk [⚡] lub [⏪], aby przewijać pliki.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⚡] lub [⏪], aby szybko przejrzeć pliki.



- Jeśli chcesz wyświetlić pliki zapisane w pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
- Aparat nie odtworzy prawidłowo plików, które są zbyt duże lub tych, które były robione aparatem innych producentów.

Wyświetlacz w trybie odtwarzania

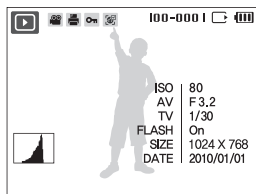

Ikona	Opis
	Zdjęcie zawiera notatkę głosową
	Plik wideo
	Ustawiono polecenie drukowania (DPOF)
	Plik zabezpieczony
	Zdjęcie zawiera zarejestrowaną twarz; dostępne tylko w przypadku korzystania z karty pamięci
100-000	Nazwa folderu – nazwa pliku
	Histogram
ISO	Prędkość ISO
AV	Przysłona
TV	Szybkość migawki
FLASH	Opcja lampy błyskowej
SIZE	Rozdzielczość zdjęcia
DATE	Data i godzina wykonywania zdjęcia

Ocena ulubionych twarzy

Można zmienić oceny lub usunąć ulubione twarze. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku korzystania z karty pamięci.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Edycja listy twarzy** → **Edytuj ranking**.
- 3 Wybierz twarz z listy i naciśnij przycisk [OK].



- 4 Naciśnij przycisk [DISP] lub [👉], aby zmienić ocenę twarzy, a następnie naciśnij przycisk [Fn].


Anulowanie ulubionych twarzy

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Edycja listy twarzy** → **Usuń moją gwiazdę**.
- 3 Wybierz twarz i naciśnij przycisk [OK].
- 4 Naciśnij przycisk [Fn].
- 5 Wybierz opcję **Tak**.

Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie

Wyświetlanie i zarządzanie plikami według kategorii, takich jak data, typ pliku lub tydzień.

- 1 W trybie odtwarzania przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w prawo.
- 2 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 3 Wybierz kategorię.

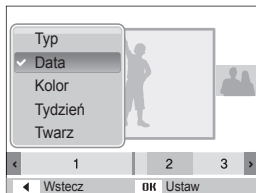

Opcja	Opis
Typ	Wyświetlanie plików według typu pliku.
Data	Wyświetlanie plików według dat zapisania.
Kolor	Wyświetlanie plików według koloru dominującego na obrazie.
Tydzień	Wyświetlanie plików według dnia tygodnia zapisania.
Twarz	Wyświetlanie plików według rozpoznanych lub ulubionych twarzy. (Do 20 osób).



Zmiana kategorii i reorganizacja plików może zająć trochę czasu.


- 4 Naciśnij przycisk **[Zbliżenie]** lub **[Zbliżenie]**, aby wyświetlić pliki.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Zbliżenie]** lub **[Zbliżenie]**, aby szybko przejrzeć pliki.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby powrócić do widoku normalnego.

Wyświetlanie plików jako miniatur

Skanowanie miniatur plików.



W trybie odtwarzania przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby wyświetlić 9 lub 20 miniatur (przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby powrócić do poprzedniego trybu).

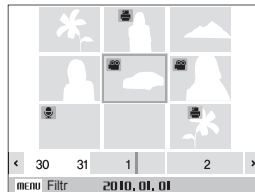


Aby	Wykonaj działanie
Przewijać pliki	Naciśnij przycisk [DISP] , [Zbliżenie] , [Zbliżenie] lub [Zbliżenie] .
Usunąć pliki	Naciśnij przycisk [Fn] i wybierz opcję Tak .

Ochrona plików

Chroń pliki przed przypadkowym usunięciem.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Zabezpiecz** → **Wybierz**.
 - Aby zabezpieczyć wszystkie pliki, wybierz **Wsz.** → **Zablokuj**.
- 3 Wybierz plik, który ma być chroniony, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby anulować wybór.

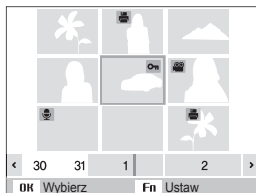

- 4 Naciśnij przycisk **[Fn]**.

Usuwanie plików

Zdjęcia można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz. Nie można usunąć plików chronionych.

Usuwanie pojedynczego pliku:

- 1 W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk **[Fn]**.
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby usunąć plik.

Aby usunąć większą liczbę plików:

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[Fn]**.
- 2 Wybierz opcję **Us. wielu elem..**
- 3 Wybierz pliki do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby anulować wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **[Fn]**.
- 5 Wybierz opcję **Tak**.

Aby usunąć wszystkie pliki:

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Usuń** → **Wsz.** → **Tak**.

Korzystanie z kosza

Jeśli kosz został aktywowany, usuwane pliki będą przenoszone do kosza, a nie usuwane trwale. Dotyczy to wyłącznie plików pojedynczych i zaznaczonych – jeśli usuniesz wszystkie pliki, nie zostaną one umieszczone w koszu.

Aby wyłączyć kosz:

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Kosz** → **Wi**.

Aby przywrócić pliki z kosza:

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Kosz** → **Pobierz**.



- Ta funkcja nie jest dostępna dla filmów wideo ani notatek głosowych.
- Usuwanie plików przy użyciu funkcji kosza może potrwać dłużej.
- Sformatowanie pamięci wewnętrznej spowoduje usunięcie wszystkich plików znajdujących się w koszu.
- W koszu można przechowywać maksymalnie 10 MB plików. Po przekroczeniu limitu 10 MB zostanie wyświetlone zapytanie, czy należy opróżnić kosz. Wybierz opcję **Tak**, aby opróżnić kosz, lub **Nie**, aby usunąć wyłącznie bieżący plik.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

Istnieje możliwość skopiowania plików z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **Kop. na kar.**
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby skopiować pliki.

Wyświetlanie zdjęć


Istnieje możliwość powiększenia fragmentu zdjęcia oraz wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów.

Powiększanie zdjęcia



W trybie odtwarzania przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w prawo, aby powiększyć zdjęcie (przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w lewo, aby je pomniejszyć).

Powiększony obszar i współczynnik powiększenia są wyświetlane w górnej części ekranu. Maksymalny współczynnik powiększenia może być uzależniony od rozdzielczości.

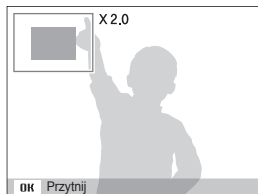

Abcy	Wykonaj działanie
Przesunąć powiększony obszar	Naciśnij przycisk [DISP] , [Z] , [D] lub [S] .
Przyciąć powiększone zdjęcie	Naciśnij przycisk [OK] (zdjęcie zostanie zapisane jako nowy plik).

Rozpoczynanie pokazu slajdów

Do pokazu slajdów można zastosować efekty wizualne oraz dźwiękowe.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 3 Ustaw opcję efektu pokazu slajdów.
 - Przejdź do punktu 5, aby rozpocząć pokaz slajdów bez żadnych efektów.

Opcja	Opis
Obrazy	Wybierz zdjęcia, które chcesz obejrzeć w formie pokazu slajdów. <ul style="list-style-type: none"> • Wsz.: uwzględnienie w pokazie slajdów wszystkich zdjęć. • Data: wyświetlenie zdjęć wykonanych wybranego dnia. • Wybierz: uwzględnienie w pokazie slajdów wybranych zdjęć.
Interwał	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie interwału między wyświetlanymi zdjęciami. • Funkcja ta jest dostępna, gdy w opcji Efekt wybrane jest Wyl. • Przy stosowaniu z opcjami efektu innymi niż Wyl. Odstęp jest ustawiony na 1 s.
Muzyka	Wybór ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.
Efekt	<ul style="list-style-type: none"> • Wybór efektu przejściowego. • Aby nie stosować żadnego efektu, wybierz opcję Wyl.

4 Ustaw efekt pokazu slajdów.

5 Wybierz opcje **Start** → **Odtwarzaj**.

- Aby włączyć zapętlony pokaz slajdów, wybierz opcję **Powt. odtw..**
- Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów.



Aby zatrzymać pokaz slajdów i przełączyć się w tryb odtwarzania, naciśnij przycisk **[OK]**, a następnie przycisk **[↓]** lub **[↶]**.

Odtwarzanie filmu

Aparat oferuje funkcje odtwarzania filmu wideo, uchwycenia pojedynczej klatki filmu wideo lub przycinania filmu wideo.

1 W trybie odtwarzania wybierz film wideo i naciśnij przycisk **[OK]**.



2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.

Naciśnij	Aby
[↓]	Przewijanie do tyłu z podglądem.
[OK]	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[↶]	Przewijanie do przodu z podglądem.
[Zbliżenie] w lewo lub w prawo	Dostosowanie poziomu głośności.

Przycinanie filmu podczas odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **[OK]** w miejscu, w którym ma się rozpocząć nowy film, a następnie przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w prawo.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wznowić odtwarzanie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]** w miejscu, w którym ma się zakończyć nowy film, a następnie przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w prawo.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.



- Oryginalny film wideo musi mieć przynajmniej 10 sekund długości.
- Edytowany film wideo zostanie zapisany jako nowy plik.

Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania

- 5 Naciśnij przycisk **[OK]** dla klatki, którą chcesz zapisać jako zdjęcie.
- 6 Naciśnij przycisk **[📷]**.



Przechwycona klatka będzie miała taki sam rozmiar pliku jak oryginalny film wideo i zostanie zapisana jako nowy plik.

Odtwarzanie notatki głosowej dodanej do zdjęcia

W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie zawierające notatkę głosową i naciśnij przycisk **[OK]**.

- Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Odtwarzanie notatek głosowych

Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie odtwarzania wybierz notatkę głosową i naciśnij przycisk **[OK]**.
- 2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.

Naciśnij	Aby
[⏮]	Przewijanie do tyłu z podglądem.
[OK]	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[⏭]	Przewijanie do przodu z podglądem.
[👆]	Zatrzymanie odtwarzania.
[Zbliżenie] w lewo lub w prawo	Dostosowanie poziomu głośności.

Edycja zdjęcia


Zdjęcia można poddawać zabiegom edytorskim: obracać je, zmieniać ich rozmiar, redukować efekt czerwonych oczu lub regulować jasność, kontrast bądź nasycenie.




Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki.

Zmiana rozmiaru zdjęć


- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Zmień rozmiar** → opcja.

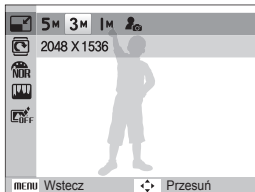

- Wybierz opcję , aby zapisać zdjęcie jako obraz startowy (s. 87).
- Dostępne opcje różnią się w zależności od rozmiaru wybranego zdjęcia.

Obracanie zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Obróć** → opcja.

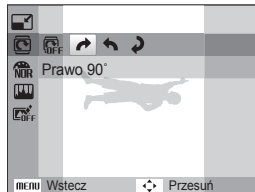

W zależności od pierwotnego rozmiaru zdjęcia rozdzielczość obróconego zdjęcia może zostać automatycznie zmniejszona.

Stosowanie stylów zdjęć

Do zdjęć można stosować różne style, na przykład Miękkie, Żywe lub Las.



Miękkie



Żywe




Las

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Edytuj** → **Wyb. Stylu Zdj.** → opcja.
 - Wybierz opcję **Własny RGB**, aby zdefiniować własne ustawienia RGB.



Definiowanie własnego tonu RGB

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Edytuj** → **Wyb. Stylu Zdj.** → **Własny RGB**.
- 3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, B: niebieski).

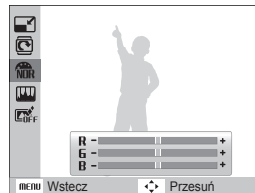

- 4 Ustaw intensywność wybranego koloru (-, aby zmniejszyć, lub +, aby zwiększyć).

Korygowanie błędów ekspozycji

Można regulować ACB (automatyczny balans kontrastu), jasność, kontrast lub nasycenie, korygować efekt czerwonych oczu lub ukrywać niedoskonałości twarzy albo dodać szum do zdjęcia.

Regulacja ACB (automatycznego balansu kontrastu)

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **ACB**.

Korygowanie efektu czerwonych oczu

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Red czer oczu**.

Ukrywanie niedoskonałości twarzy

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Retusz twarzy**.
- 3 Wybierz poziom.
 - Wraz ze wzrostem liczby twarz będzie stawała się coraz czystsza.

Regulacja jasności/kontrastu/nasycenia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
 - ☀: Jasność
 - ●: Kontrast
 - ●●: Nasycenie
- 4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element (-, aby zmniejszyć, lub +, aby zwiększyć).

Dodawanie szumu do zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Dod. zakłóc..**

Stosowanie efektów inteligentnego obiektywu

Zastosuj różne efekty obiektywu w celu utworzenia niepowtarzalnych zdjęć.



Miniatura



Winiety




Rybie oko 1



Rybie oko 2

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Inteligentny filtr**.
- 3 Wybierz opcje.

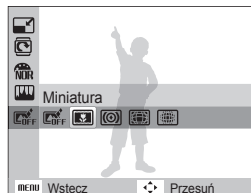

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)

Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować, i ustaw takie opcje, jak liczba kopii lub rozmiar papieru.



- Kartę pamięci można dostarczyć do punktu fotograficznego obsługującego format DPOF (Digital Print Order Format); można też drukować zdjęcia samodzielnie, używając drukarki obsługującej format DPOF.
- Zdjęcia panoramiczne mogą zostać wydrukowane z obcięciami krawędziami, w związku z czym należy pamiętać o wymiarach zdjęć.
- Nie można utworzyć polecenia wydruku dla zdjęć zapisanych w wewnętrznej pamięci aparatu.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Standard** → opcja.

Opcja	Opis
Wybierz	Drukuje wybrane zdjęcia.
Wsz.	Drukuje wszystkie zdjęcia.
Anuluj	Wyzerowanie ustawień aparatu.

- 3 W przypadku wybrania opcji **Wybierz**, przejdź do zdjęcia i przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo w celu ustawienia liczby kopii. Powtórz tę czynność dla żądanych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz.** naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[👁️]**, aby ustawić liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

- 4 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 5 Wybierz opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Rozmiar** → opcja.

Opcja	Opis
Wybierz	Określa rozmiar wydruku wybranego zdjęcia.
Wsz.	Określa rozmiar wydruku wszystkich zdjęć.
Anuluj	Wyzerowanie ustawień aparatu.

- 6 W przypadku wybrania opcji **Wybierz**, przejdź do zdjęcia i przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w lewo lub w prawo w celu ustawienia rozmiaru wydruku. Powtórz tę czynność dla żądanych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz.** naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[👁️]**, aby ustawić rozmiar wydruku, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

Drukowanie zdjęć jako miniaturowe

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Indeks** → **Tak**.




W przypadku określenia rozmiaru wydruku zdjęcia można drukować tylko na drukarkach zgodnych ze standardem DPOF 1.1.

Wyświetlanie plików na telewizorze lub telewizorze HDTV

Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.

- 1 Wybierz wyjście sygnału wideo, zgodnie z ustawieniami krajowymi lub regionalnymi (s. 89).
- 2 Wyłącz aparat i telewizor.
- 3 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla A/V.

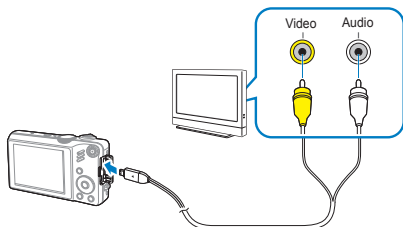

- 4 Włącz telewizor i wybierz tryb sygnału za pomocą pilota telewizora.
- 5 Włącz aparat i naciśnij przycisk [▶].
- 6 Wyświetl zdjęcia lub odtwórz filmy wideo przy użyciu przycisku aparatu.




- Na niektórych telewizorach na obrazie mogą wystąpić szumy lub obraz może być wyświetlany częściowo.
- W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą nie być wyświetlane centralnie.
- Robienie zdjęć i filmów jest możliwe także wtedy, gdy aparat jest podłączony do telewizora.

Wyświetlanie plików na telewizorze HDTV

Wysokiej jakości i nieskompresowane zdjęcia lub filmy wideo można wyświetlać na telewizorze HDTV przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI. Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) jest obsługiwany przez większość telewizorów HDTV.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia** → **Rozmiar HDMI**.
- 3 Wybierz rozdzielczość HDMI.
- 4 Wyłącz aparat i telewizor HDTV.

- 5 Podłącz aparat do telewizora HDTV przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI.

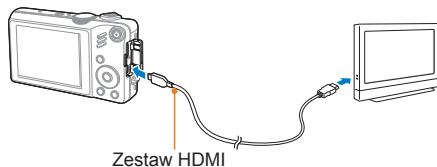

- 6 Włącz aparat.
- Telewizor HDTV włączy się automatycznie i zostanie wyświetlony ekran aparatu.
- 7 Wyświetl pliki, używając przycisków aparatu lub pilota aparatu albo telewizora HDTV.

Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)

Można przesłać pliki do komputera przy użyciu wbudowanego programu Intelli–studio. Można również edytować pliki lub przekazywać je do ulubionych witryn sieci Web.

Wymagania związane z programem Intelli–studio

Pozycja	Wymagania
CPU	Pentium 4, 3.2 GHz lub szybszy (AMD Athlon™ 64FX, 2.6 GHz lub szybszy)
RAM	Minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Miejsce na dysku twardym	Co najmniej 250 MB (zalecane co najmniej 1 GB)
Pozostałe	<ul style="list-style-type: none">• Napęd CD-ROM• Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub nowsza/Karta graficzna ATI serii X1600 lub nowsza• Monitor obsługujący rozdzielczość 1024 x 768 pikseli z 16 – bitową głębią kolorów (zalecana rozdzielczość 1280 x 1024 i obsługa 32 – bitowej głębi kolorów)• Port USB, program Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy



- Intelli-studio może nie działać prawidłowo na niektórych komputerach, nawet kiedy komputer spełnia wymagania.
- Jeśli twój komputer nie spełnia wymagań, filmy mogą się nie odtwarzać prawidłowo bądź edytowanie filmów może zająć więcej czasu.
- Zainstaluj DirectX 9.0c lub wyższy przed użyciem programu.
- Aby podłączyć do komputera aparat jako dysk wymienny, wymagany jest system operacyjny Windows XP/Vista/7 albo Mac OS 10.4 lub nowszy.



Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera lub nieobsługiwanego komputera i systemu operacyjnego może unieważnić gwarancję.

Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli–studio

Program Intelli–studio jest uruchamiany automatycznie po podłączeniu aparatu do komputera przy użyciu kabla USB.




Bateria aparatu będzie ładowana wówczas, gdy aparat zostanie podłączony do komputera przy użyciu kabla USB.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz **Ustawienia** → **Oprogram. komputerowe** → **Wi..**
- 3 Wyłącz aparat.
- 4 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲). Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować uszkodzenie plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych.

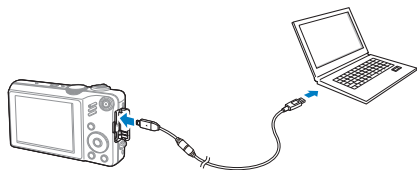

5 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.



Jeśli wybrano opcję USB **Wybierz tryb**, wybierz opcję **Komputer** w oknie podręcznym.

6 Wybierz folder na komputerze, w którym będą zapisywane nowe pliki.

- Jeżeli twój aparat nie ma nowych plików, okno do zachowania nowych plików nie pokaże się.

7 Wybierz opcję **Tak**.

- Nowe pliki będą przeniesione do komputera.




W systemie Windows Vista wybierz opcję **Run IStudio.exe** w oknie AutoPlay.

Korzystanie z programu Intelli-studio

Intelli-studio jest wbudowanym programem, umożliwiającym odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube. Po informacji, wybierz **Menu** → **Help** w programie.

- Jeżeli program Intelli-studio zostanie zainstalowany na komputerze, będzie uruchamiany szybciej. Aby zainstalować program, wybierz opcję **Menu** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Nie można edytować plików w aparacie. Przenieś pliki do komputera przed edytowaniem.
- Nie można kopiować plików z komputera do aparatu.
- Intelli-studio odtwarza następujące formaty:
 - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
 - Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

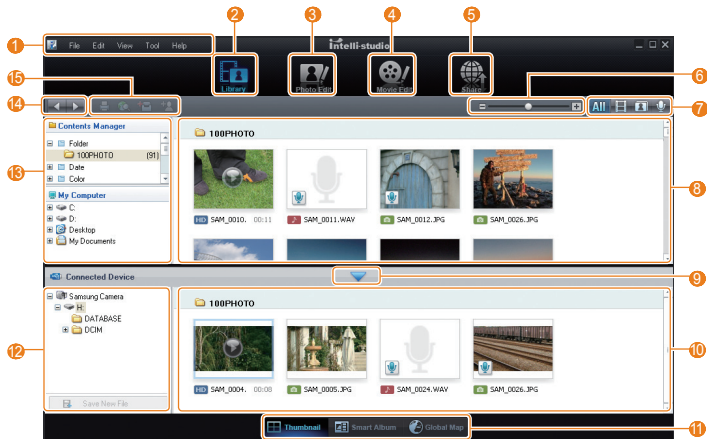

Ikona	Opis
1	Otwórz menu
2	Wyświetl zdjęcia w wybranym folderze
3	Przejdź do trybu Edycja zdjęć
4	Przejdź do trybu Edycja wideo
5	Przełącz do trybu udostępniania (można wysyłać pliki przy użyciu poczty e-mail lub przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube.)
6	Powiększ lub pomniejsz miniatury na liście
7	Wybierz typ pliku
8	Przeglądaj pliki w wybranym folderze na komputerze
9	Wyświetl lub ukryj pliki znajdujące się w pamięci podłączonego aparatu
10	Przeglądaj pliki w wybranym folderze w aparacie.
11	Wyświetl pliki jako miniatury, w inteligentnym albumie lub na mapie
12	Przeglądaj foldery w podłączonym urządzeniu.
13	Przeglądaj foldery w komputerze.
14	Przejdź do poprzedniego lub następnego folderu
15	Wydrukuj pliki, wyświetl pliki na mapie, zapisz pliki w katalogu Mój folder lub zarejestruj twarz


Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego

Można podłączyć aparat do komputera jako dysk wymienny.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz **Ustawienia** → **Oprogram. komputerowe** → **Wył..**
- 3 Włącz aparat.
- 4 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲). Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może spowodować uszkodzenie plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych.

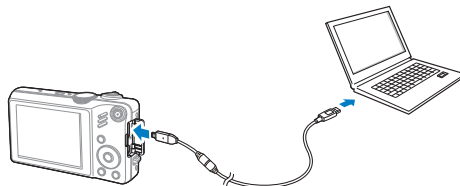

5 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.




Jeśli wybrano opcję USB **Wybierz tryb**, wybierz opcję **Komputer** w oknie podręcznym.

6 Na komputerze wybierz opcje **Mój komputer** → **Dysk wymienny** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Wybierz pliki i przeciągnij je do komputera lub zapisz na komputerze.

Odłączanie aparatu (system Windows XP)

Sposób odłączania kabla USB w systemach Windows Vista/7 jest podobny.

- 1 Jeśli lampka stanu aparatu miga, poczekaj, aż zgaśnie.
- 2 Kliknij ikonę  na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera.



- 3 Kliknij komunikat w oknie podręcznym.
- 4 Odłącz kabel USB.



Aparat może nie zostać bezpiecznie odłączony podczas pracy programu Intelli-studio. Należy zamknąć ten program przed odłączeniem aparatu.

Przesyłanie plików do komputera (system Mac)

Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urządzenie. Pliki można przysyłać bezpośrednio z aparatu do komputera, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.




Obsługiwany system operacyjny to Mac OS X 10.4 lub nowszy.

- 1 Podłącz aparat do komputera Macintosh przy użyciu kabla USB.



Do aparatu należy podłączyć koniec kabla oznaczony (▲). Podłączenie do aparatu drugiego końca kabla może skutkować uszkodzeniem plików. Producent nie jest odpowiedzialny za utratę żadnych danych.

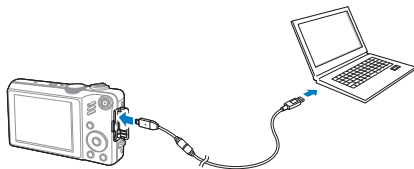

- 2 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie wyświetlona ikona dysku wymiennego.




Jeśli wybrano opcję USB **Wybierz tryb**, wybierz opcję **Komputer** w oknie podręcznym.

- 3 Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego.
- 4 Prześlij zdjęcia lub filmy wideo do komputera.

Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)


Zdjęcia można drukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **USB** → **Drukarka**.
- 3 Po włączeniu drukarki podłącz do niej aparat przy użyciu kabla USB.

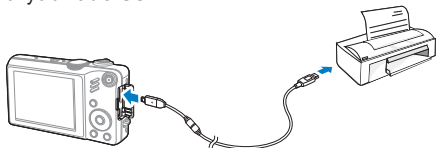

- 4 Włącz aparat.
 - Drukarka automatycznie rozpozna aparat.
- 5 Naciśnij przycisk **[]** lub **[]**, aby wybrać zdjęcie.
 - Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby ustawić opcje drukowania. Patrz „Konfigurowanie ustawień drukowania”.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby rozpocząć drukowanie.
 - Rozpocznie się drukowanie. Naciśnij przycisk **[]**, aby anulować drukowanie.

Konfigurowanie ustawień drukowania

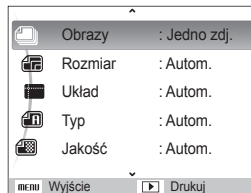

Opcja	Opis
	Obrazy: wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich zdjęć.
	Rozmiar: określanie formatu wydruku.
	Układ: tworzenie wydruków miniatur.
	Typ: wybór rodzaju papieru.
	Jakość: określenie jakości drukowania.
	Data: włączenie funkcji drukowania daty.
	Nzw_pliku: wybór funkcji drukowania nazwy pliku.
	Reset: resetowanie opcji drukowania.



Niektóre opcje nie są obsługiwane przez wszystkie drukarki.

Załączniki

Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach i specyfikacji oraz porady związane z konserwacją.

Menu ustawień aparatu	86
Dostęp do menu ustawień	86
Dźwięk	87
Wyświetlacz	87
Ustawienia	88
Komunikaty o błędach	91
Konserwacja aparatu	92
Czyszczenie aparatu	92
Informacje dotyczące kart pamięci	93
Informacje dotyczące baterii	94
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	97
Specyfikacje aparatu	100
Indeks	105

Menu ustawień aparatu


Informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.

Dostęp do menu ustawień




- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz menu.

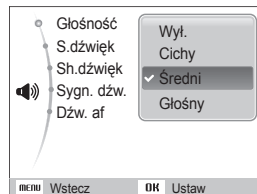

- 3 Wybierz opcję i zapisz ustawienia.



- 4 Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Menu	Opis
	Dźwięk: ustawianie różnych opcji dźwięku aparatu i głośności (s. 87).
	Wyświetlacz: dostosowanie takich ustawień wyświetlacza, jak język oraz jasność (s. 87).
	Ustawienia: zmiana takich ustawień systemu aparatu, jak format pamięci, domyślne nazwy plików i tryb USB (s. 88-90).

Dźwięk

* Ustawienie domyślne



Pozycja	Opis
Głośność	Regulacja głośności dowolnych dźwięków (Wyl. , Cichy , Średni* , Głośny).
S.dźwięk	Wybór dźwięku odtwarzanego podczas włączania aparatu (Wyl.* , 1 , 2 , 3).
Sh.dźwięk	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu spustu migawki (Wyl. , 1* , 2 , 3).
Sygn. dżw.	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu przycisku lub zmianie trybu (Wyl. , 1* , 2 , 3).
Dżw. af	Ustawienie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu spustu migawki do połowy (Wyl. , Wl.*).

Wyświetlacz

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Language	Wybór języka wyświetlacza.
Opis funkcji	Wyświetlenie krótkiego opisu opcji lub menu (Wyl. , Wl.*).
Siatka	Wybierz typ siatki, z której skorzystasz przy kompozycji ujęcia. (2 X 2* , 3 X 3 , X , +)

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Obr. start	<p>Wybór obrazu startowego wyświetlanego po włączeniu aparatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wyl.*: obraz startowy nie jest wyświetlany. ● Logo: wyświetlany jest obraz domyślny, zapisany w pamięci wewnętrznej. ● Użytk: wyświetlanie obrazu wybranego przez użytkownika (s. 71). <p> ● W pamięci wewnętrznej aparatu zostanie zapisany tylko jeden obraz startowy.</p> <p>● Wybranie nowego zdjęcia jako obrazu startowego lub wyzerowanie ustawień aparatu spowoduje usunięcie bieżącego obrazu.</p> <p>● Jako obrazu startowego nie można ustawić zdjęcia panoramicznego ani zdjęcia o proporcjach 3:2.</p>
Jasność wysw.	<p>Regulacja jasności wyświetlacza (Autom.*, Ciemny, Normalny, Jasny).</p> <p> Ustawienie Normalny jest stałym ustawieniem w trybie odtwarzania nawet w przypadku wybrania ustawienia Autom..</p>
Sz_podgl.	Ustaw czas wyświetlania podglądu zdjęcia przed powrotem do trybu fotografowania. (Wyl. , 0,5 sek.* , 1 sek. , 3 sek.).
Oszcz. energii	Jeśli przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne czynności, aparat automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii (aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij dowolny przycisk) (Wyl.* , Wl.).

Ustawienia




* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Format.	<p>Formatowanie pamięci wewnętrznej i karty pamięci (wszystkie pliki, łącznie z plikami chronionymi, zostaną usunięte) (Tak, Nie).</p> <p> W przypadku korzystania z karty pamięci stosowanej z różnymi aparatami różnych producentów lub czytnikiem kart bądź sformatowanej przy użyciu komputera istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowego odczytu karty przez aparat. Przed rozpoczęciem korzystania z karty należy ją sformatować.</p>
Reset	<p>Zerowanie opcji menu i fotografowania (ustawienia daty i czasu, języka oraz sygnału wideo nie zostaną wyzerowane). (Tak, Nie)</p>
Data/czas	<p>Określenie daty i godziny oraz formatu daty (Dd/mm/rrrr, Mm/dd/rrrr, Rrrr/mm/dd, Wyt.*).</p>
Strefa czasowa	<p>Wybierz region i ustaw czas letni (DST).</p>

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nr pliku	<p>Określenie sposobu nazywania plików.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików pierwszy plik będzie miał numer 0001. • Seria*: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku będzie o jeden większy od poprzedniego. <p> • Domyślna nazwa pierwszego folderu to 100PHOTO, a domyślna nazwa pierwszego pliku to SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do SAM_9999. • Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maksymalna liczba plików, które można zapisać w jednym folderze, wynosi 9999. • Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze standardem DCF (Design rule for Camera File system). Jeśli celowo zmienisz nazwy plików, aparat może nie być w stanie ich odtworzyć.


* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nadruk	<p>Wybór funkcji wyświetlania daty i godziny na zdjęciach podczas drukowania (Wyl.*, Data, Data/czas).</p>  <ul style="list-style-type: none"> Data i czas będą wyświetlane na żółto w prawym dolnym rogu zdjęcia. Niektóre modele drukarek mogą nie drukować na zdjęciach daty i czasu. Wybranie pozycji  w trybie SCN spowoduje, że data i czas nie będą wyświetlane.
Aut.wył.zas.	<p>Ustawienie automatycznego wyłączenia aparatu, gdy nie jest on używany (Wył., 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.).</p>  <ul style="list-style-type: none"> Zmiana baterii nie spowoduje zmiany ustawień. Aparat nie wyłącza się automatycznie: <ul style="list-style-type: none"> po podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki; podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmów wideo; podczas nagrywania notatki głosowej.

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Wyj_video	<p>Wybór sygnału wyjściowego wideo w zależności od regionu.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk. PAL (obsługuje tylko BDGHI): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Norwegia.
Lampa af	<p>Ustawienie pomocniczej lampy ułatwiającej ustawianie ostrości w zaciemnionym miejscu (Wył., Wl.*).</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Ustawienie funkcji sterowania aparatem podłączonym do telewizora Samsung HDTV obsługującego technologię Anynet+(CEC) za pomocą pilota telewizora.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wl.*: sterowanie aparatem przy użyciu pilota telewizora HDTV. Wył.: wyświetlanie plików bez użycia pilota telewizora HDTV.

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Rozmiar HDMI	<p>Wybór rozdzielczości zdjęć odtwarzanych na telewizorze HDTV przy użyciu kabla HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p / PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> Jeśli telewizor HDTV nie obsługuje wybranej rozdzielczości, automatycznie zostanie wybrana niższa rozdzielczość.</p>
USB	<p>Ustawienie funkcji dostępnej przez połączenie USB z komputerem lub drukarką.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Komputer*: podłącz aparat do komputera, aby przesłać pliki. ● Drukarka: podłącz aparat do drukarki, aby wydrukować pliki. ● Wybierz tryb: Wybór trybu USB po podłączeniu aparatu do innego urządzenia.
Oprogram. komputerowe	<p>Program Intelli-studio można skonfigurować do automatycznego uruchamiania po podłączeniu aparatu do komputera. (Wyl., Wł.*)</p>

Komunikaty o błędach

W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy spróbować następujących rozwiązań.



Komunikat o błędzie	Sugerowane rozwiązanie
Błąd karty	<ul style="list-style-type: none">Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie.Sformatuj kartę pamięci (s. 88).
Zablok. Karta	Odblokuj kartę pamięci. 
DCF Full Error	Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer, a następnie sformatuj kartę (s. 88).
Błąd pliku	Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
Słaba bateria	Włóż naładowaną baterię lub naładuj baterię.
Pamięć pełna	Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Brak pliku obrazu	Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Nieobsługiwana karta.	Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez ten aparat. Należy stosować wyłącznie karty pamięci spełniające branżowe normy.

Konserwacja aparatu

Czyszczenie aparatu


Obiektyw i wyświetlacz aparatu

Przy użyciu dmuchawki usuń kurz z obiektywu, a następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż papierek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.

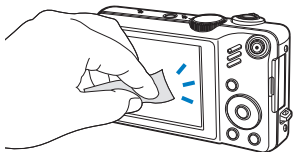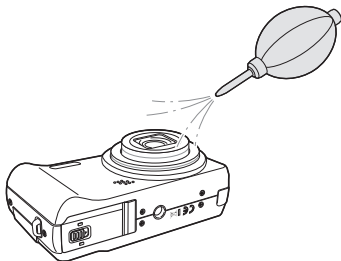

Korpus aparatu

Przetrzyj go suchą, miękką szmatką.

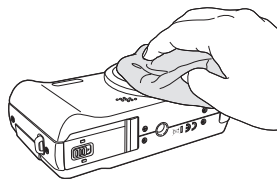


- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub awarię aparatu.
- Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu dmuchawki.

Informacje dotyczące kart pamięci

Karty pamięci, których można używać w aparacie

W aparacie można używać kart pamięci SD (Secure Digital) lub SDHC (Secure Digital High Capacity).

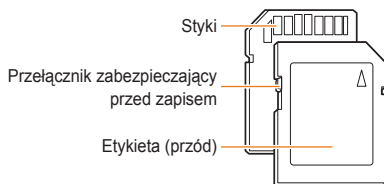

Usunięciu plików z karty pamięci SD lub SDHC można zapobiec, używając przełącznika zabezpieczającego przed zapisem. Aby zablokować kartę, przesunij przełącznik w dół. Aby ją odblokować, przesunij przełącznik w górę. Podczas fotografowania karta powinna być odblokowana.

Pojemność karty pamięci

Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenierii lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono dla karty SD 1 GB.

Rozmiar	Bardzo dobra	Dobra	Normalna	60 kl/sek.	30 kl/sek.	15 kl/sek.	
Z d j e c i a	12M	147	285	405	-	-	
	10M	168	314	442	-	-	
	9M	203	368	529	-	-	
	8M	212	375	538	-	-	
	5M	340	568	794	-	-	
	3M	534	804	1068	-	-	
	2M	872	1147	1441	-	-	
	1M	1475	1675	1878	-	-	
	* F i l m y	1280 i1c	-	-	-	12' 49"	23' 23"
		1280	-	-	-	14' 27"	26' 04"
640		-	-	-	25' 00"	48' 02"	
320		-	-	-	50' 54"	94' 20"	

* Dopuszczalny czas nagrania może być inny w przypadku używania funkcji zoomu.

W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów wideo.

Informacje dotyczące baterii

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Specyfikacje baterii

Tryb	SLB-11A
Typ	Bateria litowo-jonowa
Pojemność	1 130 mAh
Napięcie	3,8 V
Czas ładowania (gdy aparat jest wyłączony)	Okolo 190 min

Czas eksploatacji baterii

Czas fotografowania/ liczba zdjęć		Warunki fotografowania (gdy bateria jest w pełni naładowana)
Zdjęcia	Okolo 135 min / Okolo 270 zdjęć	<p>Pomiary przeprowadzono w następujących warunkach: w trybie AUTO, przy rozdzielczości 12M, jakości dobrej i włączonej funkcji OIS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wypełnij, zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ i pomniejsz kadr. Wybierz ustawienie lampy błyskowej Wyt., zrób pojedyncze zdjęcie, a następnie powiększ i pomniejsz kadr. Wykonuj kroki 1 i 2 przez 30 sekund i powtarzaj je przez 5 minut. Następnie wyłącz aparat na 1 minutę. Powtórz kroki od 1 do 3.
Pliki video	Okolo 100 min	Nagrywaj filmy o rozdzielczości 1280 X 720 HQ i prędkości 30 kl/sek.

- Powyższe wartości uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzanych zgodnie ze standardami firmy Samsung; mogą się one różnić w zależności od sposobu eksploatacji aparatu.
- W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów wideo.

Uwagi dotyczące ładowania baterii

- Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy bateria została włożona prawidłowo.
- Wyłącz aparat na czas ładowania.
- Włącz aparat dopiero po upływie ponad 10 minut od momentu rozpoczęcia ładowania.
- Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia się do szybszego wyczerpania baterii. Ładuj baterię do momentu, gdy dioda wskaźnika zaświeci na zielono.
- Jeśli dioda wskaźnika miga na czerwono lub nie świeci, podłącz ponownie kabel lub wyjmij baterię, a następnie włóż ją ponownie.
- W przypadku ładowania akumulatora gdy kabel jest przegrzany lub temperatura jest zbyt wysoka, dioda wskaźnika może zaświecić na pomarańczowo. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu akumulatora.

Uwagi dotyczące ładowania, gdy aparat jest podłączony do komputera

- Używaj tylko dołączonego do aparatu kabla USB.
- Nie wolno ładować baterii:
 - podczas używania koncentratora USB,
 - gdy do komputera są podłączone inne urządzenia USB,
 - po podłączeniu kabla do portu znajdującego się z przodu komputera,
 - jeśli port USB komputera nie obsługuje standardowego zasilania (5 V, 500 mA).



Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z akumulatora może doprowadzić do powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatora należy przestrzegać poniższych zasad:

- W przypadku nieprawidłowej obsługi akumulator może ulec zapłonowi lub eksplodować. Jeśli zauważono jakiegokolwiek deformacje, pęknięcia lub inne nieprawidłowości w wyglądzie akumulatora, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z producentem.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych przez producenta ładowarek do akumulatorów i zasilaczy oraz ładować akumulator w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
- Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu urządzeń grzewczych lub pozostawiać go w zbyt nagrzanym miejscu, na przykład we wnętrzu rozgrzanego samochodu w lecie.
- Nie należy umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać akumulatora ani korzystać z niego w gorących i wilgotnych miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
- Należy chronić akumulator przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
- Nie należy na długo pozostawiać akumulatora na łatwopalnych materiałach, na przykład pościelach, dywanach lub kocykach elektrycznych.
- Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych przestrzeniach.

- Należy uważać, aby bieguny akumulatora nie zetknęły się z metalowymi obiektami, na przykład naszyjnikami, monetami, kluczami lub zegarkami.
- Należy używać tylko oryginalnych, zalecanych przez producenta, litowo-jonowych akumulatorów wymiennych.
- Nie należy rozmontowywać ani przebiegać akumulatora ostrymi przedmiotami.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie silnych uderzeń, takich jak upadki z dużych wysokości.

Wskazówki dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji akumulatora należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia.
- Przepisy dotyczące utylizacji mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. Utylizacja akumulatora musi przebiegać zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi i państwowymi.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym

W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poniższych procedur. Jeśli wykonanie procedury nie usunęło problemu z urządzeniem, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, czy do aparatu została włożona bateria.• Upewnij się, czy bateria została włożona w prawidłowy sposób.• Naładuj baterię.
Aparat nagle się wyłącza	<ul style="list-style-type: none">• Naładuj baterię.• Może być włączony tryb oszczędzania energii (s. 87).• Aparat może się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek uderzenia. Ponownie włącz aparat.
Bateria szybko się rozładowuje	<ul style="list-style-type: none">• Bateria może się szybko rozładowywać w niskich temperaturach (poniżej 0°C). Postaraj się trzymać baterię w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni.• Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia się do szybszego wyczerpania baterii. W razie potrzeby naładuj baterię.• Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli bateria szybko się rozładowuje, kup nową baterię.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć	<ul style="list-style-type: none">• Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.• Sformatuj kartę pamięci (s. 88).• Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę pamięci.• Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę pamięci (s. 91).• Sprawdź, czy aparat jest włączony.• Naładuj baterię.• Upewnij się, czy bateria została włożona w prawidłowy sposób.
Aparat zawiesza się	Wymij baterię i włóż ją ponownie.
Lampa błyskowa nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na Wyl. (s. 43).• Lampy błyskowej nie można używać w trybach  lub w niektórych trybach SCN.
Lampa błyskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana	Lampa błyskowa może błysnąć na skutek elektryczności statycznej. Nie oznacza to awarii aparatu.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Data i czas są nieprawidłowe	Ustaw datę i czas w menu ustawień wyświetlacza.
Wyświetlacz lub przyciski nie działają	Wymij baterię i włóż ją ponownie.
Wystąpił błąd karty pamięci	Karta pamięci nie została wyzerowana. Sformatuj kartę (s. 88).
Nie można odtwarzać plików	Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na komputerze.
Zdjęcie jest nieostre	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości nadaje się do zdjęć robionych z niewielkiej odległości (s. 46). • Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej (s. 100). • Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie wyczyść obiektyw (s. 92).
Barwy zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistości	Ustawienie niewłaściwego balansu bieli może skutkować kolorami odbiegającymi od rzeczywistych. Wybierz właściwą opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła (s. 56).

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Zdjęcie jest zbyt jasne	<p>Zdjęcie zostało prześwietlone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 55). • Dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki (s. 33). • Wyłącz lampę błyskową (s. 43). • Dostosuj czułość ISO (s. 45).
Zdjęcie jest zbyt ciemne	<p>Zdjęcie jest niedoświetlone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 55). • Dostosuj wartość przysłony lub szybkość migawki (s. 33). • Włącz lampę błyskową (s. 43). • Dostosuj czułość ISO (s. 45).
Zdjęcie jest zniekształcone	Obiektywy szerokokątne mogą spowodować zniekształcenia obrazu. Jest to ich typowa cecha.
Nie można wyświetlić zdjęć na telewizorze	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy aparat został prawidłowo podłączony do ekranu zewnętrznego za pomocą kabla A/V. • Sprawdź, czy na karcie pamięci są zdjęcia.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje aparatu	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. • Sprawdź, czy aparat jest włączony. • Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer rozłącza się z aparatem podczas przesyłania zdjęć	Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
Aparat nie odtwarza filmów	<ul style="list-style-type: none"> • Możesz odtworzyć filmy tylko w programie Intelli-studio. Zainstaluj program w komputerze (s. 79) • Upewnij się że kabel USB jest właściwie podłączony.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Intelli-studio nie działa prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> • Zakończ Intelli-studio i zrestartuj program. • Nie można używać Intelli-studio w komputerach Macintosh. • Upewnij się że Oprogram. komputerowe jest nastawione na Wi. w ustawieniach menu (s. 90) • W zależności od specyfikacji oraz otoczenia komputera, program może się nie uruchomić automatycznie. W takim przypadku, kliknij Start → Mój komputer → Intelli-studio → iStudio.exe w komputerze

Specyfikacje aparatu

Matryca	
Typ	1/2,3" (ok. 1,10 cm) CCD
Efektywna liczba pikseli	Ok. 12,0 megapiksela
Całkowita liczba pikseli	Ok. 14,2 megapiksela
Obiektyw	
Długość ogniskowej	Obiektyw Schneider-KREUZNACH f = 3,9–58,5 mm (odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 24–360 mm), 15-krotny zoom optyczny
Zakres ustawiania ostrości	F3,2 (W) – F5,8 (T)
Zoom cyfrowy	<ul style="list-style-type: none">• Tryb zdjęć: 1,0X – 5,0X• Tryb odtwarzania: 1,0 X–12,5 X (zależnie od rozmiaru zdjęcia)
Wyświetlacz	
Typ	3,0" TFT LCD
Rozmiar	QVGA 230K punktów

Ustawianie ostrości			
Typ	Automatyczne ustawianie ostrości TLL (Multi af, Centr. af, Wybór AF, Śledzenie AF, Ręczna ostrość, AF wykrywania twarzy, AF rozpoznawania twarzy)		
Zakres		Obiektyw szerokokątny (W)	Teleobiektyw (T)
	Normalna	80 cm – nieskończoność	2 m – nieskończoność
	Makro	3 cm – 80 cm	1 m – 2 m
	Auto makro	3 cm – nieskończoność	1 m – nieskończoność
	Ręczny	3 cm – nieskończoność	1 m – nieskończoność
Szybkość migawki			
<ul style="list-style-type: none">• Automat.: 1–1/2 000 s• Ręczne: 16 - 1/2 000• Noc: 8–1/2 000 s• Fajerw.: 2 s			
Ekspozycja			
Sterowanie	Program AE, preselekcja migawki AE, preselekcja przysłony AE, ekspozycja ręczna		
Pomiar	Multi, Punktowy, Centr. waż.		
Kompensacja	±2 EV (z krokiem 1/3 EV)		
Odpowiednik ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200		

Lampa błyskowa	
Tryb	Wył., Autom., Czer. ocz., Wypełnij, Wol. sync., Red. czer. oczu
Zakres	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw szerokokątny: 0,3–5,0 m (ISO Auto) • Teleobiektyw: 0,5–3,0 m (ISO Auto)
EVC	±1 EV (z krokiem 1/2 EV)
Czas ładowania	Ok. 4 s
Redukcja wstrząsów	
DUAL IS [optyczna stabilizacja obrazu (OIS)+ cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)]	
Efekt	
Tryb fotografowania	<ul style="list-style-type: none"> • Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las, Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatywy, Własny RGB, Szkic, Przeciwmgłowy • Regulacja obrazu: Ostrość, Kontrast, Nasycenie • Inteligentny filtr: Normalna, Miniatura, Winiety, Rybie oko 1, Rybie oko 2
Balans bieli	
Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe h, Jarzeniowe l, Żarowe, Własne ust.	

Fotografowanie	
Zdjęcia	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby: Intelig. autom. (Portret, Nocny portret, Portret podświetlony, Podśw., Pejzaż, Białe, Ruch, Statyw, Noc, Makro, Makro tekst, Błękitne niebo, Niebo o zachodzie, Naturalna zieleń, Naturalny portret, Makro kolor, Fajerw.), Automat., Program, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczne, Użytkownik, DUAL IS, Film, Upiększ, Scena (Noc, Portret, Dzieci, Pejzaż, Tekst, Zbliżenie, Zachód, Świt, Podśw., Fajerw., Plaża&śnieg, Wskaźnik ramki) • Napęd: Pojedyncze, Ciągłe, U. wys. szyb., AEB • Timer: Wył., 10 sek., 2 sek., Podwójne, Wyzw. ster. ruchem
Wideo	<ul style="list-style-type: none"> • Format: H.264 (maks. czas nagrywania: 20 min) • Nagrywanie dźwięku stereo z regulacją głośności i wyciszeniem podczas korzystania z funkcji zoom • Rozmiar: 1280 x 720 wysoka jakość, 1280 x 720 standardowa jakość, 640 x 480, 320 x 240 • Szybkość klatek: 60 kl/sek., 30 kl/sek., 15 kl/sek. • Głos: Wył., Wł. • OIS: Wł., Wył. • Edycja filmów wideo (wbudowana): wstrzymywanie nagrywania, zapisywanie pojedynczych klatek, przycinanie czasu • Efekt: Wyb. Stylu Zdj., EV, Balans bieli, Pomiar, Inteligentny filtr

Odtwarzanie	
Typ	Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów, Film, Inteligentny album
Edycja	Zmień rozmiar, Obróć, Wyb. Stylu Zdj., Regulacja obrazu, Inteligentny filtr
Efekt	<ul style="list-style-type: none"> Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las, Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatyw, Własny RGB, Szkic, Przeciwmgłowy Regulacja obrazu: ACB, Red czer oczu, Retusz twarzy, Jasność, Kontrast, Nasylenie, Dod. zakłóc. Inteligentny filtr: Normalna, Miniatura, Winiety, Rybie oko 1, Rybie oko 2
Nagrywanie dźwięku	
<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie dźwięku (maks. 10 godzin) Notatka głosowa do zdjęcia (maksymalnie 10 s) Nagrywanie stereo 	
Pamięć	
Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> Pamięć wewnętrzna: ok. 128 MB Pamięć zewnętrzna (opcjonalna) <ul style="list-style-type: none"> Karta SD (z gwarancją działania do 2 GB) Karta SDHC (z gwarancją działania do 8 GB) Pamięć wewnętrzna może nie spełniać tych specyfikacji.

Format pliku	<ul style="list-style-type: none"> Zdjęcie: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC)) Dźwięk: WAV 				
Rozmiar obrazu	W przypadku karty 1GB SD				
			Bardzo dobra	Dobra	Normalna
	12M	4000 x 3000	147	285	405
	10M	3984 x 2656	168	314	442
	9M	3840 x 2160	203	368	529
	8M	3264 x 2448	212	375	538
	5M	2560 x 1920	340	568	794
	3M	2048 x 1536	534	804	1068
	2M	1920 x 1080	872	1147	1441
	1M	1024 x 768	1475	1675	1878
Powyższe dane opracowano na podstawie pomiarów przeprowadzanych przez firmę Samsung w standardowych warunkach. Mogą się one różnić w zależności od warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.					

Interfejs	
Złącze sygnału cyfrowego	USB 2.0 (20-stykowe)
Sygnal audio	Mono (głośnik wewnętrzny), stereo (mikrofon)
Sygnal wideo	<ul style="list-style-type: none">● AV: NTSC, PAL (możliwość wyboru)● HDMI 1.4: NTSC, PAL (możliwość wyboru)
Złącze zasilania prądem stałym	20-stykowy, 4,4 V
Źródło zasilania	
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy (SLB-11A, 1 130 mAh)
Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
106,6 x 60,5 x 28 mm	
Ciężar	
210,7 g (bez akumulatora i karty pamięci)	
Temperatura robocza	
0–40°C	
Wilgotność środowiska roboczego	
5–85%	
Oprogramowanie	
Intelli-studio	

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Samsung Eco-märkning

Detta är Samsungs egen symbol för att visa för kunderna att Samsung aktivt arbetar för att göra sina produkter miljövänliga. Märkningen representerar Samsungs ständiga ansträngningar för att utveckla miljömedvetna produkter.

Indeks

A

ACB 55, 73

Anynet+ 89

Automatyczny balans
kontrastu (ACB) 55, 73

Autoportret 51

B

Balans bieli 56

Bateria

Czas eksploatacji 94

Ładowanie 95

Specyfikacje 94

C

Centrum serwisowe 97

Czer. ocz 43

Czyszczenie

Korpus 92

Obiektyw 92

Wyświetlacz 92

D

Data i czas 88

DPOF 75

Drgania aparatu 25

Drukowanie zdjęć 84

Dźw. af 87

E

Edycja 71

Ekspozycja 55

F

Funkcja cyfrowej stabilizacji
obrazu 29

Funkcja optycznej
stabilizacji obrazu (OIS)
24, 29

G

Głośność 87

H

HDTV 76

I

Ikony 15

Inteligentny album 65

Inteligentnego
rozpoznawania twarzy 52

Inteligentne wykrywanie
scen 37

Inteligentny album 65

Inteligentny filtr

Miniatura 60

Rybie oko 60

Winiety 60

Intelli-studio 79

J

Jakość zdjęcia 40

Jasność twarzy 30

Jasność wyśw. 87

K

Karta pamięci 93

Komunikaty o błędach 91

Konserwacja 92

Kosz 67

L

Lampa af 89

Lampa błyskowa

Autom. 44

Czer. ocz 44

Red czer oczu 44

Wol. sync. 44

Wył. 43

Wypełnij 44

Liczba klatek na sekundę
36

M

Makro 46

Mrugnięcie 52

N

Naciśnięcie do połowy 6

Nadruk 89

Nagrywanie

Notatki głosowe 38

Wideo 36

Niedoskonałości twarzy 30

Notatki głosowe

Nagrywanie 38

O

Obracanie 71

Obr. start 87

Obszar ustawiania ostrości

Centr. af 49

Multi af 49

Wybór AF 49

Ochrona plików 66

Odległość ustawiania ostrości

Auto makro 46

Makro 46

Norm. (af) 46

Ręczna ostrość 47

Opis funkcji 87

P

Pokaz slajdów 68

Polecenie wydruku 75

Pomiar

Centr. waż. 56

Multi 56

Punktowy 56

Powiększanie 68

Prędkość ISO 45

Przybliżanie/oddalanie 23

Przycisk Funkcja 14

Przycisk MENU 14

Przycisk odtwarzania

Przycisk Zbliżenie 14

R

Regulacja

Jasność 73

Kontrast

w trybie fotografowania 61

w trybie odtwarzania 73

Nasycenie

w trybie fotografowania 61

w trybie odtwarzania 73

Ostrość 61

Reset 88

Rozdzielczość

Wideo 40

Zdjęcie 40

S

Samowyzwalacz 41

Siatka 21, 87

Style zdjęć 59

Szybki podgląd 87

Szybkość migawki 33

T

Ton RGB

w trybie fotografowania 59

w trybie odtwarzania 72

Tryb Auto 22

Tryb Dual IS 29

Tryb filmowania 36

Tryb fotografowania

Autom. 22

Dual IS 29

Film 36

Intelig. autom. 28

Priorytet migawki 34

Priorytet przysłony 34

Program 32

Ręczny 35

Tryb Intelig. autom. 22, 28

Tryb odtwarzania 63

Tryb Priorytet migawki 34

Tryb Priorytet przysłony 34

Tryb Program 32

Tryb Ręczne 35

Typ wyświetlania 21

U

Uchwycenie klatki 70

Ustawienia

Aparat 88

Dostęp 86

Dźwięk 87

Wyświetlacz 87

Usuwanie plików 66

Uśmiech 51

W

Wartość przysłony 33

Wideo

Nagrywanie 36

Odtwarzanie 69

Wskaźnik ramki 31

Wyciszenie

Wideo 36

Wydajność 89

Wykrywanie twarzy

Autoportret 51

Mrugnięcie 52

Normalna 50

Uśmiech 51

Wyświetlanie plików

jako miniatury 65

na telewizorze 76

Pokaz slajdów 68

według kategorii 65

Wyzw. ster. ruchem 42

Z

Zdjęcia seryjne

Automatyczna skala
ekspozycji (AEB) 58

Ciągłe 58

U. wys. szyb. 58

Zmiana rozmiaru 71

Zoom cyfrowy 23

Ż

**Źródło światła (balans
bieli) 56**



Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie internetowej, pod adresem <http://www.samsungimaging.com/>.

