



i n v e n t

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 315

Skrócona instrukcja obsługi

www.hp.com/photosmart

© Copyright 2000 Hewlett-Packard Company.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest fotokopiowanie, reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie tego dokumentu na inne języki bez uprzedniej pisemnej zgody Hewlett-Packard Company. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Hewlett-Packard nie będzie ponosić odpowiedzialności ani za jakiegokolwiek błędy zawarte w niniejszych materiałach, ani za mogące z nich wynikać szkody. Znak towarowy HP, logo HP, znak towarowy PhotoSmart są własnością Hewlett-Packard Company. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. CompactFlash, CF i logo CF są znakami towarowymi CompactFlash Association (CFA). Inne marki i odpowiadające im produkty są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy	4
Wprowadzenie	4
Części składowe aparatu	5
Przygotowanie aparatu do zdjęć	6
Włączanie i wyłączanie aparatu	10
Stosowanie pięciostronnego sterownika	11
Obsługa techniczna	13
Obsługa Klientów Online	13
Telefoniczna Obsługa Klientów	13

Rozpoczęcie pracy.


Wprowadzenie.

Za pomocą nieskomplikowanego w obsłudze cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart 315 można wykonywać wysokiej jakości zdjęcia, którymi można się następnie wymieniać z rodziną i znajomymi za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej. Oto główne cechy aparatu:

- Rozdzielczość 2,1 MP (megapikseli).
- Interfejs umożliwiający wykonywanie zdjęć w sposób automatyczny.
- Automatyczna ekspozycja.
- Automatyczne nastawianie na ostrość.
- Wbudowana lampa błyskowa z redukcją zjawiska czerwonych oczu.
- Złącze USB do komunikacji z komputerem.
- Dwukrotny cyfrowy zoom.
- Możliwość bezprzewodowego wysyłania zdjęć do innych urządzeń typu JetSend, między innymi do drukarki.
- Barwny wyświetlacz ciekłokrystaliczny służący do podglądu zdjęć.
- Ekonomiczny „cyfrowy film”: karta pamięci typu CompactFlash wielokrotnego użytku.
- Samowyzwalacz.

Części składowe aparatu.

Na poniższych ilustracjach przedstawiono przód, tył i boki cyfrowego aparatu fotograficznego HP PhotoSmart 315.

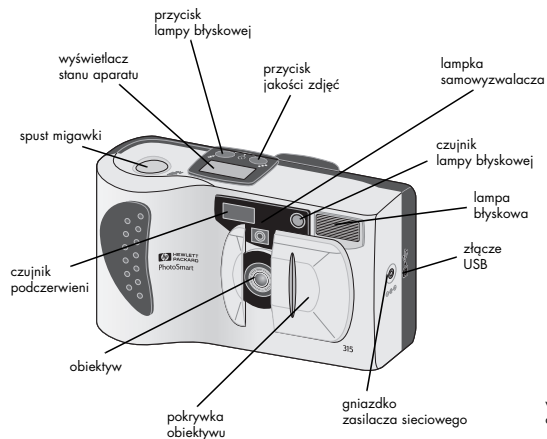

Przygotowanie aparatu do wykonywania zdjęć.

Przygotowanie aparatu HP PhotoSmart 315 do wykonywania zdjęć jest szybkie i łatwe, wystarczy wykonać opisane poniżej czynności.

Krok 1. Zamocowanie paska aparatu.

1. Otworzyć pokrywkę karty pamięci.
2. Przewlec krótszą pętlę paska aparatu (dostarczonego wraz z aparatem) przez ucho służące do mocowania paska. Do przewleczenia końcówki pętli przez otwór może być potrzebne szpiczaste narzędzie, na przykład rozprostowany spinacz do papieru.
3. Przełożyć pozostałą część paska przez krótszą pętlę i mocno zaciągnąć.
4. Zamknąć pokrywkę karty pamięci.



Krok 2. Instalacja baterii.

Włożyć cztery baterie typu AA — paluszki (dostarczone wraz z aparatem), przestrzegając kierunku ustawienia elektrod +/- baterii — patrz diagram wewnątrz pojemnika na baterie.

Uwaga: Do następnej wymiany baterii należy stosować baterie alkaliczne, litowe lub akumulatory Ni-Cd ewentualnie Ni-MH.

Krok 3. Wybór języka komunikatów aparatu.

Po pierwszym włączeniu aparatu zostaną Państwo zachęceni do wyboru języka stosowanego w menu aparatu.

Uwaga: Do wyboru języka należy posłużyć się pięciostronnym sterownikiem.

-
1. Włączyć aparat przez przesunięcie pokrywki obiektywu. Włączy się wyświetlacz obrazu i wyświetli listę języków komunikatów do wyboru.

Uwaga: Aparat włącza automatycznie wyświetlacz obrazu tylko po pierwszym uruchomieniu aparatu. Następnie, aby móc z niego korzystać, należy nacisnąć przycisk włączający/wyłączający wyświetlacz obrazu.

2. Za pomocą pięciostronnego sterownika przewinąć listę aż do wybranego języka komunikatów.
3. Aby wybrać język komunikatów, należy nacisnąć przycisk OK.



Krok 4. Ustawienie daty i czasu.


Po wyborze języka komunikatów aparatu, aparat zachęci Państwa do wprowadzenia aktualnej daty i czasu. Po nastawieniu zegara czasu rzeczywistego aparatu, może on zapisywać datę i czas wykonania każdego zdjęcia. W tym celu należy:

1. Za pomocą pięciostronnego sterownika wybrać żądany format daty i czasu, a następnie nacisnąć **OK**. Można wybierać między formatem **mm/dd/yy** (*miesiąc, dzień, rok*) i formatem **dd/mm/yy** (*dzień, miesiąc, rok*) oraz między 12 lub 24 godzinnym formatem czasu.
2. Za pomocą pięciostronnego sterownika wybrać **day** (dzień) miesiąca, następnie nacisnąć dolną część pięciostronnego sterownika, aby przejść do następnej pozycji na liście.
3. Wybrać **month** (*miesiąc*), **year** (*rok*), **hour** (*godzinę*) oraz **AM** (*przed południem*) lub **PM** (*po południu*) w taki sam sposób, a następnie nacisnąć **OK**.
4. Nacisnąć **OK**, aby potwierdzić datę i czas.

Aparat jest już przygotowany do wykonywania zdjęć.

Włączanie i wyłączanie aparatu.

- Aby włączyć aparat, należy przesunąć pokrywkę obiektywu, odsłaniając obiektyw. Włączy się wyświetlacz stanu aparatu i wyświetli stan w jakim znajduje się aparat.

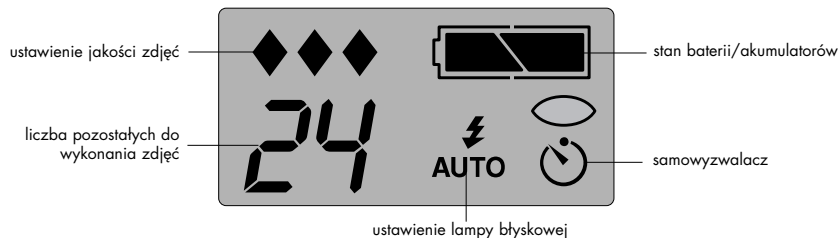

- Aby wyłączyć aparat, należy przesunąć pokrywkę obiektywu, zasłaniając obiektyw. Wyświetlacz stanu aparatu zgaśnie.

Automatyczne wyłączenie zasilania.

Aby zaoszczędzić energię baterii/akumulatorów, aparat wyłącza się automatycznie po upływie 3 minut od ostatniego naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. Jeżeli aparat jest podłączony do komputera, wyłącza się automatycznie po upływie 30 minut od ostatniego połączenia między aparatem a komputerem.

Stosowanie pięciostronnego sterownika.


Zastosowania pięciostronnego sterownika są następujące:

- Dokonywanie wyboru z menu aparatu, pozwalające na regulację ustawień aparatu.
- Przewijanie wykonanych zdjęć.
- Stosowanie zoomu cyfrowego.

Aby przesuwać się w pożądanym kierunku, należy nacisnąć odpowiednią stronę pięciostronnego sterownika — lewą, prawą, dół lub górę. Jeżeli w niniejszej instrukcji obsługi znajduje się polecenie naciśnięcia przycisku **OK**, to należy nacisnąć środek pięciostronnego sterownika.

Na przykład, aby dokonać wyboru opcji menu, należy:



1. Nacisnąć przycisk **włączający/wyłączający wyświetlacz obrazu**, aby włączyć wyświetlacz obrazu.

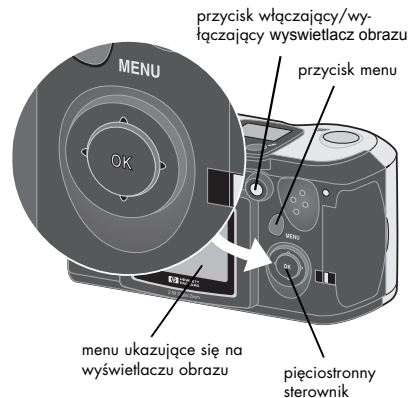

2. Nacisnąć przycisk **menu**.
3. Naciskać prawą lub lewą stronę pięciostronnego sterownika, aż na wyświetlaczu obrazu zostanie wybrane żądane menu. Każde menu posiada swoją ikonę. Wybrana ikona zostaje powiększona i ożywiona.
4. Nacisnąć **OK**, aby rozwinąć menu. Aby wybrać **OK**, należy nacisnąć z góry środek pięciostronnego sterownika, nie przechylając przycisku na boki.
5. Naciskać górną lub dolną część pięciostronnego sterownika, aby podświetlić wybór. Podświetlający pasek wskazuje wybraną opcję.
6. Nacisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór.

Pięciostronny sterownik może być także stosowany do przewijania zdjęć i do uruchomienia zoomu cyfrowego.

Uwaga: Aby wyjść z menu aparatu bez dokonywania wyboru, należy nacisnąć przycisk **menu**.

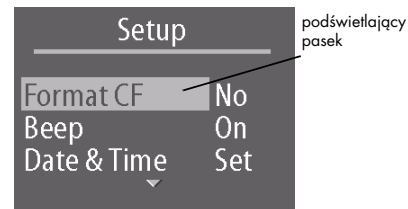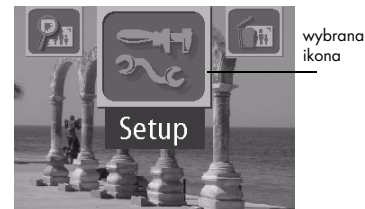

Obsługa techniczna.

Obsługa Klientów Online.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej HP pod następującym adresem **www.hp.com/photosmart** w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące produktów HP, z których Państwo korzystają. Znajdują się tam porady i zalecenia, sterowniki oraz uaktualnienia produktów i oprogramowania dostępne 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Mogą Państwo także skorzystać z witryny internetowej obsługi i grup dyskusyjnych znajdujących się pod adresem **www.hp.com/go/support**

Telefoniczna Obsługa Klientów.

Jeżeli staną Państwo przed problemem, który nie został omówiony w instrukcji obsługi (dotyczy instrukcji w angielskiej wersji językowej), należy skontaktować się z HP w celu uzyskania pomocy. Biura Obsługi Klienta HP znajdują się na całym świecie, niektóre z nich są wymienione poniżej.

Biura Obsługi Klienta HP.

Ameryka Północna:

Kanada: 905-206-4663
Meksyk — Mexico City: + 52 58 9922
Meksyk — poza Mexico City: + 01 800 472 6684
Stany Zjednoczone: 208-376-3686

Europa:

Belgia — jęz. niderlandzki: + 32 (0) 2 626 8806
Belgia — jęz. francuski: + 32 (0) 2 626 8807
Dania: + 45 39 29 4099
Finlandia: + 358 (0) 203 47 288
Francja: + 33 (0) 1 43 62 34 34
Hiszpania: + 34 902 321 123
Holandia: + 31 (0) 20 606 8751

Niemcy: + 49 (0) 180 52 58 143

Norwegia: + 47 22 11 6299

Polska: + 48 22 519 06 00

Szwecja: + 46 (0) 8 619 2170

Włochy: + 39 02 264 10350

Zjednoczone Królestwo: + 44 (0) 207 512 52 02

Obsługa w jęz. angielskim dla

innych krajów europejskich: + 44 (0) 171 512 52 02

Azja/ Kraje rejonu Pacyfiku:

Australia: + 61 3 8877 8000

Korea: + 82 (2) 3270 0700

Singapur: + 65 272 5300

Tajwan: + 886 (2) 2717 0055