

Panasonic®

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane

Cyfrowy aparat fotograficzny

Model **DC-GH5**



LUMIX

Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

Komunikaty na wyświetlaczu

P328

Rozwiązywanie problemów

P330

Znajdowanie potrzebnych informacji

P2

Spis Treści

P4

Zawartość wg funkcji

P10

Lista menu

P204

DVQP1126ZB

F0317HN1097



Znajdowanie potrzebnych informacji

Poszukiwane informacje można odnaleźć w niniejszej "Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane" na poniższych stronach.

Kliknięcie na numer strony pozwala wyświetlić tę stronę i szybko odnaleźć żądaną informację.



1



2

MENU

3



4

Wyszukaj w "Spis Treści"

P4



2 Kliknij tę ikonę, aby przejść do "Spis Treści".

Wyszukaj na liście nazw funkcji

P10

Wyszukaj na liście przycisków i pokręteł

P16

Wyszukaj na liście ekranów i ikon

P321

Wyszukaj w "Komunikaty na wyświetlaczu"

P328

Wyszukaj w "Lista menu"

P204



3 Kliknij tę ikonę, aby przejść do "Lista menu".

Wyszukaj w "Rozwiązywanie problemów"

P330



1 Kliknij tę ikonę, aby przejść do "Znajdowanie potrzebnych informacji".



4 Kliknij tę ikonę, aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony.

Szczegółowe informacje na temat posługiwania się niniejszą instrukcją przedstawiono na kolejnej stronie.

P3

Funkcja Wi-Fi®/Bluetooth®

P264

Jak korzystać z tej instrukcji

O wskazaniach właściwych trybów

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Ikona ta oznacza tryby dostępne dla danej funkcji.

- Czarne ikony: Właściwe tryby
- Szare ikony: Niedostępne tryby

C1, **C2** i **C3** będą się różnić w zależności od trybów nagrywania, zapisanych w ustawieniach niestandardowych.

■ Informacje o symbolach w tekście

MENU : Wskazuje, że menu można skonfigurować poprzez przyciśnięcie przycisku [MENU/SET].

Wi-Fi : Wskazuje, że ustawienie Wi-Fi można skonfigurować poprzez przyciśnięcie przycisku [Wi-Fi].

 : Wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z programu i nagrywania.

 : Sytuacje, w których określone funkcje nie są dostępne.



: Ciąg dalszy na następnej stronie.

- Kliknij odsyłacz w tekście, aby przejść do powiązanej strony.

W niniejszej instrukcji obsługi kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować menu są opisane w następujący sposób.

Przykład: W menu [Nagr.] zmień [Jakość] z  na 

MENU →  **[Nagr.]** → **[Jakość]** → 

- Opis w tej instrukcji oparty jest na wymiennym obiektywie (H-ES12060).
- Zamieszczone w instrukcji ilustracje ekranów aparatu dotyczą sytuacji, gdzie opcja [Styl] w [Ust. zegara] (P39) ustawiona jest na [R.M.D] a [Częstotł. systemowa] (P240) na [24.00Hz (CINEMA)].

Spis Treści

Znajdowanie potrzebnych informacji	2
Jak korzystać z tej instrukcji	3
Zawartość wg funkcji	10

1. Przed rozpoczęciem użytkowania

Obchodzenie się z aparatem	13
Standardowe wyposażenie	15
Nazwy i funkcje elementów	16
Informacje na temat obiektywu	19

2. Wprowadzenie/Podstawowe działania

Mocowanie paska na ramię	20
Ładowanie akumulatora	21
• Ładowanie	21
• Przybliżony czas działania i liczba zdj, które można zrobić	23
Wkładanie/Wyjmowanie baterii	27
Wkładanie/Wyjmowanie karty (wyposażenie opcjonalne)	28
Informacje o kartach	30
• Formatowanie karty (inicjalizacja)	31
• Dostępny czas nagrywania i przybliżona liczba zdjęć, które można zrobić	32
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu	34
Otwieranie wyświetlacza	38
Ustawianie daty i godziny (ustawianie zegara)	39
• Regulacja zegara	40
Podstawowe działania	41
• Wskazówki pomagające w robieniu dobrych zdjęć	41
• Korzystanie z wizjera	42
• Przycisk migawki (robienie zdjęć)	43
• Przycisk nagrywania filmów (nagrywanie filmów)	44
• Pokrętko wyboru trybu (wybieranie trybu nagrywania)	44
• Przednie pokrętko/Tylne pokrętko	45
• Pokrętko sterujące	47
• Przyciski kursora/przycisk [MENU/SET]	48
• Joystick	48
• Przycisk [DISP.] (przełączanie wyświetlanych informacji)	49
• Panel dotykowy (operacje dotykowe)	52
• Robienie zdjęć przy użyciu funkcji dotykowej	53
Ustawienia elementów menu	55
Szybkie wywoływanie często używanych menu (Quick Menu)	58
• Personalizacja ustawień szybkiego menu	59
Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków (przycisków funkcyjnych)	60
Wprowadzanie tekstu	64

3. Tryby nagrywania

Robienie zdjęć przy użyciu trybu automatycznego (Tryb Intelligent Auto).....	65
• Menu [Inteligentny auto]	68
• Wykonywanie zdjęć z dostosowanymi ustawieniami koloru, kontrolowanym rozmyciem tła oraz ustawieniami jasności	69
Wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją przysłony i szybkością migawki (Programowany tryb AE).....	70
Robienie zdjęć z określeniem wartości przysłony/szybkości migawki	72
• Tryb AE z priorytetem przysłony.....	73
• Tryb AE z priorytetem migawki	73
• Tryb ręcznej ekspozycji	74
• Potwierdź efekty przysłony i szybkości migawki (Tryb podglądu)	76
• Z łatwością ustawiaj przysłonę/szybkość migawki w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji (Jedno przyciskowe AE)	77
Robienie zdjęć z różnymi efektami obrazu (Tryb kreatywnego sterowania)	78
Rejestracja ulubionych ustawień (Tryb własny)	84
• Zapisywanie osobistych ustawień menu (zapisywanie ustawień użytkownika)	84
• Nagrywanie za pomocą zapisanego własnego zestawu ustawień	85

4. Ustawienia ostrości, jasności (ekspozycji) oraz tonu barwy

Automatyczna regulacja ostrości	86
Ustawianie trybu ostrości (AFS/AFF/AFC).....	88
• Dostosowywanie ustawień pracy z autofokusem podczas robienia zdjęć.....	89
Ustawianie trybu automatycznego ustawiania ostrości	91
Ustawianie położenia ramki AF	95
• Ustawianie położenia ramki AF na ekranie sceny	96
• Ustawianie położenia ramki AF za pomocą joysticka.....	98
• Ustawianie położenia ramki AF za pomocą panelu dotykowego.....	99
• Ustawianie położenia ramki AF za pomocą funkcji dotykowej	100
Ręczna regulacja ostrości	101
Ustawienie ostrości i ekspozycji (AF/AE Lock)	104
Kompensacja ekspozycji.....	105
Ustawianie światłoczułości	107
Regulacja balansu bieli	109

5. Zdjęcia 6K/4K i ustawienia trybu pracy

Wybierz tryb operacji.....	112
Robienie zdjęć w trybie zdjęć seryjnych.....	113
Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K.....	116
• Uwagi dotyczące funkcji 6K/4K Photo.....	120
Wybieranie zdjęć z pliku 6K/4K w trybie zdjęć seryjnych (Burst) i zapisywanie.....	123
• Korygowanie zdjęć 6K/4K po rejestracji (Ulepszanie po rejestracji).....	124
• Operacje podczas wybierania zdjęć/Wybieranie zdjęć na ekranie telewizora.....	125
Regulacja ostrości po nagrywaniu (Post Focus/Focus Stacking).....	128
• Zapis z użyciem funkcji Post Focus.....	128
• Wybieranie obszaru ostrości i zapisywanie obrazu.....	130
• Łączenie w jedno wielu zdjęć w celu poszerzenia zakresu ostrości (funkcja Focus Stacking).....	131
Robienie zdjęć z samowyzwalaczem.....	133
Wykonywanie zdjęć z użyciem funkcji zdjęć poklatkowych lub animacji poklatkowej.....	134
• Automatyczne robienie zdjęć w określonych odstępach czasu ([Zdjęcia poklatkowe]).....	134
• Robienie zdjęć w trybie poklatkowym ([Animacja poklatkowa]).....	136
• Tworzenie filmów z zarejestrowanych zdjęć.....	138
Wykonywanie zdjęć z automatyczną zmianą ustawień (bracketing).....	139
• Bracketing ekspozycji.....	140
• Bracketing przysłony.....	141
• Bracketing ostrości.....	141
• Wielokrotny balans bieli.....	142
• Wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa).....	142

6. Stabilizator, zoom i lampa błyskowa

Stabilizator obrazu.....	143
Robienie zdjęć z zoomem.....	147
• Zwiększanie efektu "Tele".....	148
• Powiększanie za pomocą obsługi dotykowej (dotykowy zoom).....	152
Robienie zdjęć przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne).....	153
Konfiguracja funkcji lampy błyskowej.....	155
• Zmiana trybu błysku lampy.....	155
• Zmiana trybu lampy błyskowej.....	156
• Ustawienie synchronizacji z drugą kurtyną.....	157
• Regulacja mocy lampy błyskowej.....	158
• Synchronizacja mocy błysku lampy błyskowej z kompensacją ekspozycji.....	158
Robienie zdjęć z bezprzewodowymi lampami błyskowymi.....	159
• Korzystanie z innych ustawień zapisu z bezprzewodowymi lampami błyskowymi.....	161

7. Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów	162
• Ustawianie formatu, rozmiaru oraz liczby klatek na sekundę	163
• Jak ustawić ostrość przy nagrywaniu filmu ([AF ciągły])	167
• Dostosowywanie ustawień pracy z autofokusem podczas filmowania ([Ust. własne (film) AF])	167
• Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów	168
• Ustawianie metody zapisu kodu czasowego	169
• Wyświetlanie/ustawianie wejściowego poziomu dźwięku	170
• Zapis obrazów z nałożoną datą rejestracji ([Datownik nagrywania])	171
• Wyświetlanie kolorowych pasów/emitowanie dźwięku kontrolnego	172
Zapis w trybie filmowania kreatywnego	173
• Nagrywanie z minimalną wartością nasycenia bieli poprzez kompresję prześwietlonych obszarów (punkt przecięcia)	175
• Nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie ([Zmienna szyb. klatek])	176
• Płynna zmiana położenia obszaru ostrości w wybrane miejsce ([Przejście ostrości])	178
• Rejestrowanie filmów z efektem przesunięcia i powiększenia przy zachowaniu stałej pozycji aparatu ([Przyc. 4K na żywo])	179
• Menu [Kreatywne wideo]	182
Filmowanie z wykorzystaniem urządzenia zewnętrznego	187
• Zewnętrzny monitor/urządzenie rejestrujące (wyjście HDMI podczas nagrywania)	187
• Zewnętrzny mikrofon (wypożyczenie opcjonalne)	192
• Adapter mikrofonu XLR (wypożyczenie opcjonalne)	194
• Słuchawka	195

8. Odtwarzanie i edytowanie obrazów

Wyświetlanie zdjęć	196
Odtwarzanie filmów	197
• Wyodrębnianie zdjęć z filmów	198
Przełączenie trybu odtwarzania	199
• Korzystanie z funkcji odtwarzania z powiększeniem	199
• Wyświetlanie miniatur (wyświetlanie wielu zdjęć)	200
• Wyświetlanie zdjęć według daty zrobienia (odtwarzanie wg kalendarza)	200
Wyświetlanie grup zdjęć	201
Usuwanie zdjęć	203

9. Funkcje menu

Lista menu.....	204
• Menu, które są dostępne tylko dla poszczególnych trybów nagrywania	204
• Menu [Nagr.].....	205
• Menu [Film].....	221
• Menu [Własne]	223
• Menu [Konfig.]	235
• Menu [Moje menu].....	245
• Menu [Odtwarzanie]	246

10. Korzystanie z funkcji Wi-Fi/Bluetooth

Możliwości funkcji połączenia bezprzewodowego Wi-Fi®/Bluetooth®	264
Funkcjonalność Wi-Fi/Bluetooth.....	265
Podłączanie do smartfona/tabletu	267
• Instalacja aplikacji "Image App" na smartfonie/tablecie	267
• Korzystanie ze smartfona z obsługą Bluetooth low energy	268
• Korzystanie ze smartfona niewspierającego Bluetooth low energy	270
• Zmiana metody połączenia dla Wi-Fi	272
• Kończenie połączenia Wi-Fi	273
Sterowanie urządzeniem z pomocą Smartfona/Tabletu	274
• Włączanie i wyłączanie aparatu smartfonem	274
• Robienie zdjęć przy użyciu smartfona (zdalny zapis).....	275
• Odtwarzanie oraz zapisywanie obrazów w aparacie lub przesyłanie ich na portale społecznościowe	277
• Automatyczne przysyłanie zapisanych obrazów do smartfona	278
• Automatyczne tworzenie kopii zapasowych obrazów w chmurze (Auto Cloud Backup)	279
• Zapisywanie informacji o położeniu w obrazach	282
• Synchronizacja zegara aparatu ze smartfonem	283
• Zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu w smartfonie	283
Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora.....	284
Przesyłanie obrazów	285
Przesyłanie obrazów do smartfona/ tabletu	287
Drukowanie bezprzewodowe	288
Przesyłanie obrazów do urządzeń AV	289
Przesyłanie obrazów do komputera	290
Korzystanie z usług sieciowych.....	292
• Przy wysyłaniu obrazów do usługi sieciowej	292
• Przy wysyłaniu obrazów do [Usługa synchr. w chmurze]	295
• Informacje o [LUMIX CLUB]	296
Połączenia Wi-Fi	299
• Podłączenie poprzez bezprzewodowy punkt dostępowy (przez sieć).....	300
• Bezpośrednie połączenie aparatu z innym urządzeniem (połączenie bezpośrednie)	302

• Szybkie podłączanie z użyciem ustawień wykorzystanych poprzednio ([Wybierz miejsce docelowe z Historii]/[Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych])	303
Menu [Konfiguracja Wi-Fi]	305

11. Podłączanie do innych urządzeń

Oglądanie filmów 4K na telewizorze/ Zapisywanie filmów 4K na komputerze PC lub nagrywarce	307
• Oglądanie filmów w rozmiarze 4K	307
• Przechowywanie filmów 4K	307
Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora	308
• Korzystanie z VIERA Link (HDMI)	309
Zapisywanie zdjęć i filmów na komputerze PC	310
• Pobieranie oprogramowania	311
• Przesyłanie obrazów do komputera	313
Zapisywanie zdjęć i filmów na nagrywarce	315
Drukowanie zdjęć	316

12. Inne

Wyposażenie opcjonalne	319
Wyświetlacz ekranowy/Wyświetlacz wizjera	321
Komunikaty na wyświetlaczu	328
Rozwiązywanie problemów	330
Wskazówki dotyczące użytkowania	339

Zawartość wg funkcji



Nagrywanie

Nagrywanie

Tryb nagrywania	P44
[Podgląd]	P76
[Zdjęcia poklatkowe]	P134
[Animacja poklatkowa]	P136
Bracketing przysłony	P141
Bracketing ostrości	P141
[Tryb cichy]	P216
[Wielokr. eksp.]	P220

Zdjęcie 6K/4K

[ZDJĘCIE 6K/4K]	P116
[Red. efektu Roll.Shut.]	P124
[Red. szumów ZDJ. 6K/4K]	P124
[Ostrość po]	P128

Ustawienie ostrości (AF/MF)

[Tryb ostrości]	P88
[Ust. własne (zdj.) AF]	P89
[Tryb AF]	P91
Ustawianie obszaru ustawiania ostrości AF	P95
Ręczne ustawianie ostrości	P101
[Blokada AF/AE]	P104
[Ust. własne (film) AF]	P167

Napęd

[Wybór Operacji]	P112
[Zdj. seryjne]	P113
Maksymalna liczba możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć	P114
[Samowyzwalacz]	P133

Jakość obrazu i odcienie kolorów

[Czułość]	P107
[Balans bieli]	P109
[Rozmiar obrazu]	P206
[Jakość]	P207
[Styl. zdj.]	P208
[Ustawienia filtra]	P210
[Przestrz. kol.]	P211
[Jasne / Zaciemnione]	P212
[i.Dynamika]	P213
[i.Rozdzielczość]	P213
[Red. Szumów]	P215
[Komp.zacien.]	P215
[Kompensacja dyfrakcji]	P216
[HDR]	P219

Ekspozycja

[Dotykowy AE]	P54
[Jednoprz. AE]	P77
[Blokada AF/AE]	P104
Kompensacja ekspozycji	P105
Bracketing ekspozycji	P140
[Tryb pomiaru]	P212

Stabilizator

Dual I.S.	P143
5-osiowy, hybrydowy stabilizator obrazu	P143

Lampa błyskowa

[Tryb lampy błyskowej]	P156
Synchronizacja z drugą kurtyną	P157
[Reg. flesza]	P158
Ustawienia bezprzewodowej lampy błyskowej	P159



Film

Film

[Format zapisu].....	P163
[Jakość nagr.].....	P163
Filmy w 4K.....	P164
Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów.....	P168

Tryb filmowania kreatywnego

[Zmienna szybkość klatek].....	P176
[Przejście ostrości].....	P178
[Przyc. 4K na żywo].....	P179
[Anamorficzny(4:3)].....	P182
[Nagrywanie w pętli (wideo)].....	P183
[Skanowanie synchr.].....	P184

Obraz

[Poziom czerni].....	P184
[Poziom luminancji].....	P221

Audio

[Reg. poz. mikr.].....	P170
[Ogranicz. poziom. mikr.].....	P170
[Wycisz. wiatru].....	P193
[Funkcja elim. szumu wiatru].....	P222
[Wycisz. szumu obiekt.].....	P222

Monitorowanie

Wykorzystanie wyjścia HDMI podczas rejestracji.....	P187
[Wyjście dźwięku].....	P195

Ustawienia ekranu

[Wsk. poz. mikr.].....	P170
[Obsł. prędk. mig./wzm.].....	P185
[Live View monochrom.].....	P228
[Znacznik obsz. central.].....	P229
[Wzór zebry].....	P230

Nagrywanie zaawansowane i ustawienia

[Kod czasowy].....	P169
[Datownik nagrywania].....	P171
[Test pasów kolorow.].....	P172
[Częstotł. systemowa].....	P240



Konfiguracja/ustawienia własne

Ustawienia podstawowe

[Format].....	P31
[Ust. zegara].....	P39
Przełączanie wyświetlania.....	P49
Ustawienia elementów menu.....	P55
[Q.MENU].....	P58
[Sygnał dźwiękowy].....	P237
[Oszczędzanie].....	P237
[Funkcja podw. gniazda].....	P242
[Zerowanie] (inicjalizacja).....	P244
[Czyszczenie przetw.].....	P244

Wprowadzanie ustawień własnych

[CUSTOM] w szybkim menu.....	P59
Przyciski funkcyjne.....	P60
Tryb własny.....	P84
[Własne] Menu.....	P223



Odtwarzanie

Odtwarzanie

Odtwarzanie obrazów	P196
Odtwarzanie filmu	P197
Odtwarzanie z powiększeniem	P199
Odtwarzanie wielu zdjęć	P200
Usuń	P203
[Autopodgląd]	P228

Ustawienia odtwarzania/wyświetlania

[Pokaz slajdów]	P247
[Obróć]	P261

Edycja

[Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K]	P123
Zwiększanie głębi ostrości (Focus Stacking)	P131

[Przetwarzanie RAW]	P252
[Kompozycja światła]	P255
[Retusz usuwający]	P256
[Zm.rozm.]	P259
[Przycięcie]	P260

Dodawanie informacji

[Edycja tyt.]	P250
[Wpis. tekstu]	P257

Ustawienia obrazów

[Zabezpiecz]	P249
[Ocena]	P249
[Ust. druku]	P251



Wi-Fi/Bluetooth

Podłączanie

"Image App"	P267
[Parowanie]	P268
[WPS (Przycisk)]	P300, 302
Połączenie bezpośrednie	P302

Image App

[Zdalne budzenie]	P274
Zdalne nagrywanie	P275
Zapisywanie obrazów	P277
Przesyłanie obrazów	P277, 287
[Transfer automatyczny]	P278
Automatyczna kopia zapasowa w chmurze	P279
[Rejestracja lokalizacji]	P282
[Atom. ustaw. zegara]	P283

Praca w połączeniu z innymi urządzeniami

Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora	P284
Drukowanie obrazów	P288
Przesyłanie obrazów do urządzeń AV	P289
Przesyłanie obrazów do komputera	P290
Przesyłanie obrazów do serwisu w sieci	P292
Korzystanie z programu [Usługa synchr. w chmurze]	P295



Połączenia z innymi urządzeniami

Komputer

"PHOTOfunSTUDIO"	P311
"SILKYPIX Developer Studio"	P312
Przesyłanie obrazów do komputera	P290

[VIERA link]	P309
--------------------	------

Nagrywarka

Powielanie	P315
------------------	------

Drukarka

PictBridge	P316
------------------	------

TV

Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora	P308
--	------

Obchodzenie się z aparatem

Nie narażać na silne wibracje, uderzenia ani nacisk.

- W poniższych przypadkach obiektyw, wyświetlacz lub obudowa mogą ulec uszkodzeniu.
 - Aparat może nie działać poprawnie lub nie robić zdjęć, jeżeli nastąpi:
 - Upuszczenie lub uderzenie aparatu.
 - Silny nacisk na obiektyw lub wyświetlacz.

■ Odporność na zachlapanie

Odporność na zachlapanie oznacza zwiększony poziom zabezpieczenia aparatu przed wpływem minimalnych ilości wilgoci, wody lub pyłu. Odporność na zachlapanie nie gwarantuje odporności aparatu na bezpośredni kontakt z wodą.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko uszkodzenia aparatu, należy pamiętać o poniższych zaleceniach:

- Funkcja odporności na zachlapanie obejmuje aparaty współpracujące z obiektywami zaprojektowanymi pod kątem zgodności z tą funkcją.
- Aparat nie zapewnia ochrony przed kurzem i wilgocią, gdy podłączony do niego jest kabel USB lub zamocowany jest uchwyt kablowy.
- Upewnij się, że wszystkie klapki, zaślepki i pokrywy gniazd są szczelnie zamknięte.
- Pamiętaj o tym, że wymiany obiektywu, akumulatora czy karty pamięci należy dokonywać w suchym miejscu. Po wymianie należy pamiętać o szczelnym zamknięciu wszystkich pokryw zabezpieczających.
- W przypadku kontaktu aparatu z wodą, piaskiem lub innymi substancjami, należy możliwie najszybciej oczyścić aparat, zwracając uwagę, aby wilgoć lub zanieczyszczenia nie dostały się do jego wnętrza.
- W żadnym wypadku nie należy dotykać czujnika obrazu, ani umieszczać w jego pobliżu żadnych przedmiotów.

Podczas korzystania z aparatu w zimnym środowisku o temperaturze pomiędzy

–10 °C a 0 °C:

- Przed użyciem należy założyć wymienny obiektyw o minimalnej zalecanej temperaturze roboczej –10 °C.

Jeśli piasek, kurz lub wilgoć osiadą na wyświetlaczu, należy je zetrzeć miękką, suchą ściereczką.

- W przeciwnym wypadku wyświetlacz może niewłaściwie reagować na dotyk.
- Zamknięcie wyświetlacza przy obecności takich drobinek może spowodować uszkodzenia urządzenia.

Przy potrząśnięciu aparatem, gdy jest on wyłączony, jego czujniki mogą się przemieścić lub słyszalny może być grzechot. Dźwięk wydaje stabilizator obrazu w korpusie i nie jest to usterka.

■ **Informacje o skraplającej się parze (zaparowanie obiektywu, wizjera lub wyświetlacza)**

- Do skroplenia pary wodnej dochodzi w przypadku zmiany temperatury otoczenia lub wilgotności. Należy zwracać uwagę na skraplającą się parę wodną, ponieważ może ona powodować zaplamienie obiektywu, wizjera i wyświetlacza a także przyczyniać się do powstawania grzybów i nieprawidłowego funkcjonowania aparatu.
- Gdy doszło do skroplenia pary wodnej, należy wyłączyć aparat i pozostawić go na około 2 godziny. Zaparowanie ustąpi w sposób naturalny, gdy temperatura aparatu zrówna się z temperaturą otoczenia.



MENU




Standardowe wyposażenie

Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu, należy sprawdzić, czy dołączono do niego całe wyposażenie.

- Elementy wyposażenia i ich wygląd różnią się w zależności od kraju lub regionu zakupu aparatu.
Szczegółowe informacje o akcesoriach można znaleźć w rozdziale "Skrócona instrukcja obsługi".
- Termin **pakiet akumulatorów** lub **akumulator** w tekście instrukcji odnosi się do pakietu akumulatorów.
- Termin **ładowarka do akumulatorów** lub **ładowarka** w tekście instrukcji odnosi się do ładowarki do akumulatorów.
- Termin **karta** w tekście instrukcji odnosi się do kart pamięci SD, SDHC i SDXC.
- **Karta jest opcjonalna.**


Nazwy i funkcje elementów

■ Korpus aparatu

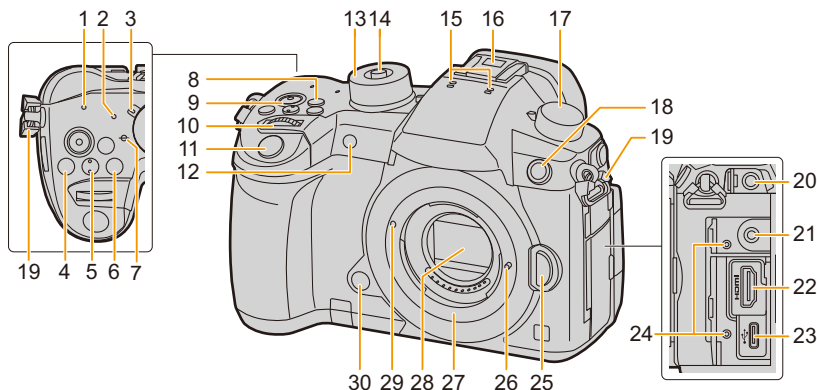

1	Kontrolka połączenia bezprzewodowego (P265)	16	Gorąca stopka (pokrywa gorącej stopki) (P153) • Pokrywę gorącej stopki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.
2	Wskaźnik stanu (P39)	17	Pokrętko trybu pracy (P112)
3	Włącznik aparatu ON/OFF (P39)	18	Gniazdo synchronizacji lampy błyskowej (Zaślepka gniazda synchronizacji lampy błyskowej) (P154)
4	Przycisk [] (Kompensacja ekspozycji) (P105)	19	Uchwyt na pasek na ramię (P20)
5	Przycisk [ISO] (Czułość ISO) (P107)	20	Gniazdo [MIC] (P192)
6	Przycisk [WB] (Balans bieli) (P109)	21	Gniazdo słuchawkowe (P195)
7	Znacznik odniesienia dla odległości ostrzenia (P103)	22	Gniazdo [HDMI] (P187, 308)
8	Przycisk [Fn1] (P60)	23	Gniazdo USB (P313, 316)
9	Przycisk filmowania (P162)	24	Mocowanie uchwytu kablowego (P187)
10	Pokrętko przednie (P45)	25	Przycisk zwalnający obiektyw (P35)
11	Spust migawki (P43)	26	Sworzeń blokowania obiektywu
12	Kontrolka samowyzwalacza (P133)/ Lampa wspomagająca dla trybu AF (P225)	27	Mocowanie
13	Pokrętko wyboru trybu (P44)	28	Czujnik
14	Przycisk blokady pokrętki wyboru trybu (P44)	29	Znacznik mocowania obiektywu (P34)
15	Mikrofon stereofoniczny (P170) • Nie przykrywaj mikrofonu palcami. Może to utrudnić nagrywanie dźwięku.	30	Przycisk podglądu (P76)/funkcyjny (Fn6) (P60)



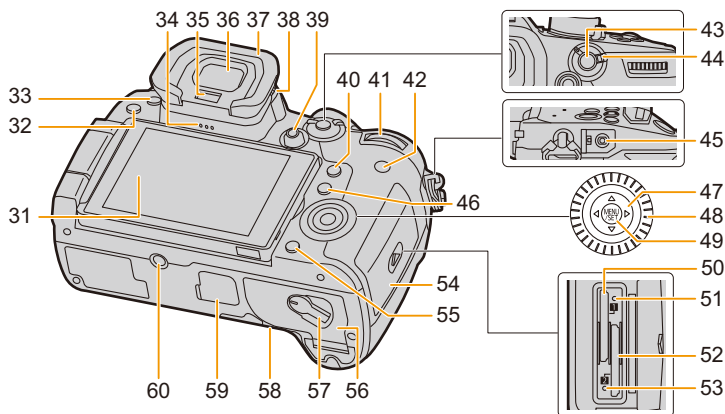


31	Ekran dotykowy (P52)/wyświetlacz (P321)
32	Przycisk [▶] (Odtwarzanie) (P196)
33	Przycisk [LVF] (P42)/Przycisk [Fn5] (P60)
34	Głośnik (P237)
35	Czujnik oka (P43)
36	Wizjer (P42)
37	Muszla oczna (P341)
38	Pokrętło regulacji dioptrii (P42)
39	Joystick (P48, 98)/Przycisk funkcyjny (P60) Środek (Fn12)/▲ (Fn13)/▶ (Fn14)/▼ (Fn15)/ ◀ (Fn16)
40	Przycisk [Q.MENU] (P58)/Przycisk [Fn2] (P60)
41	Tylne pokrętło (P45)
42	Przycisk [DISP.] (P49, 51)
43	Przycisk [AF/AE LOCK] (P104)
44	Przełącznik trybu ostrości (P86, 101)
45	Gniazdo [REMOTE] (P320)
46	Przycisk [] (Tryb automatycznego ustawiania ostrości) (P86)/ Przycisk [Fn3] (P60)
47	Przyciski kursora (P48)/Przycisk funkcyjny (P60) ▲ (Fn17)/▶ (Fn18)/▼ (Fn19)/◀ (Fn20)
48	Pokrętło sterujące (P47)
49	Przycisk [MENU/SET] (P48, 55)

50	Gniazdo karty 1 (P28)
51	Kontrolka dostępu (karta 1) (P29)
52	Gniazdo karty 2 (P28)
53	Kontrolka dostępu (karta 2) (P29)
54	Pokrywa komory karty (P28)
55	Przycisk [] (Usuń/Anuluj) (P203)/ Przycisk [Fn4] (P60)
56	Pokrywa komory baterii (P27)
57	Dźwignia zwalniania blokady (P27)
58	Pokrywa kabla prądu stałego (P320) • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, należy stosować złącze DC (wyposażenie opcjonalne) i zasilacz sieciowy (wyposażenie opcjonalne) firmy Panasonic.
59	Pokrywa złącza uchwytu na baterie (P319) • Pokrywę złącza uchwytu na baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.
60	Gniazdo statywu (P344) • Nie ma możliwości podłączenia i zamocowania statywu o długości śruby 5,5 mm lub większą mocniej do aparatu. Próba mocniejszego dokręcenia może uszkodzić aparat.


• **Przyciski funkcyjne od ([Fn7] do [Fn11]) (P60) są ikonami dotykowymi.**
Dotknąć zakładki [Fn] na ekranie nagrywania, aby je wyświetlić.

■ Obiektyw


H-ES12060

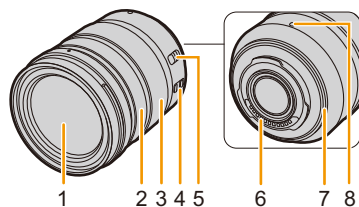

H-FS12060

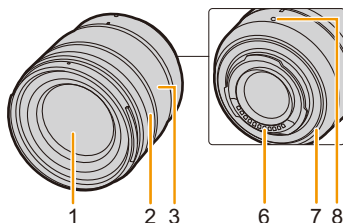

H-HSA12035

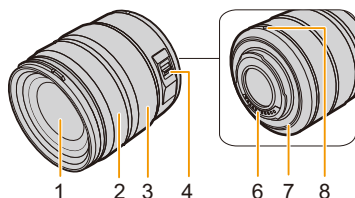

1 Soczewka obiektywu

2 Pierścień ostrzenia (P101)

3 Pierścień zoomu (P147)

4 Przełącznik O.I.S. (P143)

5 Przełącznik [AF/MF]
• Jeśli za pomocą przełącznika [AF/MF] na obiektywie lub za pomocą ustawień urządzenia wybrano ustawienie [MF], włączone jest ręczne ustawianie ostrości (MF).

6 Punkt styku

7 Uszczelka gumowa mocowania obiektywu (P342)

8 Znacznik mocowania obiektywu (P34)

Informacje na temat obiektywu

Aparat współpracuje z obiektywami przeznaczonymi do stosowania z mocowaniem w standardzie Micro Four Thirds™ System (mocowanie Micro Four Thirds). Istnieje również możliwość zastosowania obiektywu dowolnego z poniższych standardów po zamontowaniu adaptera mocowania.



Obiektyw	Adapter mocowania
Obiektyw z mocowaniem zgodnym ze standardem Four Thirds™ 	Adapter mocowania (DMW-MA1: opcjonalny)
Obiektyw wymienny z mocowaniem Leica M	Adapter mocowania M obiektywu (DMW-MA2M: opcjonalny)
Obiektyw wymienny z mocowaniem Leica R	Adapter mocowania R obiektywu (DMW-MA3R: opcjonalny)

Informacje o obiektywie i funkcjach

W zależności od używanego obiektywu, pewne funkcje, takie jak Auto Focus, stabilizator obrazu oraz funkcje sterowania zoomem mogą zostać wyłączone lub działać inaczej. Szczegółowe informacje o użytym obiektywie znajdują się na stronie internetowej.

Najświeższe informacje dotyczące kompatybilnych obiektywów można znaleźć w katalogach/na stronach internetowych.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)

- Długość ogniskowej na obiektywie zostaje podwojona względem aparatu na klisze 35 mm. (Przy zastosowaniu obiektywu 50 mm będzie wynosiła 100 mm.)

Informacje na temat oprogramowania firmware obiektywu wymiennego

Zaleca się aktualizację oprogramowania firmware do najnowszej wersji w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia.

- **Najnowsze informacje na temat oprogramowania firmware oraz oprogramowanie do pobrania można znaleźć na poniższej stronie pomocy technicznej:**

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)


- Aby sprawdzić wersję oprogramowania firmware obiektywu wymiennego, należy założyć obiektyw na aparat i wybrać [Wyśw. wersji] w menu [Konfig.].

Mocowanie paska na ramię


- Zaleca się zamocowanie paska na ramię w celu zapobiegania upuszczeniu aparatu podczas użytkowania.

- 1** Przełóż pasek na ramię przez otwór w uchwycie na pasek na obudowie kamery.


Ⓐ: Uchwyt na pasek na ramię

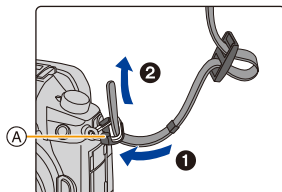

- 2** Przełóż koniec paska na ramię przez pierścień w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie przełóż pasek przez blokadę.

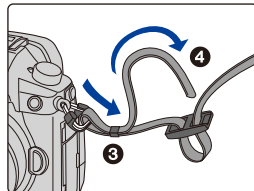


- 3** Przełóż koniec paska na ramię przez otwór z drugiej strony blokady.

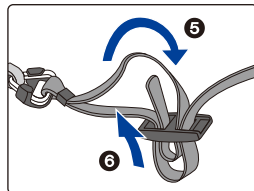

- 4** Pociągnij za pasek na ramię, a następnie sprawdź, czy się on nie wysuwa.

- Wykonaj czynności **1** do **4**, a następnie zamocuj drugi koniec paska na ramię.

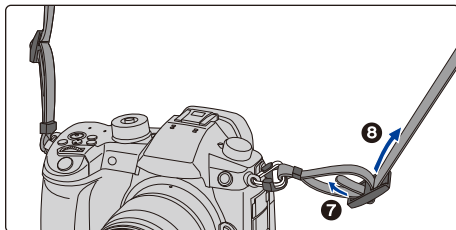

- Pasek na ramię zakładaj wyłącznie na ramię.
 - Nie zakładaj go na szyję.
 - Może to być przyczyną obrażeń lub wypadku.
- Nie pozostawiaj paska na ramię w miejscu dostępnym dla dzieci.
 - Może to być przyczyną wypadku, gdy przypadkowo okręci się on wokół szyi dziecka.

Ładowanie akumulatora

■ Akumulatory, których można używać z tym aparatem


Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów zbliżone wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub usterki powstałe na skutek używania podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów Panasonic.

- Należy korzystać z odpowiedniej ładowarki i akumulatora.

Ładowanie


- Akumulator dostarczony wraz z aparatem nie jest naładowany. Należy naładować go przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.
- Należy ładować akumulator przy użyciu ładowarki w pomieszczeniach.

1 Podłącz kabel sieciowy.

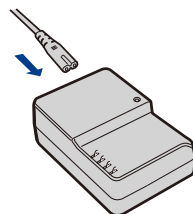

2 Włóż akumulator aż do zatrzaśnięcia, zwracając uwagę na kierunek.

- Zapala się wskaźnik [CHARGE] (A) i rozpoczyna się ładowanie.

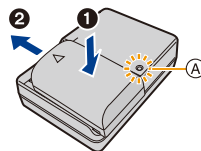

■ Informacje o wskaźniku [CHARGE]

Włączona: Ładowanie.

Wyłączona: Ładowanie zakończone.

(Odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego i odłącz akumulator po zakończeniu ładowania.)

• Gdy wskaźnik [CHARGE] miga

- Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Należy ponownie naładować akumulator w temperaturze otoczenia od 10 °C do 30 °C.
- Styki ładowarki lub akumulatora są zabrudzone. Należy je wówczas przetrzeć suchą ściereczką.

■ Czas ładowania


Czas ładowania	Około 220 min
----------------	---------------

- Podany czas ładowania dotyczy sytuacji, gdy akumulator został rozładowany całkowicie.

Czas ładowania może się różnić w zależności od stopnia zużycia akumulatora.

Czas ładowania akumulatora w wysokich/niskich temperaturach lub akumulatora nieużywanego przez pewien czas może się wydłużyć.

■ Wskaźnik akumulatora



- Kolor wskaźnika zmienia się na czerwony i wskaźnik miga, gdy akumulator jest rozładowany. (Kontrolka stanu również miga.)
Należy naładować akumulator lub wymienić go na w pełni naładowany.

- **Nie należy pozostawiać metalowych przedmiotów (np. spinek) w pobliżu styków akumulatora.**

Może to powodować zwarcia lub wydzielanie ciepła, a co za tym idzie niebezpieczeństwo, pożaru i/lub porażenia prądem.

- Akumulator można ładować, nawet jeśli nie rozładował się całkowicie. Nie zaleca się jednak częstego doładowywania, gdy akumulator jest naładowany całkowicie. (Akumulator może w charakterystyczny sposób "spuchnąć".)

Przybliżony czas działania i liczba zdj, które można zrobić

Zgodnie z normą CIPA (Camera & Imaging Products Association)

Gdy wykorzystywane są karta pamięci SDHC Panasonic oraz dostarczony w zestawie akumulator

■ Rejestracja obrazów (przy użyciu ekranu wyświetlacza)

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 400 zdjęć
Czas nagrywania	Okolo 200 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 410 zdjęć
Czas nagrywania	Okolo 205 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 410 zdjęć
Czas nagrywania	Okolo 205 min

■ Rejestracja obrazów (przy użyciu z wizjera)

Liczby w nawiasach oznaczają wartości, które obowiązują, gdy funkcja [Energooszcz.fotogr.z LVF] ([P237](#)) jest ustawiona na [3SEC] i działa tak, jak należy. (W oparciu o standardowe warunki testowania CIPA wyszczególnione przez firmę Panasonic)

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 380 zdjęć (Okolo 1000 zdjęć)
Czas nagrywania	Okolo 200 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 400 zdjęć (Okolo 1000 zdjęć)
Czas nagrywania	Okolo 200 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Liczba możliwych do zapisania zdjęć	Okolo 390 zdjęć (Okolo 1000 zdjęć)
Czas nagrywania	Okolo 195 min

■ Nagrywanie filmów (przy użyciu ekranu wyświetlacza)

[AVCHD] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/17M/60i]/[FHD/17M/50i])

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min

[MP4] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/28M/60p]/[FHD/28M/50p])

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas możliwy do nagrania	Okolo 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Okolo 60 min



[MP4] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [4K/100M/30p]/[4K/100M/25p])

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 110 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 55 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min

[MP4 (LPCM)] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/8bit/100M/60p]/[FHD/8bit/100M/50p])

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min



[MOV] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/8bit/100M/60p]/[FHD/8bit/100M/50p])

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas możliwy do nagrania	Około 120 min
Faktyczny czas nagrywania	Około 60 min

- Faktyczny czas nagrywania oznacza dostępny czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie włącza i wyłącza się aparat, przerywa i wznowia nagrywanie itp.

■ Odtwarzanie (przy użyciu ekranu wyświetlacza)

Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060)	
Czas odtwarzania	Około 240 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060)	
Czas odtwarzania	Około 260 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035)	
Czas odtwarzania	Około 270 min


• Czasy działania i liczba zdjęć, które można zrobić, zależą od warunków otoczenia i pracy.

- Np. w następujących przypadkach czasy pracy się skracają, a liczba zdjęć się zmniejsza.
- W niskich temperaturach, takich jak na stoku narciarskim.
 - Jeśli czas pracy aparatu jest zbyt krótki, nawet po właściwym naładowaniu, okres eksploatacji akumulatora dobiegł końca. Należy kupić nowy akumulator.

Wkładanie/Wyjmowanie baterii

- Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.


1 **1:** Przesuń dźwignię zwalniania blokady w kierunku wskazywanym przez strzałkę (w kierunku OPEN).

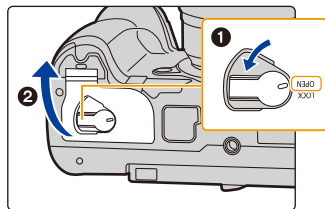

2: Otwórz pokrywę komory akumulatora.

- Należy zawsze korzystać z oryginalnych akumulatorów firmy Panasonic.
- W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantuje się jakości działania aparatu.


2 Zwróć uwagę na ułożenie akumulatora. Wsuń go do oporu, aż rozlegnie się dźwięk blokowania. Sprawdź, czy jest zablokowany przez dźwignię **A**.

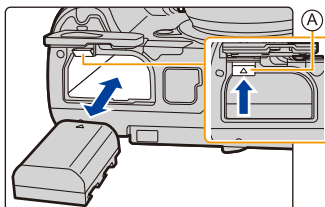

Podczas wyjmowania akumulatora należy przesunąć dźwignię **A** w kierunku wskazanym strzałką i wyciągnąć akumulator.

3 **1:** Zamknij pokrywę komory akumulatora.

2: Przesuń dźwignię zwalniania blokady w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

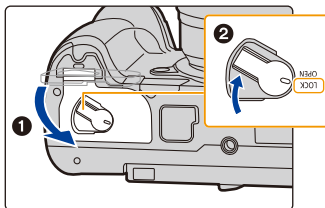


- Sprawdź, czy po wewnętrznej stronie pokrywy akumulatora (gumowa uszczelka) nie znajdują się zabrudzenia lub ciała obce.
- Zawsze wyjmuj akumulator po zakończeniu użytkowania aparatu. (Naładowany akumulator, pozostawiony przez dłuższy czas, ulegnie wyczerpaniu.)
- W czasie użytkowania akumulator rozgrzewa się. Aparat rozgrzewa się również podczas pracy i ładowania. Jest to normalne zjawisko.**
- Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat i odczekać, aż zgaśnie wskaźnik stanu. (W przeciwnym razie aparat może nie działać prawidłowo, karta może ulec uszkodzeniu, a zapisane na niej dane mogą zostać utracone.)
- Należy zachować ostrożność, ponieważ podczas wyjmowania akumulator szybko się wysuwa.

Wkładanie/Wyjmowanie karty (wyposażenie opcjonalne)

- Upewnij się, że kontrolka dostępu zgasła.


- 1** Przesuń pokrywę komory karty tak, aby ją otworzyć.

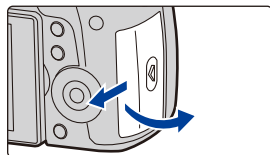


- 2** Wsuń ją do oporu, aż rozlegnie się “kliknięcie”, zwracając uwagę na kierunek wsuwania.

Aby wyjąć kartę, popchnij ją, a kiedy usłyszysz kliknięcie, wyciągnij kartę, nie zginając jej i nie przechylając.


- W gnieździe karty 1 (A) oraz gnieździe karty 2 (B) można umieścić po jednej karcie.
- Aby włożyć/wyjąć kartę do/z gniazda karty 1 (A), należy nacisnąć na grzbiet karty. Aby włożyć/wyjąć kartę do/z gniazda karty 2 (B), należy nacisnąć na grzbiet karty.
- ©: Nie należy dotykać styków karty.

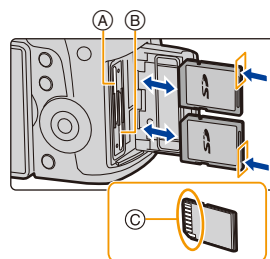

- 3**
 - 1:** Zamknij pokrywę komory karty.
 - 2:** Zasuń pokrywę komory karty do końca, a następnie zamknij ją dokładnie.

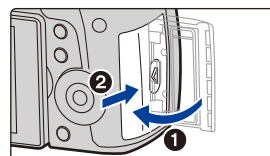

Wskaźniki dostępu do karty

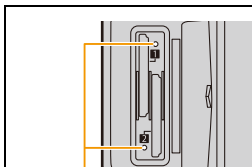

Kontrolka dostępu

Świeci się, gdy karta jest używana (podczas nagrywania, usuwania, formatowania itp.).



Wskaźnik dostępu

Świeci się na czerwono, gdy zdjęcie jest zapisywane na karcie.

- Kiedy urządzenie korzysta z karty (np. kiedy świeci się kontrolka dostępu lub wyświetla się [-1]/[-2]) nie należy wyłączać aparatu, wyjmować akumulatora lub karty, ani odłączać zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Nie narażaj aparatu na wstrząsy, uderzenia ani wyładowania elektrostatyczne. Karta lub zapisane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu, a aparat może nie działać prawidłowo.

Jeśli aparat nie wykona jakiegoś działania wskutek wstrząsu, uderzenia albo wyładowania elektrostatycznego, wykonaj to działanie ponownie.

- Korzystając z ustawienia [Funkcja podw. gniazda] w menu [Konfig.] można wybrać sposób w jaki przebiega zapis na dwóch kartach. (P242)

Informacje o kartach

W aparacie można używać następujących kart zgodnych ze standardem SD.
(W tekście instrukcji używany jest termin **karta**.)

Karta pamięci SD (512 MB do 2 GB)	- Aparat ten jest kompatybilny z kartami pamięci SDHC/SDXC standardu UHS-I/UHS-II UHS, klasa prędkości 3. - Działanie kart przedstawionych po lewej stronie potwierdzono stosując karty Panasonic.
Karta pamięci SDHC (4 GB do 32 GB)	
Karta pamięci SDXC (48 GB do 128 GB)	

■ Rejestracja filmów/zdjęć 6K/zdjęć 4K i klasy prędkości kart

W zależności od ustawień [Format zapisu] (P163) i [Jakość nagr.] (P163) filmu, zmienia się wymagana klasa prędkości karty. Do rejestracji zdjęć 6K/4K wymagana jest karta o klasie prędkości, która obsługuje rejestrację zdjęć 6K/4K. Używaj karty, która spełnia poniższe wymagania klasy szybkości SD lub UHS.

- SD Speed Class i UHS Speed Class to standardy prędkości dotyczące zapisu ciągłego. Klasa prędkości oznaczona jest na etykiecie karty.


[Format zapisu]	[Jakość nagr.]	Klasa prędkości	Przykładowa etykieta karty
[AVCHD]	Wszystkie	Klasa 4 lub wyższa	CLASS 4 4
[MP4]	FHD		
	4K	Klasa szybkości UHS 3	U3
[MP4 (LPCM)]	Wszystkie		
[MOV]	Wszystkie		
Zdjęcie 6K/4K Funkcja Post Focus		Klasa szybkości UHS 3	U3

- Najnowsze informacje można uzyskać na stronie podanej poniżej.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)

- W przypadku ustawienia przełącznika ochrony przed zapisem (A) na "LOCK", zapisywanie, kasowanie i formatowanie lub wyświetlanie danych według daty zapisu może nie być możliwe.
- Dane zapisane na karcie mogą zostać uszkodzone lub utracone na skutek działania fal elektromagnetycznych, ładunków statycznych lub uszkodzenia aparatu bądź karty. Zaleca się zapisywanie ważnych danych w komputerze osobistym itp.
- Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.



Formatowanie karty (inicjalizacja)

Przed rozpoczęciem zapisu zdjęć w tym aparacie, należy sformatować kartę pamięci.

Nie ma możliwości przywrócenia danych po sformatowaniu karty, upewnij się więc, że wszystkie potrzebne dane zostały wcześniej skopiowane w bezpieczne miejsce. Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Format]** → **[Gniazdo 1]/[Gniazdo 2]**

- Podczas formatowania należy korzystać z odpowiednio naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Nie należy wyłączać aparatu podczas formatowania.
- W przypadku sformatowania karty w komputerze osobistym lub innym urządzeniu należy ją sformatować ponownie w aparacie.

Dostępny czas nagrywania i przybliżona liczba zdjęć, które można zrobić

- Liczba możliwych do zapisania zdjęć
- Współczynnik proporcji [4:3], Jakość [■]

[Rozmiar obrazu]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	1450	2910	5810	11510
M (10M)	2630	5280	10510	20810
S (5M)	4600	9220	17640	34940

- Współczynnik proporcji [4:3], Jakość [RAW■]

[Rozmiar obrazu]	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
L (20M)	450	900	1810	3590
M (10M)	520	1050	2110	4180
S (5M)	570	1150	2290	4550

- Dostępny czas nagrywania (w przypadku zapisywania filmów)

- "h" to skrót oznaczający godzinę, "m" minutę, a "s" sekundę.
- Czas możliwy do nagrania to łączny czas wszystkich nagranych filmów.

- [AVCHD]

[Jakość nagr.]	Częstotliwość systemu	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[FHD/28M/60p]	59,94Hz (NTSC)	1h10m	2h25m	4h55m	9h55m
[FHD/17M/60i]		1h55m	4h5m	8h10m	16h20m
[FHD/24M/30p] [FHD/24M/24p]		1h20m	2h50m	5h45m	11h35m
[FHD/28M/50p]	50,00Hz (PAL)	1h10m	2h25m	4h55m	9h55m
[FHD/17M/50i]		1h55m	4h5m	8h10m	16h20m
[FHD/24M/25p]		1h20m	2h50m	5h45m	11h35m

- [MP4]

[Jakość nagr.]	Częstotliwość systemu	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/100M/30p] [4K/100M/24p]	59,94Hz (NTSC)	19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[FHD/28M/60p]		1h10m	2h25m	4h55m	9h55m
[FHD/20M/30p]		1h35m	3h15m	6h35m	13h15m
[FHD/24M/24p]		1h20m	2h50m	5h45m	11h35m
[4K/100M/25p]	50,00Hz (PAL)	19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[FHD/28M/50p]		1h10m	2h25m	4h55m	9h55m
[FHD/20M/25p]		1h35m	3h15m	6h35m	13h15m
[FHD/24M/24p]	24,00Hz (CINEMA)	1h20m	2h50m	5h45m	11h35m



• [MP4 (LPCM)], [MOV]

[Jakość nagr.]	Częstotliwość systemu	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
[C4K/10bit/150M/24p]	59,94Hz (NTSC)	12m00s	27m00s	56m00s	1h50m
[C4K/8bit/100M/24p]		19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[4K/8bit/150M/60p] [4K/A/150M/60p]		12m00s	27m00s	56m00s	1h50m
[4K/10bit/150M/30p] [4K/10bit/150M/24p]		19m00s	41m00s	1h25m	2h50m
[4K/8bit/100M/30p] [4K/A/100M/30p]					
[4K/8bit/100M/24p] [4K/A/100M/24p]		19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[FHD/8bit/100M/60p] [FHD/8bit/100M/30p] [FHD/8bit/100M/24p]	50,00Hz (PAL)	12m00s	27m00s	56m00s	1h50m
[4K/8bit/150M/50p] [4K/A/150M/50p]		19m00s	41m00s	1h25m	2h50m
[4K/10bit/150M/25p] [4K/A/100M/25p]		19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[FHD/8bit/100M/50p] [FHD/8bit/100M/25p]		12m00s	27m00s	56m00s	1h50m
[C4K/10bit/150M/24p]	24,00Hz (CINEMA)	19m00s	41m00s	1h25m	2h50m
[C4K/8bit/100M/24p]		12m00s	27m00s	56m00s	1h50m
[4K/10bit/150M/24p]		19m00s	41m00s	1h25m	2h50m
[4K/8bit/100M/24p] [4K/A/100M/24p]		19m00s	40m00s	1h20m	2h45m
[FHD/8bit/100M/24p]		12m00s	27m00s	56m00s	1h50m


- Liczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów są zależne od warunków zapisu i rodzaju karty pamięci.
- [AVCHD]:
Kiedy rozmiar filmu przekroczy 4 GB, nagrywanie będzie można kontynuować, ale film zostanie podzielony.
- [MP4] (z wartością [Jakość nagr.] ustawioną na [FHD]):
Kiedy ciągły czas nagrywania przekroczy 30 minut lub rozmiar pliku filmu przekroczy 4 GB, nagrywanie będzie można kontynuować, ale film zostanie podzielony, a poszczególne części rejestrowane/odtwarzane będą osobno.
- [MP4] (z wartością [Jakość nagr.] ustawioną na [4K]), [MP4 (LPCM)] lub [MOV]:
W następujących przypadkach film będzie zapisywany i odtwarzany z wykorzystaniem odrębnych plików. (Możliwe jest nagrywanie bez przerw.)
 - W przypadku korzystania z karty pamięci SDHC: Jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB
 - W przypadku korzystania z karty pamięci SDXC: Jeśli czas ciągłego nagrywania przekracza 3 godziny i 4 minuty lub jeśli wielkość pliku przekracza 96 GB
- **Przed rozpoczęciem rejestracji na wyświetlaczu pojawia się dostępny czas nagrywania obliczany na podstawie ilości wolnego miejsca na karcie; podczas nagrywania wyświetlany na nim jest pozostały czas ciągłego nagrywania.**
- [9999+] wyświetla się, jeśli pozostało więcej niż 10000 zdjęć.

Zakładanie/zdejmowanie obiektywu


- Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
- Należy zmieniać obiektyw w miejscach, gdzie nie ma dużo kurzu lub pyłu. Patrz [P340](#), by dowiedzieć się jak postępować w przypadku dostania się kurzu lub pyłu do obiektywu.

Zakładanie obiektywu

- 1** Obróć tylną pokrywę obiektywu ① i pokrywę korpusu ② w kierunku wskazanym przez strzałkę, by je zdjąć.

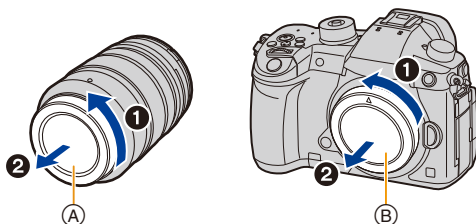

- 2** Ustaw w jednym położeniu znaczniki mocowania obiektywu ③, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym przez strzałkę aż do usłyszenia kliknięcia.

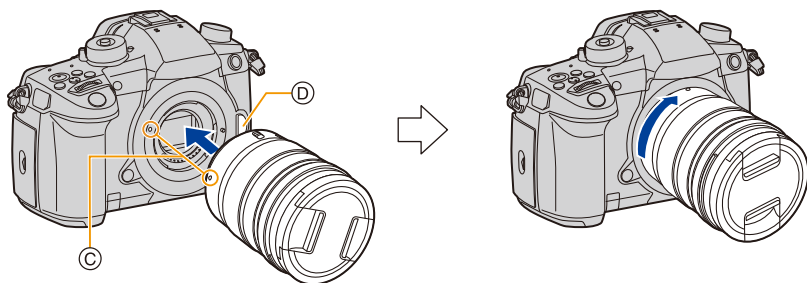


- Nie wciskaj przycisku zwolnienia obiektywu ⑤ podczas zakładania obiektywu.
- Nie próbuj zamocować obiektywu, trzymając go pod kątem względem korpusu aparatu, ponieważ może dojść do zarysowania mocowania.

Zdejmowanie obiektywu

- Załóż pokrywę obiektywu.

Naciskając przycisk zwolnienia obiektywu **(A)**, obracaj obiektyw w kierunku wskazanym przez strzałkę aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go.

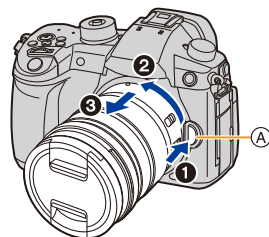

- Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i innych drobin na aparacie lub ich wnikanii do środka aparatu lub obiektywu, należy pamiętać o zakładaniu pokrywy korpusu aparatu i tylnej pokrywy obiektywu po jego zdjęciu z aparatu.


Praca z zoomem

Gdy używany jest obiektyw wymienny (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035)

Obróć pierścień regulacji przybliżenia (zoom) obiektywu.

Bok **T**: Powiększa odległe obiekty

Bok **W**: Poszerza kąt widzenia

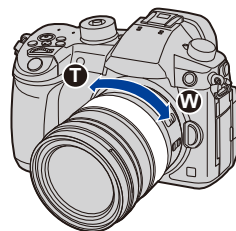

Zakładanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu

Podczas rejestracji obrazu pod silne światło może dojść do nieregularnych odbić światła wewnątrz obiektywu. Ochrona przeciwsłoneczna obiektywu zmniejsza ilość niepożądanego światła w rejestrowanych obrazach i zmniejsza stratę kontrastu. Osłona przeciwsłoneczna obiektywu zapobiega przedostawaniu się nadmiaru światła i poprawia jakość obrazu.


Założenie osłony przeciwsłonecznej obiektywu (typu tulipan) dostarczonej z wymiennymi obiektywami (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035)

Trzymając osłonę przeciwsłoneczną, ułóż palce tak, jak pokazano na ilustracji.


- Nie trzymaj osłony przeciwsłonecznej tak, aby się zginała.



- 1 Ustaw w jednym położeniu znacznik ① (●) znajdujący się na osłonie przeciwsłonecznej obiektywu i znacznik znajdujący się na końcu obiektywu.

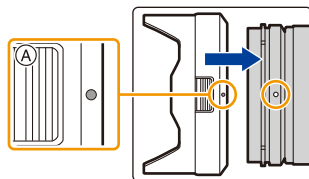


- 2 Przekręć osłonę przeciwsłoneczną obiektywu w kierunku strzałki aż do zatrzaśnięcia, a następnie ustaw w jednym położeniu znacznik ③ (●) znajdujący się na osłonie przeciwsłonecznej obiektywu i znacznik znajdujący się na końcu obiektywu.

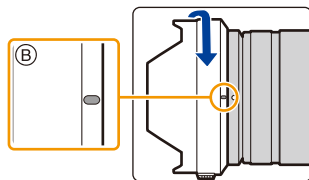

■ Zdejmowanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu (H-ES12060)

Obróć osłonę przeciwsłoneczną w kierunku strzałki, naciskając jednocześnie przycisk ⑤ umieszczony na osłonie przeciwsłonecznej obiektywu.

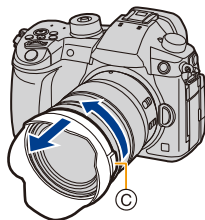




Tymczasowe przechowywanie osłony przeciwsłonecznej


Przykład: H-ES12060

- ❶ Obróć osłonę przeciwsłoneczną w kierunku strzałki, naciskając jednocześnie przycisk (A) umieszczony na osłonie przeciwsłonecznej obiektywu.
- ❷ Ustaw w jednym położeniu znacznik (B) () znajdujący się na osłonie przeciwsłonecznej obiektywu i znacznik znajdujący się na końcu obiektywu.
- ❸ Obróć osłonę przeciwsłoneczną obiektywu w kierunku strzałki aż następuje jej zablokowanie na miejscu.

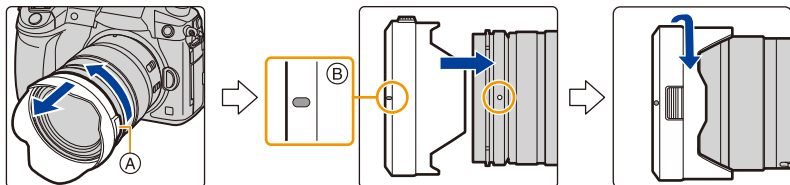

Otwieranie wyświetlacza

Wyświetlacz nowo zakupionego aparatu znajduje się wewnątrz obudowy urządzenia. Wysunięcie wyświetlacza wymaga wykonania operacji przedstawionych na ilustracjach poniżej.

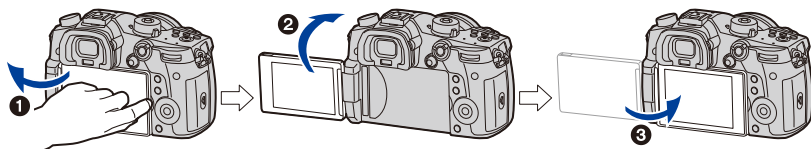


- 1 Otwórz wyświetlacz. (Maksymalny kąt 180°)
- 2 Można go obrócić o 180° w przód.
- 3 Przywróć wyświetlacz w oryginalne położenie.

• Podczas obracania wyświetlacza uważaj, aby nie robić tego zbyt mocno. Może to doprowadzić do uszkodzenia.


■ Robienie zdjęć pod dowolnym kątem

Wyświetlacz można dowolnie obracać. Regulacja ustawienia wyświetlacza umożliwia wykonywanie zdjęć pod różnymi kątami.

Robienie zdjęć z góry

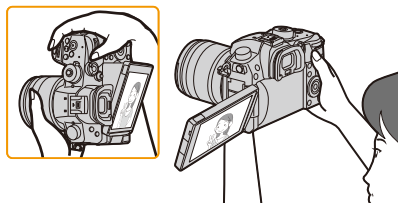

Robienie zdjęć z dołu

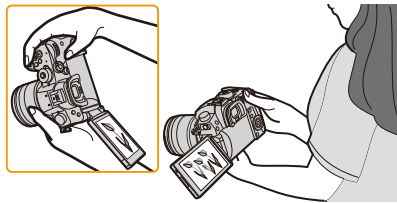


- Jeśli wyświetlacz nie jest używany, zaleca się zamknięcie wyświetlacza, z ekranem skierowanym do wewnątrz; takie zamknięcie pozwala uniknąć zanieczyszczeń i zadrapań ekranu.

Ustawianie daty i godziny (ustawianie zegara)

• W momencie zakupu aparatu zegar nie jest ustawiony.

1 Włącz aparat.

- Kiedy aparat jest włączony, kontrolka stanu ❶ zapala się.
- Jeśli ekran wyboru języka nie jest wyświetlany, przejdź do punktu 4.

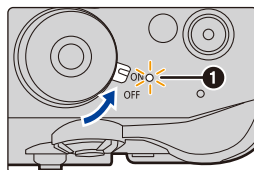

2 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz język, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

4 Naciśnij przycisk [MENU/SET].


5 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz elementy (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta), a następnie ustaw przyciskami ▲/▼.

- Ⓐ: Godzina w miejscu zamieszkania
 Ⓑ: Godzina w docelowym miejscu podróży

Ustawianie sekwencji wyświetlania i formatu wyświetlania czasu.

- Aby wyświetlić ekran ustawień sekwencji wyświetlania/formatu wyświetlania czasu wybierz [Styl] a następnie naciśnij [MENU/SET].

6 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.

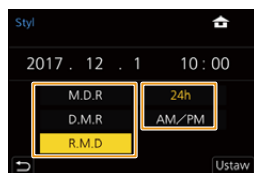

- 7** Gdy wyświetlony zostanie [Ustawienie zegara zostało zakończone], naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 8** Gdy wyświetlony zostanie [Ustaw obszar domowy], naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 9** Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz miejsce zamieszkania, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



Regulacja zegara

Należy wybrać opcję [Ust. zegara] w menu [Konfig.]. (P55)

- Zegar można wyzerować tak, jak pokazano w punktach **5** i **6** na P39.
- Ustawienie zegara zostaje zapamiętane przez 3 miesiące, nawet w przypadku wyjęcia akumulatora, dzięki wbudowanej baterii zegara.
(W celu naładowania wbudowanej baterii, należy włożyć do aparatu w pełni naładowany akumulator na 24 godziny.)


- Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie można wydrukować prawidłowej daty w przypadku jej nałożenia przy użyciu funkcji [Wpis. tekstu] lub drukowania zdjęć w zakładzie fotograficznym.

Podstawowe działania

Wskazówki pomagające w robieniu dobrych zdjęć

Trzymaj aparat delikatnie obiema rękami, nie poruszając nimi i stojąc w lekkim rozkroku.

- Nie należy zasłaniać lampy wspomagającej dla trybu AF **(A)** lub mikrofonu **(B)** palcami ani innymi przedmiotami.
- Podczas robienia zdjęć upewnij się, że podłoże jest stabilne i nie występuje zagrożenie wejścia na inną osobę lub przedmiot w pobliżu.

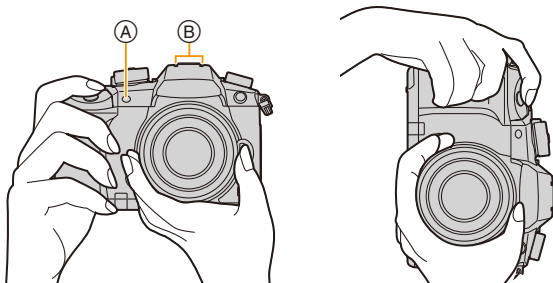


■ Wykrywa orientację aparatu (Funkcja wykrywania orientacji)

Funkcja wykrywa pionową orientację w przypadku nagrywania z aparatem w pozycji pionowej.

Przy odtwarzaniu nagrania jest ono automatycznie wyświetlane w pozycji pionowej.

(Dostępne tylko, gdy funkcja [Obróć wysw.] (P263) ustawiona jest na [ON].)

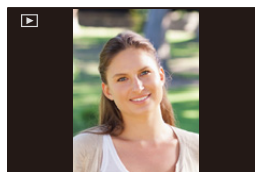


- Podczas trzymania aparatu pionowo i nachylania go w górę i w dół w celu nagrywania, funkcja wykrywania orientacji może nie działać poprawnie.
- Filmy, pliki seryjne 6K/4K oraz zdjęcia wykonane z wykorzystaniem funkcji Post Focus nie mogą być wyświetlane w pionie.

Korzystanie z wizjera

Regulacja dioptrii

Można ustawić ilość dioptrii tak, by znaki wyświetlane w wizjerze były dobrze widoczne.

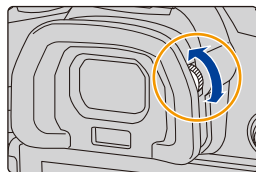


Przełączanie wyświetlacza/ wizjera

Stosowanie przycisku [LVF] do przełączania między wyświetlaczem i wizjerem.

(A) Przycisk [LVF]

(B) Czujnik oka

• Przycisku można również używać jako przycisku funkcyjnego.
(P60)

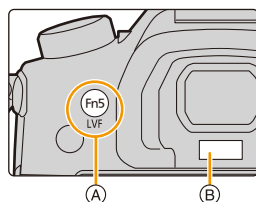


Naciśnij przycisk [LVF].

**Automatyczne
przełączanie wizjer/
wyświetlacz***

Wizjer*

Wyświetlacz

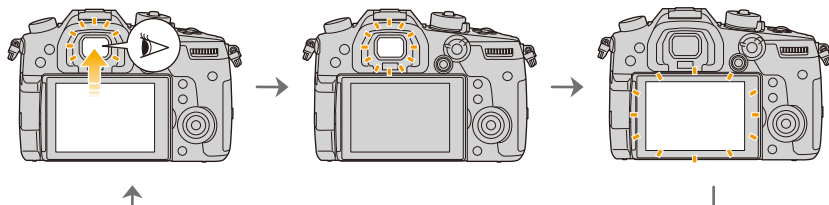

* Jeśli funkcja [AF czujnika oczu] w menu [Własne] ([Ostr./zwoln. migawki]) ustawiona jest na [ON], aparat automatycznie dostosuje ostrość w momencie aktywacji czujnika oka. Sygnał dźwiękowy nie pojawia się w przypadku ustawienia ostrości z wykorzystaniem [AF czujnika oczu].

■ Uwagi dotyczące automatycznego przełączania wizjer/wyświetlacz

Automatyczne przełączanie wizjer/wyświetlacz umożliwia czujnikowi oka na automatyczne przełączanie wizjera w przypadku zbliżenia oka lub przedmiotu.

- Jeśli włączymy funkcję automatycznego przełączania wizjer/monitor i wyświetlimy Monitorowy ekran informacji o nagrywaniu (P50) na monitorze, funkcję [Energoozcz. fotogr.z LVF] można użyć w trybie [Oszczędzanie] (P237), co pozwoli na zaoszczędzenie energii akumulatora.
- Czujnik oka może nie funkcjonować poprawnie zależnie od formy twoich okularów, sposobu trzymania aparatu, bądź jasnego światła świecącego w okolicach wizjera. W tym przypadku należy nacisnąć [LVF] w celu przełączenia wyświetlania.
- Podczas odtwarzania filmu lub pokazu slajdów aparat nie przełącza automatycznie wyświetlania na wizjer przy wykorzystaniu czujnika oka.
- Czujnik oka nie działa w zależności od kąta nachylenia wyświetlacza.



Przycisk migawki (robienie zdjęć)

Przycisk migawki jest dwustopniowy. Należy go wcisnąć, aby zrobić zdjęcie.


Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

- (A) Wartość przysłony
- (B) Prędkość migawki
- (C) Ikona ustawiania ostrości

- Wartość przysłony i szybkość migawki są wyświetlane. (Będą migły na czerwono, jeśli nie osiągnięto właściwej ekspozycji, chyba że używana jest lampka błyskowa.)
- Po ustawieniu ostrości na obiekcie wyświetlona zostaje ikona ustawienia ostrości. (Jeśli obiekt jest nieostro, ikona miga.)

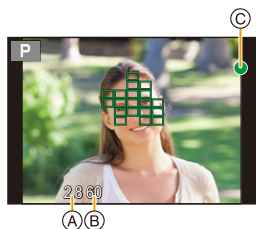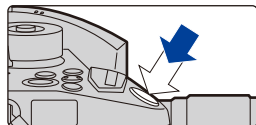

Naciśnij do końca spust migawki (dociśnij), aby zrobić zdjęcie.

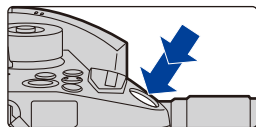


- Zdjęcia można wykonywać dopiero po uzyskaniu ostrości, gdy funkcja [Priorytet ostr./zwoł.] (P226) jest ustawiona na [FOCUS].
- Również podczas obsługi menu lub odtwarzania obrazów, naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje przejście aparatu do stanu gotowości do zapisu.

Przycisk nagrywania filmów (nagrywanie filmów)

Rozpocznij nagrywanie poprzez naciśnięcie przycisku filmowania.

- Zwolnij przycisk filmowania zaraz po naciśnięciu.

Zakończ nagrywanie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku filmowania.

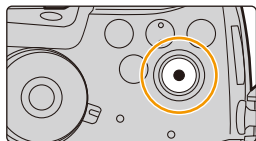


Pokrętło wyboru trybu (wybieranie trybu nagrywania)

Naciśnij przycisk blokady pokrętła wyboru trybu ❶, aby zwolnić blokadę.

- Gdy przycisk blokady pokrętła wyboru trybu jest wciśnięty, pokrętło jest zablokowane. Każde naciśnięcie powoduje zablokowanie/odblokowanie pokrętła.

Obróć pokrętło wyboru trybu ❷ i ustaw żądany tryb nagrywania.

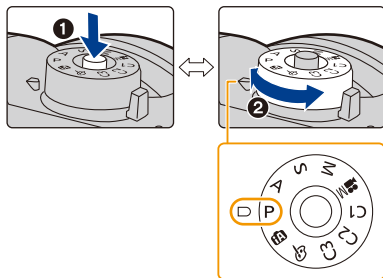

iA	Tryb Intelligent Auto (P65)
	Tryb Intelligent Auto Plus (P66)
P	Programowany tryb AE (P70)
A	Tryb AE z priorytetem przysłony (P73)
S	Tryb AE z priorytetem migawki (P73)
M	Tryb ręcznej ekspozycji (P74)
M	Tryb filmowania kreatywnego (P173)
C1	Tryb własny (P84)
C2	
C3	
cb	Tryb kreatywnego sterowania (P78)


Przednie pokrętło/Tylne pokrętło

Obracanie:


Wybór opcji lub ustawień wartości określanych przy dokonywaniu różnych ustawień.

- Niniejsze instrukcje opisują obsługę pokręteł przedniego/tylnego w następujący sposób:

np.: przy obracaniu pokręta przedniego w lewo lub w prawo

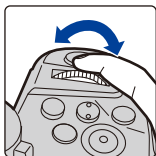

np.: przy obracaniu pokręta tylnego w lewo lub w prawo

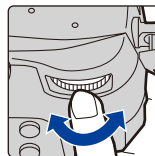

Umożliwia ustawienie przysłony, czasu migawki oraz inne ustawienia w trybach **P / A / S / M**.

Pokrętło wyboru trybu	Przednie pokrętło 	 Tylne pokrętło
P (P70)	Programowana zmiana ustawień	Programowana zmiana ustawień
A (P73)	Wartość przysłony	Wartość przysłony
S (P73)	Szybkość migawki	Szybkość migawki
M (P74)	Wartość przysłony	Szybkość migawki


- Opcja [Ustawienia pokręteł] w menu [Własne] ([Działanie]) umożliwia zmianę ustawień sposobu pracy pokręteł przedniego i tylnego. (P47)





Tymczasowa zmiana elementów przypisanych pokrętlom przedniemu/tylnemu ([Przeł. operacji pokrętła])


Istnieje możliwość tymczasowej zmiany elementów przypisanych pokrętlom przedniemu/tylnemu za pomocą przycisku funkcyjnego, do której jest przypisany [Przeł. operacji pokrętła].
[Przeł. operacji pokrętła] jest w momencie zakupu aparatu przypisane [Fn1]. (P60)

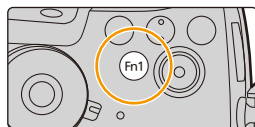

- Elementy te można ustawić na tymczasowo przypisane do pokręteł przedniego/tylnego w [Konf.przeł.oper.pokr.] w [Ustawienia pokrętła] w menu [Własne] ([Działanie]). (P47)


1 Naciśnij przycisk [Fn1].

- Zostanie wyświetlony układ ustawień przedstawiający elementy tymczasowo przypisane pokrętlom przedniemu/tylnemu.
- Jeśli nie są wykonywane żadne operacje, układ ustawień znika po kilku sekundach.



2 Obróć pokrętło przednie/tylne w momencie wyświetlania układu ustawień.

- Ustawienia opcji przypisanych do pokręteł ulegną zmianie.

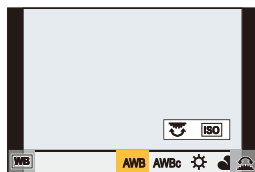

3 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby wprowadzić ustawienia.

- Ten krok można również zakończyć wykonując jedną z poniższych operacji:
 - Naciśnij spust migawki do połowy
 - Naciśnij przycisk [Fn1]

- Elementów tymczasowo przypisanych do pokręteł przedniego/tylnego można użyć, gdy wyświetlany jest układ ustawień (krok 1) lub ekran ustawień (krok 2).

■ Zmiana ustawień sposobu pracy przedniego i tylnego pokrętła

MENU → [Własne] → [Działanie] → [Ustawienia pokrętła]

 	Pozwala przypisać obsługę ustawień przysłony i czasu migawki w trybie ręcznej ekspozycji. [F SS]: Pozwala przypisać ustawianie wartości przysłony do przedniego pokrętła a czasu migawki do pokrętła tylnego. [SS F]: Pozwala przypisać ustawianie czasu migawki do przedniego pokrętła a wartości przysłony do pokrętła tylnego.												
[Rotacja (F/SS)]	Pozwala zmienić kierunek obrotu pokręteł ustawień wartości przysłony i czasu migawki. []/[]												
[Kompensacja ekspoz.]	Pozwala przypisać funkcję kompensacji ekspozycji do przedniego lub tylnego pokrętła, w celu umożliwienia bezpośredniej regulacji. [] (Tylne pokrętło)/[] (Przednie pokrętło)/[OFF]												
[Konf.przeł.oper.pokr.]	Daje możliwość tymczasowego przypisania ustawień elementu pokręteł przedniemu/tylnemu za pomocą przycisku funkcyjnego, do którego jest przypisany [Przeł. operacji pokrętła]. [] ([Operacje przedn. pokrętła])/[] ([Operacje tylnego pokrętła]) - Można ustawić następujące elementy. <table border="0"> <tr> <td>– [Styl. zdj.] (P208)</td> <td>– [i.Dynamika] (P213)</td> </tr> <tr> <td>– [Efekt filtra] (P78, 210)</td> <td>– [i.Rozdzielczość] (P213)</td> </tr> <tr> <td>– [Format obrazu] (P205)</td> <td>– [Tryb lampy błyskowej] (P156)</td> </tr> <tr> <td>– [Tryb AF] (P91)</td> <td>– [Reg. flesza] (P158)</td> </tr> <tr> <td>– [ZDJĘCIE 6K/4K] (P116)</td> <td>– [Czułość] (P107)</td> </tr> <tr> <td>– [Jasne / Zciemnione] (P212)</td> <td>– [Balans bieli] (P109)</td> </tr> </table> [Jasne / Zciemnione] wykorzystuje dwa pokrętła.	– [Styl. zdj.] (P208)	– [i.Dynamika] (P213)	– [Efekt filtra] (P78, 210)	– [i.Rozdzielczość] (P213)	– [Format obrazu] (P205)	– [Tryb lampy błyskowej] (P156)	– [Tryb AF] (P91)	– [Reg. flesza] (P158)	– [ZDJĘCIE 6K/4K] (P116)	– [Czułość] (P107)	– [Jasne / Zciemnione] (P212)	– [Balans bieli] (P109)
– [Styl. zdj.] (P208)	– [i.Dynamika] (P213)												
– [Efekt filtra] (P78, 210)	– [i.Rozdzielczość] (P213)												
– [Format obrazu] (P205)	– [Tryb lampy błyskowej] (P156)												
– [Tryb AF] (P91)	– [Reg. flesza] (P158)												
– [ZDJĘCIE 6K/4K] (P116)	– [Czułość] (P107)												
– [Jasne / Zciemnione] (P212)	– [Balans bieli] (P109)												


Pokrętło sterujące

Obrót pokrętła sterującego:

Wybiera elementy lub ustawia wartości itp.

- Operacja obracania pokrętła jest zilustrowana poniżej w instrukcji obsługi.

Przykład: przy obracaniu pokrętła regulacyjnego w lewo lub w prawo:

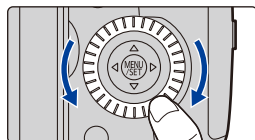

Przyciski kursora/przycisk [MENU/SET]


Naciśnięcie przycisku kursora:

Wybiera elementy lub ustawia wartości itp.

Naciśnięcie przycisku [MENU/SET]:

Potwierdza wybrane ustawienia itp.


- W tej instrukcji obsługi przyciski kursora w górę, w dół, w lewo i w prawo są pokazane jako ▲/▼/◀/▶.

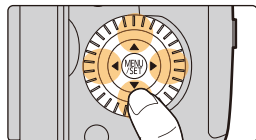


Joystick

Z joysticka można korzystać na dwa sposoby: można przesunąć go w górę, w dół, w lewo lub w prawo oraz można go wciskać.

Joystick zapewnia dostęp do takich samych funkcji jak przyciski kursora/przycisk [MENU/SET].

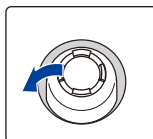

Przesuwanie

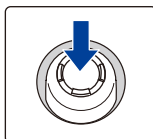

Naciskanie

Przesuwanie:

Wybiera elementy lub ustawia wartości itp.

Naciskanie:

Potwierdza wybrane ustawienia itp.

- W niniejszym dokumencie przesunięcia kursora w górę, w dół, w lewo i w prawo oznaczone są jako ▲/▼/◀/▶.

■ Zmiana wymaganej funkcji, gdy wyświetlany jest ekran nagrywania

MENU → [Własne] → [Działanie] → [Ustawienia joysticka]

[D.FOCUS Movement]	Pozwala zmienić pozycję podczas korzystania z ramki AF oraz wspomagania trybu MF. (P98, 101)
[Fn]	Wykorzystanie funkcji przypisanej do [Ustaw. "Fn"]. (P60)
[MENU]	Wyświetla menu po naciśnięciu joysticka. • Operacje, które mogą być wykonywane przez przesunięcie joysticka są wyłączone.
[OFF]	Wyłącza joystick.

Przycisk [DISP.] (przełączanie wyświetlanych informacji)

Naciśnij przycisk [DISP.], aby przełączać informacje wyświetlane na wyświetlaczu.



W trybie nagrywania



Przełączanie trybu wyświetlania wizjera/wyświetlacza

MENU → [Własne] → [Monitor/Wyświetlacz] → [Ustaw. LVF//Wyśw.] → [Ustaw. LVF]/[Ustaw. Wyświetlacza]


(Styl dla wizjera)	Zmniejsza nieco obraz, by umożliwić lepszą kontrolę nad ujęciem.
(Styl wyświetlacza)	Dopasowuje obrazy tak, by zajmowały cały ekran, co umożliwia dostrzeżenie detali.

■ Układ stylu wyświetlania Live View Finder (przykład stylu wyświetlania wizjera)

Z informacjami
(szczegółowymi)



Z informacjami



Z informacjami
(szczegółowymi,
wyświetlanie
danych z czujnika
wychylenia)



Z informacjami
(wyświetlanie
danych z czujnika
wychylenia)





■ [] Układ stylu wyświetlania Monitor (przykład stylu wyświetlania monitora)

Z informacjami

Bez informacji

Z informacjami
(wyświetlanie
danych z czujnika
wychylenia)

Bez informacji
(wyświetlanie
danych z czujnika
wychylenia)

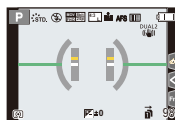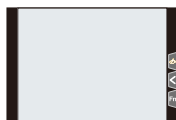

Wyłączone



Ekran
informacyjny
nagrywania*






* Gdy na wyświetlaczu prezentowany jest informacyjny ekran nagrywania, można dotknąć żądaną pozycję i bezpośrednio zmienić jej ustawienie.

- Jeśli przypiszesz [Wizjer/Wyśw. - wyśw.] do [Ustaw. "Fn"] (P60) w menu [Własne] ([Działanie]), każdorazowo po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, możesz zmienić styl wyświetlacza lub wizjera ([]/[]), zależnie od tego, który jest w użyciu.

■ Informacje o wyświetlaniu danych z czujnika wychylenia

Wyświetlanie czujnika wychylenia pozwala na łatwe korygowanie wychylenia aparatu itp.

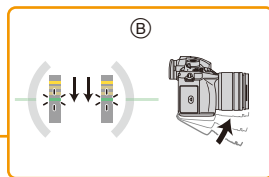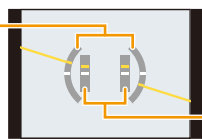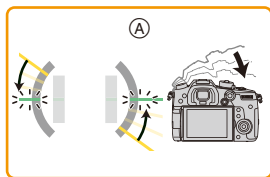


- Ⓐ **W poziomie:** Korygowanie wychylenia w lewo
- Ⓑ **W pionie:** Korygowanie wychylenia w dół

• W przypadku nieznacznego wychylenia aparatu, wskaźnik zmienia kolor na zielony.


- Nawet po skorygowaniu wychylenia może występować błąd o maksymalnej wartości $\pm 1^\circ$.
- Przy znacznym wychyleniu w górę lub w dół podczas nagrywania wyświetlanie danych z czujnika wychylenia może nie działać poprawnie, tak samo funkcja wykrywania orientacji (P41).

W trybie odtwarzania


Z informacjami

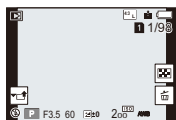


Wyświetlanie informacji szczegółowych *1

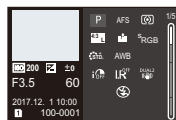

Bez informacji (prześwietlenia) *2

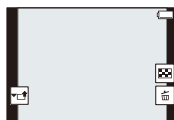

Bez informacji

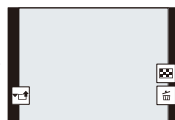

*1 Za pomocą ▲/▼ można przełączać między następującymi trybami wyświetlania:

- Wyświetlanie informacji szczegółowych
- Wyświetlanie histogramu
- Styl zdjęcia, światła i cienie
- Ekran balansu bieli
- Ekran informacji o obiektywie

*2 Jest wyświetlane, gdy funkcja [Wsk. prześw.] (P229) w menu [Własne] ([Monitor/ Wyświetlacz]) ustawiona jest na [ON].


- Niektórych ekranów nie można wyświetlać dla określonych odtwarzanych plików, takich jak filmy i zdjęcia seryjne 6K/4K.

Panel dotykowy (operacje dotykowe)

Wyświetlacz aparatu jest pojemnościowym ekranem dotykowym. Należy go obsługiwać poprzez dotyk gołym palcem.


■ Dotknij

Aby dotknąć i puścić ekran dotykowy.

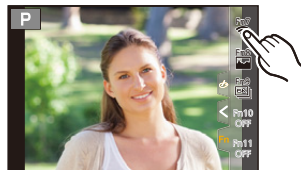

■ Przeciąganie

Ruch bez odsuwania palca od ekranu dotykowego.

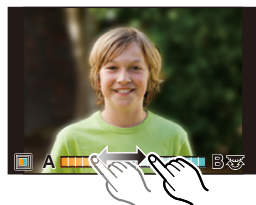

■ Powiększanie/zmniejszanie

Dotykając dwoma palcami ekranu rozsuń je, aby powiększyć obraz, albo złącz, żeby go zmniejszyć.



- Panel dotykowy należy obsługiwać czystymi, suchymi palcami.
- W przypadku stosowania dostępnej na rynku folii ochronnej, należy przestrzegać dołączonych do niej instrukcji.
(Część folii ochronnych może pogarszać widoczność lub ograniczać obsługę.)



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Panel dotykowy ekranu może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach.
 - Dotknięty przez palec w rękawiczce
 - Kiedy panel dotykowy jest mokry

Robienie zdjęć przy użyciu funkcji dotykowej

Robienie zdjęć przy użyciu funkcji migawki dotykowej

Tryby:

Wystarczy dotknąć obiektu, aby automatycznie ustawić na nim ostrość i zrobić zdjęcie.

1 Dotknij [].



2 Dotknij [].

- Ikona zmienia się na [] i będzie można robić zdjęcia z funkcją migawki dotykowej.



3 Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić ostrość, a następnie zrób zdjęcie.

- Zdjęcie zostanie zrobione po ustawieniu ostrości.



■ Wyłączanie funkcji migawki dotykowej

Dotknij [].

- Jeżeli nie uda się wykonać zdjęcia przy użyciu migawki dotykowej, obszar AF zostaje podświetlony na czerwono a następnie znika.

Łatwa optymalizacja jasności wybranego obszaru (Dotknij AE)

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Można łatwo zoptymalizować jasność dotkniętej pozycji. Jeżeli twarz osoby na zdjęciu wydaje się ciemna, możesz rozjaśnić ekran w oparciu o wybraną jasność twarzy.

1 Dotknij [].



2 Dotknij [].

- Wyświetla się ekran ustawień dla optymalizacji jasności pozycji.
- [Tryb pomiaru] ustawione jest jako [], które wykorzystywane jest wyłącznie dla funkcji Dotknij AE.



3 Dotknij obiekt, którego jasność chcesz zoptymalizować.

- Dotknięcie [Zerow.] przywróci pozycję optymalizacji jasności z powrotem do środka.



4 Dotknij [Ustaw].

■ Wyłączanie funkcji Dotknij AE

Dotknij [].

- [Tryb pomiaru] powoduje powrót do ustawienia początkowego i anulowanie pozycji optymalizacji jasności.




Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]
 - Gdy opcja [Dotykowy AF] w [Ustaw.dotyk.] z menu [Własne] ([Działanie]) została ustawiona na [AF+AE] (**P100**)

Ustawienia elementów menu

Pozycje menu ustawiać można za pomocą przycisków lub dotykowego wyświetlacza.

1 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

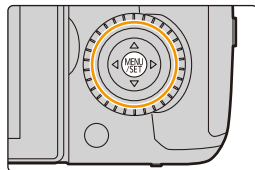


[Inteligentny auto] (P68)	
[Kreatywne wideo] (P182)	Te menu umożliwiają ustawienie funkcji dostępnych tylko dla właściwych dla nich trybów nagrywania.
[Tryb własny] (P85)	Te menu wyświetlane są tylko dla właściwych dla nich trybów nagrywania.
[Kreatywne sterow.] (P78)	
[Nagr.] (P205)	To menu pozwala na ustawienie parametrów obrazu.
[Film] (P221)	To menu pozwala na ustawienie parametrów filmu.
[Własne] (P223)	Funkcjonowanie aparatu, czyli na przykład wyświetlanie ekranu i działanie przycisków, możesz ustawić zgodnie ze swoimi upodobaniami.
[Konfig.] (P235)	W tym menu można ustawić zegar, wybrać sygnały dźwiękowe różnych funkcji aparatu oraz dokonać innych ustawień, które ułatwiają jego obsługę. Możliwe jest także skonfigurowanie ustawień funkcji związanych z Wi-Fi/Bluetooth.
[Moje menu] (P245)	To menu pozwala na zapisanie często używanych menu.
[Odtwarzanie] (P246)	Menu to umożliwia wprowadzanie ustawień dotyczących odtwarzania i edycji obrazów.

- Menu [Konfig.] zawiera istotne ustawienia dotyczące zegara i zasilania aparatu. Sprawdź ustawienia tego menu przed rozpoczęciem obsługi aparatu.



2 Za pomocą przycisków ▲/▼ kursora wybierz element menu, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Możesz również wybrać element menu, obracając pokrętkę sterującą.
- Do następnego ekranu można również przejść obracając tylne pokrętkę.

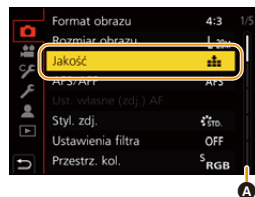

Obsługa dotykowa


Dotknij elementu menu.

- Można przechodzić między stronami dotykając paska (A) po prawej stronie ekranu.



Wyświetlanie wyjaśnień pozycji menu.

Po naciśnięciu przycisku [DISP.], gdy wybrany jest element menu lub ustawienie, wyświetlany jest opis menu.

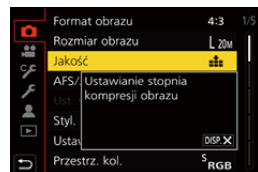

3 Za pomocą przycisków ▲/▼ kursora wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].


- Możesz również wybrać ustawienie, obracając pokrętkę sterującą.
- W zależności od pozycji menu, to ustawienie może się nie wyświetlać w ogóle lub wyświetlać się w inny sposób.



Obsługa dotykowa


Dotknij ustawienia, aby je ustawić.

- Niedostępne pozycje menu wyświetlane są w kolorze szarym. Po wybraniu szarego elementu, po naciśnięciu [MENU/SET] pojawi się komunikat o braku możliwości ustawienia elementu wraz z powodem, dlaczego w pewnych warunkach tak się dzieje.

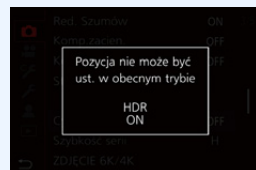

■ Przełączanie na inne menu

- 1 Naciśnij przycisk **◀**.
- 2 Naciśnij **▲/▼**, aby wybrać ikonę przełączania menu, taką jak **[↶]**.
 - Możesz również wybierać ikony przełączania menu, obracając przednie pokrętko.
- 3 Naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

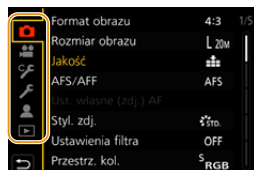

Obsługa dotykowa

Naciśnij ikonę przełączania menu, taką jak **[↶]**.

■ Zamknięcie menu

Naciśnij **[🗑️/➡️]** lub naciśnij do połowy spust migawki.



Obsługa dotykowa

Dotknij **[➡️]**.


Szybkie wywoływanie często używanych menu (Quick Menu)

Korzystając z szybkiego menu, można z łatwością odnaleźć niektóre ustawienia menu.

- Funkcje, które można wyregulować za pomocą szybkiego menu, określa tryb lub styl wyświetlania, w którym znajduje się aparat.


1 Dotknij [Q.MENU], aby wyświetlić szybkie menu.

- Przycisku można również używać jako przycisku funkcyjnego. (P60)

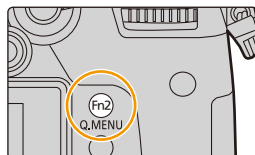


2 Obróć przednie pokrętkę, aby wybrać element menu.

- Wyboru ustawienia można też dokonywać, obracając pokrętkę sterującą.

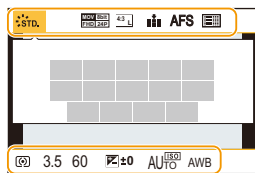

3 Obróć tylne pokrętkę, aby wybrać ustawienie.

4 Naciśnij [Q.MENU], by wyjść z menu po dokonaniu ustawień.

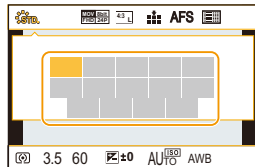


- Możesz również dokonać ustawień dla elementów za pomocą przycisków kursora ▲/▼/◀/▶.

Informacje o zapisie wyświetlane na ekranie w [] (Styl wyświetlacza) (P49)

Wybierz element, naciśnięciem przycisk [Q.MENU] i obracając przednie pokrętkę, a następnie wybierz ustawienie obracając tylne pokrętkę.


- Ustawienie wprowadzić można również poprzez naciśnięcie przycisków ▲/▼/◀/▶ a następnie [MENU/SET].

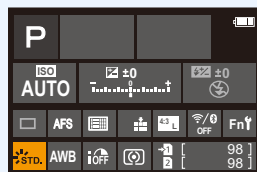

Personalizacja ustawień szybkiego menu


Kiedy [Q.MENU] (P227) w menu [Własne] ([Działanie]) jest ustawione na [CUSTOM], szybkie menu można zmieniać w dowolny sposób. Można do niego przypisać do 15 elementów.

- 1 Za pomocą przycisku ▼ wybierz [Q], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

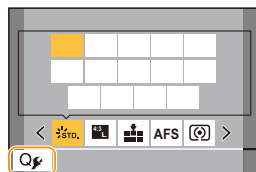

- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz element menu w górnym rzędzie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- 3 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz puste miejsce w dolnym rzędzie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

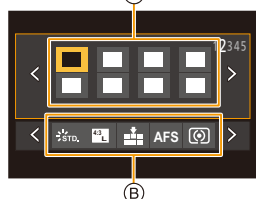

- (A) Elementy, dla których można dokonać ustawień
- (B) Ustaw elementy

- Możesz również ustawić element menu, przeciągając go z górnego rzędu do dolnego.
- Jeśli w dolnym rzędzie nie ma pustego miejsca, możesz zastąpić istniejący element nowym, przeciągając go na miejsce starego.
- Aby anulować ustawienie, przesunij dolny rząd, naciskając ▼, a następnie wybierz obiekt, który ma zostać anulowany i naciśnij [MENU/SET].

- 4 Naciśnij przycisk [↵/↵].

- Powróć do ekranu z punktu 1.
- Naciśnij [MENU/SET], aby przejść do ekranu nagrywania.

Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków (przycisków funkcyjnych)

Możesz przypisać funkcje nagrywania itp. do konkretnych przycisków i ikon.

• Niektórych funkcji aparatu nie można przypisać, w zależności od danego przycisku funkcji.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Własne] → [Działanie] → [Ustaw. "Fn"] →
[Ustawienia w trybie NAGR.] / [Ustawienia w trybie ODTW.]

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz przycisk funkcyjny, do którego chcesz przypisać funkcję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Aby wybrać przycisk z zakresu od [Fn12] do [Fn20] w [Ustawienia w trybie NAGR.], należy nacisnąć [DISP.] i przełączyć ekran.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz funkcję, którą chcesz przypisać, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można przypisać w [Ustawienia w trybie NAGR.], znajdują się na stronie [P61](#).
- Szczegółowe informacje na temat funkcji, które można przypisać w [Ustawienia w trybie ODTW.], znajdują się na stronie [P63](#).
- Aby przywrócić domyślne ustawienia przycisków funkcji, należy wybrać [Przywróć domyślne].



■ Konfiguracja ustawień przycisków funkcyjnych za pomocą ekranu informacji o nagrywaniu

Dotknięcie przycisku [Fn] na ekranie informacji o nagrywaniu ([P49](#)) również pozwala wyświetlić ekran przedstawiony w punkcie **2**.

■ Szybkie przypisywanie funkcji

Ekran przypisywania przycisku wyświetlany w kroku **3** powyżej można przywołać naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny (którykolwiek od [Fn1] do [Fn6] lub [Fn12] do [Fn20]) przez 2 sekundy.

- W niektórych przypadkach, w zależności od trybu i wyświetlacza, nie można wyświetlić ekranu przypisania funkcji.

Korzystanie z przycisków funkcyjnych podczas zapisywania

Podczas nagrywania możesz używać przypisanych funkcji przez naciśnięcie przycisku funkcji.

■ Korzystanie z przycisków funkcji przy stosowaniu obsługi dotykowej

- 1 Dotknij [P].
- 2 Dotknij [Fn7], [Fn8], [Fn9], [Fn10] lub [Fn11].



■ Funkcje, które można przypisać w [Ustawienia w trybie NAGR.]

Menu [Nagr.]	
– [Wi-Fi] (P265): [Fn7]* – [Q.MENU] (P58): [Fn2]* – [Przeł. wizjer/wyśw.] (P42): [Fn5]* – [Wizjer/Wyśw.- wyśw.] (P50) – [AF/AE LOCK] (P104) – [AF-WŁĄCZONY] (P103, 104) – [Podgląd] (P76): [Fn6]* – [Jednoprz. AE] (P77) – [Dotykowy AE] (P54) – [Wskaźnik poziomu] (P50): [Fn4]* – [Ustaw obszar ostr.] (P62) – [Regulacja zoom] (P147) – [1 zdjęcie RAW+JPG] (P62) – [1 pomiar zdjęcia punkt.] (P62) – [Blokada działania] (P227) – [Przeł. operacji pokręta] (P46): [Fn1]* – [Styl. zdj.] (P208) – [Efekt filtra] (P78, 210) – [Format obrazu] (P205) – [Rozmiar obrazu] (P206) – [Jakość] (P207)	– [AFS/AFF] (P88) – [Tryb pomiaru] (P212) – [Szybkość serii] (P113) – [ZDJĘCIE 6K/4K] (P116): [Fn9]* – [Samowyzwalacz] (P133) – [Bracketing] (P139) – [Jasne / Zciemnione] (P212) – [i.Dynamika] (P213) – [i.Rozdzielczość] (P213) – [Ostrość po] (P128) – [HDR] (P219) – [Typ migawki] (P217) – [Tryb lampy błyskowej] (P156) – [Reg. flesza] (P158) – [Konfig.bezprz.lamp.blysk.] (P160) – [Dod.telekonw.] (zdjęcia/filmy) (P148) – [Cyfr. zoom] (P150) – [Stabilizator] (P143) – [Tryb cichy] (P216)
Menu [Film]	
– [Przyc. 4K na żywo] (P179) – [Format zapisu filmu] (P163) – [Jakość nagrywania filmu] (P163) – [Zmienna szybk. klatek] (P176) – [Tryb zdjęć podczas nagrywania] (P168) – [Skanowanie synchr.] (P184) – [Wyświetl. kodu czasow.] (P169)	– [Ust. kierunku mikrof.] (P192) – [Test pasów kolorow.] (P172) – [WFM/Wektoroskop] (P185) – [Wyśw. monitora LUT] (P186) – [Wyśw. HDMI LUT] (P191) – [Przejsięcie ostrości] (P178)





MENU



Menu [Własne]	
– [Wyróżn. pkt. ostrości] (P228) – [Histogram] (P229): [Fn8]* – [Linie pomoc.] (P229) – [Wzór zebry] (P230) – [Live View monochrom.] (P228)	– [Obsz. nagr.] (P231) – [Wyśw. prioryt. wideo] (P231) – [Krok zoom] (P151) – [Szybkość zoomu] (P151)
Funkcje nagrywania	
– [ON]/[OFF] każdego elementu w [Balans bieli] (P109) – [ON]/[OFF] każdego elementu w [Styl. zdj.] (P208) – [Tryb AF/MF] (P91, 101): [Fn3]*	– [Włącznik Nagr./Odtw.] (P62) – [Wyl.] – [Przywróć domyślne]

* Ustawienia przycisku funkcyjnego w momencie zakupu aparatu.

• Domyślnie, przycisk [Wyl.] jest przypisany do przycisków od [Fn10] do [Fn20].

- Przy ustawieniu na [Ustaw obszar. ostr.] możliwe jest wyświetlanie położenia ekranu do ustawiania ramki AF lub wspomaganie trybu MF.
- Ustawienie [1 zdjęcie RAW+JPG] powoduje tylko jednorazowy zapis pliku RAW oraz fine JPEG. Następnie ustawienie powraca do poprzednio ustawionej jakości.
- Ustawienie [1 pomiar zdjęcia punkt.] powoduje tylko jednorazowy zapis w trybie [Tryb pomiaru] ustawionym na [□] (punktowo). Następnie ustawienie powraca do poprzednio ustawionego trybu pomiaru.
- Po przypisaniu [Włącznik Nagr./Odtw.] można przełączać się między trybami nagrywania i odtwarzania.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- [Fn1] nie można używać w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
- [Fn2] nie można używać w następujących przypadkach:
 - Przy zapisie z użyciem [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)]
- [Fn4] nie można używać w następujących przypadkach:
 - Tryb Intelligent Auto Plus
 - Tryb kreatywnego sterowania
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]
- [Fn20] nie można używać w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]
- Nie można korzystać z [Fn7], [Fn8], [Fn9], [Fn10] i [Fn11] podczas korzystania w wizjera.

Korzystanie z przycisków funkcji podczas odtwarzania

Możesz bezpośrednio przypisać funkcję do wybranego obrazu przez naciśnięcie przycisku funkcji podczas odtwarzania.

Przykład: Gdy opcja [Fn2] jest ustawiona na [Ocena★3]

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie.
- 2 Naciśnij przycisk [Fn2], a następnie ustaw obraz jako [Ocena★3].



■ Funkcje, które można przypisać w [Ustawienia w trybie ODTW.]

- Następujące funkcje mogą zostać przypisane do przycisków [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn5] lub [Fn6].

Menu [Odtwarzanie]/Funkcje odtwarzania	
– [Wi-Fi] (P265): [Fn1]* – [Przeł. wizjer/wyśw.] (P42): [Fn5]* – [Włącznik Nagr./Odtw.] (P62) – [Zmiana gniazda] (P63): [Fn3]* – [Odtw. zdj. 6K/4K] (P123) – [Usuń pojedynczo] (P203) – [Zabezpiecz] (P249)	– [Ocena★1] (P249) – [Ocena★2] (P249) – [Ocena★3] (P249): [Fn2]* – [Ocena★4] (P249) – [Ocena★5] (P249) – [Ust. druku] (P251) – [Kopiu] (P258) – [Wył.]: [Fn6]* – [Przywróć domyślne]

* Ustawienia przycisku funkcyjnego w momencie zakupu aparatu.

- Po przypisaniu [Zmiana gniazda] wyświetlony zostanie ekran pozwalający na zmianę gniazda karty do odtworzenia.

Wprowadzanie tekstu

1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz tekst, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zarejestrować.

- Przenieś kursor do [A^u_a] i naciśnij [MENU/SET], aby przełączyć w tekście [A] (wielkie litery), [a] (małe litery), [1] (liczby) i [&] (znaki specjalne).
- Aby wpisać znowu ten sam znak, obróć pokrętkę sterującą w prawo, żeby przesunąć kursor.
- Poniższe działania można wykonać, przesuwać kursor do odpowiedniej pozycji i naciskając [MENU/SET]:
 - [⏏]: Wpisz odstęp
 - [Usuń]: Usuń znak
 - [◀]: Przesuń kursor pozycji wprowadzania na lewo
 - [▶]: Przesuń kursor pozycji wprowadzania na prawo
- Można wpisać maksymalnie 30 znaków.
(Maksymalnie 9 znaków w przypadku imion w opcji [Rozp. twarzy])
- Można wpisać maksymalnie 15 znaków w przypadku opcji [], [], [], [] i [—].
(maksymalnie 6 znaków w przypadku imion w opcji [Rozp. twarzy])



2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ przesuń kursor na [Ustaw], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zakończyć wpisywanie tekstu.


Robienie zdjęć przy użyciu trybu automatycznego (Tryb Intelligent Auto)

Tryb nagrywania:  

W trybie tym aparat przyjmuje optymalne ustawienia dla obiektu i sceny.


1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na .

- Aparat przełączy się na ostatnio użyty tryb Intelligent Auto Plus lub Intelligent Auto. W momencie zakupu ustawiony jest tryb Intelligent Auto Plus.

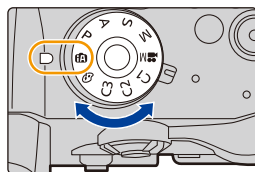

2 Wyrównaj ekran względem obiektu.

- Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę, ikona danej sceny jest wyświetlana na niebiesko przez 2 sekundy, a potem zmienia kolor na zwykły czerwony. (Automatyczne wykrywanie scen)



Aparat automatycznie wykrywa sceny (tryb wykrywania scen)

(📷: Podczas robienia zdjęć, 📹: Podczas nagrywania filmów)




[i-Portret]



[i-Krajobraz]



[i-Makro]




[i-Portret noc]*1



[i-Krajobraz noc]



[i.Zdj.nocne z ręki]*2



[i-Żywność]



[i-Dziecko]*3



[i-Zachód słońca]



[i-Słabe oświetlenie]



iA

- *1 Wyświetlane tylko przy zewnętrznej lampie błyskowej.
- *2 Wyświetla się tylko wtedy, gdy opcja [i.Zdj.nocne z ręki] jest ustawiona na [ON]. (P68)
- *3 Gdy funkcja [Rozp. twarzy] jest ustawiona na [ON], w przypadku ustawionych dat urodzin osób, których twarze są zarejestrowane, wyświetlona zostanie ikona [iA] tylko wówczas, gdy wykryta zostanie twarz/oczy dziecka w wieku poniżej 3 lat.
- [iA] wybrane jest, gdy nie dotyczy to żadnej sceny i zastosowanie mają ustawienia standardowe.
- Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K lub z wykorzystaniem funkcji Post Focus, funkcja wykrywania scen działa w taki sam sposób, jak podczas rejestracji filmów.



Kompensacja tylnego światła

- Jeśli występuje tylne oświetlenie, obiekt zdjęcia wydaje się ciemniejszy i aparat będzie próbował automatycznie to skorygować poprzez rozjaśnienie zdjęcia.

■ Przełączanie pomiędzy trybami Intelligent Auto Plus i Intelligent Auto

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → **iA [Inteligentny auto]** → **[Tryb Inteligentny auto]**

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [iA+] lub [iA], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



Możliwe jest także wyświetlenie ekranu wyboru poprzez naciśnięcie ikony Trybu nagrywania na ekranie nagrywania.



Tryb Intelligent Auto Plus pozwala na dostosowanie niektórych ustawień, takich jak jasność i odcień barw oraz kontrolowane rozmycie, a jednocześnie korzystanie z Intelligent Auto dla innych ustawień.

	 Tryb Intelligent Auto Plus	 Tryb Intelligent Auto
Ustawianie jasności	○	—
Ustawianie odcienia koloru	○	—
Sterowanie rozmyciem	○	—
Menu, dla których można dokonać ustawień	Wiele	Kilka

■ Automatyczne ustawianie ostrości, Rozpoznawanie twarzy/oczu, oraz rozpoznawanie twarzy

Tryb Automatycznego ustawiania ostrości (Auto Focus) jest automatycznie ustawiany na [👁️]. Dotknięcie obiektu spowoduje włączenie funkcji śledzenia AF. Funkcja śledzenia AF zostanie również uruchomiona po naciśnięciu [📷] a następnie wciśnięciu do połowy przycisku migawki.

- Gdy opcja [Rozp. twarzy] jest ustawiona na [ON], a zostanie rozpoznana twarz podobna do zarejestrowanej, w prawym górnym rogu [📷], [👁️] i [📷] wyświetli się [R].



■ Informacje o lampie błyskowej

W przypadku korzystania z lampy błyskowej aparat automatycznie ustawia [📷], [📷] (AUTO/redukcja efektu czerwonych oczu), [📷] lub [📷] w celu dostosowania się do obiektu i jasności.

• Informacje na temat zewnętrznej pamięci flash, patrz. P153

- Gdy wybrane jest ustawienie [📷] lub [📷] włączona zostaje funkcja redukcji efektu czerwonych oczu.
- Szybkość migawki będzie niższa po wybraniu ustawienia [📷] lub [📷].

■ Rozpoznawanie scen

- W przypadku korzystania na przykład ze statywu i wykrycia minimalnych drgań przy ustawieniu wykrywania sceny na [📷], szybkość migawki zostanie ustawiona na wartość niższą niż normalna. Należy uważać, aby nie poruszyć aparatem podczas robienia zdjęć.
- W zależności od warunków nagrywania, różne typy scen mogą zostać wybrane dla tego samego obiektu.

Menu [Inteligentny auto]

Pozwala na ustawianie funkcji dostępnych tylko dla trybów Intelligent Auto Plus i Intelligent Auto.

Wybierz menu. (P55)

MENU → **IA** [Inteligentny auto]

Wykonywanie zdjęć nocnych z ręki ([i.Zdj.nocne z ręki])

Gdy wykryte zostaje [👤] podczas wykonywania zdjęć nocnych z ręki, zdjęcia nocnych krajobrazów zostaną wykonane w trybie szybkich zdjęć seryjnych i połączone w jedno zdjęcie.

Ten tryb jest przydatny, jeśli chcesz uzyskać wspaniałe zdjęcia nocne z minimalnym rozmyciem i szumem, bez użycia statywu.

MENU → **IA** [Inteligentny auto] → **[i.Zdj.nocne z ręki]** → **[ON]/[OFF]**

- Kąt widzenia będzie lekko zmniejszony.
- Nie ruszaj aparatem podczas ciągłego nagrywania po wciśnięciu spustu migawki.
- Lampa błyskowa jest ustawiona na [🔍] (wymuszone wyłączenie lampy).

Łączenie kilku zdjęć w celu otrzymania jednego obrazu o dużej rozpiętości tonalnej ([iHDR])

Przykładowo, w sytuacji wystąpienia dużego kontrastu pomiędzy tłem a obiektem, kilka zdjęć jest zapisywanych z różną ekspozycją i łączonych w jedno zdjęcie o bogatej gradacji.

Tryb [iHDR] uruchamia się automatycznie w razie potrzeby. Po jego uruchomieniu na ekranie wyświetlana jest ikona [HDR].

MENU → **IA** [Inteligentny auto] → **[iHDR]** → **[ON]/[OFF]**

- Kąt widzenia będzie lekko zmniejszony.
- Nie ruszaj aparatem podczas ciągłego nagrywania po wciśnięciu spustu migawki.
- Nie jest możliwe wykonanie kolejnego zdjęcia nim łączenie zdjęć nie zostanie zakończone.
- Ruchomy obiekt może zostać zarejestrowany z nienaturalnym rozmyciem.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:


- [i.Zdj.nocne z ręki]/[iHDR] nie działa w przypadku zdjęć robionych podczas nagrywania filmu.
- [i.Zdj.nocne z ręki]/[iHDR] nie są dostępne w następujących przypadkach:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas nagrywania obrazów w trybie seryjnym
 - Przy zapisie z użyciem bracketingu
 - Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW📷], [RAW📷] lub [RAW]
 - Po ustawieniu [Dod.telekonw.] w menu [Nagr.]
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa] (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])
- W następujących przypadkach [iHDR] jest niedostępny:
 - Przy robieniu zdjęć przy użyciu lampy błyskowej

Wykonywanie zdjęć z dostosowanymi ustawieniami koloru, kontrolowanym rozmyciem tła oraz ustawieniami jasności

Tryb nagrywania:

■ Ustawianie jasności

- 1 Naciśnij przycisk [].
- 2 Obróć tylne pokrętkę, by dokonać regulacji jasności.
 - Można ustawić bracketing ekspozycji, naciskając ▲/▼, gdy wyświetlany jest ekran ustawień jasności. (P140)
 - Naciśnij ponownie [] aby powrócić do ekranu nagrywania.

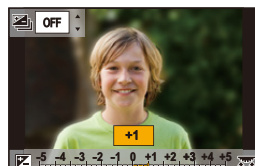


■ Ustawianie koloru

- 1 Naciśnij przycisk [WB].
- 2 Obróć tylne pokrętkę, by dokonać regulacji koloru.
 - Naciśnij ponownie [WB] aby powrócić do ekranu nagrywania.
 - Ustawienie koloru powróci do wartości domyślnej (punktu centralnego) po wyłączeniu aparatu lub po przełączeniu aparatu do innego trybu nagrywania.



■ Robienie zdjęć z rozmażanym tłem (sterowanie rozmyciem)

- 1 Naciśnij [Fn4], aby wyświetlić ekran ustawień.
- 2 Ustaw stopień rozmazania poprzez odpowiednie obracanie tylnego pokrętki.
 - Naciśnięcie przycisku [MENU/SET] pozwala powrócić do ekranu nagrywania.
 - Naciśnięcie przycisku [Fn4] na ekranie ustawień rozmycia spowoduje anulowanie tego ustawienia.
 - Tryb Auto Focus jest ustawiony na [].
Położenie obszaru AF można zmieniać, dotykając ekranu. (Nie można zmieniać rozmiaru obszaru)

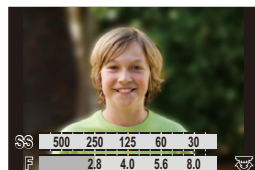

Zmień ustawienia przy użyciu ekranu dotykowego.

- 1 Dotknij [].
- 2 Dotknij elementu, który chcesz ustawić.
 - []: Odcień koloru
 - []: Poziom rozmycia
 - []: Jasność
- 3 Przeciągnij suwak, aby ustawić.
 - Naciśnij [MENU/SET], aby powrócić do ekranu nagrywania.



- W zależności od zamocowanego obiektywu możesz usłyszeć dźwięk z obiektywu przy stosowaniu sterowania rozmyciem, ale wynika to z działania przysłony obiektywu i nie jest awarią.
- W zależności od zastosowanego obiektywu dźwięk działania sterowania rozmyciem może zostać nagrany podczas nagrywania filmu z użyciem tej funkcji.

Wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją przysłony i szybkością migawki (Programowany tryb AE)


Tryb nagrywania: **P**

Aparat automatycznie ustawia prędkość migawki i wartość przysłony odpowiednio do jasności obiektu.

Można robić zdjęcia z większą swobodą, zmieniając różne ustawienia w menu [Nagr.].

1 Ustaw pokrętko wyboru trybu w położeniu **[P]**.

2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby wyświetlić na ekranie wartości przysłony i szybkości migawki.



(A) Wartość przysłony

(B) Szybkość migawki

- Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy ekspozycja jest niewystarczająca, nastawy wartości przysłony i szybkości migawki zmieniają kolor na czerwony i będą migać.

Programowana zmiana ustawień

W programowanym trybie AE można zmieniać zaprogramowane nastawy wartości przysłony oraz szybkości migawki bez zmiany ekspozycji. Nazywa się to programowaną zmianą ustawień.


Można bardziej rozmyć tło, zmniejszając wartość przysłony, lub nagrać poruszający się obiekt w sposób bardziej dynamiczny, zmniejszając szybkość migawki w trakcie robienia zdjęcia w programowanym trybie AE.

1 Naciśnij spust migawki do połowy, aby wyświetlić na ekranie wartości przysłony i szybkości migawki.

2 W trakcie wyświetlania wartości (ok. 10 s) wykonaj programowaną zmianę ustawień, obracając tylne lub przednie pokrętło.

Ⓐ Wskazanie programowanej zmiany ustawień

- Aby anulować programowaną zmianę ustawień, wyłącz aparat lub obróć przednie/tylne pokrętło aż do zniknięcia wskaźnika zmiany programu. Programowaną zmianę ustawień można łatwo anulować poprzez ustawienie przycisku funkcyjnego na [Jednoprz. AE]. (P77)




Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja programowanej zmiany ustawień nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Gdy czułość ISO jest ustawiona na [ISO]

Robienie zdjęć z określeniem wartości przysłony/szybkości migawki

Tryb nagrywania: **A S M**

(Przykład: Tryb ręcznej ekspozycji)

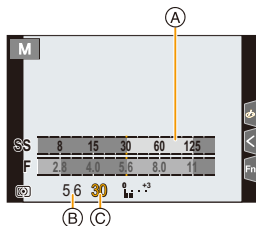

- (A) Pomiar ekspozycji
- (B) Wartość przysłony
- (C) Szybkość migawki

Wartość przysłony	 Mała Łatwiej rozmyć tło.	 Duża Łatwiej utrzymać ostrość również dla tła.
Szybkość migawki	 Mała Łatwiej uchwycić ruch.	 Duża Łatwiej zamrozić ruch.


- Efekty zastosowanej wartości przysłony oraz szybkości migawki nie będą widoczne w ekranie nagrywania. Aby sprawdzić w ekranie nagrywania skorzystaj z funkcji [Podgląd]. (P76)
- Jasność na wyświetlaczu LCD oraz na zapisanych zdjęciach może się różnić. Sprawdź zdjęcia na ekranie odtwarzania.
- Obróć przednie/tylne pokrętkę w celu wyświetlenia miernika ekspozycji. Nieodpowiednie obszary będące poza zakresem wyświetlone zostaną na czerwono.
- Jeśli po naciśnięciu spustu migawki do połowy ekspozycja jest niewystarczająca, nastawy wartości przysłony i szybkości migawki zmienią kolor na czerwony i będą migać.

Tryb AE z priorytetem przysłony

Po wybraniu wartości przysłony aparat automatycznie optymalizuje czas migawki dla jasności obiektu.

- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [A].
- 2 Pozwala ustawić wartość przysłony poprzez obrót tylnego lub przedniego pokręta.

- (A) Wartość przysłony
- (B) Pomiar ekspozycji

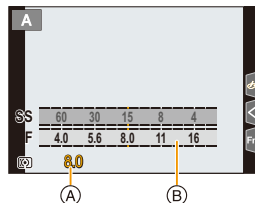


- Podczas stosowania obiektywu z pierścieniem przysłony ustaw położenie pierścienia przysłony na [A] w celu aktywowania ustawień przedniego/tylnego pokręta. W położeniach innych niż [A] ustawienia z pierścienia będą miały priorytet.

Tryb AE z priorytetem migawki

Po ustawieniu czasu migawki aparat automatycznie optymalizuje wartość przysłony dla jasności obiektu.

- 1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w położeniu [S].
- 2 Pozwala ustawić czas migawki poprzez obrót tylnego lub przedniego pokręta.

- (A) Szybkość migawki
- (B) Pomiar ekspozycji

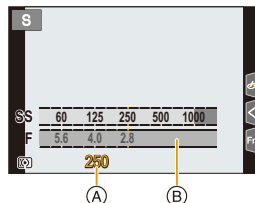


- Przy włączeniu lampy błyskowej największa szybkość migawki jaką można ustawić to 1/250 sekundy. (P157)

Tryb ręcznej ekspozycji

Można wybrać ekspozycję, ustawiając ręcznie wartości przysłony i prędkości migawki.

- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [M].
- 2 Obróć tylne pokrętkę, aby ustawić czas migawki, a następnie obróć przednie pokrętkę, aby ustawić wartość przysłony.

- (A) Pomiar ekspozycji
- (B) Wartość przysłony
- (C) Szybkość migawki
- (D) Wspomaganie ręcznej ekspozycji

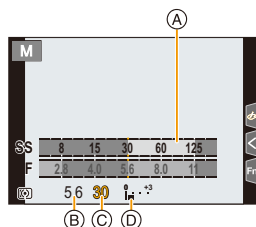

Dostępna szybkość migawki (s)

- [B] (Bulb), 60 - 1/8000 (z migawką mechaniczną)
- [B] (Bulb), od 60 do 1/2000 (z elektroniczną przednią kurtyną)
- 1 do 1/16000 (z migawką elektroniczną)



Optimalizacja czułości ISO dla szybkości migawki i wartości przysłony

Jeśli czułość ISO ustawiona jest na [AUTO], aparat ustawi czułość ISO automatycznie, tak aby wartość ekspozycji była odpowiednia dla czasu migawki i wartości przysłony.

- W zależności od warunków zapisu, odpowiednia wartość ekspozycji może nie zostać ustawiona lub zwiększona może zostać czułość ISO.



Wspomaganie ręcznej ekspozycji

	Ekspozycja jest wystarczająca.
	Ustaw wyższą szybkość migawki lub wyższą wartość przysłony.
	Ustaw niższą szybkość migawki lub mniejszą wartość przysłony.

- Wspomaganie trybu ręcznej ekspozycji działa w przybliżeniu. Zalecamy sprawdzenie obrazów na ekranie odtwarzania.

- Jeśli korzystasz z obiektywu z pierścieniem przysłony, ustawienie z pierścienia przysłony ma priorytet.
- Przy włączeniu lampy błyskowej największa szybkość migawki jaką można ustawić to 1/250 sekundy. (P157)

■ Informacje o trybie [B] (Bulb)

Jeśli ustawisz szybkość migawki na [B], migawka będzie pozostawała otwarta tak długo jak jest wciśnięty spust migawki (maksymalnie ok. 30 minut).

Migawka zamyka się po zwolnieniu spustu migawki.

Należy z niego korzystać, gdy migawka ma być otwarta przez długi czas, np. w celu robienia zdjęć fajerwerków, nocnej sceny itp.

- Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie ręcznej ekspozycji.



- Przy robieniu zdjęć z szybkością migawki ustawioną na [B] zaleca się korzystanie ze statywu lub zdalnego spustu migawki (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne). Informacje na temat zdalnego spustu migawki znajdują się na [P320](#).
- Podczas robienia zdjęć przy ustawieniu szybkości migawki na [B] może ujawnić się szum. W celu uniknięcia szumu przed robieniem zdjęć zaleca się ustawienie [Red. Szumów] w menu [Nagr.] na [ON]. ([P215](#))



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas rejestracji z wykorzystaniem lampy błyskowej (tylko wtedy, gdy opcja [Synch. lampy] jest ustawiona na [2ND])
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Przy zapisie z użyciem bracketingu
 - Gdy opcja [Tryb cichy] jest ustawiona na [ON]
 - Podczas używania elektronicznej migawki
 - Gdy opcja [HDR] jest ustawiona na [ON]
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa] (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])

Potwierdź efekty przysłony i szybkości migawki (Tryb podglądu)


Tryby: 

Efekty przysłony i szybkości migawki można sprawdzić w trybie podglądu.

- **Potwierdź efekt przysłony:** Możesz sprawdzić głębę ostrości (efektywny zasięg ostrzenia) przed zrobieniem zdjęcia poprzez przyknięcie listków przysłony na ustawioną wartość przysłony.
- **Potwierdź efekt szybkości migawki:** Wygląd ruchu można potwierdzić poprzez wyświetlenie faktycznego zdjęcia przy danej szybkości migawki.

Przejdź do ekranu potwierdzenia poprzez naciśnięcie przycisku podglądu.

- Przycisku można również używać jako przycisku funkcyjnego. (P60)

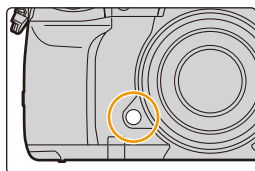

Normalny ekran nagrywania



Ekran podglądu
wybranego ustawienia
przysłony
Efekt przysłony: ○
Efekt czasu migawki: —



Ekran podglądu
wybranego ustawienia
szybkości migawki
Efekt przysłony: ○
Efekt czasu migawki: ○



Właściwości głębokości ostrości

*1	Wartość przysłony	Mała	Duża
	Długość ostrzenia obiektywu	Tele	Wide
	Odległość od obiektu	Blisko	Daleko
Głębokość ostrości (efektywny zasięg ostrzenia)		Płytko (wąski)*2	Głęboka (szeroki)*3

*1 Warunki nagrywania

*2 Przykład: Gdy chcesz zrobić zdjęcie z rozmytym tłem itp.

*3 Przykład: Gdy chcesz zrobić zdjęcie ze wszystkim ostrym, włącznie z tłem itp.

- Można nagrywać będąc w trybie podglądu.

- Zakres dla sprawdzania efektu szybkości migawki wynosi od 8 sekund do 1/16000 sekundy.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Tryb podglądu nie jest dostępny przy rejestracji z wykorzystaniem funkcji [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.].

Z łatwością ustawiaj przysłonę/szybkość migawki w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji (Jedno przyciskowe AE)

Tryby:

W przypadku uzyskania nadmiernie jasnej lub ciemnej ekspozycji możesz skorzystać z jedno przyciskowego AE w celu uzyskania odpowiedniego ustawienia ekspozycji.




Jak stwierdzić, że ekspozycja nie jest właściwa

- Nastawy wartości przysłony i szybkości migawki migają na czerwono po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
- Jeśli suwak wspomagania ekspozycji ręcznej (P74) jest w pozycji innej niż 0 podczas pracy w trybie ręcznej ekspozycji.


1 Ustaw przycisk funkcji na [Jednoprz. AE]. (P60)

2 (Gdy ekspozycja nie jest właściwa)

Naciśnij przycisk funkcyjny.



Miga na czerwono



Zmiana ekspozycji na odpowiednią.

- Wyświetlany jest pomiar ekspozycji, a przysłona i szybkość migawki zmieniają się w celu uzyskania właściwej ekspozycji.
- W następujących przypadkach nie jest możliwe ustawienie ekspozycji.
 - Jeśli obiekt zdjęcia jest wyjątkowo ciemny i nie jest możliwe osiągnięcie odpowiedniej ekspozycji poprzez zmianę wartości przysłony lub szybkości migawki
 - Przy robieniu zdjęć przy użyciu lampy błyskowej
 - W trybie podglądu (P76)
 - Przy użyciu obiektywu z pierścieniem regulacji przysłony

Robienie zdjęć z różnymi efektami obrazu (Tryb kreatywnego sterowania)

Tryb nagrywania: 

Ten tryb służy do nagrywania z dodatkowymi efektami zastosowanymi na obrazie. Możesz ustawić, które efekty mają być dodane, wybierając przykładowe obrazy i zaznaczając je na ekranie.

1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na .


2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz efekty obrazu (filtry).

(A) Wyświetlanie podglądu

- Możesz również wybrać efekty obrazu (filtry) poprzez dotykanie przykładowych obrazów.



- Możliwe jest także wyświetlenie ekranu wyboru poprzez naciśnięcie ikony Trybu nagrywania na ekranie nagrywania.

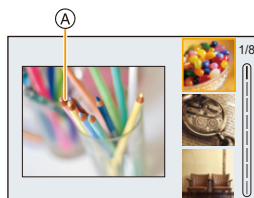

3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Balans bieli zostanie ustawiony na [AWB] a [Czułość] na [AUTO].
- W zależności od efektu obrazu, może wydawać się, jakby na ekranie nagrywania brakowało klatek.

■ Menu [Kreatywne sterow.]

Umożliwia ustawianie funkcji dostępnych tylko dla trybu kreatywnego sterowania.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Kreatywne sterow.]

[Efekt filtra]	Wyświetla ekran wyboru efektu obrazu (filtr).
[Równocz. rej. bez filt.]	Pozwala ustawić aparat tak, by wykonywał jednocześnie zdjęcie z efektem obrazu i bez. (P211)

Rodzaje efektów obrazu




Wyświetlenie opisu poszczególnych efektów obrazu


Naciśnij [DISP.], gdy wyświetlany jest ekran wyboru efektu obrazu.

- Przy ustawieniu ekranu ze wskazówkami, wyświetlane są wyjaśnienia dla każdego efektu obrazu.


Normalne wyświetlanie

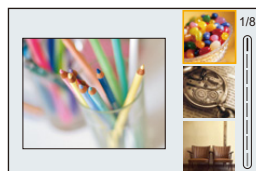

Wyświetlanie linii pomocniczych

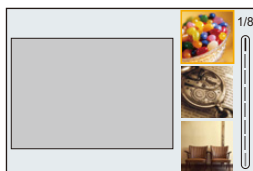

Wyświetlanie listy

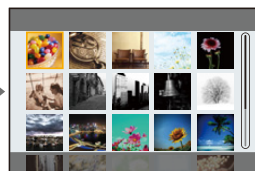

[Ekspresyjny]



[Retro]



[Dawne czasy]



[Wysoka tonacja]



[Niska tonacja]



[Sepia]



[Monochromatyczny]



[Dynamiczne czarno/białe]



[Monochromatyczny Rough]



[Monochromatyczny Silky]



[Mocny obraz]



[Wysoka dynamika]



[Efekt krosowania]



[Efekt zabawki]



[Jasny i żywy efekt zabawki]



[Bleach Bypass]



[Efekt miniatury]



[Miękką ostrość]



[Fantazja]



[Filtr gwiazdny]



[Obraz jednobarwny]



[Światło słoneczne]

■ Ustawianie rodzaju rozmycia tła ([Efekt miniatury])

1 Naciśnij ▲, aby wyświetlić ekran ustawień.

- Ekran ustawień można również wyświetlić, dotykając w kolejności [] i [].

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ lub ◀/▶ przesunąć obszar z ustawioną ostrością.

- Możesz również przesuwać obszar z ustawioną ostrością poprzez dotknięcie ekranu wyświetlacza na ekranie nagrywania.
- Dotknij [], aby ustawić orientację zapisu (orientację rozmycia).



3 Obracanie pokrętki tylnego umożliwia zmianę rozmiaru obszaru z ustawioną ostrością.

- Obszar można również powiększyć/zmniejszyć poprzez rozsuniecie lub złączenie dwóch palców, dotykając ekranu (P52).
- Naciśnięcie [DISP.] spowoduje przywrócenie wartości domyślnych obszaru z ustawioną ostrością.

4 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.

- W filmach nie jest nagrywany dźwięk.
- Po ustawieniu [Częstotł. systemowa] na [59.94Hz (NTSC)], długość nagrywanego filmu będzie o około 1/10 krótsza od faktycznego upływu czasu, a wyświetlany dostępny czas nagrywania będzie około 10 razy dłuższy niż zwykle.
Po ustawieniu [Częstotł. systemowa] na [50.00Hz (PAL)] lub [24.00Hz (CINEMA)], długość nagrywanego filmu będzie o około 1/8 krótsza od faktycznego upływu czasu, a wyświetlany dostępny czas nagrywania będzie około 8 razy dłuższy niż zwykle.
- W przypadku zakończenia nagrywania filmu, po krótkiej chwili aparat może kontynuować nagrywanie jeszcze przez pewien czas.

■ Określ kolor, który ma pozostać ([Obraz jednobarwny])

1 Naciśnij ▲, aby wyświetlić ekran ustawień.

- Ekran ustawień można również wyświetlić, dotykając w kolejności [] i [].

2 Wybierz kolor, który ma pozostać, przesuując ramkę za pomocą ▲/▼/◀/▶.

- Kolor, który ma pozostać, można również wybrać, dotykając ekranu.
- Naciśnięcie [DISP.] przywróci ramkę z powrotem do środka.



3 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.

- Zależnie od obiektu może dojść do niepozostawienia wybranego koloru.


■ Ustawianie pozycji oraz rozmiaru źródła światła ([Światło słoneczne])

- Naciśnij ▲, aby wyświetlić ekran ustawień.**
 - Ekran ustawień można również wyświetlić, dotykając w kolejności [☰] i [⚙️].
- Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby przesunąć środkową pozycję źródła światła.**
 - Pozycję źródła światła można również przesunąć poprzez dotknięcie ekranu.



Ukierunkuj w trakcie umieszczania środka źródła światła

Bardziej naturalny wygląd można osiągnąć, umieszczając środek źródła światła poza obrazem.

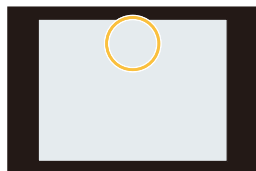

- Dostosuj rozmiar źródła światła, obracając tylne pokrętło.**
 - Obraz na ekranie można również powiększyć/zmniejszyć poprzez rozsuniecie/złączenie dwóch palców.
 - Naciśnięcie [DISP.] spowoduje przywrócenie wartości domyślnych ustawienia źródła światła.
- Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.**

Dostosuj efekt do swoich upodobań

Natężenie i kolory zastosowane w efektach można z łatwością dostosować do swoich preferencji.

- Naciśnij przycisk [WB].**
- Obróć tylne pokrętło, by dokonać ustawienia.**
 - Naciśnij ponownie [WB] aby powrócić do ekranu nagrywania.




Efekt obrazu	Elementy, dla których można dokonać ustawień			
[Ekspresyjny]	Świeżość	Stonowane kolory	↔	Żywe kolory
[Retro]	Kolor	Żółtawe zabarwienie	↔	Czerwonawe zabarwienie
[Dawne czasy]	Kontrast	Niski kontrast	↔	Wysoki kontrast
[Wysoka tonacja]	Kolor	Różowawe zabarwienie	↔	Zielono-niebieskawe zabarwienie
[Niska tonacja]	Kolor	Czerwonawe zabarwienie	↔	Niebieskawe zabarwienie
[Sepia]	Kontrast	Niski kontrast	↔	Wysoki kontrast



Efekt obrazu		Elementy, dla których można dokonać ustawień	
[Monochromatyczny]	Kolor	Żółtawe zabarwienie ↔ Niebieskawe zabarwienie	
[Dynamiczne czarno/białe]	Kontrast	Niski kontrast ↔ Wysoki kontrast	
[Monochromatyczny Rough]	Zaszumienie	Mniej szumu ↔ Więcej szumu	
[Monochromatyczny Silky]	Zakres rozmycia	Słabe rozmycie ↔ Silne rozmycie	
[Mocny obraz]	Świeżość	Czarno-białe ↔ Żywe kolory	
[Wysoka dynamika]	Świeżość	Czarno-białe ↔ Żywe kolory	
[Efekt krosowania]	Kolor	Zielonkawe zabarwienie/Niebieskawe zabarwienie/Żółtawe zabarwienie/Czerwone zabarwienie	
[Efekt zabawki]	Kolor	Pomarańczowe zabarwienie ↔ Niebieskawe zabarwienie	
[Jasny i żywy efekt zabawki]	Obszar o zmniejszonej jasności peryferyjnej	Mała ↔ Duża	
[Bleach Bypass]	Kontrast	Niski kontrast ↔ Wysoki kontrast	
[Efekt miniatURY]	Świeżość	Stonowane kolory ↔ Żywe kolory	
[Mięka ostrość]	Zakres rozmycia	Słabe rozmycie ↔ Silne rozmycie	
[Fantazja]	Świeżość	Stonowane kolory ↔ Żywe kolory	
[Filtr gwiazdny]		Długość promieni światła Krótkie ↔ Długie	
		Liczba promieni światła Mniejsza ↔ Większa	
		Kąt promieni światła Obróć w lewo ↔ Obróć w prawo	
[Obraz jednobarwny]	Ilość koloru pozostająca	Niewiele koloru ↔ Dużo koloru	
[Światło słoneczne]	Kolor	Żółtawe zabarwienie/Czerwone zabarwienie/Niebieskawe zabarwienie/Białawe zabarwienie	

Robienie zdjęć z rozmażanym tłem (sterowanie rozmyciem)

- 1 Naciśnij [Fn4], aby wyświetlić ekran ustawień.
- 2 Obróć tylne pokrętkę, by dokonać ustawienia.
 - Naciśnięcie przycisku [MENU/SET] pozwala powrócić do ekranu nagrywania.
 - Naciśnięcie przycisku [Fn4] na ekranie ustawień rozmycia spowoduje anulowanie tego ustawienia.

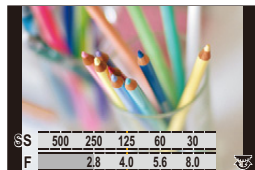


Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - [Efekt miniatury] (Tryb kreatywnego sterowania)


Ustawianie jasności

- 1 Naciśnij przycisk [].
- 2 Obróć tylne pokrętkę, by dokonać ustawienia.
 - Można ustawić bracketing ekspozycji, naciskając ▲/▼, gdy wyświetlany jest ekran ustawień jasności. (P140)
 - Naciśnij ponownie [] aby powrócić do ekranu nagrywania.

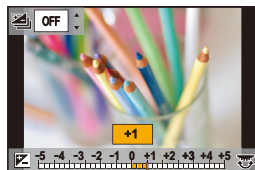

■ Zmianę ustawień można wykonać przy użyciu panelu dotykowego

- 1 Dotknij [].
- 2 Dotknij elementu, który chcesz ustawić.
 - []: Ustawia efekt obrazu
 - []: Poziom rozmycia
 - []: Jasność
- 3 Przeciągnij suwak, aby ustawić.
 - Naciśnij [MENU/SET], aby powrócić do ekranu nagrywania.

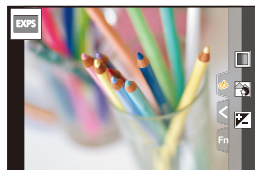

Rejestracja ulubionych ustawień (Tryb własny)

Tryb nagrywania: **C1** **C2** **C3**

Zapisywanie osobistych ustawień menu (zapisywanie ustawień użytkownika)

Można zapisać do 5 zestawów bieżących ustawień aparatu wykorzystując [Ust. własne pam.]. (C1, C2, C3-1, C3-2, C3-3)

- Wyjściowo początkowe ustawienie programowanego trybu AE zostaje zarejestrowane jako ustawienia własne.

Przygotowanie:

Ustaw z wyprzedzeniem tryb nagrywania, który chcesz zapisać, a następnie wybierz pożądane ustawienia menu w aparacie.

Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Konfig.]** → **[Ust. własne pam.]** →
Własny zestaw ustawień

- Można rejestrować maksymalnie trzy własne zestawy w ustawieniu **C3** pokrętła wyboru trybu.
- Następujące elementy menu nie są rejestrowane jako ustawienia własne.

Menu [Własne]	Menu [Konfig.]
– [Przew. menu] – Dane zarejestrowane w opcji [Rozp. twarzy] – Ustawienie [Ustawianie profilu]	Menu [Odtwarzanie]
	– Wszystkie menu
	– [Obróć wyśw.] – [Sortowanie obrazów] – [Potwierdz. usunięcia]

Nagrywanie za pomocą zapisanego własnego zestawu ustawień

Możesz z łatwością włączyć zapisane ustawienia za pomocą [Ust. własne pam.].

Obróć pokrętkę wyboru trybu na [C1], [C2] lub [C3].

- Przywołany zostanie odpowiedni własny zestaw ustawień. Jeśli pokrętkę wyboru ustawiono na [C3], przywołany zostanie ostatnio używany zestaw własny.

■ Zmiana zestawu ustawień własnych w [C3] (menu [Tryb własny])

1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [C3].

2 Wybierz menu. (P55)

MENU → **C [Tryb własny]**

3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz ustawienie własne, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



Możliwe jest także wyświetlenie ekranu wyboru poprzez naciśnięcie ikony Trybu nagrywania na ekranie nagrywania.



- Proces zapisywania wybranych ustawień użytkownika jest wyświetlany na ekranie.



■ Zmiana zarejestrowanej zawartości

Zapisane wartości nie ulegają zmianie, gdy ustawienie menu zmieniane jest tymczasowo poprzez przestawienie pokrętki wyboru trybu na C1, C2 lub C3. Aby nadpisać te wartości, należy skorzystać z funkcji [Ust. własne pam.] w menu [Konfig.].


Ustawienia ostrości, jasności (ekspozycji) oraz tonu barwy

Automatyczna regulacja ostrości

Po ustawieniu optymalnego trybu ustawiania ostrości lub automatycznego ustawiania ostrości dla obiektu albo warunków nagrywania, aparat będzie automatycznie ustawiał ostrość w różnych scenach.

1 Ustaw dźwignię trybu ostrości na [AFS/AFF] lub [AFC].

- Ustawiony zostanie tryb ustawiania ostrości. (P88)

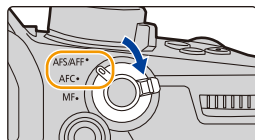

2 Naciśnij przycisk [].


3 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz tryb AF, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Ustawiony zostanie automatyczny tryb ustawiania ostrości. (P91)



4 Naciśnij spust migawki do połowy.

- Włączony zostanie automatyczny tryb ustawiania ostrości.

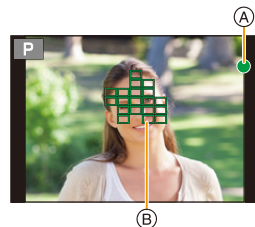

Ustawianie ostrości	Po ustawieniu ostrości na obiekcie	Gdy nie została ustawiona ostrość na obiekcie
Ikona ustawiania ostrości (A)	Świeci	Miga
Ramka AF (B)	Zielona	—
Dźwięk	2 sygnały dźwiękowe	—

- Wskaźnik ustawiania ostrości oznaczony jest jako [●_{LOW}] w ciemnym otoczeniu i ustawianie ostrości może zająć więcej czasu niż zazwyczaj.
- Jeśli aparat wykryje gwiazdy na nocnym niebie po wyświetleniu [●_{LOW}], aktywowany zostanie Starlight AF. Po ustawieniu ostrości widoczne będą wskazanie [●_{STAR}] oraz ramki AF z ustawioną ostrością. (Wykrywanie ze Starlight AF działa w przybliżeniu wyłącznie na 1/3 środkowej powierzchni ekranu.)



- Jeśli zbliżysz lub oddalisz obraz po uzyskaniu ostrości na obiekcie zdjęcia, ostrość może zostać stracona. W tym przypadku ponownie ustaw ostrość.



Nagrywane obiekty oraz warunki nagrywania utrudniające ustawienie ostrości

- Szybko poruszające się obiekty, bardzo jasne obiekty lub obiekty bez kontrastu.
- W przypadku robienia zdjęć obiektów znajdujących się za szybą lub w pobliżu błyszczących obiektów.
- Gdy jest ciemno i występują drgania.
- Gdy obiekt jest zbyt blisko aparatu lub podczas robienia zdjęć obiektów oddalonych i bliskich jednocześnie.



MENU




Ustawianie trybu ostrości (AFS/AFF/AFC)

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Włączone zostaje ustawianie ostrości po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

Ustawienie dźwigni trybu ostrości.

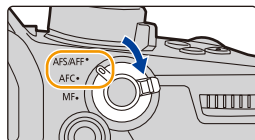

Element		Scena (rekomendowana)	
[AFS/ AFF]	[AFS] (Jednorazowa automatyczna regulacja ostrości)	Obiekt nie porusza się (Krajobraz, zdjęcie rocznicowe itp.)	“AFS” to skrót oznaczający “Auto Focus Single”, czyli pojedyncze ustawianie ostrości. Ostrość ustawiana jest automatycznie po wciśnięciu do połowy spustu migawki. Pozostaje ona zablokowana, gdy przycisk jest wciśnięty do połowy, dzięki czemu można robić różne ujęcia. 
	[AFF] (Elastyczna automatyczna regulacja ostrości)	Nie można przewidzieć ruchu (Dzieci, zwierzęta itp.)	“AFF” to skrót od “Auto Focus Flexible”, czyli elastycznego ustawiania ostrości. Ostrzenie odbywa się automatycznie po połowicznym wciśnięciu spustu migawki. Jeśli obiekt poruszy się, gdy spust migawki jest do połowy wciśnięty, ustawienie ostrości jest automatycznie korygowane. 
Ustawienie to można zmienić w [AFS/AFF] w menu [Nagr.]/[Film]			
[AFC] (Ciągła automatyczna regulacja ostrości)		Obiekt porusza się (Sport, pociągi itp.)	“AFC” to skrót od “Auto Focus Continuous”, czyli ciągłego ustawiania ostrości. W trybie tym, gdy spust migawki jest do połowy wciśnięty, ustawianie ostrości odbywa się ciągle w celu dostosowania jej do ruchu obiektu. 
[MF]		Ustaw ostrość ręcznie. (P101)	





Podczas nagrywania przy użyciu [AFF], [AFC]

- W przypadku poruszającego się obiektu ustawianie ostrości odbywa się poprzez przewidywanie położenia obiektu w momencie nagrywania. (Przewidywanie położenia)
- Ustawienie ostrości na obiekcie może być utrudnione, jeśli dźwignia zoomu zostanie obrócona z położenia Wide w położenie Tele lub przeniesiesz aparat z obiektu dalekiego na położony blisko.
- Naciśnij ponownie spust migawki do połowy, gdy trudno jest ustawić ostrość na obiekcie.

- Ustawienia trybu ostrości funkcji [AFF] i [AFC] pracują w taki sam sposób jak funkcja [AFS] w następujących sytuacjach:
 - Tryb filmowania kreatywnego
 - Przy zapisie z użyciem [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)]
 - W sytuacjach z małą ilością światła
- [AFF] nie jest dostępne w przypadku robienia zdjęć 6K/4K. [AF ciągły] działa w czasie rejestracji.
- Ustawienia trybu ostrości nie można zmieniać, gdy nagrywanie jest wykonywane z użyciem funkcji Post Focus.

Dostosowywanie ustawień pracy z autofokusem podczas robienia zdjęć

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Dostosowywanie ustawień pracy z autofokusem odpowiednich dla ruchu obiektu.

- Opcja ta działa wyłącznie wtedy, gdy tryb ustawiania ostrości jest ustawiony na [AFF] lub [AFC].

MENU → **[Nagr.]** → **[Ust. własne (zdj.) AF]**

[Ustawienie1]	Ustawienie podstawowe.
[Ustawienie2]	W przypadku gdy obiekt porusza się szybko tylko w jednym kierunku.
[Ustawienie3]	W przypadku powolnego ruchu w losowym kierunku.
[Ustawienie4]	W przypadku szybkiego ruchu w losowym kierunku.

■ Dostosowywanie ustawień własnych ostrości AF

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz własne ustawienie autofokusa.
- 2 Naciśnij ▲/▼, aby wybrać elementy, a następnie naciśnij ◀/▶, aby wyregulować.

• Naciśnięcie [DISP.] przywróci ustawienie domyślne.



[Czułość AF]		Ustawia czułość obowiązującą podczas dostosowywania ostrości do ruchu obiektu.
	+	Kiedy odległość do obiektu zmienia się znacznie, aparat natychmiast dostosowuje ostrość. Istnieje możliwość dopasowania ostrości do różnych obiektów jeden po drugim.
	–	Kiedy odległość do obiektu zmienia się znacznie, aparat czeka przez krótki okres przed ponownym ustawieniem ostrości. Pozwala to zapobiec przypadkowemu ponownemu dopasowaniu ostrości, na przykład gdy obiekt porusza się w obrębie obrazu.
[Czułość przeł. obszaru AF]		Ustawia poziom czułości, przy którym aparat zmienia lub przesuwa ramkę AF, aby dostosować się do ruchu obiektu.
	+	Kiedy obiekt wychodzi poza ramkę AF, aparat natychmiast zmienia lub przesuwa ramkę AF, aby utrzymać ostrość na obiekcie.
	–	Aparat zmienia lub stopniowo przesuwa ramkę AF. Skutki spowodowane lekkim ruchem obiektu lub przeszkodami przed aparatem będą zminimalizowane.
[Przewidyw. ruchu obiektu]		Ustawia poziom, przy którym wykrywanie ruchu obiektu jest aktywowane w odpowiedzi na zmianę prędkości obiektu.
	0	Odpowiednie dla nieruchomych obiektów. Skutki spowodowane lekkim ruchem obiektu lub przeszkodami przed aparatem będą zminimalizowane.
	1 2	Odpowiednie dla obiektów o zmiennej prędkości ruchu. Można zapobiec utracie ostrości spowodowanej nagłym ruchem fotografowanego obiektu.

3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Ustawienia [Ust. własne (zdj.) AF] nie są stosowane do zapisu zdjęć 6K/4K.


Ustawianie trybu automatycznego ustawiania ostrości

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Tryb ten umożliwia wybór sposobu ustawiania ostrości odpowiednio do położenia i liczby obiektów.

Naciśnij przycisk [].

- Przycisku można również używać jako przycisku funkcyjnego. (P60)

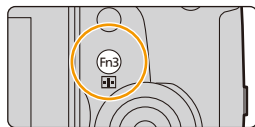


**([Wykrywanie
twarzy/oczu])**

Aparat automatycznie wykrywa twarz i oczy osoby. Ostrość będzie ustawiona na oku znajdującym się bliżej aparatu, a ekspozycja zostanie zoptymalizowana dla twarzy.

(Gdy dla [Tryb pomiaru] ustawiono [])

- Wykryte może zostać maksymalnie 15 twarzy.

Wykrywane są tylko oczy twarzy, dla których ustawiona jest ostrość.

- Po wykryciu twarzy przez aparat, wyświetlany zostaje obszar AF oraz znacznik wskazujący oczy, na których będzie ustawiona ostrość (A).



Żółte:

Ramka AF twarzy, na której ma być ustawiona ostrość.

Białe:

Ramki AF twarzy, na których nie będzie ustawiana ostrość.

Wyświetlane są, gdy rozpoznanych zostaje więcej niż jedna twarz.

- Można zmienić oko, na którym ustawiona będzie ostrość, dotykając oka w zaznaczonym na żółto obszarze.
- Jeśli dotkniesz [ AF OFF] lub naciśniesz przycisk [MENU/SET], ustawienie ostrości oczu zostanie anulowane.





 ((Śledzenie))	Aparat ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ekspozycja zostanie zoptymalizowana dla wybranego obiektu. (Gdy opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona na [☉]) Ostrość i ekspozycja będzie przez cały czas ustawiona na wybranym obiekcie, nawet jeżeli się on poruszy. (Dynamiczne śledzenie) Obsługa za pomocą przycisków: Nakieruj ramkę śledzenia AF  na obiekt, a następnie naciśnij spust migawki do połowy. Obsługa dotykowa: Dotknij obiektu. • W przypadku niemożności zablokowania, ramka AF miga na czerwono i przestaje być wyświetlana. • Ramka AF zmienia kolor na żółty, gdy obiekt zostaje zablokowany (na zielony, gdy spust migawki wciśnięty jest do połowy). • Blokada zostanie anulowana po naciśnięciu [MENU/SET] lub dotknięciu .	 
 ((225-obszarowy))	Do 225 ramek AF może służyć do ustawiania ostrości. Jest to skuteczne, gdy obiekt nie znajduje się w środku ekranu.	
 itp. ((Własny wielopunktowy))	Można dowolnie wybrać optymalny kształt złożony z 225 obszarów ostrości AF. (P93)	
 ((1-obszarowy))	Aparat ustawia ostrość w wyświetlanej ramce AF.	
 ((Precyz. ustawianie))	Możesz osiągnąć bardziej precyzyjne ustawienie ostrości w przypadku punktu mniejszego niż . Jeśli przycisk migawki zostanie naciśnięty do połowy, ekran umożliwiający sprawdzenie ostrości zostanie powiększony.	

Ustawianie kształtu obszaru AF ([Własny wielopunktowy])

- Naciśnij przycisk [].
- Wybierz ikonę własnego ustawienia wielopunktowego ([] itd.), a następnie naciśnij **▲**.
- Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **▼**.

(A) Bieżący kształt ramki AF

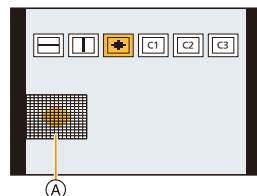


 ([Wzór poziomy])	Linia pozioma Jest to wygodny kształt do panoramowania i podobnych.	
 ([Wzór pionowy])	Linia pionowa Jest to wygodny kształt do wykonywania zdjęć obiektów takich jak budynki.	
 ([Wzór centralny])	Umieszczona w środku grupa Kształt ten jest wygodny, gdy chcesz ustawić ostrość na środku.	
 ([Własne1]/[Własne2]/[Własne3])	Pozwala wybrać własne ustawienie.	

- Wybierz obszary AF.

(B) Wybrane obszary AF

Podczas wybierania []/[]/[]

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲/▼/◀/▶	Dotknięcie	Przesuwa pozycję
 /  / 	Zsuniecie/rozsuniecie palców	Zmienia rozmiar
[DISP.]	[Zerow.]	Za pierwszym razem: Przywraca środkową pozycję Za drugim razem: Przywraca domyślny rozmiar

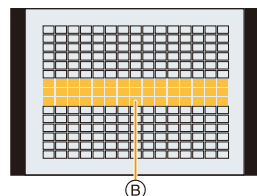

Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.




Podczas wybierania [C1]/[C2]/[C3]

Obsługa dotykowa

Przesuń palec po częściach, które chcesz ustawić jako obszary AF.

- Jeśli dotkniesz jednego z zaznaczonych obszarów AF, wybór obszaru zostanie anulowany.

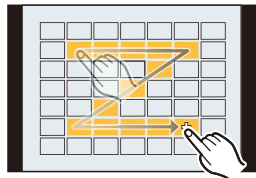

Obsługa za pomocą przycisków

Za pomocą przycisków $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wybierz obszar AF, a następnie naciśnij [MENU/SET], aby ustawić (powtórz tę czynność).

- To ustawienie zostanie anulowane po kolejnym naciśnięciu [MENU/SET].
- Po dotknięciu przycisku [DISP.], wszystkie zaznaczenia zostaną anulowane.

Naciśnij przycisk [Fn2], aby zastosować.

■ Przypisywanie obszarów AF do [C1], [C2] lub [C3]

- 1 Na ekranie wyświetlonym w kroku 3 na P93, naciśnij $\blacktriangle$.
- 2 Za pomocą przycisków $\blacktriangle/\blacktriangledown$ wybierz miejsce docelowe, w którym ma zostać zapisane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Wyłączenie aparatu przywróci ustawienie wyregulowane za pomocą []/[]/[] z powrotem do wartości domyślnych.

■ Ograniczenia trybu automatycznego ustawiania ostrości

- Tryb AF jest ustawiony na [] w następujących przypadkach.
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - [Efekt miniatury] (Tryb kreatywnego sterowania)
- Tryb Auto Focus zostanie ustalony na [] po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo].
- Trybu Auto Focus nie można ustawić w następujących sytuacjach.
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus

👤 ([Wykrywanie twarzy/oczu])

- Jeśli nie zostaną wykryte żadne twarze, AF działa w trybie [].

🔍 ([Śledzenie])

- W sytuacjach, w których śledzenie AF nie działa prawidłowo z powodu warunków nagrywania, np. gdy obiekt jest mały lub oświetlenie jest słabe, aparat pracuje w [].
- Nie można używać funkcji [] z [Zdjęcia poklatkowe].
- W następujących przypadkach, [] działa jak [].
 - [Sepia]/[Monochromatyczny]/[Dynamiczne czarno/białe]/[Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Miękka ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - [Monochromat.]/[L.Monochrom.] ([Styl. zdj.])

[+] ([Precyz. ustawianie])

- W następujących przypadkach, [+] działa jak [].
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
- Nie można wybrać ustawienia [+] w następujących sytuacjach.
 - [AFF]/[AFC] (Tryb ustawiania ostrości)

Ustawianie położenia ramki AF

Ustawianie położenia ramki AF na ekranie sceny	 P96
Ustawianie położenia ramki AF za pomocą joysticka	 P98
Ustawianie położenia ramki AF za pomocą panelu dotykowego	 P99
Ustawianie położenia ramki AF za pomocą funkcji dotykowej	 P100

■ Tworzenie oddzielnych ramek AF dla orientacji poziomej i pionowej

MENU →  **[Własne]** →  **[Ostr./zwoln. migawki]** → **[Przeł. ostr. pion./poz.]**

[ON]	Ostatnie ustawienia położenia ramki AF (gdy ustawione jest  lub ) oraz wspomagania trybu MF przechowywane są oddzielnie dla orientacji poziomej i pionowej (dostępne są dwie orientacje pionowe – lewa i prawa).	  
[OFF]	Przypisuje to samo ustawienie dla orientacji poziomej i pionowej.	

- Przed zmianą położenia lub wielkości ramki AF należy anulować funkcję migawki dotykowej.
- Pomiar punktowy wykonywany jest dla dotkniętego miejsca, gdy [Tryb pomiaru] (P212) ustawiony jest na .

Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]


Ustawianie położenia ramki AF na ekranie sceny

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Po wybraniu , lub w trybie automatycznego ustawiania ostrości, możliwa jest zmiana pozycji i rozmiaru obszaru AF.

Podczas wybierania , ,

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz opcję , lub i naciśnij przycisk .

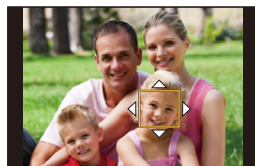

- 3 Zmień pozycję oraz rozmiar obszaru AF.

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
	Dotknięcie	Przesuwa pozycję
	Gest zsuwania/rozsuwania palców	Zmienia rozmiar (w małych krokach, jeśli wybrano lub)
/	—	Zmienia rozmiar (w dużych krokach, jeśli wybrano lub)
[DISP.]	[Zerow.]	Za pierwszym razem: Przywraca środkową pozycję Za drugim razem: Przywraca domyślny rozmiar

- 4 Naciśnij przycisk **[MENU/SET]**, aby zastosować.

- Ramka AF z tą samą funkcją co jest wyświetlana w dotkniętym miejscu przy wyborze .


Ustawienie ramki AF zostaje wyłączone po naciśnięciu przycisku **[MENU/SET]** lub dotknięciu przycisku .

- Jeśli wybrano , na ekranie pozostanie jedynie (punkt centralny wybranej grupy).

Podczas wybierania [+]

Możesz też dokładnie ustawić punkt ostrzenia powiększając ekran.

- 1 Naciśnij przycisk [].
- 2 Wybierz [+] i naciśnij przycisk ▼.
- 3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ ustaw położenie obszaru ostrości, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

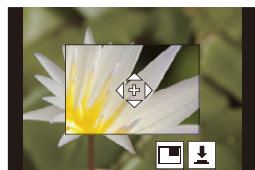

- 4 Przesuń [+] do położenia, na którym ma być ustawiona ostrość.

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲/▼/◀/▶	Dotknięcie	Przesuwa [+].
	Gest zsuwania/ rozsuwania palców	Powiększa/zmniejsza rozmiar ekranu w małych skokach.
	—	Powiększa/zmniejsza rozmiar ekranu w dużych skokach.
		Przełącza powiększony ekran (tryb okienkowy/pełny ekran). 
[DISP.]	[Zerow.]	Przywraca ekran z kroku 3.

- Jeśli obraz wyświetlany jest w trybie okienkowym, możesz go powiększyć/zmniejszyć o około 3× do 6×; jeśli obraz wyświetlany jest w trybie pełnego ekranu, możesz go powiększyć/zmniejszyć o około 3× do 10×.
- Zdjęcia można również wykonywać dotykając [].

- 5 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.

Ustawianie położenia ramki AF za pomocą joysticka

Tryby: **P** **A** **S** **M**



Podczas korzystania z [], [], [], [] lub [] w trybie automatycznego ustawiania ostrości można określić położenie ramki AF wyświetlanej na ekranie za pomocą joysticka.

1 Wybierz menu. (P55)


MENU → [Własne] → [Działanie] → [Ustawienia joysticka] → [D.FOCUS Movement]

2 Za pomocą ruchów joystickiem ▲/▼/◀/▶ zmień położenie ramki AF.

- Rozmiar ramki AF zmienić można obracając przednie/tyłne pokrętko.

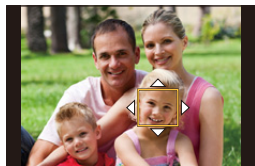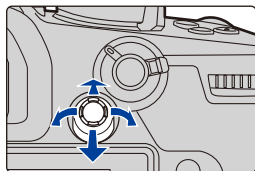

- Naciśnij joystick, aby przełączać się między domyślnym położeniem ramki AF oraz wybranej przez siebie pozycji. Powiększony obszar pojawi się, gdy ustawiony jest [] ([Precyz. ustawianie]).

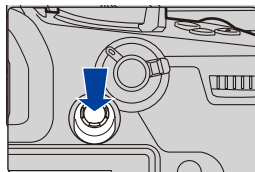


3 Naciśnij spust migawki do połowy, aby dokonać ustawień.

- Naciśnij joystick, aby przełączać się między domyślnym położeniem ramki AF oraz wybranej przez siebie pozycji, gdy wyświetlany jest ekran nagrywania.




Ustawianie położenia ramki AF za pomocą panelu dotykowego

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Dotykając wyświetlacza, można przesuwać ramkę AF wyświetlaną na wizjerze.

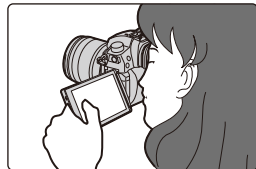

MENU → **[Własne]** → **[Działanie]** → **[Ustaw.dotyk.]** → **[Ekran dotykowy AF]**

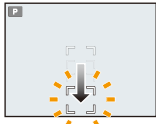[EXACT]	Pozwala przesunąć obszar AF wizjera poprzez dotknięcie wybranej pozycji na ekranie dotykowym.		
[OFFSET]	Pozwala przesunąć ramkę AF wizjera zgodnie z odległością przeciągnięcia na ekranie dotykowym (P52).		
[OFF]	—		

- Wciśnij spust migawki do połowy, by określić położenie ostrzenia.
Jeśli naciśniesz [DISP.] przed określeniem położenia ostrzenia, ramka AF powraca do położenia centralnego.
- Aby anulować ustawienie ramki AF, gdy tryb Auto Focus (P91) ustawiono na ([Wykrywanie twarzy/oczu]), ([Śledzenie]) lub ([225-obszarowy]), naciśnij [MENU/SET].
- Funkcja migawki dotykowej (P53) jest wyłączona podczas korzystania z [Ekran dotykowy AF].

Ustawianie położenia ramki AF za pomocą funkcji dotykowej

Tryby: **P** **A** **S** **M**

MENU → **[Własne]** → **[Działanie]** → **[Ustaw.dotyk.]** → **[Dotykowy AF]**

[AF]	Optymalizacja ostrości dla dotkniętego obiektu.
[AF+AE]	Optymalizacja ostrości i jasności dla dotkniętego obiektu.
[OFF]	—

■ Optymalizacja ostrości dla zaznaczonego dotknięciem miejsca ([AF])

1 Dotknij obiektu.

([Wykrywanie twarzy/oczu])	Ramka AF przesuwa się na fotografowany obiekt i pojawia się ekran ustawiania wielkości i położenia. (P96)
([Śledzenie])	Fotografowany obiekt po dotknięciu zostaje zablokowany. (P92)
([225-obszarowy])	Ramka AF przesuwa się na fotografowany obiekt i pojawia się ekran ustawiania wielkości i położenia. (P96)
, itp. ([Własny wielopunktowy])	Ramka AF przesuwa się na fotografowany obiekt i pojawia się odpowiedni ekran ustawień. (P93)
([1-obszarowy])	Ramka AF przesuwa się na fotografowany obiekt i pojawia się ekran ustawiania wielkości i położenia. (P96)
([Precyz. ustawianie])	Ramka AF przesuwa się na fotografowany obiekt i pojawia się ekran konfiguracji dla powiększonego obszaru. (P97)

2 (Gdy włączona jest opcja / / / / /)


Dotknij **[Ustaw.]**.

- (Gdy włączona jest opcja / /) Ustawienie ramki AF zostaje usunięte po dotknięciu .

■ Optymalizacja ostrości i jasności dla dotkniętej pozycji ([AF+AE])

1 Dotknij obiekt, którego jasność chcesz zoptymalizować.

- Pozycja optymalizacji jasności jest wyświetlana pośrodku ramki AF. Pozycja pokazuje ruch ramki AF.
- [Tryb pomiaru] ustawione jest jako , które wykorzystywane jest wyłącznie dla funkcji Dotknij AE.
- Dotknięcie [Zerow.] powoduje przywrócenie pozycji optymalizacji jasności i ramki AF do środkowej części.

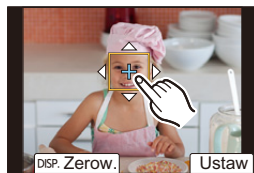

2 Dotknij **[Ustaw.]**.


- Ramka AF z taką samą funkcją jak jest wyświetlana w dotkniętym miejscu.
- Dotknięcie (lub , gdy wybrano) spowoduje anulowanie ustawienia [AF+AE].
- W przypadku nagrywania za pomocą funkcji migawki dotykowej ostrość i jasność są zoptymalizowane dla dotkniętego miejsca, zanim odbędzie się nagrywanie.

Ręczna regulacja ostrości

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Można użyć tej funkcji, gdy chce się ustawić na stałe wartość ostrości lub odległość pomiędzy obiektywem a obiektem jest znana i nie chcemy włączać funkcji automatycznej ostrości.

1 Ustaw dźwignię trybu ostrości na [MF].

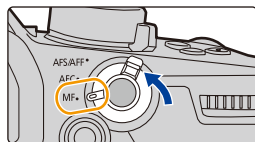


2 Naciśnij przycisk [].

- Przycisku można również używać jako przycisku funkcyjnego. (P60)
- Operację tę można również wykonać poruszając joystickiem w kierunkach /// (gdy ustawiono [D.FOCUS Movement]).

3 Naciśnij ///, aby ustawić położenie obszaru ostrości, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Wyświetlony zostaje ekran wspomagania, a obszar zostaje powiększony. (Wspomaganie trybu MF)
- Obszar można również powiększyć poprzez obrócenie pierścienia ostrości, przesunięcie dźwigni ustawiania ostrości, rozsuniecie palców (P52) na ekranie lub dwukrotne dotknięcie ekranu.
- Można też wyregulować położenie obszaru ostrości, przesuwając (P52) ekran.
- Naciśnięcie [DISP.] przywróci pozycję obszaru ustawiania ostrości z powrotem do środka.

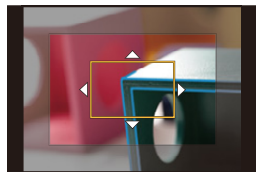

4 Ustawia ostrość.

Ręczne ustawianie ostrości różni się w zależności od obiektywu.

Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035) z pierścieniem do ustawiania ostrości

Obróć w stronę **A:**

Ustawia ostrość na


bliskim obiekcie

Obróć w stronę **B:**

Ostrość ustawiana

jest na dalszych

obiekciech

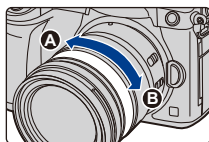

Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego z dźwignią ustawiania ostrości

Przesuń w stronę **C:**

Ustawia ostrość na

bliskim obiekcie


Przesuń w stronę **D:**

Ostrość ustawiana

jest na dalszych

obiekciech

- Prędkość ustawiania ostrości zależy od tego jak daleko przesunięta jest dźwignia ustawiania ostrości.

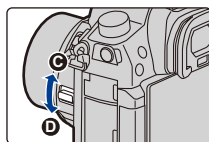

Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego bez pierścienia do ustawiania ostrości


Naciśnij ►: Ustawia ostrość na bliskim obiekcie

Naciśnij ◄: Ostrość ustawiana jest na dalszych obiektach

(A) Suwak

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◄/► przyspieszy ustawianie ostrości.

- Regulację ostrości przeprowadzić można również poprzez przesunięcie suwaka sterującego.

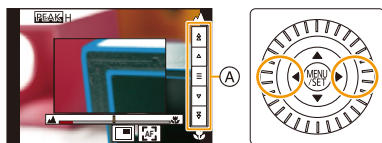


(A) Wspomaganie trybu MF (powiększony ekran)

(B) Uwydatnianie (Peaking)

(C) Wskaźnik MF

- Obszary, dla których ustawiona jest ostrość, zostaną podświetlone. (Wyróżn. pkt. ostrości)
- Możesz sprawdzić, czy punkt ostrości znajduje się po bliższej, czy po dalszej stronie. (Wskaźnik MF)

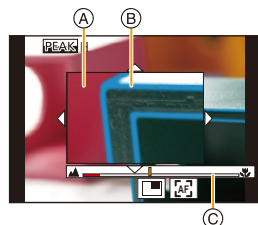

Możesz przeprowadzić następujące operacje:

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲/▼/◄/►*	Przeciąganie	Przesuwa powiększony obszar.
	Gest zsuwania/rozsuwania palców	Powiększa/zmniejsza rozmiar ekranu w małych skokach.
	—	Powiększa/zmniejsza rozmiar ekranu w dużych skokach.
		Przełącza powiększony ekran (tryb okienkowy/pełny ekran).
[DISP.]*	[Zerow.]*	Za pierwszym razem: Przywraca centralne położenie powiększonego obszaru. Za drugim razem: Przywracany jest domyślny poziom powiększonego obszaru.

* Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego bez pierścienia do ustawiania ostrości można dokonywać takich operacji po naciśnięciu ▼ w celu wyświetlenia ekranu umożliwiającego ustawienie obszaru, który ma zostać powiększony.


- Jeśli obraz wyświetlany jest w trybie okienkowym, możesz go powiększyć/zmniejszyć o około 3× do 6×; jeśli obraz wyświetlany jest w trybie pełnego ekranu, możesz go powiększyć/zmniejszyć o około 3× do 10×.



5 Naciśnij spust migawki do połowy.

- Operację tę można również wykonać naciskając przycisk [MENU/SET].
- Jeśli obraz został powiększony przez obrócenie pierścienia regulacji ostrości lub przesunięcie dźwigni regulacji ostrości, ekran wspomagania zostanie zamknięty po upływie około 10 sekund od wykonania tej operacji.

- Wspomaganie trybu MF lub wspomaganie MF mogą nie być wyświetlane zależnie od użytego obiektywu, ale można wyświetlić wspomaganie trybu MF, obsługując aparat za pomocą wyświetlacza dotykowego lub przycisku.
- Kiedy opcja [Przeł. ostr. pion./poz.] w menu [Własne] ([Ostr./zwoln. migawki]) jest włączona, można ustawić pozycję powiększonego ekranu wspomagania trybu MF dla każdej orientacji aparatu.
- Znacznik odniesienia dla odległości ostrzenia (A) to znacznik służący do określania odległości ustawiania ostrości. Korzystaj z niego przy robieniu zdjęć z pomocą ręcznego ustawiania ostrości lub zdjęć ze zbliżeniem.

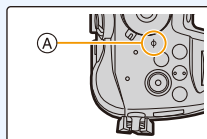


Szybkie uzyskiwanie ostrości przy użyciu automatycznego ustawiania ostrości

MENU → [Własne] → [Ostr./zwoln. migawki] → [Blokada AF/AE] → [AF-ON]

Jeśli [AF/AE LOCK] zostanie wciśnięty w trybie ręcznego ustawiania ostrości, zadziała automatyczne ustawianie ostrości.

- Automatyczne ustawianie ostrości działa dla środka ramki.
- Automatyczne ustawianie ostrości działa również przy następujących operacjach.
 - Naciśnięcie przycisku, do którego przypisana jest funkcja [AF-WŁĄCZONY]
 - Dotknięcie []
 - Przesunięcie palcem po wyświetlaczu i puszczenie w miejscu, na którym chcesz ustawić ostrość.
- Ta funkcja jest niedostępna przy ustawieniu [Przyc. 4K na żywo].

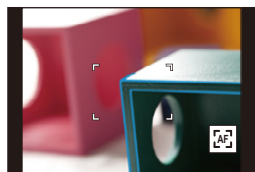

Ustawienie ostrości i ekspozycji (AF/AE Lock)


Tryby: **P A S M**

Jest to użyteczne, gdy chcesz zrobić zdjęcie obiektu poza ramką AF albo kontrast jest za duży i nie możesz uzyskać odpowiedniej ekspozycji.


1 Wyrównaj ekran względem obiektu.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [AF/AE LOCK], aby zablokować ostrość i ekspozycję.

- Jeśli puścisz [AF/AE LOCK], blokada AF/AE zostaje skasowana.
- Domyślnie blokowana jest wyłącznie ekspozycja.

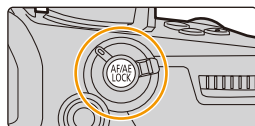

3 Trzymając wciśnięty przycisk [AF/AE LOCK], ustaw aparat podczas komponowania zdjęcia, a następnie naciśnij całkowicie spust migawki.



(A) Wskazanie blokady AE

■ Konfiguracja funkcji [AF/AE LOCK]

MENU → [Własne] → [Ostr./zwoln. migawki] → [Blokada AF/AE]

[AE LOCK]	Tylko blokada ekspozycji. • Gdy ustawiona jest ekspozycja, wyświetlane jest [AEL].
[AF LOCK]	Tylko blokada ostrości. • Gdy ustawiona jest ostrość na obiekcie, wyświetlane jest [AFL].
[AF/AE LOCK]	Blokada ostrości i ekspozycji. • [AEL] oraz [AFL] wyświetlane są podczas optymalizacji ostrości i ekspozycji.
[AF-ON]	Wykonane zostaje automatyczne ustawianie ostrości.


- Blokada AF jest skuteczna tylko podczas robienia zdjęć w trybie ręcznej ekspozycji.
- Blokada AE jest skuteczna tylko podczas robienia zdjęć w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
- Po zablokowaniu AE można ponownie ustawić ostrość na obiekcie, naciskając spust migawki do połowy.
- Programowaną zmianę ustawień można ustawić nawet po zablokowaniu AE.

Kompensacja ekspozycji

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Z funkcji tej należy korzystać w przypadku niemożności ustawienia odpowiedniej ekspozycji ze względu na różnice jasności pomiędzy obiektem a tłem.


1 Naciśnij przycisk [].

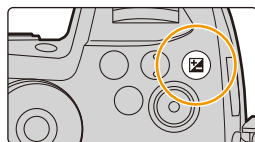

2 Obracanie pokręćła tylnego umożliwia kompensację ekspozycji.

- (A) Bracketing ekspozycji
- (B) Kompensacja ekspozycji
- (C) [Reg. flesza]

• Poniższe operacje wykonywać można, gdy wyświetlany jest ekran kompensacji ekspozycji.

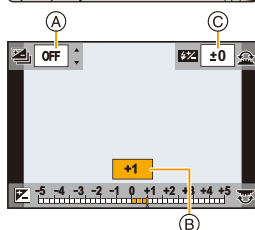

	Zostaje przeprowadzona kompensacja ekspozycji
	Regulacja mocy lampy błyskowej (P158)
	Ustawia bracketing ekspozycji (P140)

• Można przełączać funkcje pomiędzy tylnym i przednim pokręćłem poprzez naciśnięcie przycisku [DISP.].

Niedostateczna ekspozycja		Prawidłowa ekspozycja		Nadmierna ekspozycja
Kompensacja ekspozycji w kierunku pozytywu.			Kompensacja ekspozycji w kierunku negatywu.	

3 Naciśnij przycisk [], aby zastosować.

• Można również ustawić, naciskając spust migawki do połowy.



- W trybie ręcznej ekspozycji można kompensować ekspozycję tylko wtedy, gdy czułość ISO jest ustawiona na [AUTO].
- Pozwala ustawić kompensację ekspozycji w zakresie pomiędzy –5 EV a +5 EV. Ustawienie można zmieniać w zakresie od –3 EV do +3 EV podczas nagrywania filmów lub wykonywania rejestracji z włączoną funkcją zdjęć 6K/4K lub Post Focus.
- Jeśli opcja [Autom. komp. ekspoz.] w [Lampa błyskowa] w menu [Nagr.] jest ustawiona na [ON], jasność lampy błyskowej zostanie automatycznie dopasowana do poziomu odpowiedniego dla wybranej kompensacji ekspozycji. (P158)
- Jeżeli wartość ekspozycji nie mieści się w zakresie pomiędzy –3 EV do +3 EV, jasność ekranu nagrywania nie będzie więcej zmieniana. Zalecane jest nagrywanie ze sprawdzeniem faktycznej jasności zapisanego obrazu w funkcji automatycznego podglądu lub na ekranie odtwarzania.
- Ustawiona wartość ekspozycji zostaje zapamiętana nawet po wyłączeniu aparatu. (Jeśli [Zerow. komp. eksp.] (P224) ustawiono na [OFF])


Ustawianie światłoczułości

Tryby:

Opcja umożliwia ustawienie światłoczułości (czułości ISO).

Ustawienie wyższej wartości umożliwia robienie poprawnie oświetlonych zdjęć w ciemnych miejscach.

1 Naciśnij przycisk [ISO].

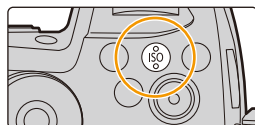


2 Wybierz czułość ISO poprzez obrócenie tylnego pokrętkła.

- Można przełączać funkcje pomiędzy tylnym i przednim pokrętkłem poprzez naciśnięcie przycisku [DISP].

(A) [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO]

(B) Czułość ISO

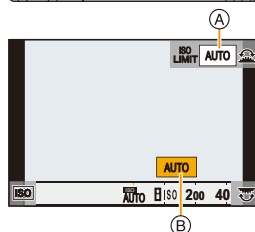

3 Obróć przednie pokrętkło i wybierz [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO].

- Ustaw [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO] w [Czułość ISO (zdjęcie)] (lub w [Czułość ISO (video)] podczas korzystania z trybu filmowania kreatywnego).
- Działa, gdy opcja [Czułość] jest ustawiona na [AUTO] lub [ISO].

4 Naciśnij przycisk [ISO], aby zastosować.

- Można również ustawić, naciskając spust migawki do połowy.



AUTO	Czułość ISO jest regulowana automatycznie odpowiednio do jasności. • Maksymalnie [ISO3200] (Z włączoną lampą błyskową [ISO1600])*¹
 (Tryb Intelligent)	Aparat wykrywa ruch obiektu i automatycznie ustawia optymalną czułość ISO oraz szybkość migawki, aby dopasować się do ruchu obiektu i jasności sceny w celu minimalizacji drgań obiektu. • Maksymalnie [ISO3200] (Z włączoną lampą błyskową [ISO1600])*¹ • Przy naciśnięciu spustu migawki do połowy, szybkość migawki nie zostanie ustalona. Wartość ta zmienia się bez przerwy, dostosowując się do ruchu obiektu, aż do momentu całkowitego wciśnięcia spustu migawki.
L.100^{*2}, od 200 do 25600	Czułość ISO zostaje ustalona na różne wartości.

*1 Gdy opcja [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO] (P214) w [Czułość ISO (zdjęcie)] jest ustawiona na [AUTO].

*2 Tylko przy ustawieniu [Rozszerzone ISO].



Właściwości czułości ISO

	200  25600	
Lokalizacja (zalecana)	Jasno (poza pomieszczeniami)	Ciemno
Szybkość migawki	Mała	Duża
Zakłócenia	Mniejsze	Większe
Drgania obiektu	Większe	Mniejsze

- Nie można wybrać funkcji [, ISO] w następujących przypadkach:
 - Tryb AE z priorytetem migawki
 - Tryb ręcznej ekspozycji
- Po wybraniu opcji [Wielokr. eksp.], maksymalna wartość ustawienia to [ISO3200].
- Jeśli opcja [Styl. zdj.] ustawiona jest na [V-Log L], dolny limit czułości ISO ustawiony jest na [ISO400].
- W przypadku korzystania z trybu filmowania kreatywnego, zdjęć 6K/4K lub Post Focus można ustawić wartość czułości ISO, która mieści się w poniższym zakresie.
 - Zakres wartości: [AUTO], [200] do [12800] ([100] do [12800], jeśli ustawione jest [Rozszerzone ISO])

Regulacja balansu bieli

Tryby: **P A S M**

W świetle słonecznym, świetle żarówki i tym podobnych warunkach, w których kolory nabierają czerwonego lub niebieskawego odcienia, tryb ten umożliwia ustawienie odcienia bieli najbardziej zbliżonego do postrzeganego przez ludzkie oko odpowiednio do źródła światła.

1 Naciśnij przycisk [WB].



2 Obróć tylne lub przednie pokrętkę, aby wybrać ustawienie balansu bieli.

- Wyboru ustawienia można też dokonywać, obracając pokrętkę sterującą.



[AWB]/ [AWBc]	Automatyczna regulacja balansu bieli - W przypadku oświetlenia żarowego i w innych warunkach, gdzie wystąpić mogą czerwone odcienie: - Opcja [AWB] sprawia, że czerwone odcienie są zachowywane, aby wierniej oddać atmosferę sceny. - Opcja [AWBc] sprawia, że czerwone odcienie są tłumione, aby wierniej oddać kolory fotografowanego obiektu. W jasnym otoczeniu zastosowane mogą zostać identyczne odcienie jak w przypadku [AWB]. [AWB] oraz [AWBc] dają te same odcienie w warunkach oświetlenia, w których nie mogą wystąpić czerwone odcienie.
	Zdjęcia poza pomieszczeniami przy bezchmurnym niebie
	Zdjęcia poza pomieszczeniami przy zachmurzonym niebie
	Zdjęcia poza pomieszczeniami w cieniu
	Zdjęcia przy świetle żarówki
	Robienie zdjęć z samą lampą błyskową

- * Ustawienie [AWB] jest stosowane podczas nagrywania filmów lub wykonywania rejestracji z włączoną funkcją zdjęć 6K/4K lub Post Focus.



	Pozwala ustawić wartość balansu bieli. Należy ją dostosować do warunków panujących w czasie robienia zdjęć. 1 Naciśnij przycisk ▲. 2 Ustaw biały obiekt, taki jak kartka papieru, wewnątrz ramki na środku ekranu, a następnie naciśnij [MENU/SET]. • Ustawiona wartość balansu bieli zostaje wprowadzona i przywrócony zostaje ekran nagrywania. • Tę samą operację można przeprowadzić poprzez naciśnięcie spustu migawki. • W przypadku zbyt jasnego lub zbyt ciemnego obiektu, ustawienie balansu bieli może być niedostępne. Należy ponownie ustawić balans bieli po dostosowaniu do odpowiedniej jasności.	
	Można ustawić temperaturę barwową ręcznie do wykonywania naturalnych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. 1 Naciśnij przycisk ▲. 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz temperaturę barwową, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET]. • Można ustawić temperaturę barwową w zakresie od [2500K] do [10000K]. • Wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa) zmieniać można obracając pokrętkę sterującą. (P142)	

3 Naciśnij przycisk [WB], aby zastosować.

- Można również ustawić, naciskając spust migawki do połowy.




Przy oświetleniu jarzeniowym, lampach LED itp., odpowiedni balans bieli będzie się zmieniał w zależności od rodzaju oświetlenia. Dlatego użyj [AWB], [AWBc] lub [WB], [WBc], [WBs], [WBm].

■ Automatyczny balans bieli

W zależności od warunków panujących podczas robienia zdjęć, zdjęcia mogą przybrać czerwony lub niebieski odcień. Ponadto, w przypadku wykorzystania wielu źródeł światła oraz gdy brak jest w kadrze koloru bliskiego bieli, automatyczny balans bieli może nie działać prawidłowo. W takim wypadku należy ustawić balans bieli w trybie innym niż [AWB] lub [AWBc].

- 1 [AWB] będzie działać w podanym zakresie.
- 2 Bezchmurne niebo
- 3 Zachmurzone niebo (deszcz)
- 4 Cień
- 5 Światło słoneczne
- 6 Białe światło jarzeniowe
- 7 Światło żarówek
- 8 Wschód i zachód słońca
- 9 Światło świec

K= Temperatura barwowa w kelwinach

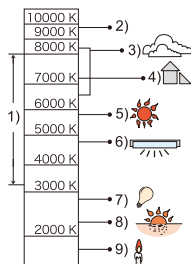


Dokładna regulacja balansu bieli

Można precyzyjnie ustawić balans bieli, gdy nie można uzyskaćżądanego odcienia poprzez ustawienie balansu bieli.

- 1 Wybierz balans bieli i naciśnij ▼.
- 2 Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby precyzyjnie ustawić balans bieli.

- ◀ : A (BURSZTYNOWY: POMARAŃCZOWY)
- ▶ : B (NIEBIESKI: NIEBIESKAWY)
- ▲ : G (ZIELONY: ZIELONKAWY)
- ▼ : M (KARMAZYNOWY: CZERWONAWY)

- Możesz też dokonywać precyzyjnej regulacji, dotykając wykresu balansu bieli.
- Naciśnięcie [DISP.] przywróci pozycję z powrotem do środka.
- Wielokrotny balans bieli zmieniać można obracając pokrętkę sterującą. (P142)

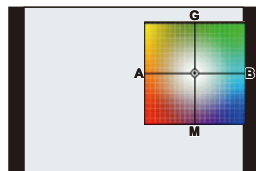

- 3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Jeśli precyzyjnie ustawisz balans bieli na [A] (bursztynowy), ikona balansu bieli na ekranie zmieni kolor na pomarańczowy.
Jeśli precyzyjnie ustawisz balans bieli na [B] (niebieski), ikona balansu bieli na ekranie zmieni kolor na niebieski.
- Jeśli precyzyjnie ustawisz balans bieli na [G] (zielony) lub [M] (karmazynowy), [+] (zielony) lub [-] (karmazynowy) pojawi się obok ikony balansu bieli na ekranie.



MENU




Wybierz tryb operacji

Tryby:

Funkcję przycisku spustu migawki można zmieniać.

Obrócenie pokręćla trybu pracy.

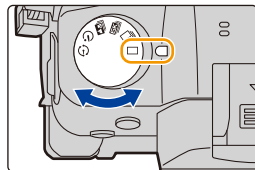


[Pojed.]	Po przyciśnięciu spustu migawki zrobione zostanie tylko jedno zdjęcie.
[Zdj. seryjne] (P113)	Po naciśnięciu spustu migawki, zdjęcia robione są w sposób ciągły.
[ZDJĘCIE 6K/4K] (P116)	Po przyciśnięciu spustu migawki, rejestrowane jest zdjęcie 6K/4K.
[Ostrość po] (P128)	Po naciśnięciu spustu migawki wykonywana jest rejestracja w trybie Post Focus.
[Samowyzwalacz] (P133)	Kiedy przyciśnięty zostanie przycisk migawki, zdjęcie robione jest po upływie ustawionego czasu.
[Poklatkowe/Animacja] (P134, 136)	Wykonywane są zdjęcia z użyciem funkcji zdjęć poklatkowych lub animacji poklatkowej.

Robienie zdjęć w trybie zdjęć seryjnych

Tryby:

Po naciśnięciu spustu migawki, zdjęcia robione są w sposób ciągły.

1 Ustaw pokrętko trybu pracy na [M].

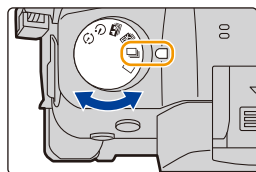

2 Ustaw ostrość na obiekcie i zrób zdjęcie.

- Tryb zdjęć seryjnych zostaje włączony po naciśnięciu spustu migawki do końca i przytrzymaniu.



■ Ustawianie szybkości zapisu seryjnego

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Szybkość serii]

	[H] (Szybka prędkość)	[M] (Średnia prędkość)	[L] (Mała prędkość)
Szybkość serii (klatki/s)	12 (AFS/MF) 9 (AFF/AFC)	7	2
Live View w trybie zdjęć seryjnych	Brak (AFS/MF) Dostępne (AFF/AFC)	Dostępny	Dostępny
*1	Z plikami RAW	60 lub więcej ^{*2}	
	Bez plików RAW	600 lub więcej ^{*2}	

*1 Liczba możliwych do zapisania zdjęć

*2 Podczas zapisywania w warunkach testowych określonych przez Panasonic.

W połowie szybkość zdjęć seryjnych ulegnie zmniejszeniu. Zdjęcia jednak można robić aż do zapelnienia karty. W zależności od warunków nagrywania, maksymalna liczba zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu.

- Prędkość zdjęć seryjnych może spaść w zależności od następujących ustawień.
 - [Rozmiar obrazu] (P206)/[Jakość] (P207)/[Czułość] (P107)/Tryb ustawiania ostrości (P88)/[Priorytet ostr./zwol.] (P226)

■ Informacje na temat maksymalnej liczby możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć

Po naciśnięciu do połowy przycisku migawki wyświetlona zostanie maksymalna liczba możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć. Przybliżoną liczbę możliwych do zrobienia zdjęć można sprawdzić zanim zmniejszy się prędkość wykonywania zdjęć seryjnych.



Przykład: Jeśli liczba możliwych do zrobienia zdjęć to 20: [r20]

- Po rozpoczęciu wykonywania zdjęć, maksymalna liczba możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć będzie się zmniejszać. Po wyświetleniu informacji [r0], prędkość wykonywania zdjęć seryjnych zmniejszy się.
- Jeśli wyświetlana jest informacja [r99+], oznacza to, że można w sposób ciągły wykonać co najmniej 100 zdjęć.



Ustawianie ostrości w trybie zdjęć seryjnych

Metoda ustawiania ostrości zależy od ustawienia trybu ostrości (P88) oraz ustawienia [Priorytet ostr./zwol.] (P226) w menu [Własne] ([Ostr./zwoln. migawki]).

Tryb ustawiania ostrości	[Priorytet ostr./zwol.]	Ustawianie ostrości
[AFS]	[AFS/AFF]: [FOCUS]	Przy robieniu pierwszego zdjęcia.
	[AFS/AFF]: [BALANCE]	
	[AFS/AFF]: [RELEASE]	
[AFF]*1	[AFS/AFF]: [FOCUS]	Szybkość serii ustawiona jest na [H]: Przewidywane ustawianie ostrości*3
	[AFS/AFF]: [BALANCE]	Przewidywane ustawianie ostrości*3
	[AFS/AFF]: [RELEASE]	
[AFC]*1	[AFC]: [FOCUS]	Szybkość serii ustawiona jest na [H]: Przewidywane ustawianie ostrości*3
	[AFC]: [BALANCE]	Przewidywane ustawianie ostrości*3
	[AFC]: [RELEASE]	
[MF]	—	Ręczne ustawianie ostrości

*1 Gdy obiekt jest ciemny, ostrość ustawiana jest dla pierwszego obrazu.

*2 Prędkość zdjęć seryjnych może spaść przez to, że aparat ciągle ustawia ostrość na obiekcie.

*3 Prędkość zdjęć seryjnych ma priorytet, a ostrość jest szacowana w ramach możliwego zakresu.



- Aby zatrzymać spust migawki całkowicie wciśnięty podczas robienia zdjęć seryjnych, zaleca się korzystanie ze zdalnego spustu migawki (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne). Informacje na temat zdalnego spustu migawki znajdują się na [P320](#).

- Jeśli prędkość pracy w trybie zdjęć seryjnych ustawiono na [H] (a tryb ostrości ustawiony jest na [AFS] lub [MF]), ekspozycja ustawiona dla pierwszego zdjęcia pozostaje taka sama dla kolejnych zdjęć.

W pozostałych przypadkach aparat dostosowuje ekspozycję dla każdej klatki.

- **Zapisywanie zdjęć na karcie może chwilę potrwać przy robieniu zdjęć w trybie zdjęć seryjnych. Ciągłe robienie zdjęć podczas zapisu powoduje spadek maksymalnej liczby zapisywanych zdjęć. W przypadku ciągłego wykonywania zdjęć zaleca się użycie karty pamięci o wysokiej prędkości zapisu.**

 Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja zdjęć seryjnych jest wyłączona w następujących sytuacjach:
 - [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Efekt miniatury]/[Miękką ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]

Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K

Tryby: **P** **A** **S** **M**


Tryb zdjęć 6K pozwala na wykonywanie szybkich zdjęć seryjnych z prędkością 30 klatek/sekundę i na zapisywanie wybranych zdjęć, wyodrębnionych z pliku serii, z których każde składa się z około 18 milionów pikseli.

Tryb zdjęć 4K pozwala na wykonywanie szybkich zdjęć seryjnych z prędkością 60 klatek/sekundę i na zapisywanie wybranych zdjęć, z których każde składa się z około 8 milionów pikseli.

- “6K PHOTO” jest funkcją nagrywania zdjęć seryjnych o wysokiej prędkości, która pozwala na zapis zdjęć wyodrębnionych z obrazów zarejestrowanych z proporcjami dla zdjęć, 4:3 lub 3:2, oraz o efektywnym rozmiarze obrazu odpowiadającemu określonej liczbie pikseli (około 18 megapikseli) zdjęcia o wielkości 6K (około 6 000 (poziomo)×3 000 (pionowo)).
- Użyj karty klasy prędkości UHS 3 do rejestracji zdjęć 6K/4K. (P30)

1 Ustaw pokrętkę trybu pracy na [].

2 Wybierz rozmiar obrazu oraz szybkość serii.
(P55)

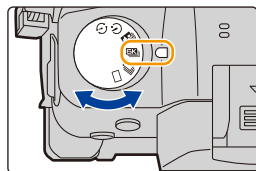




MENU → [Nagr.] → [ZDJĘCIE 6K/4K] →
[Rozm.obr./szyb.zdj.ser.]

	Zastosowanie (rekomendowane)	Rozmiar obrazu	Szybkość serii (klatki/s)
[6K 18M]	Dla obrazów o większym rozmiarze	[6K] (18M) [4:3]: (4992×3744) [3:2]: (5184×3456)	30
[4K H 8M]	Dla większej szybkości serii	[4K] (8M) [4:3]: (3328×2496) [3:2]: (3504×2336)	60
[4K 8M]	Dla dłuższej serii	[16:9]: (3840×2160) [1:1]: (2880×2880)	30

3 Wybierz sposób rejestracji. (P55)

MENU → [Nagr.] → [ZDJĘCIE 6K/4K] → [Metoda nagrywania]



 [Zdjęcia seryjne 6K/4K]^{*1}	Do przechwytywania najlepszych zdjęć szybko poruszających się obiektów (np. wydarzenia sportowe, samoloty, pociągi)  Rejestrację serii w trybie Burst można uaktywnić po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki. Dźwięk migawki jest słyszany przy każdym zdjęciu serii zdjęć. (A) Naciśnij i przytrzymaj (B) Wykonywana jest rejestracja
Rejestracja dźwięku: nie jest dostępna	
 [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)]^{*1} “S/S” to skrót od “Start/Stop”.	Do rejestracji spontanicznych zdarzeń (np. rośliny, zwierzęta, dzieci) Rejestracja trybu zdjęć seryjnych (Burst) rozpoczyna się po naciśnięciu spustu migawki i zatrzymuje po jego ponownym naciśnięciu. Słyszane będą tony włączenia i zatrzymania rejestracji.  (C) Start (Pierwsze naciśnięcie) (D) Stop (Drugie naciśnięcie) (E) Wykonywana jest rejestracja
Rejestracja dźwięku: dostępna ^{*2}	
 [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]	Do rejestracji zdjęć, gdy nadarzy się taka okazja (np. moment wyrzutu piłki) Rejestracja w trybie zdjęć seryjnych (Burst) jest wykonywana przez około sekundę przed i po momencie naciśnięcia spustu migawki. Dźwięk migawki jest słyszany tylko raz.  (F) Około 1 sekundy (G) Wykonywana jest rejestracja
Czas trwania rejestracji: około 2 sekund	
Rejestracja dźwięku: nie jest dostępna	




- *1 Pliki zdjęć seryjnych 6K/4K będą rejestrowane i odtwarzane w oddzielnych plikach w następujących przypadkach. (Możliwe jest nagrywanie bez przerwy.)
- W przypadku korzystania z karty pamięci SDHC: Jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB
 - W przypadku korzystania z karty pamięci SDXC: Jeśli czas ciągłego nagrywania przekracza 3 godziny i 4 minuty lub jeśli wielkość pliku przekracza 96 GB
- *2 Dźwięk nie jest odtwarzany przy odtwarzaniu na aparacie.

4 Należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby wyjść z menu.



5 Zarejestruj zdjęcie 6K/4K.

- Jeśli korzystasz z funkcji Auto Focus, opcja [AF ciągły] rozpocznie pracę podczas rejestracji. Regulacja ostrości będzie odbywała się w trybie ciągłym.

 [Zdjęcia seryjne 6K/4K]	1 Naciśnij spust migawki do połowy. 2 Naciśnij do końca i przytrzymaj spust migawki przez okres trwania rejestracji. Ⓐ Dostępny czas nagrywania • Z lekkim wyprzedzeniem naciśnij przycisk do końca. Zapis zaczyna się w przybliżeniu 0,5 sekundy od chwili pełnego wciśnięcia. • W przypadku zdjęcia palca ze spustu migawki bezpośrednio po rozpoczęciu rejestracji, rejestracja może być kontynuowana do około 1,5 sekundy od momentu zdjęcia palca ze spustu.	
 [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)]	1 Naciśnij do końca spust migawki, aby rozpocząć zapis. 2 Naciśnij ponownie do końca spust migawki, aby zakończyć zapis. Ⓑ Dostępny czas nagrywania  Dodawanie znaczników, aby wybrać i zapisać obrazy Naciskając przycisk [Fn2] podczas nagrywania możemy dodawać znaczniki. (Do 40 znaczników na zapis) Po wybraniu i zapisaniu obrazów z pliku zdjęć seryjnych 6K/4K, możliwe jest przejście do miejsc, w których dodano znaczniki.	
 [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]	Naciśnij do końca spust migawki. Ⓒ Liczba możliwych do wykonania rejestracji • Funkcja Auto Focus reguluje ostrość w trybie ciągłym oraz, z wyjątkiem trybu ręcznej ekspozycji, również ekspozycję reguluje w trybie ciągłym. • Obrazy mogą nie być wyświetlane tak płynnie jak przy normalnym ekranie rejestracji.  Wskazówki dotyczące rejestracji W sytuacjach, w których chcesz zablokować ostrość i ekspozycję, takich jak, gdy obiekt nie znajduje się w środku, użyj [AF/AE LOCK]. (P104)	

- Aparat nagra zdjęcia seryjne 6K/4K i zapisze je w pliku zdjęć seryjnych 6K/4K w formacie [Format zapisu] ustawionym na [MP4].
- Zdjęcia seryjne 6K/4K rejestrowane są z prędkością [30p] lub [60p] i można je odtwarzać w aparacie niezależnie od ustawienia [Częstotł. systemowa].
- Gdy [Autopodgląd] jest włączone, zostanie automatycznie wyświetlony ekran wyboru obrazu. Aby kontynuować rejestrację, naciśnij spust migawki do połowy, aby wyświetlić ekran wyświetlania.
- Informacje dotyczące sposobu wyboru i zapisywania obrazów z zarejestrowanych plików 6K/4K z trybu zdjęć seryjnych (Burst) dostępne są w P123.
- W celu zredukowania drgań aparatu, zalecamy korzystanie ze statywu i zdalnego sterowania migawki (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne) (P320) podczas stosowania [Kompozycja światła] (P255).

■ Ustawienie zapisu Pre-Burst ([Zdjęcia seryjne 6K/4K]/[Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)])

Aparat rozpoczyna rejestrować około 1 sekundę przed pełnym wciśnięciem spustu migawki, więc nie przegapisz okazji do zdjęcia.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Nagr.]** → **[ZDJĘCIE 6K/4K]** → **[Nagr.zdj.ser.przed mig.]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Kiedy funkcja jest włączona, **[PRE]** wyświetla się na ekranie nagrywania.
- Ustawienia i menu pracy autofokusa, których nie można wybrać gdy funkcja ta jest wykorzystywana, są takie same jak w czasie [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.].



Zużycie energii akumulatora a temperatura aparatu

- Po wybraniu **[Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]** lub **[Nagr.zdj.ser.przed mig.]** akumulator wyczerpuje się szybciej, a temperatura aparatu wzrasta. Z funkcji tych należy korzystać tylko w przypadku rejestracji za ich pomocą.

■ Nagrywanie w pętli ([Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)])

Przy ustawieniu [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)] można wykonywać rejestrację przy jednoczesnym usuwaniu starych, zapisanych danych, co pozwala na kontynuację zapisu podczas oczekiwania na okazję do zrobienia zdjęcia bez konieczności wymiany karty.

- Po rozpoczęciu rejestracji, plik zdjęć seryjnych 6K/4K jest zapisywany i dzielony w przybliżeniu co 2 minuty.

W przybliżeniu zapisanych zostanie ostatnich 10 minut (do około 12 minut). Poprzedzająca część zostanie usunięta.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Nagr.]** → **[ZDJĘCIE 6K/4K]** → **[Nagrywanie w pętli(ZDJĘCIE 4K)]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- **Zalecamy korzystanie z odpowiednio naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (opcjonalny).**
- Można nagrać do 12 godzin filmu bez przerw.
- Kiedy funkcja jest włączona,  wyświetla się na ekranie nagrywania.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- [Nagrywanie w pętli(ZDJĘCIE 4K)] nie jest możliwe przy braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na karcie.
- [Nagrywanie w pętli(ZDJĘCIE 4K)] nie jest dostępne dla [6K 18M].

Uwagi dotyczące funkcji 6K/4K Photo

■ Zmiana proporcji obrazu

Aby zmienić format obrazu dla zdjęć 6K/4K, należy wybrać [Format obrazu] w menu [Nagr.].

■ Nagrywanie obiektów ze zmniejszonym efektem rozmycia

Rozmycie obiektu można zmniejszyć ustawiając wyższą szybkość migawki.

1 Ustaw pokrętkę wyboru trybu w położeniu [S].

2 Ustaw czas migawki poprzez obrót tylnego lub przedniego pokrętła.

- Szacunkowa szybkość migawki przy nagrywaniu poza budynkiem przy korzystnych warunkach pogodowych:
1/1000 sekundy lub większa.
- Po zwiększeniu szybkości migawki, czułość ISO będzie większa, co może zwiększyć szumy na ekranie.

■ Dźwięk migawki podczas rejestracji

- Przy korzystaniu z funkcji [Zdjęcia seryjne 6K/4K] lub [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.] ustawienia dźwięku elektronicznej migawki można zmienić w [Gł. e-migawki] i [Ton e-migawki]. (P237)
- Rejestrując podczas korzystania z [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)], istnieje możliwość ustawienia głośności tonu rozpoczynania/zatrzymywania w [Gł.syg.dźwięk.].
- Szybka seria może przebiegać w sposób cichy, jeśli używana jest z zastosowaniem [Tryb cichy].

■ Sceny, które nie nadają się do rejestracji

Rejestracja w skrajnie jasnych miejscach lub wewnątrz pomieszczeń

W przypadku rejestracji obiektów, znajdujących się w bardzo mocno naświetlonych miejscach albo obiektów oświetlonych światłem świetłówkowym/diodowym LED, barwy kolorów oraz jasność obiektów mogą ulec zmianie, a na ekranie wyświetlacza mogą pojawiać się poziome pasy.

Zmniejszenie szybkości migawki może ograniczyć efekt poziomych pasów.

Obiekty poruszające się szybko w kierunku poziomym

Podczas rejestracji obiektów poruszających się szybko w kierunku poziomym, obiekty te mogą wyglądać na zniekształcone.

■ Konfiguracja aparatu do rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo

Konfiguracja aparatu jest automatycznie optymalizowana do rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo.

- Poniższe pozycje menu [Nagr.] są ustawiane na wartości przedstawione poniżej:

[Rozmiar obrazu]*	[6K] (18M) [4K] (8M)	[Jakość]	[■]
		[Typ migawki]	[ESHTR]
[Jakość nagr.]*	[6K/200M/30p] [4K/150M/60p] [4K/100M/30p]	[AF ciągły]	[ON]
		[Poziom luminancji]	[0–255]

* Zmienia na wartości odpowiednie dla ustawienia [Rozm.obr./szyb.zdj.ser.].

- Podczas zapisu za pomocą funkcji 6K/4K Photo, zakresy niżej przedstawionych funkcji różnią się od dostępnych podczas robienia zdjęć:
 - Szybkość migawki: 1/30 (1/60, gdy wybrano [4K H 8M]) do 1/16000
 - [Min.szybk.mig.]: [1/1000] do [1/30] ([1/60], gdy wybrano [4K H 8M])
 - Kompensacja ekspozycji: –3 EV - +3 EV
 - Czułość ISO: [AUTO], [200] do [12800] ([100] do [12800], gdy wybrano [Rozszerzone ISO])
- Podczas zapisu za pomocą funkcji 6K/4K Photo następujące funkcje nie są dostępne:
 - Lampa błyskowa
 - Nagrywanie wielokrotnych zdjęć
 - Programowana zmiana ustawień
 - Tryb ustawiania ostrości (AFF)
 - [Tryb AF] ([+])
 - [Wspomag. MF] (wyłącznie [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.])
 - Balans bieli ([WB])
- Poniższe elementy menu są wyłączone:

[Inteligentny auto]	[i.Zdj.nocne z ręki]/[iHDR]
[Kreatywne sterow.]	[Równocz. rej. bez filt.]
[Nagr.]	[Rozmiar obrazu]/[Jakość]/[AFS/AFF]/ [Ust. własne (zdj.) AF] (wyłącznie [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)])/ [Przestrz. kol.]/[Lampa błyskowa]/[Red. Szumów]/[Typ migawki]/ [Opóźnienie migawki]/[Bracketing]/[HDR]
[Własne]	[Obsz. nagr.]/[Rozp. twarzy]/[Ustawianie profilu]
[Konfig.]	[Oszczędzanie] (wyłącznie [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.])



- Gdy wybrano [6K 18M], nie można ustawić [16:9] lub [1:1] dla [Format obrazu].
- Następujące zmiany następują podczas rejestracji zdjęć 6K/4K:
 - [Lokalizacja] w [Data podróży] nie można zapisać.
 - [Równocz. rej. bez filt.] w [Ustawienia filtra] nie jest dostępne.
 - W czasie rejestracji nie można skorzystać z wyjścia HDMI.
- W przypadku korzystania z wyjścia HDMI ustawienia zostaną zmienione w następujący sposób:
 - [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.] zostanie zmienione na [Zdjęcia seryjne 6K/4K].
 - Ustawienie [Nagr.zdj.ser.przed mig.] zostanie przestawione z [ON] na [OFF].
- [Dod.telekonw.] nie jest dostępne dla [6K 18M].
- [ZOOM] nie jest dostępne dla [4K H 8M] lub [4K 8M].
- [Cyfr. zoom] nie jest dostępne dla [6K 18M].
- Nie można nałożyć daty rejestracji za pomocą [Datownik nagrywania].
- Podczas rejestracji z wykorzystaniem [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.], [Krok zoom] w [Ob. duży zoom] jest wyłączony.
- Funkcja Wykrywania scen w trybie Intelligent Auto pracuje w taki sam sposób, jak podczas rejestracji filmów.
- Gdy wybór operacji jest ustawiony na 6K/4K Photo, nie można wykonywać zdjęć podczas rejestracji filmu. (Tylko, gdy ustawione jest [📷] ([Priorytet zdjęcia]))



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja 6K/4K Photo jest wyłączona przy zastosowaniu następujących ustawień:
 - [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Efekt miniatury]/[Miękka ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]

Wybieranie zdjęć z pliku 6K/4K w trybie zdjęć seryjnych (Burst) i zapisywanie

Sekcja ta opisuje wybieranie zdjęć z pliku seryjnego 6K/4K i ich zapisywanie. Informacje na temat zapisu zdjęć seryjnych 6K/4K można znaleźć w [P116](#).

1 Wybierz obraz za pomocą ikony [▲/▶] lub [▲/▶] na ekranie odtwarzania i naciśnij ▲.


- Operację tę można również wykonać dotykając ikony [▲/▶] lub [▲/▶].
- Jeżeli obraz został zarejestrowany z użyciem opcji [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.], należy przejść do punktu 3.



2 Przesuń suwak w celu dokonania wstępnego wyboru scen.

- Informacje dotyczące sposobu korzystania z ekranu widoku slajdów można znaleźć w rozdziale [P125](#).
- Jeśli obraz został zarejestrowany z użyciem funkcji [Zdjęcia seryjne 6K/4K] lub [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)], sceny można wybrać na ekranie odtwarzania zdjęć seryjnych 6K/4K dotykając [m] (Fn1). ([P126](#))

Ekran widoku slajdów

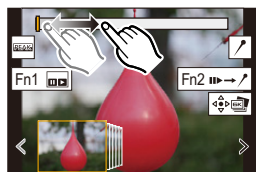

3 Przeciągnij kadry, aby wybrać kadr, który chcesz zapisać jako zdjęcie.

- Operację tę można również wykonać naciskając ◀/▶.
- Dotknij i przytrzymaj [< / >], aby przewijać do przodu/ do tyłu, klatka po klatce w sposób ciągły.



4 Dotknij [◀/▶] lub [◀/▶], aby zapisać obraz.

- Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.

• Zdjęcie zostanie zapisane w formacie JPEG.

- Zdjęcie zostanie zapisane wraz z parametrami rejestracji (informacje Exif), takimi jak szybkość migawki, wartość przysłony i czułość ISO.

■ Zapisywanie jednocześnie zdjęć zrobionych z wykorzystaniem funkcji zdjęć 6K/4K ([Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K])

Można zapisywać obrazy z pliku zdjęć seryjnych 6K/4K wyodrębnione z dowolnego 5 sekundowego okresu.

1 Wybierz menu. ([P55](#))

MENU → [▶] [Odtwarzanie] → [Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K]

2 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz pliki zdjęć seryjnych 6K/4K, a następnie naciśnij [MENU/SET].

- Jeśli czas serii zdjęć seryjnych wynosi 5 sekund lub mniej, jako obrazy zostaną zapisane wszystkie kadry.

3 Wybierz pierwszy kadr obrazów do zapisania w tym samym czasie.

- Wybierz kadr w ten sam sposób jak wybierasz obrazy z pliku zdjęć seryjnych 6K/4K.
- Obrazy zostaną zapisane jako grupa obrazów trybu zdjęć seryjnych w formacie JPEG. ([P201](#))

Korygowanie zdjęć 6K/4K po rejestracji (Ulepszanie po rejestracji)

■ Korygowanie zniekształceń na zdjęciach ([Red.efektu Roll.Shut.])

Aparat koryguje zniekształcenia zdjęć spowodowane działaniem migawki elektronicznej (efekt chwiejnej migawki), gdy je zapisujesz.

1 Na ekranie potwierdzenia zapisu wyświetlonym w kroku 4 na **P123** dotknij opcji [Red.efektu Roll.Shut.].

- Wróć do ekranu potwierdzenia, jeśli funkcja nie daje żadnych rezultatów korekcji.

2 Sprawdź efekt korekty i dotknij [Zapisz].

- Dotykając [Ustaw/anuluj], można zobaczyć oryginalne zdjęcie i wersję po korekcie.

- Kąt widzenia skorygowanego zdjęcia może ulec zwężeniu.

- W zależności od ruchu obiektów na krawędzi kadru skorygowany obraz może wyglądać nienaturalnie.

- Poprawienie zdjęć zrobionych innymi urządzeniami może nie być możliwe.

■ Redukcja szumu spowodowanego wysoką czułością ([Red. szumów ZDJ. 6K/4K])

Podczas zapisywania zdjęć można zmniejszyć szum spowodowany rejestracją przy wysokiej czułości ISO.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Red. szumów ZDJ. 6K/4K]**



Ustawienia: [AUTO]/[OFF]

- Funkcja ta nie jest dostępna dla obrazów zapisanych z wykorzystaniem [Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K].
- Zastosowanie dla zdjęć zrobionych innymi urządzeniami może nie być możliwe.

Operacje podczas wybierania zdjęć/Wyberanie zdjęć na ekranie telewizora

■ Poruszanie się po ekranie widoku slajdów

Położenie wyświetlanego kadru

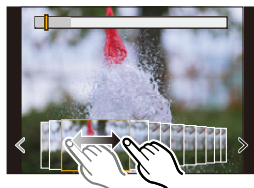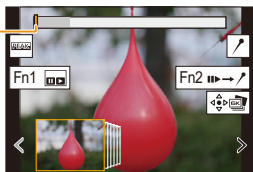


Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
	Przeciąganie/ < / >	Umożliwia wybór kadru. • Jeśli wybierzesz skrajny kadr po lewej/prawej, a następnie inny kadr poprzedzający go lub po nim następujący, poprzedni/następny kadr zostanie wyświetlony w widoku slajdów.
 Naciśnij i przytrzymaj	< / > Dotknij i przytrzymaj	Ciągłe przewijanie do przodu lub do tyłu, klatka po klatce.
—	 Dotykanie/ Przeciąganie	Umożliwia wybranie kadrów do wyświetlenia i wyświetla kadry poprzedzające lub następujące po wybranym kadrze w widoku slajdów.
	Gest zsuwania/ rozsuwania palców	Umożliwia powiększanie/zmniejszanie wyświetlacza.
	—	Wybiera kadr zachowując powiększony obraz. (przy powiększonym wyświetlaczu)
	Przeciąganie	Umożliwia przesuwanie powiększonego obszaru (gdy ekran jest powiększony).
[Fn1]		Wyświetla ekran odtwarzania zdjęć 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst).
[Fn2]		Przełącza na pracę ze znacznikami.
—		Dodaje/usuwa znacznik.
—		Fragmenty wyostnione są podświetlone. ([Wyróżn. pkt. ostrości]) • Ustawienie przełączane jest w kolejności [OFF]→[ON] ([LOW]) → [ON] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Umożliwia zapisanie zdjęcia

- Podczas pracy ze znacznikami, można pominąć dodane znaczniki, początek lub koniec pliku 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst). Naciśnij przycisk [Fn2] ponownie, aby powrócić do pierwotnej pracy.

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
		Przejdzie do kolejnego znacznika.
		Przejdzie do poprzedniego znacznika.

■ Poruszanie się po ekranie odtwarzania zdjęć seryjnych 6K/4K

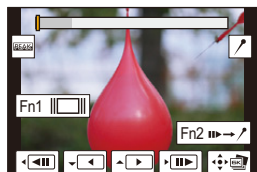

Podczas pauzy (wstrzymania)



Podczas odtwarzania ciągłego

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲	▶/	Odtwarzanie ciągłe/Pauza (podczas ciągłego odtwarzania).
▼	◀/	Przewijanie ciągłe/Pauza (podczas ciągłego przewijania).
▶/⦿	▶▶/ ▶▶	Szybkie przewijanie w przód/przewijanie do przodu klatka po klatce (podczas pauzy).
◀/⦿	◀◀/ ◀◀	Szybkie przewijanie w tył/przewijanie do tyłu klatka po klatce (podczas pauzy).
—	Dotykanie/ Przeciąganie	Umożliwia wybranie kadrów do wyświetlenia (podczas pauzy).
⤿	Gest zsuwania/ rozsuwania palców	Umożliwia powiększanie/zmniejszanie wyświetlacza (podczas pauzy).
⤿	—	Wybiera kadr zachowując powiększony obraz (gdy ekran jest powiększony).
▲/▼/◀/▶	Przeciąganie	Umożliwia przesuwanie powiększonego obszaru (gdy ekran jest powiększony).
[Fn1]		Umożliwia wyświetlenie ekranu widoku slajdów (podczas pauzy).
[Fn2]	▶▶→/	Przełącza na pracę ze znacznikami.
—	✎ / ✎	Dodaje/usuwa znacznik.
—	PEAK	Fragmenty wyostrzone są podświetlone. ([Wyróżn. pkt. ostrości]) • Ustawienie przełączane jest w kolejności [OFF]→[ON] ([LOW]) → [ON] ([HIGH]).
[MENU/SET]	⦿, ⦿	Umożliwia zapisanie zdjęć (podczas pauzy).

- Po dwukrotnym dotknięciu ekranu, ekran zostanie powiększony. Aby powrócić do oryginalnego wyglądu ekranu, dotknij dwukrotnie powiększony ekran.
- Aby wybrać i zapisać zdjęcia z plików seryjnych 6K/4K na komputerze PC, użyj oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO". (P311)
- Należy pamiętać, że nie ma możliwości edycji pliku zdjęć 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst) w postaci filmu.
- Do odtwarzania i edycji zdjęć seryjnych 6K/4K z opcją [6K 18M] potrzebne jest wydajne środowisko komputerowe. Zalecamy wybranie i zapisywanie zdjęć za pomocą aparatu.

■ Wybieranie i zapisywanie zdjęć z ekranu telewizora

- Pliki zdjęć seryjnych 6K zapisane w [6K 18M] są przesyłane przez HDMI do telewizora w rozdzielczości [4K].
- Ustaw [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] na [AUTO] lub ustawienie z rozdzielczością [4K].
Podłączając aparat do telewizora, który nie obsługuje funkcji filmów 4K, wybierz [AUTO].
- Ustaw [VIERA link] w [Połączenie TV] na [OFF].
- W przypadku wyświetlania plików zdjęć seryjnych 6K/4K na telewizorze podłączonym do aparatu, zostaną one wyświetlone wyłącznie na ekranie odtwarzania zdjęć seryjnych 6K/4K.
- Telewizory Panasonic wyposażone w gniazda kart SD nie mogą odtwarzać bezpośrednio z kart SD plików zdjęć seryjnych 6K/4K.



MENU



Regulacja ostrości po nagrywaniu (Post Focus/ Focus Stacking)

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Aparat może wykonywać nagrywanie zdjęć seryjnych (Burst) z tą samą jakością jak w przypadku zapisu 6K/4K przesuując automatycznie ostrość na różne obszary. Po zakończeniu rejestracji z wykorzystaniem funkcji Post Focus na ekranie wybrać można określone punkty i zapisać zdjęcia, na których zaznaczone obszary są ostre.

Dzięki funkcji zwiększania zakresu ostrości można łączyć wiele zdjęć o różnych punktach ostrości w celu poszerzenia jej zakresu.

Funkcja ta przeznaczona jest do zapisywania nieruchomych obiektów.



Zapis seryjny 6K/4K z automatycznym przenoszeniem ostrości.



Dotknij wybranego punktu ostrości.




Wykonywane jest zdjęcie w wybranym punkcie ostrości.

- Zalecamy korzystanie ze statywu podczas rejestracji obrazów przeznaczonych do obróbki w ramach funkcji Focus Stacking.
- Użyj karty o klasie prędkości UHS 3. (P30)

Zapis z użyciem funkcji Post Focus

- 1 Ustaw pokrętkę trybu pracy na .
- 2 Wybierz rozmiar zdjęcia. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Ostrość po]

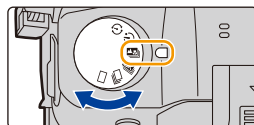

	Rozmiar obrazu	Opis
[6K 18M]	[6K] (18M)	Można robić zdjęcia o dużym rozmiarze.
	[4:3]: (4992×3744)	
	[3:2]: (5184×3456)	
[4K 8M]	[4K] (8M)	Można powiększyć obszar ekranu za pomocą [Dod.telekonw.].
	[4:3]: (3328×2496)	
	[3:2]: (3504×2336)	
	[16:9]: (3840×2160)	
	[1:1]: (2880×2880)	

- 3 Należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby wyjść z menu.




4 Podejmij decyzję odnośnie kompozycji kadru i wciśnij przycisk migawki do połowy.

- Auto Focus wykryje obszary ostrości na ekranie. (Wyłączając krawędzie ekranu)
- Jeśli na żadnym obszarze ekranu nie można ustawić ostrości, ekran ustawiania ostrości (A) będzie migać. W takim przypadku zapis jest niemożliwy.



5 Naciśnij do końca spust migawki, aby rozpocząć zapis.

- Punkt ostrości zmienia się automatycznie w czasie zapisu. Gdy znika ikona (B), zapis kończy się automatycznie.



Od momentu wciśnięcia spustu migawki do połowy aż do zakończenia zapisu:

- Należy zachować stałą odległość od obiektu i ujęcia.
- Nie korzystać z funkcji zoom.
- Filmy nagrane będą z [Format zapisu] ustawionym na [MP4]. (Dźwięk nie będzie nagrywany.)
- Filmy będą nagrywane z prędkością [30p] lub [60p]. Filmy mogą być odtwarzane na aparacie niezależnie od ustawienia [Częstotl. systemowa].
- Gdy włączony jest [Autopodgląd], zostanie wyświetlony ekran pozwalający na wybranie obszaru ostrości. (P130)

■ Ograniczenia dotyczące korzystania z funkcji Post Focus

- Ponieważ zapis odbywa się w tej samej jakości jak w przypadku zdjęć 6K/4K, mają miejsce pewne ograniczenia odnośnie funkcji nagrywania i ustawień menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Konfiguracja aparatu do rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo" P121.
- Oprócz ograniczeń funkcji zdjęć 6K/4K, następujące ograniczenia dotyczą korzystania z funkcji Post Focus:
 - Ręczne ustawianie ostrości nie jest dostępne.
 - Tryb automatycznego ustawiania ostrości nie jest dostępny.
 - Nie można zapisać filmów.
 - [Cyfr. zoom]/[Datownik nagrywania] nie jest dostępny.
 - Poniższe elementy menu [Własne] są wyłączone:
[AF z migawką]/[Przycisk wideo]
- Gdy wybrano [6K 18M], nie można ustawić [16:9] lub [1:1] dla [Format obrazu].
- [Dod.telekonw.] nie jest dostępne dla [6K 18M].
[ZOOM] nie jest dostępne dla [4K 8M].



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja Post Focus jest wyłączana po zastosowaniu następujących ustawień:
 - [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Efekt miniatury]/[Miękką ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Po ustawieniu [Wielokr. eksp.]

Wybieranie obszaru ostrości i zapisywanie obrazu

1 Wybierz obraz za pomocą ikony [▲] na ekranie odtwarzania i naciśnij ▲.

- Operację tę można również wykonać dotykając ikony [▲].




2 Dotknij żądanego obszaru ostrości.

- Jeśli dla wybranego obszaru nie ma ostrego zdjęcia, wyświetlona zostanie czerwona ramka. W takim przypadku nie można zapisać obrazu.
- Nie można wybierać krawędzi ekranu.



Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
	Dotknięcie	Wybierz obszar ostrości. • Obszar nie może zostać wybrany, gdy wyświetlacz jest powiększony.
		Umożliwia powiększanie wyświetlacza.
		Umożliwia pomniejszenie wyświetlacza (gdy jest powiększony).
[Fn1]		Włącza funkcję Focus Stacking. (P131)
[Fn2]		Fragmenty wyostrzone są podświetlone. ([Wyróżn. pkt. ostrości]) • Ustawienie przełączane jest w kolejności [OFF]→[ON] ([LOW]) → [ON] ([HIGH]).
[MENU/SET]		Umożliwia zapisanie zdjęcia.

- Możesz dokonać szczegółowej regulacji ostrości przesuwając suwak, gdy ekran jest powiększony. (Regulacji można również dokonać naciskając ◀▶.)




3 Dotknij [], aby zapisać obraz.

- Zdjęcie zostanie zapisane w formacie JPEG.

- Nie można wybrać i zapisać obraz z ekranu telewizora, nawet gdy aparat jest podłączony do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Łączenie w jedno wielu zdjęć w celu poszerzenia zakresu ostrości (funkcja Focus Stacking)

Łączenie wielu zdjęć pobranych z obrazów zarejestrowanych za pomocą funkcji Post Focus w jeden obraz o szerszym zakresie ostrości.

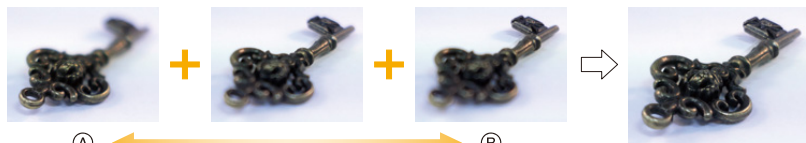

(A) Ostrość: bliżej

(B) Ostrość: bardziej oddalona

1 Dotknij [] w kroku 2 “Wybieranie obszaru ostrości i zapisywanie obrazu”.

- Operację tę można również wykonać naciskając przycisk [Fn1].

2 Dotknij, aby wybrać metodę łączenia.



[Autom. Łączenie]	Umożliwia automatyczne wybranie obrazów, które nadają się do łączenia i łączy je w jeden obraz. • Pierwszeństwo mają obrazy z bliższym punktem ostrości. • Obrazy zostaną połączone w jeden obraz, który zostanie zapisany po wybraniu tej pozycji.
[Łączenie zakresu]	Wybranie łączy zdjęcia w jeden obraz o określonych obszarach ostrości.



3 (Po wybraniu ustawienia [Łączenie zakresu])

Dotknijżądanego obszaru ostrości.

- Określ przynajmniej dwa obszary.
- Obszary ostre między tymi dwoma obszarami również zostaną wybrane i zostanie wskazany połączony obszar ostrości.
- Obszary wyszarzone wskazują te miejsca, które po wybraniu spowodują, że obraz będzie wyglądał nienaturalnie oraz obszary, których nie można wybrać.
- Dotknięcie obszaru ostrości jeszcze raz, aby anulować wybór.
- Funkcja przeciągania punktów ekranu umożliwia wybranie wielu obszarów.

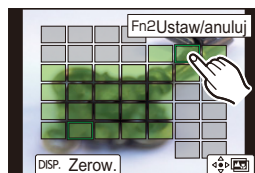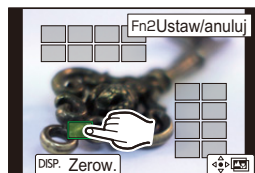

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲/▼/◀/▶	Dotknięcie	Umożliwia wybranie obszaru.
[Fn2]	[Ustaw/anuluj]	Umożliwia określenie/anulowanie obszaru.
[DISP.]	[Wszyst.]	Umożliwia wybranie wszystkich obszarów. (Przed wybraniem obszarów)
	[Zerow.]	Wybranie anuluje wszystkie wybory. (Po wybraniu obszarów)
[MENU/SET]		Wybranie łączy obrazy w jeden i zapisuje finalne zdjęcie.

4 Dotknij przycisku [], aby połączyć obrazy w jeden i zapisać finalne zdjęcie.


- Zdjęcie zostanie zapisane w formacie JPEG. Informacje dotyczące rejestracji (informacje Exif) zdjęcia oryginalnego wraz z najmniejszą odległością punktu ostrości, z szybkością migawki, przysłoną i czułością ISO zostaną zapisane w nowym obrazie.

- Aparat może automatycznie korygować zakłócenia przesunięcia geometrii obrazu spowodowane drganiami aparatu. Po skorygowaniu, kąt widzenia po połączeniu obrazów staje się nieco węższy.
- Nienaturalny obraz może powstać, gdy obiekt zdjęcia porusza się podczas rejestracji lub przy dużej odległości od obiektu.
- Obrazy o niskiej głębi ostrości, takie jak rejestrowane za pomocą obiektywów makro, mogą po połączeniu wielu w jeden stworzyć nienaturalny obraz. Jeśli rejestrujemy obraz przy wyższej wartości przysłony w trybie AE z priorytetem przysłony lub w trybie ręcznej ekspozycji, zdjęcie może wyglądać mniej nienaturalnie.
- Stosowanie funkcji Focus Stacking dla zdjęć zapisanych przy użyciu innych urządzeń może nie być możliwe.

Robienie zdjęć z samowyzwalaczem


Tryby:

1 Ustaw pokrętko trybu pracy na [☺].

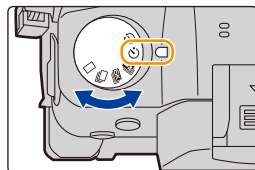

2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, a następnie wciśnij go do końca, aby zrobić zdjęcie.

- Ostrość i ekspozycja zostaną ustawione po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
- Po błysnięciu kontrolki samowyzwalacza rozpoczynany jest zapis.

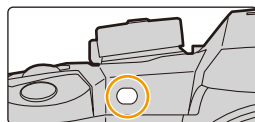

■ Ustawienie samowyzwalacza

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Samowyzwalacz]	
	Zdjęcie zostaje zrobione 10 sekundy po naciśnięciu spustu migawki.
	Po 10 sekundach aparat robi 3 zdjęcia w odstępach około 2 sekund.
	Zdjęcie zostaje zrobione 2 sekundy po naciśnięciu spustu migawki.
	• W przypadku korzystania ze statywu itp., to ustawienie stanowi wygodny sposób na uniknięcie drgań spowodowanych naciśnięciem spustu migawki.

- W przypadku robienia zdjęć z samowyzwalaczem zaleca się używanie statywu.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Nie można wybrać ustawienia [☺10] w następujących sytuacjach.
 - Gdy opcja [Równocz. rej. bez filt.] z [Ustawienia filtra] jest ustawiona na [ON]
 - Przy zapisie z użyciem bracketingu
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]
- Samowyzwalacz jest wyłączony w następujących sytuacjach.
 - Podczas nagrywania filmów

Wykonywanie zdjęć z użyciem funkcji zdjęć poklatkowych lub animacji poklatkowej

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Istnieje możliwość wykonywania zdjęć z użyciem funkcji zdjęć poklatkowych lub animacji. Dodatkowo, wykonywane zdjęcia można łączyć w film.



• Ustaw wcześniej datę i godzinę. (P39)

- Zdjęcia wykonane za pomocą rejestracji są wyświetlane jako zestaw grup zdjęć. (P201)
- Gdy [Funkcja podw. gniazda] ustawione jest na [Przekazanie nagrywania], podczas rejestracji obrazów na więcej niż jedną kartę, uzyskane obrazy będą zapisywane w oddzielnych grupach. W takim przypadku nie można utworzyć ciągłego filmu.

■ Aby wyświetlić ekran konfiguracji przed rejestracją

- 1 Ustaw pokrętkę trybu pracy na [].
- 2 Wyświetl ekran konfiguracji.

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa
[MENU/SET]* → [MENU/SET]	 / 

* Wyświetlony zostanie ekran wybrany w opcji [Poklatkowe/Animacja] w menu nagrywania. (Ekran zostanie wyświetlony tylko po naciśnięciu przycisku [MENU/SET] po raz pierwszy od przełączenia pokrętki wyboru trybu pracy do położenia [].)


■ Aby przełączyć pomiędzy wykonywaniem zdjęć z użyciem funkcji zdjęć poklatkowych i animacją poklatkową

Przełącz ustawienie [Tryb] w [Poklatkowe/Animacja] w menu [Nagr.].

Automatyczne robienie zdjęć w określonych odstępach czasu ([Zdjęcia poklatkowe])

Aparat może automatycznie wykonywać zdjęcia obiektów, np. zwierząt czy roślin, i rejestrować zmiany w miarę upływu czasu, w celu utworzenia filmu.

- 1 Ustaw pokrętkę trybu pracy na [].
- 2 Wyświetl ekran konfiguracji. (P134)
 - Przełącz na [Zdjęcia poklatkowe], jeśli nie jest wybrane. (P134)

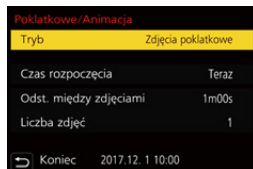

[Czas rozpoczęcia]	[Teraz]	Rozpoczyna nagrywanie po całkowitym naciśnięciu przycisku migawki.
	[Ustawienie czasu początkowego]	Można ustawić dowolny czas w obrębie 23 godzin 59 minut od chwili obecnej. ◀/▶: Wybór pozycji (godzina/minuta) ▲/▼: Ustawienie [MENU/SET]: Ustaw
[Odst. między zdjęciami]/ [Liczba zdjęć]		Możliwe jest ustawienie odstępu czasu między zdjęciami oraz liczby zdjęć. ◀/▶: Wybierz element (minuta/sekunda/liczba zdjęć) ▲/▼: Ustawienie [MENU/SET]: Ustaw

- W zależności od warunków zapisu obrazów, zapis może nie być zgodny z ustawionym odstępem czasowym lub ustawioną liczbą obrazów.

3 Należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby wyjść z menu.



- Wyświetlony zostanie ekran nagrywania. Operację tę można również wykonać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [⏏/⏏], aż do wyświetlenia ekranu nagrywania.

4 Naciśnij do końca spust migawki.

- Nagrywanie zostaje automatycznie rozpoczęte.
- W trybie gotowości nagrywania, zasilanie wyłączy się automatycznie, jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Robienie zdjęć poklatkowych jest kontynuowane nawet po wyłączeniu zasilania. Gdy nadejdzie godzina rozpoczęcia nagrywania, zasilanie włącza się automatycznie.
- Aby włączyć zasilanie ręcznie, naciśnij przycisk migawki do połowy.
- Operacje w trybie gotowości nagrywania (aparat jest włączony)

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
[Fn1]		Umożliwia wyświetlenie ekranu wyboru, który pozwala na wstrzymanie (funkcja pauzy) lub zatrzymanie rejestracji.
		Umożliwia wyświetlenie ekranu wyboru, który pozwala na przywrócenie lub zatrzymanie rejestracji (podczas pauzy).

- Po zakończeniu rejestracji zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia, z zapytaniem czy przejść do utworzenia filmu.
Przed utworzeniem filmu, wybierz [Tak].
Informacje na temat tworzenia filmów można znaleźć w rozdziale [P138](#).

■ Zmiana ustawień funkcji zdjęć poklatkowych

Ustawienia można zmieniać w [Poklatkowe/Animacja] w menu [Nagr.].




- Z funkcji tej nie można korzystać w aparacie służącym do monitoringu.
 - Funkcja [Zdjęcia poklatkowe] jest wstrzymana w następujących sytuacjach.
 - Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu
 - Wyłączenie aparatu
 Podczas [Zdjęcia poklatkowe] można wymienić akumulator oraz kartę, a następnie uruchomić funkcję ponownie poprzez włączenie aparatu. (Należy pamiętać o tym, że zdjęcia wykonane po ponownym uruchomieniu aparatu zostaną zapisane jako oddzielna grupa zdjęć seryjnych) Wyłącz urządzenie przy wymianie akumulatora.
 - Gdy opcja [Odst. między zdjęciami] jest ustawiona na większą wartość, jeśli aparat wyłącza się automatycznie przy oczekiwaniu na następną rejestrację, zalecamy stosowanie funkcji zdjęć poklatkowych w trybie Auto Focus.
-  **Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]

Robienie zdjęć w trybie poklatkowym ([Animacja poklatkowa])

Film poklatkowy nagrywany jest poprzez połączenie zdjęć.

- 1 Ustaw pokrętkę trybu pracy na [].
- 2 Wyświetl ekran konfiguracji. (P134)
 - Przełącz na [Animacja poklatkowa], jeśli nie jest wybrane. (P134)

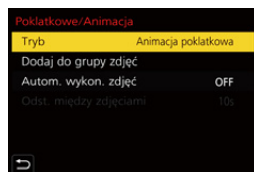

[Autom. wykon. zdjęć]	[ON]	Robi zdjęcia automatycznie w wyznaczonych odstępach czasu.
	[OFF]	Służy do nagrywania obrazów w trybie ręcznym, klatka po klatce.
[Odst. między zdjęciami]	(Tylko gdy opcja [Autom. wykon. zdjęć] jest ustawiona na [ON]) ◀▶ : Wybór pozycji (sekunda) ▲▼ : Ustawienie [MENU/SET]: Ustaw	

- 3 Należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby wyjść z menu.

- Wyświetlony zostanie ekran nagrywania. Operację tę można również wykonać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [ / ], aż do wyświetlenia ekranu nagrywania.



4 Naciśnij do końca spust migawki.

- Możliwe jest nagrywanie maks. do 9999 klatek.

5 Przesuń obiekt, aby wybrać kompozycję zdjęcia.

- Potwórz nagrywanie w taki sam sposób.
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone podczas nagrywania, wyświetlona zostanie wiadomość o możliwości kontynuowania nagrywania po włączeniu aparatu. Po wybraniu opcji [Tak] możliwe będzie kontynuowanie nagrywania od momentu, kiedy zostało ono przerwane.




Efektywne nagrywanie materiałów

- Ekran nagrywania wyświetla maks. dwa uprzednio nagrane obrazy. Użyj ich jako punktu odniesienia do oceny wymaganej ilości ruchu.
- Naciśnięcie [▶] pozwala na przeglądanie nagranych obrazów. Zbędne zdjęcia można usuwać, naciskając [🗑️].
- Wciśnięcie [▶] ponownie spowoduje powrót do ekranu nagrywania.

6 Dotknij [📄], aby zakończyć nagrywanie.

- Można je także zakończyć wybierając [Poklatkowe/Animacja] w menu [Nagr.], a następnie naciskając przycisk [MENU/SET].
 - Kiedy opcja [Autom. wykon. zdjęć] ustawiona jest jako [ON], wybierz [Wyj.] na ekranie potwierdzania. (Jeżeli wybrano [Wstrzymaj], naciśnij spust migawki, aby rozpocząć ponownie nagrywanie.)
 - Po zakończeniu rejestracji zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia, z zapytaniem czy przejść do utworzenia filmu. Przed utworzeniem filmu, wybierz [Tak].
- Informacje na temat tworzenia filmów można znaleźć w rozdziale [P138](#).

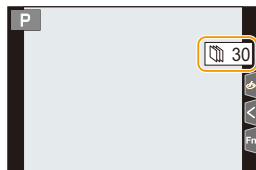

Zmiana ustawień funkcji animacji poklatkowej

Ustawienia można zmieniać w [Poklatkowe/Animacja] w menu [Nagr.].

Dodawanie zdjęć do grupy Animacji poklatkowej

Wybieranie [Dodaj do grupy zdjęć] w kroku **2** wyświetli obrazy grup zarejestrowane za pomocą [Animacja poklatkowa].

Wybierz grupę zdjęć, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Automatyczne nagrywanie może się nie włączyć w ustawionych odstępach czasu, ponieważ nagrywanie odbywa się w określonych warunkach, jak np. gdy w trakcie nagrywania używana jest lampa błyskowa.
- Zdjęcia nie można wybrać z [Dodaj do grupy zdjęć], jeśli jest jedynym zdjęciem, które zostało zrobione.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]

Tworzenie filmów z zarejestrowanych zdjęć

Aby stworzyć filmy po wykonaniu zdjęć, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1 Wybierz metodę nagrywania filmów.

- Format nagrywania ustawiony jest na [MP4].

[Jakość nagr.]	Wybiera jakość nagrywanych filmów. • Gdy opcja [Częstotl. systemowa] jest ustawiona na [24.00Hz (CINEMA)], ustawienie zostaje ustalone na [FHD/24M/24p].
[Szybkość klatek]	Ustawia ilość klatek na sekundę. Im większa ich liczba, tym płynniejsze przejścia w filmie.
[Sekwencja]	[NORMAL]: Łączy zdjęcia ze sobą w kolejności ich zrobienia. [REVERSE]: Łączy zdjęcia ze sobą w odwrotnej kolejności niż zostały zrobione.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Wykonaj], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Możesz również tworzyć filmy przy użyciu opcji [Rejestr. Poklatkowa] (P262) lub [Wideo poklatkowe] (P262) w menu [Odtwarzanie].
- Podczas tworzenia filmów z [Jakość nagr.] ustawionym na [4K], czasy nagrywania są ograniczone do 29 minut i 59 sekund.
 - W przypadku korzystania z karty pamięci SDHC, nie można tworzyć filmów o rozmiarze pliku przekraczającym 4 GB.
 - W przypadku korzystania z karty pamięci SDXC, można tworzyć filmy o rozmiarze pliku przekraczającym 4 GB.
- Film z [Jakość nagr.] ustawionym na [FHD] nie może zostać utworzony, jeśli czas nagrywania przekracza 29 minut i 59 sekund lub rozmiar pliku przekracza 4 GB.

Wykonywanie zdjęć z automatyczną zmianą ustawień (bracketing)

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Można wykonywać wiele zdjęć, jednocześnie automatycznie zmieniając ustawienia, naciskając przycisk spustu migawki.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Bracketing] → [Typ bracketingu]	
Bracketing ekspozycji	Naciśnij spust migawki, by wykonać zapis ze zmianą ekspozycji. (P140)
Bracketing przysłony	Naciśnij spust migawki, by wykonać zapis ze zmianą przysłony. (P141) • Dostępne w trybie AE z priorytetem przysłony lub gdy czułość ISO ustawiona jest na [AUTO] w trybie ręcznej ekspozycji.
FOCUS Bracketing ostrości	Naciśnij spust migawki, by wykonać zapis ze zmianą ostrości. (P141)
WB Wielokrotny balans bieli	Naciśnij spust migawki raz, aby automatycznie zrobić trzy zdjęcia z różnymi ustawieniami balansu bieli. (P142)
WB Wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa)	Naciśnij spust migawki raz, aby automatycznie zrobić trzy zdjęcia z różnymi ustawieniami temperatury barwowej balansu bieli. (P142) • Dostępne, gdy balans bieli ustawiony jest na [], [], [] lub [].

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Więcej ustawień], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Więcej informacji na temat [Więcej ustawień] znaleźć można na stronie opisującej każdą funkcję.
- Należy nacisnąć spust migawki do połowy, aby wyjść z menu.

3 Ustaw ostrość na obiekcie i zrób zdjęcie.

- Po wybraniu bracketingu ekspozycji, ekran bracketingu miga, aż zostaną zrobione wszystkie ustawione zdjęcia. W przypadku zmiany ustawień bracketingu lub wyłączenia aparatu przed zrobieniem wszystkich zdjęć, aparat rozpoczyna zapis od pierwszego zdjęcia.

■ Aby anulować opcję [Typ bracketingu]

Wybierz [OFF] w punkcie 1.



**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja bracketingu zostaje wyłączona w następujących sytuacjach.
 - [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Efekt miniatury]/[Miękka ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa] (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])
- Wielokrotna ekspozycja nie jest dostępna, gdy:
 - Przy robieniu zdjęć przy użyciu lampy błyskowej
- Wielokrotny balans bieli oraz wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa) nie są dostępne w następujących przypadkach:
 - Tryb Intelligent Auto Plus
 - Tryb kreatywnego sterowania
 - Podczas nagrywania obrazów w trybie seryjnym
 - Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW $\frac{1}{2}$], [RAW $\frac{1}{4}$] lub [RAW]

Bracketing ekspozycji**■ Więcej o [Więcej ustawień] (krok 2 na P139)**

[Krok]	Pozwala ustawić liczbę zdjęć, jakie mają zostać wykonane, oraz zakres kompensacji ekspozycji. [3•1/3] (Wykonanie trzech zdjęć w przedziale 1/3 EV) do [7•1] (Wykonanie siedmiu zdjęć w przedziale 1 EV)
[Sekwencja]	Ustawienie kolejności, w jakiej wykonywane są zdjęcia.
[Ust. poj. wykon. zdj.]*	[□]: Wykonanie pojedynczego zdjęcia za każdym naciśnięciem spustu migawki. [☐]: Wykonywanie wszystkich ustawionych zdjęć po jednokrotnym naciśnięciu spustu migawki.

* Niedostępne dla rejestrowania zdjęć seryjnych. Przy zastosowaniu zapisu seryjnego, naciśnięcie i przytrzymanie spustu migawki skutkuje zapisem w sposób ciągły do momentu zapisu ustawionej ilości zdjęć.

[Krok]: [3•1/3], [Sekwencja]: [0/-/+]

1. zdjęcie**± 0 EV****2. zdjęcie****- 1/3 EV****3. zdjęcie****+ 1/3 EV**

- W przypadku robienia zdjęć w trybie bracketingu ekspozycji po ustawieniu wartości dla kompensacji ekspozycji, robione zdjęcia bazują na wybranej wartości kompensacji ekspozycji.

Bracketing przysłony

Tryb nagrywania: **A** **M**

■ Więcej o [Więcej ustawień] (krok 2 na P139)

[Liczba zdjęć]	[3], [5]: Wykonanie określonej liczby zdjęć o różnych wartościach przysłony w przedziale ustalonym w oparciu o początkową wartość przysłony. [ALL]: Wykonanie zdjęć przy użyciu wszystkich wartości przysłony.
----------------	--

• Przy zastosowaniu zapisu seryjnego, naciśnięcie i przytrzymanie spustu migawki skutkuje zapisem do momentu zapisu ustawionej ilości zdjęć.

Dostępne wartości przysłony różnią się w zależności od soczewki.

Przykład: gdy używany jest obiektyw wymienny (H-ES12060)



Gdy początkowa wartość jest ustawiona na F8.0:

❶ pierwsze zdjęcie, ❷ drugie zdjęcie, ❸ trzecie zdjęcie... ❷ siódme zdjęcie

Bracketing ostrości

■ Więcej o [Więcej ustawień] (krok 2 na P139)

[Krok]	Pozwala ustawić odstęp między pozycjami obszaru ostrości. • Odległość, o jaką w każdym kroku przesuwa się punkt ostrości będzie krótsza, jeśli pozycja początkowa znajduje się bliżej obiektu, oraz dłuższa, jeśli pozycja początkowa znajduje się dalej od obiektu.
[Liczba zdjęć]*	Pozwala ustawić ilość zdjęć do wykonania.
[Sekwencja]	[0/-/+]: Na przemian przesuwa punkt ostrości bliżej lub dalej w zakresie wyśrodkowanym na pozycji początkowej w miarę wykonywania zdjęć. [0/+]: Przesuwa punkt ostrości dalej od pozycji początkowej w miarę wykonywania zdjęć.

* Niedostępne dla rejestrowania zdjęć seryjnych. Przy zastosowaniu zapisu seryjnego, naciśnięcie i przytrzymanie spustu migawki skutkuje zapisem w sposób ciągły do momentu zapisu ustawionej ilości zdjęć.



(A) Ostrość: bliżej

(B) Ostrość: bardziej oddalona

❶ pierwsze zdjęcie, ❷ drugie zdjęcie... ❺ piąte zdjęcie...

- Zdjęcia zapisane w trybie bracketingu ostrości wyświetlane są jako grupy zdjęć. (P201)
- Po ustawieniu [Funkcja podw. gniazda] na [Przekazanie nagrywania] i nagrywaniu obrazów na więcej niż jedną kartę, uzyskane zdjęcia będą wyświetlane w oddzielnych grupach.

Wielokrotny balans bieli


■ Więcej o [Więcej ustawień] (krok 2 na P139)

Przekręć pokrętkę sterującą, aby wybrać zakres korekty, a następnie naciśnij [MENU/SET].

⊙ : W poziomie ([A] do [B])

⊙ : W pionie ([G] do [M])

- Można również ustawić zakres korekty, dotykając [↔]/[↔]/[↕]/[↕].

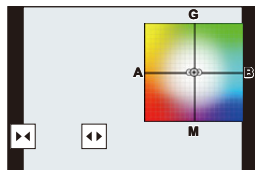


Wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa)

■ Więcej o [Więcej ustawień] (krok 2 na P139)

Przekręć pokrętkę sterującą, aby wybrać zakres korekty, a następnie naciśnij [MENU/SET].

- Można również ustawić zakres korekty, dotykając [↕]/[↕]/[↔]/[↔].

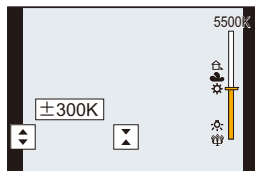

Stabilizator obrazu

Aparat może aktywować stabilizator w obiektywie, w korpusie lub wykorzystywać obydwa jednocześnie, by jeszcze skuteczniej redukować drgania. (Tryb Dual I.S.)

Tryb Dual I.S.2 (, , )^{*}, który zapewnia skuteczniejszą korekcję, jest również obsługiwany.

Podczas filmowania można korzystać z 5-osiowego, hybrydowego stabilizatora obrazu, który wykorzystuje stabilizatory obiektywu, korpusu oraz elektroniczny stabilizator obrazu.

- Aktywacja stabilizatora obrazu zależy od obiektywu. Na ekranie rejestracji znajduje się symbol aktualnie używanego stabilizatora.

	Podczas robienia zdjęć	Podczas nagrywania filmów
Obiektywy firmy Panasonic kompatybilne z Dual I.S. Tryb (Oparte na standardzie Micro Four Thirds System) • Aby poznać aktualne informacje o kompatybilnych modelach obiektywów, patrz nasza strona internetowa. (P19) • Jeśli ikona [DUAL2] lub [DUAL] nie pojawia się na ekranie nagrywania, nawet gdy używany jest kompatybilny obiektyw, zaktualizuj firmware obiektywu do najnowszej wersji. (P19)	Obiektyw + korpus (Dual I.S.)    	Obiektyw + korpus (Dual I.S.) ( / ) [*] , 5-osiowy, hybrydowy   [*]
Obiektywy kompatybilne z funkcją stabilizatora (Oparte na standardzie Micro Cztery Trzecie/Cztery Trzecie)	Obiektyw lub korpus  / 	Obiektyw lub korpus  , 5-osiowy, hybrydowy  [*]
Obiektywy niezgodne z funkcją stabilizatora (Oparte na standardzie Micro Cztery Trzecie/Cztery Trzecie)	Korpus ( / )	Korpus () [*] , 5-osiowy, hybrydowy  [*]
Przy stosowaniu adaptera obiektywu dla mocowania Leica (wyposażenie opcjonalne) lub adaptera do mocowania innego producenta		

* Gdy opcja [E-stabilizacja (video)] jest ustawiona na [ON]



**Zapobieganie drganiom (drgania aparatu)**

W przypadku wyświetlania ostrzeżenia przed drganiami [⚡] zaleca się zastosowanie funkcji [Stabilizator], statywu, samowyzwalacza (P133) lub zdalnego spustu migawki (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne). (P320)

- Prędkość migawki będzie niższa szczególnie w poniższych przypadkach. Nie należy poruszać aparatem od momentu naciśnięcia spustu migawki do chwili wyświetlenia zdjęcia na wyświetlaczu.

Zaleca się stosowanie statywu.

- Spowolniona synchronizacja
- W przypadku wybrania niższej szybkości migawki

– Spowolniona synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu

Tryby: **P** **A** **S** **M**

- W przypadku stosowania wymiennego obiektywu wyposażonego w przełącznik stabilizatora O.I.S. (na przykład H-ES12060), funkcja stabilizatora jest aktywowana, kiedy przełącznik O.I.S. znajduje się w położeniu [ON]. (W momencie zakupu przełącznik znajduje się w położeniu [⚡]).

Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Nagr.]** → **[Stabilizator]**

[Tryb pracy]	[⚡] ([Normalny])	Drgania aparatu są korygowane w górę/dół, lewo/prawo oraz w ruchu obrotowym.	
	[⚡] ([Panoramow.])	Drgania aparatu są korygowane w zakresie ruchu w górę/w dół. Tryb ten jest idealny dla panoramowania (metoda robienia zdjęć, która polega na podążaniu aparatem za obiektem poruszającym się w ustalonym kierunku).	
	[OFF]	Opcja [Stabilizator] jest niedostępna. ([⚡]) • Podczas stosowania obiektywu z przełącznikiem stabilizatora O.I.S., ustaw przełącznik na [OFF].	
[E-stabilizacja (wideo)]	Drgania w trakcie zapisywania filmów redukowane są w osiach pionowej, poziomej, obrotu, skoku i odchyłu poprzez wykorzystanie stabilizatorów obiektywu, korpusu oraz elektronicznego stabilizatora obrazu. (5-osiowy, hybrydowy stabilizator obrazu) [ON]/[OFF] • Gdy wybrane jest [ON], kąt widzenia zapisywanego filmu może ulec zwężeniu.		
[Ustaw. dług. ognisk.]	Jeśli ogniskowa nie jest ustawiana automatycznie, można ustawić ją ręcznie. (P145) • Po włączeniu ręcznego ustawienia długości ogniskowej i włączeniu aparatu pojawia się ekran z prośbą o ustawienie długości ogniskowej. Wybranie [Tak] pozwala na ustawienie [Ustaw. dług. ognisk.] w [Stabilizator].		

Ustawianie ogniskowej obiektywu


1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Stabilizator] → [Ustaw. długi. ognisk.]

2 Wprowadź ogniskową.

- ◀/▶: Wybierz wartość (cyfrę); ▲/▼: Ustawienie
- Można ustawić ogniskową w zakresie od 0,1 mm do 1000 mm.

3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

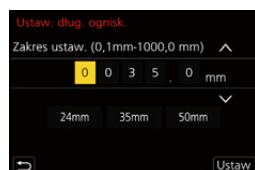

■ Zapisywanie ogniskowej

1 Wykonaj krok 2 w "Ustawianie ogniskowej obiektywu".

2 Naciśnij ▶, aby wybrać ogniskową do nadpisania, a następnie naciśnij [DISP.].

- Zapisać można do 3 ustawień ogniskowej.



■ Ustawianie zapisanej ogniskowej

W punkcie 2 sekcji "Ustawianie ogniskowej obiektywu" naciśnij ▶, aby wybrać zapisaną ogniskową, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



• **Działanie stabilizatora obrazu może generować odgłosy lub wibracje, ale nie są to usterki.**

- Zaleca się wyłączyć stabilizator obrazu podczas korzystania ze statywu.
- Funkcja stabilizatora może nie być skuteczna w następujących przypadkach. Uważaj na drganie aparatu występujące przy naciśnięciu spustu migawki.
 - Gdy występuje dużo drgań
 - Gdy zastosowano duże powiększenie
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - W przypadku robienia zdjęć podczas podążania za ruchomym obiektem
 - Gdy prędkość migawki jest niższa w celu robienia zdjęć w pomieszczeniach lub ciemnych miejscach
- Efekt panoramowania w [] jest trudniejszy do uzyskania w następujących przypadkach.
 - W jasnych miejscach, czyli na przykład w pełnym słońcu w lecie
 - W przypadku ustawienia szybkości migawki większej niż 1/100 sekundy
 - Gdy aparat jest przesuwany zbyt wolno, ponieważ obiekt też przesuwa się wolno (Tło nie ulegnie rozmyciu)
 - Kiedy korpus aparatu nie nadąża odpowiednio za obiektem



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- W następujących przypadkach [Stabilizator] przełączy się na [] (Normalny), nawet jeśli jest on ustawiony na [] (Panoramowanie):
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
- W następujących przypadkach wartość [Stabilizator] zmieni się z [^{DUAL2}] na [^{DUAL}], nawet jeśli używany jest kompatybilny obiektyw:
 - Po ustawieniu [Zmienna szyb. klatek]
- Funkcja 5-osiowego, hybrydowego stabilizatora obrazu nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - Po ustawieniu [Zmienna szyb. klatek]
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]

Robienie zdjęć z zoomem

Zoom optyczny

Tryby:


Można przybliżyć tak, aby ludzie i obiekty na zdjęciach były bliżej, lub oddalać, aby robić zdjęcia krajobrazów itp.

Bok T: Powiększa odległe obiekty

Bok W: Poszerza kąt widzenia

Obiektów wymienny z pierścieniem do ustawiania ostrości (H-ES12060/ H-FS12060/ H-HSA12035)


Obrócić pierścień zoomu.

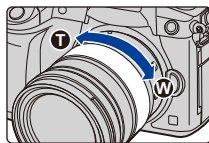

Wymienny obiektyw z obsługą elektrycznie sterowanego zoomu

Przesunąć dźwignię zoomu. (Szybkość działania zoomu zależy od tego jak daleko przesunięta jest dźwignia).

- Po przypisaniu [Regulacja zoom] do przycisku funkcyjnego, będzie można regulować powoli zoom optyczny, naciskając ◀/▶ lub szybko naciskając ▲/▼.
- Informacje dotyczące obsługi znajdują się w kroku 2 i kolejnych krokach na [P149](#).

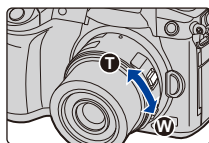

Obiektyw wymienny bez zoomu

Zoom optyczny nie jest dostępny.

Zwiększanie efektu "Tele"

[Dod.telekonw.]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Dodatkowa telekonwersja pozwala na robienie jeszcze bardziej przybliżonych zdjęć bez utraty jakości obrazu.

Podczas robienia zdjęć	[Dod.telekonw.] ([Nagr.])	1,4×: [EX M] 2,0×: [EX S] 1,4×: Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K* ([16:9]/[1:1]) 1,5×: Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K* ([3:2]) 1,6×: Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K* ([4:3]) * Tylko, gdy ustawione jest [4K H 8M], [4K 8M]
-------------------------------	------------------------------	---

• Ustaw rozmiar zdjęć na [M] lub [S] (rozmiary zdjęć wskazane w **[EX]**), i ustaw jakość na **[iis]** lub **[.s.]**.

Podczas nagrywania filmów	[Dod.telekonw.] ([Film])	1,4× (rozmiar filmu ustawiony jest na [4K] lub [C4K] w [Jakość nagr.]) 2,7× (rozmiar filmu ustawiony jest na [FHD] w [Jakość nagr.])
----------------------------------	-----------------------------	---

■ Zwiększanie powiększenia w krokach

- Z tej funkcji można skorzystać wyłącznie podczas robienia zdjęć.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Nagr.]** → **[Dod.telekonw.]** → **[ZOOM]**

2 Ustaw przycisk funkcji na **[Regulacja zoom]**. (P60)

3 Naciśnij przycisk funkcyjny.

4 Naciśnij lub .

: Tele (powiększa odległe obiekty)

: Wide (poszerza kąt widzenia)

- Działanie zoomu zostaje zakończone po ponownym naciśnięciu przycisku funkcyjnego lub upływie określonego czasu.



(A) Zakres zoomu optycznego (ogniskowa)*

(B) Funkcja dodatkowej telekonwersji dla zapisu zdjęć (Powiększenie zoomu)

- * Suwak zoomu wyświetlany jest przy zastosowaniu wymiennego obiektywu wspierającego elektroniczne sterowanie zoomem.

- Ustawiona zostanie stała prędkość zoomu.
- Wskazywana wartość zoomu jest wartością przybliżoną.



■ Blokowanie powiększenia zoomu na maksymalnym poziomie

Wybierz menu. (P55)


MENU → **[Nagr.]** → **[Dod.telekonw.]** → **[TELE CONV.]**

MENU → **[Film]** → **[Dod.telekonw.]** → **[ON]**

[OFF]



[TELE CONV.]/[ON]

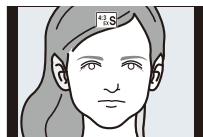

- Po przypisaniu [Dod.telekonw.] do [Ustaw. "Fn"] (P60) w menu [Własne] ([Działanie]), można wyświetlić ekran ustawienia funkcji dodatkowej telekonwersji zarówno dla zdjęć jak i filmów po naciśnięciu przypisanego przycisku funkcyjnego. Gdy wyświetlany jest ten ekran, ustawienie [Rozmiar obrazu] można zmieniać naciskając przycisk [DISP.].



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - [Efekt zabawki]/[Jasny i żywy efekt zabawki] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW]
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K (tylko, gdy ustawione jest [6K 18M])
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus (tylko, gdy ustawione jest [6K 18M])
 - Gdy opcja [HDR] jest ustawiona na [ON]
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]
 - Gdy dla [Zmienna szyb. klatek] wybrano prędkość większą lub równą 150 klatek/sekundę
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]
- W poniższym przypadku, nie działa [ZOOM]:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K (tylko, gdy ustawione jest [4K H 8M], [4K 8M])
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus (tylko, gdy ustawione jest [4K 8M])

[Cyfr. zoom]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Jakość obrazu pogarsza się co prawda z każdym kolejnym powiększeniem, ale można uzyskać powiększenie do czterech razy większe niż przy użyciu standardowej funkcji zoom.

(Powiększanie płynne nie jest możliwe.)

MENU →  **[Nagr.]** → **[Cyfr. zoom]** → **[4×]/[2×]**

- W przypadku robienia zdjęć z wykorzystaniem zoomu cyfrowego zaleca się używanie statywu i samowyzwalacza (P133).



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - [Efekt zabawki]/[Jasny i żywy efekt zabawki]/[Efekt miniatury] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K (tylko, gdy ustawione jest [6K 18M])
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]

Zmiana ustawień obiektywu z zoomem sterowanym elektrycznie

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Pozwala ustawić wyświetlanie na ekranie wyświetlacza oraz obsługę obiektywu podczas stosowania wymiennego obiektywu, kompatybilnego z elektrycznym zoomem.

- Opcja może być wybrana tylko wtedy, gdy stosowany jest obiektyw kompatybilny z elektrycznym zoomem.

MENU → **[Własne]** → **[Obiektyw / Inne]** → **[Ob. duży zoom]**

[Wyśw. dl. ogniskow.]	Przy używaniu zoomu wyświetlana jest odległość ostrzenia i można potwierdzić położenie zoomu. (A) Wskazanie odległości ogniskowej (B) Bieżąca odległość ostrzenia	
[Krok zoom]	Jeśli korzystasz z zoomu z tym ustawieniem [ON], zoom zatrzyma się w położeniach odpowiednich dla ustawionych z góry odległości. (C) Wskazanie Step Zoom (zoom krokowy) • To ustawienie nie działa podczas filmowania lub rejestrowania [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.].	
[Szybkość zoomu]	Można ustawić szybkość zoomu dla pracy z zoomem. • Jeśli ustawisz [Krok zoom] na [ON] szybkość zoomu nie będzie się zmieniała. [Zdj.]: [H] (wysoka szybkość)/[M] (średnia szybkość)/[L] (niska szybkość) [Film]: [H] (wysoka szybkość)/[M] (średnia szybkość)/[L] (niska szybkość)	
[Pierścień zoom]	Można tę opcję stosować tylko przy zastosowaniu obiektywu wspierającego elektryczne sterowanie za pomocą dźwigni zoomu oraz z pierścieniem regulacji zoomu. Przy ustawieniu na [OFF] sterowanie za pomocą pierścienia zoomu jest wyłączone w celu uniknięcia przypadkowego poruszenia.	

Powiększanie za pomocą obsługi dotykowej (dotykowy zoom)

(Zoom optyczny i funkcja Dodatkowej telekonwersji dla zapisu zdjęć są aktywne)

- Jeśli używany jest wymienny obiektyw, nieobsługujący zoomu elektrycznego (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035), dodatkowa telekonwersja dla zdjęć może być obsługiwana tylko po ustawieniu [Dod.telekonw.] (P148) na [ZOOM].

1 Dotknij [].

2 Dotknij [].

- Zostaje wyświetlony suwak.

3 Operuj zoomem, przeciągając suwak.

- Prędkość zoomu różni się w zależności od dotkniętego miejsca.

[]/[]	Zoom wolny
[]/[]	Zoom szybki

- Dotknij [] ponownie, aby zakończyć pracę z zoomem dotykowym.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]

Robienie zdjęć przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne)

Tryby: P A S M


Możliwe jest zamontowanie lampy błyskowej (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: wyposażenie opcjonalne) i robienie zdjęć przy jej wykorzystaniu.

- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznej lampy błyskowej, by uzyskać informacje o jej montażu.

■ Zdejmowanie pokrywy gorącej stopki

W momencie zakupu pokrywa gorącej stopki jest zamocowana do gorącej stopki aparatu.

Zdejmij pokrywę gorącej stopki, ściągnąjąc ją w kierunku wskazanym strzałką ②, naciskając jednocześnie w kierunku wskazanym strzałką ①.

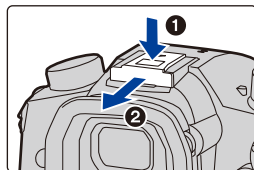

- Pokrywę gorącej stopki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.



W następujących przypadkach ustawienie lampy błyskowej zostaje ustalone na [☀] (lampa błyskowa zawsze wyłączona).

- Podczas nagrywania filmów
- Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
- Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
- Podczas używania elektronicznej migawki
- Gdy jest ustawiony efekt obrazu jest w [Efekt filtra] z [Ustawienia filtra]
- Gdy opcja [Tryb cichy] jest ustawiona na [ON]
- Gdy opcja [HDR] jest ustawiona na [ON]



Efektywne korzystanie z lampy błyskowej

- Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową i założoną osłoną przeciwsłoneczną obiektywu dolna część zdjęcia może być ciemna, a sterowanie lampą błyskową wyłączone. Jest to spowodowane przesłonięciem lampy błyskowej przez osłonę przeciwsłoneczną. Zalecamy wtedy zdjęcie osłony przeciwsłonecznej obiektywu.






Korzystanie z innych dostępnych na rynku zewnętrznych lamp błyskowych bez opcji komunikacji z aparatem

- Niezbędne jest ustawienie ekspozycji dla zewnętrznej lampy błyskowej. Aby używać zewnętrznej lampy błyskowej w trybie automatycznym, korzystaj z zewnętrznej lampy błyskowej, która umożliwia ustawienie wartości przesłony i czułości ISO zgodnych z ustawieniami aparatu.
- Wybierz dla aparatu tryb AE z priorytetem przesłony lub tryb ręcznej ekspozycji, a następnie ustaw identyczne wartości przesłony i czułości ISO dla zewnętrznej lampy błyskowej. (Odpowiednia kompensacja ekspozycji jest niemożliwa z powodu zmiany wartości przesłony w trybie AE z priorytetem przesłony, a zewnętrzna lampa błyskowa nie będzie w stanie właściwie kontrolować oświetlenia w programowanym trybie AE, gdyż ustalenie wartości przesłony jest niemożliwe.)

■ Używanie zewnętrznej lampy błyskowej podłączonej do gniazda synchronizacji lampy błyskowej

- Można używać zewnętrznej lampy błyskowej, podłączając ją przewodem do gniazda synchronizacji lampy błyskowej. Gniazdo wyposażone jest w blokadę śrubową, uniemożliwiającą wypadnięcie wtyczki.
- Otwórz zaślepkę gniazda synchronizacji lampy błyskowej, obracając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Należy uważać, aby nie zgubić zaślepki gniazda.
- Biegunowość gniazda synchronizacji lampy błyskowej nie ma znaczenia. Wtyczka może być wkładana w dowolnej pozycji.
- Należy używać lampy błyskowej o napięciu synchronizacji 400 V lub niższym.
- Nie należy używać przewodów synchronizujących o długości 3 m i dłuższych.

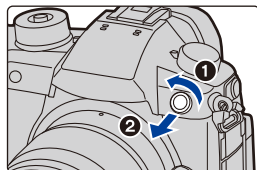

- Nie ustawiaj żadnych przedmiotów przy lampie błyskowej. Ciepło i światło emitowane przez lampę może powodować deformację lub odbarwienie tych przedmiotów.
- W przypadku ciągłego wykonywania zdjęć naładowanie lampy błyskowej może chwilę potwać. Należy chwilę poczekać na zrobienie kolejnego zdjęcia, gdy ikona lampy błyskowej miga na czerwono, co wskazuje na to, że lampa jest ładowana.
- Wartość przesłony, prędkość migawki i czułość ISO można ustawić nawet po podłączeniu zewnętrznej lampy błyskowej.
- Jeśli nagrywasz z niewielkiej odległości z szerokim kątem może dojść do zablokowania światła z lampy błyskowej, co zaciemni część ekranu.
- Nie należy używać dostępnych na rynku zewnętrznych lamp błyskowych, które wyposażone są w złącza synchronizacyjne o wysokim napięciu lub odwróconej biegunowości. Lampy błyskowe tego typu mogą powodować usterki lub zakłócenia pracy aparatu.
- Gdy podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa, nie należy trzymać za nią, gdyż może się ona odłączyć od aparatu.
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznej lampy błyskowej.

Konfiguracja funkcji lampy błyskowej

- [Lampa błyskowa] w menu [Nagr.] jest dostępne tylko wtedy, gdy podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa.

Zmiana trybu błysku lampy

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Wybierz, czy moc lampy błyskowej ma być ustawiana automatycznie czy ręcznie.

- Trybu wyzwalania nie można zmieniać w przypadku korzystania z lampy błyskowej (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: wyposażenie opcjonalne). Można ustawić go tylko w przypadku korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej, która nie wykorzystuje akumulatora (w zestawie z niektórymi modelami cyfrowych aparatów fotograficznych Panasonic).

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Nagr.] → [Lampa błyskowa] → [Tryb wyzwalania]	
[TTL]	Aparat automatycznie ustawia jasność błysku lampy.
[MANUAL]	Ustaw ręcznie współczynnik jasności lampy błyskowej. W trybie [TTL] możesz wykonać żądane zdjęcie, nawet podczas wykonywania ciemnych ujęć, które normalnie zostałyby prześwietlone przez lampę błyskową. • Po ustawieniu trybu [MANUAL] w ikonie lampy błyskowej na ekranie zostaje wyświetlony współczynnik jasności ([1/1] itd.).

2 (Po wybraniu ustawienia [MANUAL]) Wybierz menu.

MENU →  [Nagr.] → [Lampa błyskowa] → [Manual. reg. lampy błysk]

3 Za pomocą przycisków ◀/▶ ustaw współczynnik jasności, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Możliwy jest zakres ustawienia od [1/1] (pełna jasność) do [1/64] w skokach co [1/3].

Zmiana trybu lampy błyskowej

Tryby:

Ustawianie lampy błyskowej stosownie do sytuacji.

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Lampa błyskowa] → [Tryb lampy błyskowej]

([Wym.flesz.wł.]) ([Wym.wł./cz.oczy]) [*]	Lampa błyskowa jest włączana przy każdym zdjęciu, bez względu na warunki. • Z funkcji tej należy korzystać w przypadku tylnego oświetlenia obiektu lub oświetlenia światłem jarzeniowym.	
([Wolna synch.]) ([Zwoln./cz.oczy]) [*]	W przypadku robienia zdjęć na tle ciemnego krajobrazu funkcja ta zmniejsza szybkość migawki po włączeniu lampy błyskowej w celu rozjaśnienia krajobrazu w tle. • Z funkcji tej należy korzystać w przypadku robienia zdjęć ludziom na ciemnym tle. • Zmniejszenie prędkości migawki może skutkować niewyraźnymi zdjęciami. W celu zapewnienia ostrości, zaleca się używanie statywu.	
([Wym.flesz.wył.])	Lampa błyskowa nie jest włączana w żadnych warunkach. • Z funkcji tej należy korzystać w przypadku robienia zdjęć w miejscach, gdzie używanie lampy błyskowej jest zabronione.	

* Opcję tę można ustawić jedynie w przypadku, gdy [Bezprzewodowy] w [Lampa błyskowa] ustawiono na [OFF], a [Tryb wyzwala] ustawiono na [TTL].

• Niektóre tryby lampy błyskowej mogą być niedostępne, zależnie od ustawień zewnętrznej lampy błyskowej.

Lampa błyskowa jest aktywowana dwukrotnie.

Odstęp pomiędzy pierwszym i drugim uruchomieniem lampy błyskowej jest dłuższy, gdy lub jest ustawiony. Obiekt zdjęcia nie powinien się poruszać aż do drugiego uruchomienia lampy błyskowej.

• Redukcja efektu czerwonych oczu różni się w zależności od osoby. Również w przypadku, gdy osoba była oddalona od aparatu lub nie patrzyła w jego stronę podczas pierwszego błysku, działanie tej funkcji może nie być wyraźnie widoczne.

■ Dostępne ustawienia lampy błyskowej według trybu nagrywania

Dostępność ustawień lampy błyskowej zależy od trybu nagrywania.

(○: Dostępne, —: Niedostępne)

Tryb nagrywania						
P A	Programowany tryb AE	○	○	○	○	○
	Tryb AE z priorytetem przysłony	○	○	○	○	○
S M	Tryb AE z priorytetem migawki	○	○	—	—	○
	Tryb ręcznej ekspozycji	○	○	—	—	○

• W trybie Intelligent Auto (lub), lampa błyskowa zostanie ustawiona na lub . (P67)

■ Prędkość migawki dla każdego ustawienia lampy błyskowej

Ustawienie lampy błyskowej	Prędkość migawki (s)	Ustawienie lampy błyskowej	Prędkość migawki (s)
⚡	1/60* do 1/250	⚡S	1 do 1/8000
⚡👁		⚡S👁	

* Wartość ta jest ustawiana na 60 sekund w trybie AE z priorytetem migawki i B (Bulb) w trybie ręcznej ekspozycji.

- Przy włączonej lampie błyskowej największa szybkość migawki jaką można ustawić to 1/250 sekundy.
- W trybie Intelligent Auto (IA lub IA+) szybkość migawki zmienia się w zależności od rozpoznanej sceny.

Ustawienie synchronizacji z drugą kurtyną

Tryby: IA, IA+, P, A, S, M, 3M, 3M+

Synchronizacja z drugą kurtyną włącza lampę błyskową tuż przed zamknięciem migawki podczas robienia zdjęć obiektów w ruchu, np. samochodów z zastosowaniem niższej szybkości migawki.

Wybierz menu. (P55)

MENU → **📷 [Nagr.]** → **[Lampa błyskowa]** → **[Synch. lampy]**

[1ST]	Synchronizacja z pierwszą kurtyną Normalny sposób robienia zdjęć z lampą błyskową.	
[2ND]	Synchronizacja z drugą kurtyną ródło światła pojawia się za obiektem i zdjęcie staje się dynamiczne.	

- [2nd] pojawia się na ikonie lampy błyskowej na ekranie, gdy dla opcji [Synch. lampy] wybrane zostało ustawienie [2ND].
- Dostępna tylko wtedy, gdy opcja [Bezprzewodowy] w menu [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [OFF]. (P160)
- Gdy ustawiona jest wyższa szybkość migawki, efekt opcji [Synch. lampy] może ulec pogorszeniu.
- Gdy [Synch. lampy] jest ustawione na [2ND], nie można ustawić [⚡👁] lub [⚡S👁].

Regulacja mocy lampy błyskowej

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Jasność błysku lampy należy regulować w sytuacji, kiedy zdjęcia wykonane z użyciem lampy są prześwietlone lub niedoświetlone.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Lampa błyskowa] → [Reg. flesza]

2 Za pomocą przycisków ◀▶ ustaw moc lampy błyskowej, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Możliwa jest regulacja w zakresie od [-3 EV] do [+3 EV] co 1/3 EV.
- Aby przywrócić oryginalną moc lampy błyskowej, wybierz [±0].

- [+] lub [-] jest wyświetlane na ikonie lampy błyskowej na ekranie podczas regulacji mocy lampy.
- Opcję tę można ustawić jedynie w przypadku, gdy [Bezprzewodowy] w [Lampa błyskowa] ustawiono na [OFF], a [Tryb wyzwalania] ustawiono na [TTL]. (P155, 160)

Synchronizacja mocy błysku lampy błyskowej z kompensacją ekspozycji

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Lampa błyskowa] → [Autom. komp. ekspoz.]

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Szczegółowe informacje o kompensacji ekspozycji patrz P105.

Robienie zdjęć z bezprzewodowymi lampami błyskowymi

Tryby: **P** **A** **S** **M**


Można oddzielnie sterować błyskami lampy błyskowej zamontowanej na gorącej stopce oraz każdej z lamp w trzech grupach, używając lamp współpracujących ze sterowaniem bezprzewodowym (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: wyposażenie opcjonalne).

■ Rozmieszczanie bezprzewodowych lamp błyskowych


Umieść lampę bezprzewodową tak, aby czujnik bezprzewodowy był skierowany w stronę aparatu.

Na poniższym rysunku przedstawiono orientacyjny zasięg sterowania podczas wykonywania zdjęć aparatem ułożonym poziomo. Zasięg sterowania może się zmieniać w zależności od warunków.

Odległość zdjęć [przy zamontowanej lampie błyskowej (DMW-FL360L: wyposażenie opcjonalne)]

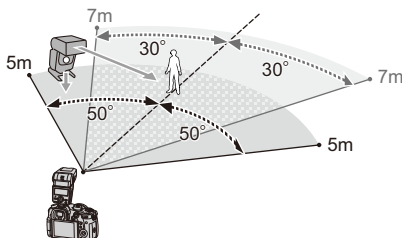

Przykładowe rozmieszczenie

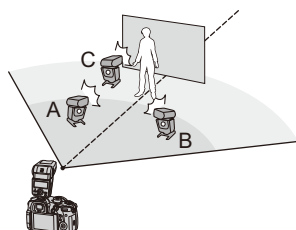

- W tym przykładzie umiejscowienia, lampa błyskowa C umieszczona jest tak, by usunąć cień obiektu wywołany przez lampy A i B.
- Zalecana liczba bezprzewodowych lamp błyskowych dla jednej grupy to trzy, lub mniej.
- Jeżeli fotografowany obiekt znajduje się zbyt blisko, błysk kontrolny może wpłynąć na naświetlenie zdjęcia.

Po ustawieniu [Komunikacja światłem] na [LOW] lub zmniejszenia mocy poprzez użycie rozpraszacza lub podobnego urządzenia, efekt zostanie ograniczony.

- 1 Zamontuj lampę błyskową (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: wyposażenie opcjonalne) na aparacie.**
- 2 Ustaw bezprzewodowe lampy błyskowe w trybie RC, a następnie rozmieść je.**
 - Ustaw kanał i grupy bezprzewodowej lampy błyskowej.




3 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Nagr.] → [Lampa błyskowa]	
[Bezprzewodowy]	Wybierz [ON].
[Kanał bezprzewodowy]	Wybierz kanał ustawiony dla lamp błyskowych bezprzewodowych w kroku 2.
[Konfig. bezprzewod.]	Przejdź do punktu 4.

4 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz element, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Naciśnij przycisk [DISP.], aby wykonać błysnięcie testowe.

- (A) Tryb błysku
- (B) Jasność lampy błyskowej
- (C) Współczynnik jasności

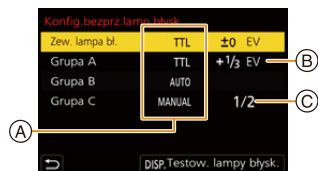

[Zew. lampa bł.]*1	[Tryb wyzwalania] [TTL]: Aparat automatycznie ustawia moc błysku lampy. [AUTO]*2: Jasność błysku ustawiana jest przez zewnętrzną lampę błyskową. [MANUAL]: Ustaw ręcznie współczynnik jasności zewnętrznej lampy błyskowej. [OFF]: Lampa umieszczona z boku aparatu emituje tylko błysk komunikacyjny.
	[Reg. flesza] Ustaw ręcznie jasność lampy błyskowej aparatu, gdy [Tryb wyzwalania] jest ustawiony na [TTL].
	[Manual. reg. lampy błysk] Ustaw ręcznie współczynnik jasności zewnętrznej lampy błyskowej, jeśli [Tryb wyzwalania] ustawiono na [MANUAL]. • Możliwy jest zakres ustawienia od [1/1] (pełna jasność) do [1/128] w skokach co 1/3.
[Grupa A]/ [Grupa B]/ [Grupa C]	[Tryb wyzwalania] [TTL]: Aparat automatycznie ustawia moc błysku lampy. [AUTO]*1: Bezprzewodowe lampy błyskowe automatycznie ustawiają moc błysku. [MANUAL]: Ustaw ręcznie współczynnik jasności bezprzewodowej lampy błyskowej. [OFF]: Bezprzewodowe lampy błyskowe w określonej grupie nie zostaną uruchomione.
	[Reg. flesza] Ustaw ręcznie jasność bezprzewodowych lamp błyskowych, jeśli [Tryb wyzwalania] ustawiono na [TTL].
	[Manual. reg. lampy błysk] Ustaw ręcznie współczynnik jasności bezprzewodowej lampy błyskowej, jeśli [Tryb wyzwalania] jest ustawione na [MANUAL]. • Możliwy jest zakres ustawienia od [1/1] (pełna jasność) do [1/128] w skokach co 1/3.

*1 Nie jest dostępne przy ustawieniu [Bezprzewodowy FP] na [ON].

*2 Opcja ta nie jest wyświetlana, gdy do aparatu zamocowana jest lampa błyskowa (DMW-FL200L: wyposażenie opcjonalne).

Korzystanie z innych ustawień zapisu z bezprzewodowymi lampami błyskowymi

Włączanie błysków FP dla bezprzewodowych lamp błyskowych

Podczas nagrywania filmu z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej, zewnętrzna lampa emituje błyski FP (powtarzane z dużą prędkością). Umożliwia to nagrywanie filmów z użyciem lampy błyskowej z krótkim czasem migawki.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Nagr.]** → **[Lampa błyskowa]** → **[Bezprzewodowy FP]**

Ustawienia: **[ON]/[OFF]**

Ustawianie mocy błysku komunikacyjnego

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Nagr.]** → **[Lampa błyskowa]** → **[Komunikacja światłem]**

Ustawienia: **[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]**

Nagrywanie filmów



Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Aparat umożliwia nagrywanie filmów 4K w formacie MP4 lub MOV oraz filmów o pełnej rozdzielczości HD, które są zgodne ze standardem AVCHD. Dźwięk nagrywany jest w formacie stereo.

1 Rozpocznij nagrywanie poprzez naciśnięcie przycisku filmowania.

- (A) Upływający czas nagrania
- (B) Dostępny czas nagrywania

- Możliwe jest nagrywanie filmów odpowiednio dla każdego trybu.
- Wskaźnik nagrywania (czerwony) © miga podczas filmowania.
- Zwolnij przycisk filmowania zaraz po naciśnięciu.
- Przed rozpoczęciem rejestracji na wyświetlaczu pojawia się dostępny czas nagrywania obliczony na podstawie ilości wolnego miejsca na karcie; podczas nagrywania wyświetlany jest pozostały czas ciągłego nagrywania.
- h: godziny, m: minuty, s: sekundy

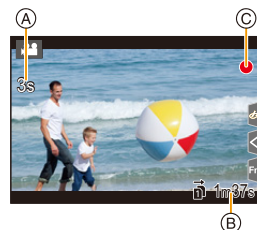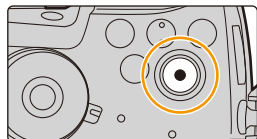

2 Zakończ nagrywanie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku filmowania.

- W trybie filmowania kreatywnego filmy rejestrowane są z wykorzystaniem wybranej czułości ISO; w innych trybach zapisywane są przy użyciu opcji [AUTO] (dla filmów).
- Przed rejestracją w trybie filmowania kreatywnego wyświetlić można dostępny czas nagrywania. W innych trybach wyświetlić go można ustawiając opcję [Wyśw. prioryt. wideo] (P231) na [ON].
- Gdy ustawienie współczynnika proporcji obrazu dla zdjęć i filmów różni się, kąt ujęcia zmienia się w momencie rozpoczęcia filmowania. Gdy opcja [Obsz. nagr.] w menu [Własne] ([Monitor/Wyświetlacz]) jest ustawiona na [👤], kąt widzenia jest wyświetlany podczas filmowania.
- Może zostać nagrany odgłos pracy zoomu lub przycisków, w przypadku korzystania z nich podczas filmowania.
- Funkcje dostępne podczas nagrywania filmów różnią się w zależności od stosowanego obiektywu, a dźwięk działania obiektywu może zostać nagrany.



- Jeśli przeszkadza Ci nagrywanie się dźwięku przycisku naciskanego w celu zakończenia zapisu, spróbuj wykonać następujące czynności:
 - Nagraj film dłuższy mniej więcej o trzy sekundy, a następnie oddziel ostatnią część wykorzystując [Podział filmu] (P261) w menu [Odtwarzanie].
 - Ustaw aparat w trybie filmowania kreatywnego i nagrywaj filmy, korzystając ze zdalnego spustu migawki (wyposażenie opcjonalne). (P320)
- W zależności od typu karty, wskaźnik dostępu do karty może zostać na chwilę wyświetlony podczas zapisywania filmów na karcie. Jest to normalne zjawisko.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Nie można nagrywać filmów w następujących przypadkach.
 - [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Miękka ostrość]/[Filtr gwiezdny]/[Światło słoneczne] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa]

Ustawianie formatu, rozmiaru oraz liczby klatek na sekundę

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Film]** → **[Format zapisu]**

[AVCHD]	Ten format danych jest odpowiedni do odtwarzania na telewizorze w wysokiej rozdzielczości, itp.
[MP4]	Ten format danych jest odpowiedni do odtwarzania na komputerze, itp.
[MP4 (LPCM)]	Format danych MP4 do edycji obrazów.
[MOV]	Format danych do edycji obrazów.

2 Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz [Jakość nagr.], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Dostępne pozycje różnią się w zależności od ustawień [Format zapisu] i [Częstotl. systemowa] (P240).
- [Jakość nagr.] nie jest dostępny dla [Anamorficzny(4:3)].



Po wybraniu ustawienia [AVCHD]

Element	Częstotliwość systemu	Rozmiar	Liczba klatek na sekundę	Przepływność (Bit rate)	YUV/bit	Kompresja obrazu
[FHD/28M/60p] ^{*1}	59,94Hz (NTSC)	1920×1080	59,94p	28 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/17M/60i]		1920×1080	59,94i	17 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/24M/30p]		1920×1080	59,94i ^{*2}	24 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/24M/24p]		1920×1080	23,98p	24 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/28M/50p] ^{*1}	50,00Hz (PAL)	1920×1080	50,00p	28 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/17M/50i]		1920×1080	50,00i	17 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/24M/25p]		1920×1080	50,00i ^{*3}	24 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP

*1 AVCHD Progressive

*2 Sygnał wyjściowy czujnika: 29,97 liczba klatek na sekundę

*3 Sygnał wyjściowy czujnika: 25,00 liczba klatek na sekundę

Po wybraniu ustawienia [MP4]

Element	Częstotliwość systemu	Rozmiar	Liczba klatek na sekundę	Przepływność (Bit rate)	YUV/bit	Kompresja obrazu
[4K/100M/30p]	59,94Hz (NTSC)	3840×2160	29,97p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/100M/24p]		3840×2160	23,98p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/28M/60p]		1920×1080	59,94p	28 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/20M/30p]		1920×1080	29,97p	20 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/24M/24p]		1920×1080	23,98p	24 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/100M/25p]	50,00Hz (PAL)	3840×2160	25,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/28M/50p]		1920×1080	50,00p	28 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/20M/25p]		1920×1080	25,00p	20 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/24M/24p]	24,00Hz (CINEMA)	1920×1080	24,00p	24 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP



Po wybraniu ustawienia [MP4 (LPCM)], [MOV]

Element	Częstotliwość systemu	Rozmiar	Liczba klatek na sekundę	Przepływność (Bit rate)	YUV/bit	Kompresja obrazu
[C4K/10bit/150M/24p]	59,94Hz (NTSC)	4096×2160	23,98p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[C4K/8bit/100M/24p]		4096×2160	23,98p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/8bit/150M/60p]		3840×2160	59,94p	150 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/10bit/150M/30p]		3840×2160	29,97p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[4K/8bit/100M/30p]		3840×2160	29,97p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/10bit/150M/24p]		3840×2160	23,98p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[4K/8bit/100M/24p]		3840×2160	23,98p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/60p]		1920×1080	59,94p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/30p]		1920×1080	29,97p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/24p]		1920×1080	23,98p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/8bit/150M/50p]	50,00Hz (PAL)	3840×2160	50,00p	150 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/10bit/150M/25p]		3840×2160	25,00p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[4K/8bit/100M/25p]		3840×2160	25,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/50p]		1920×1080	50,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/25p]		1920×1080	25,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[C4K/10bit/150M/24p]	24,00Hz (CINEMA)	4096×2160	24,00p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[C4K/8bit/100M/24p]		4096×2160	24,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/10bit/150M/24p]		3840×2160	24,00p	150 Mbps	4:2:2/10 bity	Long GOP
[4K/8bit/100M/24p]		3840×2160	24,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[FHD/8bit/100M/24p]		1920×1080	24,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP



- Im wyższa “szybkość transmisji”, tym wyższa jakość obrazu. Ponieważ aparat wykorzystuje metodę zapisu “VBR”, szybkość transmisji jest automatycznie zmieniana w zależności od obiektu. W rezultacie czas nagrywania ulega skróceniu, gdy nagrywany jest szybko poruszający się obiekt.
- Gdy opcja [Efekt miniatury] zostanie wybrana dla trybu kreatywnego sterowania, nie można wybrać pozycji wykorzystywanych dla filmów 4K lub 4:2:2/10 bit.
- Aby nagrywać filmy w formacie [MP4 (LPCM)], [MOV] lub 4K, należy korzystać z kart klasy prędkości UHS 3. (P30)
- Aby zapewnić wysoką ostrość, filmy 4K są rejestrowane przy zredukowanych prędkościach automatycznego ustawiania ostrości. Ustawienie ostrości na obiekcie z wykorzystaniem opcji Auto Focus może być trudne, ale nie jest to usterka.

■ Informacje dotyczące kompatybilności nagrywanych filmów

Nawet jeśli filmy dostosowane są do określonych urządzeń odtwarzających, jakość ich dźwięku i obrazu może być niska lub ich dane nagrywania mogą nie być wyświetlane poprawnie lub mogą wystąpić problemy z ich odtworzeniem. Jeśli wystąpią powyższe problemy, należy odtworzyć je za pomocą aparatu.

- Aby odtwarzać filmy nagrane innym urządzeniem w [FHD/28M/60p], [FHD/28M/50p], [FHD/24M/30p], [FHD/24M/25p] lub [FHD/24M/24p] w [AVCHD] lub by przenieść je na inne urządzenie, wymagana jest odpowiednia nagrywarka Blu-ray lub PC z zainstalowanym oprogramowaniem “PHOTOfunSTUDIO” (P311).
- Informacje na temat filmów nagranych przy ustawieniu [4K] lub [C4K] opcji [Jakość nagr.] można znaleźć w rozdziale “Oglądanie filmów 4K na telewizorze/ Zapisywanie filmów 4K na komputerze PC lub nagrywarkę” na stronie P307.
- Filmy w formacie 4:2:2/10 bit przeznaczone są do montażu komputerowego. Jako takie, nie są one obsługiwane przez telewizory, nagrywarki i odtwarzacze produkowane przez firmę Panasonic.

Jak ustawić ostrość przy nagrywaniu filmu ([AF ciągły])

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Ustawianie ostrości zmienia się w zależności od ustawień trybu ostrości (P88) i ustawienia [AF ciągły] w menu [Film].

Tryb ustawiania ostrości	[AF ciągły]	Opis ustawień
[AFS]/[AFF]/[AFC]	[ON]	Aparat automatycznie utrzymuje ostrość na obiektach podczas zapisu.
	[OFF]	Aparat utrzymuje ustawienie ostrości z początku wykonywania zdjęcia.
[MF]	[ON]/[OFF]	Możesz ustawić ostrość ręcznie. (P101)

- Kiedy tryb ustawiania ostrości jest ustawiony na [AFS], [AFF] lub [AFC] wciśnięcie do połowy spustu migawki podczas nagrywania filmu spowoduje ponowne ustawienie ostrości przez aparat.
- W zależności od warunków nagrywania i zastosowanego obiektywu może być słyszalny dźwięk działania podczas działania systemu Auto Focus podczas nagrywania. Zaleca się nagrywanie z funkcją [AF ciągły] w menu [Film] ustawioną na [OFF] jeśli dźwięk działania jest denerwujący i chcesz uniknąć nagrywania dźwięku z obiektywu.
- Używanie opcji zoomu podczas pracy w trybie nagrywania filmów może wymagać odczekania kilku chwil w celu osiągnięcia żądanej ostrości.

Dostosowywanie ustawień pracy z autofokusem podczas filmowania ([Ust. własne (film) AF])

Tryby: **P** **A** **S** **M**

MENU → [Film] → [Ust. własne (film) AF]

[ON]	Filmowanie z wykorzystaniem indywidualnych ustawień pracy autofokusa.
[OFF]	Filmowanie z wykorzystaniem domyślnych ustawień pracy autofokusa.
[SET]	[Szybkość AF] Pozwala ustawić prędkość, z jaką zmienia się ostrość podczas pracy z autofokusem. Strona [+]: Ostrość zmienia się w szybszym tempie. Strona [-]: Ostrość zmienia się w wolniejszym tempie.
	[Czułość AF] Ustawia czułość śledzenia autofokusa. Strona [+]: Kiedy odległość do obiektu zmienia się znacznie, aparat natychmiast dostosowuje ostrość. Strona [-]: Kiedy odległość do obiektu zmienia się znacznie, aparat czeka przez krótki okres przed ponownym ustawieniem ostrości.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Gdy opcja [AF ciągły] jest ustawiona na [OFF]

Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Można rejestrować zdjęcia nawet podczas nagrywania filmów (nagrywanie równoczesne).

Naciśnięcie do końca spustu migawki podczas nagrywania filmu umożliwia zapisanie zdjęcia.

- Wskaźnik nagrywania równoczesnego jest wyświetlany podczas robienia zdjęć.
- Możliwy jest również zapis przy użyciu funkcji migawki dotykowej (P53).



■ Ustawianie priorytetów dla filmów lub zdjęć

Tryby: **P** **A** **S** **M**

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Film] → [Tryb zdjęć podczas nagrywania]

([Priorytet filmu])	• Zdjęcia będą zapisywane z rozmiarem obrazu zgodnym z ustawieniem [Jakość nagr.] dla filmów. • Jeśli opcja [Jakość] została ustawiona na [RAW], [RAW] lub [RAW], zapisywane są jedynie zdjęcia w formacie JPEG. (W przypadku wyboru ustawienia [RAW], zdjęcia będą zapisywane w formacie [Jakość] [Jakość].) • Podczas nagrywania filmu można zapisać maksymalnie 80 zdjęć. (Film z rozdzielczością [Jakość nagr.] ustawioną na [4K]: do 20 zdjęć)
([Priorytet zdjęcia])	• Zdjęcia będą zapisywane w ustawionym rozmiarze obrazu i jakości. • Podczas zapisu zdjęć zgaśnie wyświetlacz. Zdjęcie zostanie nagrane w filmie podczas tego momentu, a dźwięk nie jest nagrywany. • Podczas nagrywania filmu można zapisać maksymalnie 20 zdjęć. (Film z rozdzielczością [Jakość nagr.] ustawioną na [4K]: do 10 zdjęć)

- Współczynnik proporcji dla zdjęcia zostanie ustawiony na [16:9].



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:


- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Jeśli liczba klatek na sekundę dla filmów ustawiona jest na [24p] w [Jakość nagr.] (tylko gdy ustawione jest ([Priorytet zdjęcia]))
 - Gdy opcja [Jakość nagr.] jest ustawiona na [C4K]
 - Gdy wybór operacji jest ustawiony na 6K/4K Photo (tylko, gdy ustawione jest ([Priorytet zdjęcia]))
 - Podczas używania [Dod.telekonw.] w menu [Film] (tylko gdy ustawione jest ([Priorytet zdjęcia]))

Ustawianie metody zapisu kodu czasowego

Tryby: 

Aparat automatycznie zapisuje kod czasowy podczas nagrywania filmów.

- Kod czasowy nie jest zapisywany w filmach, nagrywanych przy ustawieniu [Format zapisu] na [MP4].

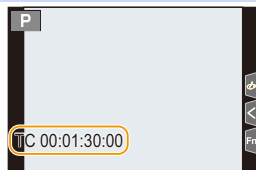

MENU →  **[Film]** → **[Kod czasowy]**

[Wyświetl. kodu czasow.]	Pozwala wybrać, czy kod czasowy ma być wyświetlany na ekranie zapisu/odtwarzania.
[Zliczanie]	Pozwala wybrać sposób zapisu kodu czasowego. [REC RUN]: Czas zliczany jest tylko podczas nagrywania filmów. [FREE RUN]: Czas zliczany jest także poza nagrywaniem filmów (również przy wyłączonym aparacie). - Ustawienie zostaje ustalone na [REC RUN] w następujących przypadkach: - Po ustawieniu [Zmienna szybkość klatek]
[Wartość kodu czasowego]	Pozwala ustawić czas rozpoczęcia zapisu kodu czasowego. [Zerowanie]: Kasuje ustawienie do wartości 00:00:00:00 (godziny: minuty: sekundy: klatki). [Wprowadzanie manualne]: Wprowadź ręcznie godzinę, minutę, sekundę i klatkę. [Czas bieżący]: Ustawia godzinę, minutę i sekundę na bieżące wskazanie czasu oraz ustawia klatkę na wartość 00.
[Tryb kodu czasowego]	Pozwala ustawić format zapisu kodu czasowego. [DF] (Tryb Drop Frame): Aparat modyfikuje różnicę pomiędzy zapisanym czasem a kodem czasowym. - Sekundy i klatki są oddzielane za pomocą "." (przykład: 00:00:00.00) [NDF] (Tryb Non-Drop Frame): Zapisuje kod czasowy w formacie bez kompensacji. - Sekundy i klatki są oddzielane za pomocą "." (przykład: 00:00:00.00) - Ustawienie zostaje ustalone na [NDF] w następujących przypadkach: - Gdy opcja [Częstotl. systemowa] jest ustawiona na [50.00Hz (PAL)] lub [24.00Hz (CINEMA)] - Kiedy prędkość klatek filmu ustawiona jest na [24p] w [Jakość nagr.]
[Wyj. kodu czas. HDMI]	Generuje kod czasowy dla obrazów przesyłanych przez złącze HDMI. [Wyj. kodu czas. HDMI] można ustawić tylko w trybie filmowania kreatywnego. - Podczas korzystania z wyjścia HDMI i wysyłania filmów, które nie zawierają kodu czasowego (np. gdy [Format zapisu] jest ustawione na [MP4]), kod czasowy nie będzie wysyłany. - Wyświetlacz może się przyciemnić, w zależności od podłączonego urządzenia.

■ Warunki wysyłania kodu czasowego poprzez wyjście HDMI

Kod czasowy jest wysyłany do filmów poprzez wyjście HDMI wyłącznie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków.

Podczas nagrywania

- Gdy opcja [Wyj. kodu czas. HDMI] jest ustawiona na [ON].
- W trybie filmowania kreatywnego.
- Gdy opcja [Format zapisu] jest ustawiona na [AVCHD], [MP4 (LPCM)] lub [MOV].

Podczas odtwarzania

- Gdy opcja [Wyj. kodu czas. HDMI] jest ustawiona na [ON].
- Podczas odtwarzania filmu nagranego w trybie filmowania kreatywnego
- Gdy opcja [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] w [Połączenie TV] jest ustawiona na [AUTO].

Wyświetlanie/ustawianie wejściowego poziomu dźwięku

[Wsk. poz. mikr.]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Wyświetlanie poziomu mikrofonu na ekranie nagrywania.

MENU →  **[Film]** → **[Wsk. poz. mikr.]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Gdy opcja [Ogranicz.poziom.mikr.] jest ustawiona na wartość [OFF], opcja [Wsk. poz. mikr.] jest zawsze ustawiona na wartość [ON].

[Reg. poz. mikr.]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Ustaw poziom wejściowy dźwięku na jeden z 19 różnych poziomów (–12 dB do +6 dB).

MENU →  **[Film]** → **[Reg. poz. mikr.]**

- Wyświetlane wartości dB są przybliżone.

[Ogranicz.poziom.mikr.]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Aparat automatycznie ustawia poziom wejściowego dźwięku, minimalizując zniekształcenia (trzaski), gdy głośność jest zbyt duża.

MENU →  **[Film]** → **[Ogranicz.poziom.mikr.]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

Zapis obrazów z nałożoną datą rejestracji ([Datownik nagrywania])

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  


Pozwala na zapis zdjęć i filmów z nałożoną datą rejestracji.

- **Nałożonej daty rejestracji nie można usunąć.**

MENU →  **[Film]** → **[Datownik nagrywania]**

Ustawienia: **[ON]/[OFF]**

- Data zapisywana jest w oparciu o wartość [Ust. zegara].
- Data zapisu pojawia się w lewym dolnym rogu ekranu.

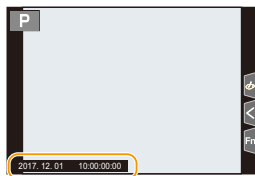

- Data zapisu nie jest zapisywana dla zdjęć seryjnych 6K/4K oraz obrazów w formacie RAW.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Po ustawieniu [Zmienna szybk. klatek]
 - Po ustawieniu [Anamorficzny(4:3)]
 - Po ustawieniu [Test pasów kolorow.]




Wyświetlanie kolorowych pasów/emitowanie dźwięku kontrolnego

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Pozwala na wyświetlanie kolorowych pasów oraz emitowanie dźwięku kontrolnego.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Film]** → **[Test pasów kolorow.]**

[SMPTE]	[EBU]	[ARIB]
		
Kolorowe pasy zgodne z SMPTE	Kolorowe pasy zgodne z EBU	Kolorowe pasy zgodne z ARIB

- Wyświetlane są kolorowe pasy i emitowany jest dźwięk kontrolny.
- Głośność dźwięku kontrolnego można ustawić na jednym z trzech poziomów (−12 dB, −18 dB oraz −20 dB), obracając pokrętkę sterującą.
- Jeśli naciśniesz przycisk nagrywania filmów, kolorowe pasy i dźwięk kontrolny zostaną zapisane jako film.

2 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby wyjść z menu.

- Jasność i odcień kolorów widziane na wyświetlaczu aparatu lub w wizjerze mogą różnić się od widzianych na innym urządzeniu, na przykład na zewnętrznym monitorze. Ostateczną jakość obrazu należy sprawdzać na innym urządzeniu, na przykład na zewnętrznym monitorze.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]

Zapis w trybie filmowania kreatywnego

Tryb nagrywania: 

Możliwe jest nagrywanie filmów z ręcznym ustawieniem wartości przysłony, szybkości migawki oraz czułości ISO.

Możliwe jest nagrywanie filmów z dodatkowymi efektami, takimi jak:

Nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie ([Zmienna szybkość klatek])

 **P176**

Płynna zmiana położenia obszaru ostrości w wybrane miejsce ([Przejście ostrości])

 **P178**

Rejestrowanie filmów z efektem przesunięcia i powiększenia przy zachowaniu stałej pozycji aparatu ([Przyc. 4K na żywo])

 **P179**

1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na .

2 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Kreatywne wideo]** → **[Tryb ekspoz.]** → **[P]/[A]/[S]/[M]**

- Operacja zmiany wartości przysłony lub czasu migawki przebiega tak samo jak przy ustawieniu pokrętki wyboru trybu na **P**, **A**, **S** lub **M**.



Możliwe jest także wyświetlenie ekranu wyboru poprzez naciśnięcie ikony Trybu nagrywania na ekranie nagrywania.



3 Naciśnij przycisk nagrywania filmu (lub spust migawki), aby rozpocząć rejestrację.

- Może zostać nagrany odgłos pracy zoomu lub przycisków, w przypadku korzystania z nich podczas filmowania.

Stosowanie ikon dotykowych podczas nagrywania filmu umożliwia cichą obsługę urządzenia.

❶ Dotknij [].

❷ Dotknij ikony.

  : Zoom

F : Wartość przysłony

SS : Szybkość migawki

❸ Przeciągnij suwak, aby ustawić.


[]/[]: Powolna zmiana ustawienia

[]/[]: Szybka zmiana ustawienia

 : Kompensacja ekspozycji

ISO / GAIN : Czulość ISO/Wzmocnienie (dB) (P185)

 : Regulacja poziomu wejściowego dźwięku

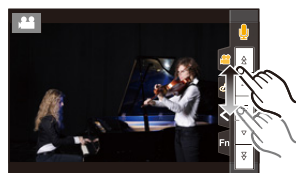

4 Ponownie naciśnij przycisk nagrywania filmu lub spust migawki, aby zatrzymać rejestrację.

- W przypadku korzystania z trybu filmowania kreatywnego można ustawić wartość czułości ISO, która mieści się w poniższym zakresie.

– Zakres wartości: [AUTO], [200] do [12800] ([100] do [12800], jeśli ustawione jest [Rozszerzone ISO])

– Limit górny czułości ISO [AUTO]: [6400] (Gdy opcja [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO] w [Czułość ISO (video)] jest ustawiona na [AUTO])

■ Zmiana ustawienia [AUTO] czułości ISO

Pozwala ustawić górny i dolny limit czułości ISO [AUTO].

MENU →  [Film] → [Czułość ISO (video)]

[Aut.ust.dol.lim.cz. ISO]	[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
[Aut.ust.gór.lim.cz. ISO]	[AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]

Nagrywanie z minimalną wartością nasycenia bieli poprzez kompresję przeświełionych obszarów (punkt przegięcia)

W trybie filmowania kreatywnego skorzystać można z [Jak709] w [Styl. zdj.], w którym miejsce ma kompresja przeświełionych obszarów w celu umożliwienia nagrywania przy minimalnym nasyceniu.

- 1 Obróć pokrętło wyboru trybu na [M].
- 2 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Film] → [Styl. zdj.]

- 3 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz [Jak709], a następnie naciśnij przycisk [Fn2].
- 4 Za pomocą przycisku ◀/▶ wybierz ustawienie dla trybu punktu przegięcia, a następnie naciśnij [MENU/SET].

[Autom.]	Automatycznie dopasowuje poziom kompresji przeświełionych fragmentów.
[Ustawienie manualne]	Umożliwia regulację głównego punktu przegięcia oraz nachylenia głównej krzywej ekspozycji. Naciśnij ▲/▼, aby wybrać elementy, a następnie naciśnij ◀/▶, aby wyregulować. [POINT] (główny punkt przegięcia ekspozycji), [SLOPE] (główna krzywa ekspozycji) • Obróć przednie pokrętło, aby ustawić główny punkt przegięcia. Obróć tylne pokrętło, by dokonać regulacji nachylenia głównej krzywej ekspozycji. • Można dokonać ustawień w następującym zakresie: – Główny punkt przegięcia: 80 do 107 – Główna krzywa ekspozycji: 0 do 99
[Wył.]	—



Ustawienia [Styl. zdj.] odpowiednie do filmowania

Oprócz [Jak709] dla filmowania odpowiednie są efekty [Tryb kinowy D] oraz [Tryb kinowy V] dostępne w [Styl. zdj.].

- Więcej informacji na temat funkcji [Styl. zdj.] znajduje się w [P208](#).

Nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie ([Zmienna szybkość klatek])

Można ustawić ilość klatek na sekundę dla filmów.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Ustaw ilość klatek na sekundę wyższą niż w [Jakość nagr.].

Przykład: Jeśli ustawisz [FHD/8bit/100M/24p] na [48] i nagrasz film, uzyskasz efekt zwolnionego o połowę tempa.

Nagrywanie filmów w przyspieszonym tempie

Ustaw ilość klatek na sekundę niższą niż w [Jakość nagr.].

Przykład: Jeśli ustawisz [FHD/8bit/100M/24p] na [12] i nagrasz film, uzyskasz efekt tempa przyspieszonego o 2×.

- Nagrywanie ze zmienną liczbą klatek na sekundę jest możliwe po wprowadzeniu następujących ustawień w [Format zapisu] i [Jakość nagr.].

[Format zapisu]	[Częstotl. systemowa]	[Jakość nagr.]
[AVCHD]	[59.94Hz (NTSC)]	[FHD/24M/30p] [FHD/24M/24p]
	[50.00Hz (PAL)]	[FHD/24M/25p]
	[24.00Hz (CINEMA)]	—
[MP4]	—	
[MP4 (LPCM)] [MOV]	[59.94Hz (NTSC)]	[4K/8bit/100M/30p] [4K/8bit/100M/24p] [FHD/8bit/100M/60p] [FHD/8bit/100M/30p] [FHD/8bit/100M/24p]
	[50.00Hz (PAL)]	[4K/8bit/100M/25p] [FHD/8bit/100M/50p] [FHD/8bit/100M/25p]
	[24.00Hz (CINEMA)]	[C4K/8bit/100M/24p] [4K/8bit/100M/24p] [FHD/8bit/100M/24p]



- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [M].
- 2 Wybierz pozycję, która obsługuje funkcję [Zmienna szybkość klatek]. (P176)

MENU → [Film] → [Format zapisu]

- [MP4] nie obsługuje funkcji [Zmienna szybkość klatek].

MENU → [Film] → [Jakość nagr.]


- Pozycje dostępne dla nagrywania z funkcją [Zmienna szybkość klatek] są oznaczone jako [Dostępna f-cja VFR] na ekranie.

- 3 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Kreatywne wideo] → [Zmienna szybkość klatek] → [ON]

- 4 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz liczbę klatek na sekundę z jaką chcesz nagrywać.

- Można wybrać wartość od [2] do [180] ([60] dla [Jakość nagr.] ustawionej na [4K], [48] dla [Jakość nagr.] ustawionej na [C4K/8bit/100M/24p]).
- Gdy dla [Format zapisu] wybrane jest ustawienie [AVCHD], nie można ustawić wartości liczby klatek na sekundę wyższej niż 60kl./s.

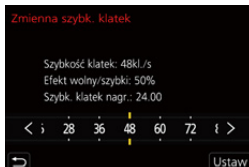

- 5 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Funkcja automatycznej regulacji ostrości nie działa.
- Jeśli liczba klatek na sekundę jest różna od wartości ustawionej w [Jakość nagr.], dźwięk nie będzie nagrywany.
- Jeżeli ustawiono wartość liczby klatek na sekundę na większą niż 60kl./s, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
- Po przypisaniu [Zmienna szybkość klatek] do [Ustaw. "Fn"] (P60) w menu [Własne] ([Działanie]) i naciśnięciu przycisku przypisanej funkcji wyświetlony zostanie ekran ustawień liczby klatek na sekundę.
- W przypadku korzystania z wymiennego obiektywu bez pierścienia ustawiania ostrości niemożliwe jest manualne ustawianie ostrości.
- Odtwarzanie filmów nagranych ze [Zmienna szybkość klatek] na zewnętrznym urządzeniu lub eksportowanie ich na takie urządzenie jest możliwe przy użyciu kompatybilnej nagrywarki płyt Blu-ray lub komputera z zainstalowaną aplikacją PHOTOfunSTUDIO.
- Zaleca się stosowanie statywu.
- Podczas odtwarzania filmu nagranego z [Zmienna szybkość klatek], wskaźnik czasu nagrywania, wyświetlany w górnym prawym rogu ekranu, wygląda inaczej niż podczas odtwarzania normalnego filmu.
Przycisk [▶ XXmXXs]: Czas odtwarzania
Przycisk [[Film] XXmXXs]: Faktyczny upływ czasu podczas nagrywania filmu



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Gdy jest ustawiony efekt obrazu jest w [Efekt filtra] z [Ustawienia filtra]
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]

Płynna zmiana położenia obszaru ostrości w wybrane miejsce ([Przejsię ostrości])

Aparat zmienia obszar ostrości z aktualnej pozycji do wcześniej ustalonej pozycji.


- 1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [M].
- 2 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Kreatywne wideo] → [Przejsię ostrości] → [Ust. przesunięcia ostrości] → [POS 1]/[POS 2]/[POS 3]

- 3 Naciśnij przycisk [].
- 4 Korzystając z ▲/▼/◀/▶ wybierz położenie obszaru ostrości, a następnie naciśnij [MENU/SET].
- 5 Ustaw położenie obszaru ostrzenia.
 - Przebiega w ten sam sposób jak ręczne ustawianie ostrości. (P101)
- 6 Naciśnij przycisk [MENU/SET].
 - Aby zapisać obszary ostrzenia dla innych elementów, należy powtórzyć kroki od 2 do 4.
 - Określ ustawienia poniższych elementów w zależności od potrzeb.

[Szybk. przej. ostrości]	Ustawia prędkość ruchu autofokusa. [SH]/[H]/[M]/[L]/[SL] • Prędkość ruchu: [SH] (szybka) do [SL] (powolna)
[Przej. ostrości - Nagryw.]	Rozpoczyna przenoszenie ostrości po rozpoczęciu filmowania. [POS 1]/[POS 2]/[POS 3]/[OFF]
[Przej. ostrości - Oczekiw.]	Ustawia czas oczekiwania przed rozpoczęciem przenoszenia ostrości. [10SEC]/[5SEC]/[OFF]

- 7 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Start], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
 - Naciśnięcie przycisku [DISP.] spowoduje powrót do ekranu ustawień.
- 8 Naciśnij przycisk nagrywania filmu (lub spust migawki), aby rozpocząć rejestrację.
 - Jeśli ustawiono [Przej. ostrości - Nagryw.], wraz z rozpoczęciem nagrywania filmu rozpocznie się przenoszenie ostrości.
- 9 Aby rozpocząć przenoszenie ostrości, dotknij [POS 1], [POS 2] lub [POS 3].
 - Te same działania można wykonać naciskając ◀/▶ w celu wybrania pozycji, a następnie naciskając [MENU/SET].
 - Wskaźnik MF wyświetli bieżący punkt ostrości (A) oraz zapisaną pozycję ogniskowania (B).
 - Naciśnij []/ [], aby zakończyć przenoszenie ostrości.
- 10 Ponownie naciśnij przycisk nagrywania filmu lub spust migawki, aby zatrzymać rejestrację.

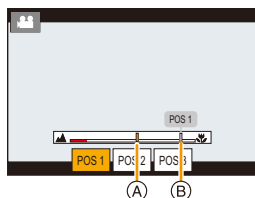

- Każda czynność opisana poniżej usunie ustawienia pozycji ostrzenia. Aby skorzystać z nich ponownie, należy po raz kolejny zapisać pozycje.
 - Zmiana pozycji przełącznika ON/OFF
 - Zmiana trybu nagrywania
 - Praca z zoomem
 - Zmiana obiektywu
 - Zmiana trybu ostrzenia

- Należy zachować stałą odległość od obiektu po ustawieniu pozycji ostrzenia.
- Prędkość ruchu fokusa zależy od używanego obiektywu.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:


- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu [Zmienna szybkość klatek]
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]
 - Po ustawieniu [Test pasów kolorów.]
 - Gdy wykorzystywany jest wymienny obiektyw, który nie obsługuje trybu ostrości [AFC].

Rejestrowanie filmów z efektem przesunięcia i powiększenia przy zachowaniu stałej pozycji aparatu ([Przyc. 4K na żywo])

Kadrując swój film z rozdzielczości 4K do Full HD, można nagrać film z efektem przesunięcia i przybliżenia/oddalenia, pozostawiając aparat w stałej pozycji.



Przesunięcie

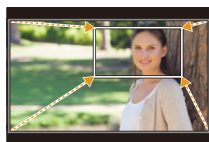

Przybliżenie

- Rozmiar filmu zostaje automatycznie zmieniona na [FHD].
- Pewnie trzymaj aparat w miejscu podczas nagrywania.

1 Obróć pokrętkę wyboru trybu na [M].


2 Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Kreatywne wideo]** → **[Przyc. 4K na żywo]** → **[40SEC]/[20SEC]**

3 Ustaw ramkę początkową kadrowania.

A Początkowa ramka kadrowania

- Po dokonaniu zmian po raz pierwszy wyświetlana jest początkowa ramka kadrowania o rozmiarze 1920×1080. (Po ustawieniu ramki początkowej i końcowej, ustawione ramki początkowa i końcowa zostaną natychmiast wyświetlone.)
- Aparat zapamięta położenie ramki i wielkości nawet po wyłączeniu.

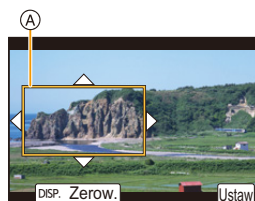


Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲/▼/◀/▶	Dotknięcie	Przesuwa ramkę.
	Gest zsuwania/rozsuwania palców	Zwiększanie/zmniejszanie ramki. (Zakres dozwolonych ustawień to od 1920×1080 do 3840×2160.)
[DISP.]	[Zerow.]	Przywraca ramkę do środka i jej domyślny rozmiar.
[MENU/SET]	[Ustaw]	Wybór położenia i rozmiaru ramki.

4 Powtórz krok 3, a następnie ustaw ramkę końcową kadrowania.

Ⓑ Końcowa ramka kadrowania

- Ustawienie trybu Auto Focus zmienia się na [👤].
(Oko, na którym ma być ustawiona ostrość, nie jest oznaczone.)

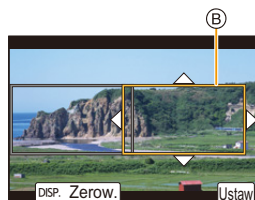

5 Naciśnij przycisk nagrywania filmu (lub spust migawki), aby rozpocząć rejestrację.

Ⓒ Uptywający czas nagrania

Ⓓ Ustaw czas działania

- Zwolnij przycisk filmowania (lub spust migawki) zaraz po jego naciśnięciu.
- Po upływie ustawionego czasu działania nagrywanie automatycznie się kończy.

Aby prędzej zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk filmowania (lub spust migawki) ponownie.



■ Zmiana położenia i rozmiaru ramki kadrowania

Naciśnij ◀, gdy wyświetlany jest ekran nagrywania i przeprowadź działania z kroków 3 oraz 4.

■ Aby zakończyć nagrywanie [Przyc. 4K na żywo]

Wybierz [OFF] w punkcie 2.

■ Dostępne ustawienia zapisu [Format zapisu] oraz [Jakość nagr.]

[Format zapisu]	[Częstotł. systemowa]	[Jakość nagr.]
[AVCHD]	—	
[MP4]	[59.94Hz (NTSC)]	[FHD/28M/60p] [FHD/20M/30p]
	[50.00Hz (PAL)]	[FHD/28M/50p] [FHD/20M/25p]
	[24.00Hz (CINEMA)]	—
[MP4 (LPCM)] [MOV]	[59.94Hz (NTSC)]	[FHD/8bit/100M/60p] [FHD/8bit/100M/30p] [FHD/8bit/100M/24p]
	[50.00Hz (PAL)]	[FHD/8bit/100M/50p] [FHD/8bit/100M/25p]
	[24.00Hz (CINEMA)]	[FHD/8bit/100M/24p]

- Jasność i ostrość ustawiane są w początkowej ramce kadrowania. Podczas nagrywania filmu przeprowadzane są w ramce kadrowania. Aby zablokować obszar ostrości, ustaw [AF ciągły] na [OFF] lub tryb ostrości na [MF].
- [Tryb pomiaru] ustawione będzie na [(☉)] (wielopunktowy).

Menu [Kreatywne wideo]

Umożliwia ustawianie funkcji dostępnych tylko dla trybu filmowania kreatywnego.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Kreatywne wideo]

[Anamorficzny(4:3)]

Umożliwia nagrywanie odpowiednie dla obiektywów anamorficznych. Filmy w rozdzielczości 4K zapisywane będą w formacie 4:3.

1 Wybierz format nagrywania, który wspiera [Anamorficzny(4:3)]. (P55)

MENU →  [Film] → [Format zapisu] → [MP4 (LPCM)]/[MOV]

- Nie można nagrywać filmów [AVCHD] lub [MP4].

2 Wybierz jakość filmu.

MENU →  [Kreatywne wideo] → [Anamorficzny(4:3)]

Element	Częstotliwość systemu	Rozmiar	Liczba klatek na sekundę	Przepływność (Bit rate)	YUV/bit	Kompresja obrazu
[4K/A/150M/60p]	59,94Hz (NTSC)	3328×2496	59,94p	150 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/A/100M/30p]		3328×2496	29,97p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/A/100M/24p]		3328×2496	23,98p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/A/150M/50p]	50,00Hz (PAL)	3328×2496	50,00p	150 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/A/100M/25p]		3328×2496	25,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP
[4K/A/100M/24p]	24,00Hz (CINEMA)	3328×2496	24,00p	100 Mbps	4:2:0/8 bity	Long GOP

- Podczas filmowania z [Anamorficzny(4:3)] należy stosować anamorficzny obiektyw obsługujący format 4:3. Do konwersji filmów na format CinemaScope potrzebne są odpowiednie oprogramowanie i urządzenie.
- W zależności od stosowanego obiektywu anamorficznego mogą występować takie problemy jak winietowanie czy smużenie. Zaleca się nagranie testowego filmu.
- Jeśli używany obiektyw wyposażony jest w funkcję stabilizatora, funkcja ta może nie działać poprawnie. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję stabilizatora. (P144)


[Nagrywanie w pętli (wideo)]

Nawet wtedy, gdy nagrywanie zużywa wolne miejsce na karcie, aparat kontynuuje nagrywanie usuwając najstarsze segmenty zapisanych danych.

- Dostępne wyłącznie, gdy opcja [Format zapisu] ustawiona jest na [MP4 (LPCM)] lub [MOV] w trybie filmowania kreatywnego.

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Podczas nagrywania, czas jaki upłynął oznaczony jest poprzez [↺] (A), a dostępny czas nagrywania (B) maleje.
- Gdy nagrywanie zużywa wolne miejsce na karcie, aparat przestaje wyświetlać dostępny czas nagrywania i kontynuuje nagrywanie usuwając najstarsze segmenty zapisanych danych. Zapisany zostanie film o długości równej dostępnemu czasowi nagrywania (ilość czasu odpowiadająca dostępnemu miejscu na karcie), mierzonemu wstecz od punktu, w którym zakończono nagranie.
- Aparat dzieli film na segmenty, aby nadpisywać dane w określonych segmentach. W rezultacie wyświetlany dostępny czas nagrywania jest krótszy niż wyświetlany podczas normalnego nagrywania, a rzeczywisty czas nagrywania może być dłuższy od wyświetlanego.

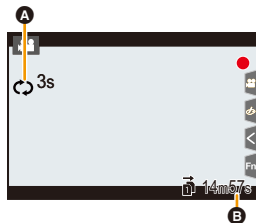

- **Zalecamy korzystanie z odpowiednio naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (opcjonalny).**

- Można nagrać do 12 godzin filmu bez przerw.
- [Nagrywanie w pętli (wideo)] nie jest możliwe przy braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na karcie.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu [Zmienna szybk. klatek]
 - Po ustawieniu [Przyc. 4K na żywo]

[Skanowanie synchr.]

Pozwala dokonać precyzyjnej regulacji szybkości migawki, by zredukować migotanie i poziome pasy.

• Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu [Tryb ekspoz.] na [S] lub [M] w trybie filmowania kreatywnego.


1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Kreatywne wideo] → [Skanowanie synchr.] → [ON]

2 Wybierz czas migawki za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Ⓐ Szybkość migawki

- Ustaw prędkość migawki obserwując ekran, tak aby migotanie i poziome pasy były jak najmniejsze.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków ◀/▶ umożliwia szybsze ustawianie czasu migawki.
- Ustawienie prędkości migawki można także zmieniać w bardziej precyzyjny sposób na ekranie nagrywania.

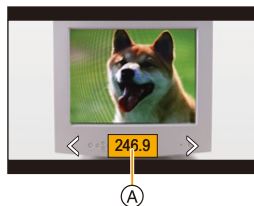

• Jeśli [Skanowanie synchr.] ustawiono na [ON], dostępny zakres szybkości migawki będzie węższy.

[Poziom czerni]

Umożliwia ustawienie poziomu czerni, służącej jako odniesienie dla obrazów.



Strona –

Przy ustawieniu po tej stronie tworzony jest obraz o wysokim kontraście i rzeźkiej atmosferze.



±0 (Standard)

Jest to ustawienie standardowe.



Strona +


Przy ustawieniu po tej stronie tworzony jest obraz o nieco mglistej atmosferze.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Kreatywne wideo] → [Poziom czerni]

2 Obróć tylne lub przednie pokrętko, aby zmienić ustawienie.

- Jeśli nie zmieniasz ustawień, wybierz [0].

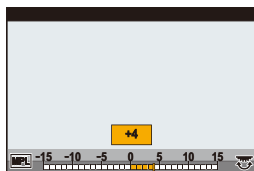3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Gdy opcja [Styl. zdj.] jest ustawiona na [V-Log L]

[Obsł. prędk.mig./wzm.]

Pozwala zmienić jednostkę wartości prędkości migawki i czułości.

[SEC/ISO]	Wyświetla szybkość migawki w sekundach i czułość w punktach ISO.
[ANGLE/ISO]	Wyświetla szybkość migawki w stopniach i czułość w punktach ISO. • Dostępne wartości podawane w stopniach (Gdy [Skanowanie synchr.] ustawione jest na [OFF]): od 11 d do 360 d
[SEC/dB]	Wyświetla szybkość migawki w sekundach i czułość w dB. • Dostępne wartości wzmocnienia (czułości): AUTO lub -6 dB do 30 dB (-12 dB do 30 dB, gdy ustawiono [Ust. powiększ. wzmocn.]) • 0 dB odpowiada ISO 400. • Nazwy pozycji menu poniżej zmieniają się następująco: – [Czułość ISO (wideo)] → [Ustawienie wzmocnienia] – [Aut.ust.dol.lim.cz. ISO] → [Ust. doln. lim. aut. wzm.] – [Aut.ust.gór.lim.cz. ISO] → [Ust. gór. lim. aut. wzm.] – [Rozszerzone ISO] → [Ust. powiększ. wzmocn.]

[WFM/Wektoroskop]

Pozwala na wyświetlanie przebiegów falowych na ekranie nagrywania.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Kreatywne wideo]** → **[WFM/Wektoroskop]**

[WAVE]	Wyświetlanie przebiegów w postaci fal.
[VECTOR]	Wyświetlanie przebiegów w postaci wektorów.
[OFF]	—

2 Naciskaj ▲/▼/◀/▶, aby wybrać położenie i naciśnij [MENU/SET].

- Możliwe jest również ustawianie bezpośrednio za pomocą dotyku w ekranie nagrywania.

[Asystent widoku V-LogL]

Umożliwia stosowanie danych LUT (Look-Up Table) na ekranie nagrywania, gdy [Styl. zdj.] jest ustawione na [V-Log L].

- Funkcja ta staje się dostępna wyłącznie po jej aktywowaniu w [Aktywu] (P241) za pomocą klucza aktualizacji oprogramowania (DMW-SFU1: wyposażenie opcjonalne).
- Dostępne tylko wtedy, gdy opcja [Styl. zdj.] ustawiona jest na [V-Log L].

■ Importowanie plików LUT

- Obsługiwany format danych LUT:
 - Format “.vlt”, który spełnia wymagania określone w “VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0”
 - Nazwy plików składające się z maksymalnie 8 znaków alfanumerycznych (bez rozszerzenia)

Przygotowanie:

- Zapisz dane LUT na karcie. Należy zapisać je w katalogu głównym (pierwszy folder, który pojawia się podczas korzystania z karty na komputerze) z rozszerzeniem “.vlt”.

1 Włóż kartę z danymi LUT do gniazda karty 1.**2 Wybierz menu. (P55)**

MENU → [Kreatywne wideo] → [Asystent widoku V-LogL] → [Odczytaj plik LUT]

3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz dane LUT, które chcesz zaimportować, a następnie naciśnij [MENU/SET].**4 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz element, dla którego chcesz zapisać dane, a następnie naciśnij [MENU/SET].**

- Zapisać można do 4 zestawów danych LUT.
- Jeśli wybrany zostanie element, który zawiera zapisane dane, zostanie on zastąpiony.

■ Wybieranie pliku LUT i włączanie asystenta widoku V-Log L View Assist

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Kreatywne wideo] → [Asystent widoku V-LogL]

[Wybór pliku LUT]	Pozwala wybrać dane LUT spośród zaprogramowanych ustawień ([Vlog_709]) oraz zapisanych danych LUT.
[Wyśw. monitora LUT]	Pozwala wybrać ustawienia ekranu/wizjera aparatu, gdy [Styl. zdj.] ustawione jest na [V-Log L]. • [ON]: Wyświetlanie obrazów z wykorzystaniem danych LUT. [LUT] wyświetla się na ekranie nagrywania. • [OFF]: Wyświetla obrazy [V-Log L]. [V-LogL] wyświetla się na ekranie nagrywania.


- Aby zastosować dane LUT do obrazu przesyłanego przez HDMI, należy ustawić [Wyśw. HDMI LUT] w [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)]. (P191)
- Efekty danych LUT nie mają zastosowania do zapisanych na karcie filmów.

Filmowanie z wykorzystaniem urządzenia zewnętrznego

Zewnętrzny monitor/urządzenie rejestrujące (wyjście HDMI podczas nagrywania)

Do złącza HDMI aparatu podłączyć można kablem [HDMI] zewnętrzny monitor lub urządzenie rejestrujące. Wyjście HDMI jest sterowane oddzielnie dla nagrywania i odtwarzania. Ta sekcja opisuje sterowanie wyjścia HDMI w celu nagrywania.

- Sygnały odtwarzania są wysyłane za pomocą ustawienia [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] w [Połączenie TV] w menu [Konfig.]. (P239)

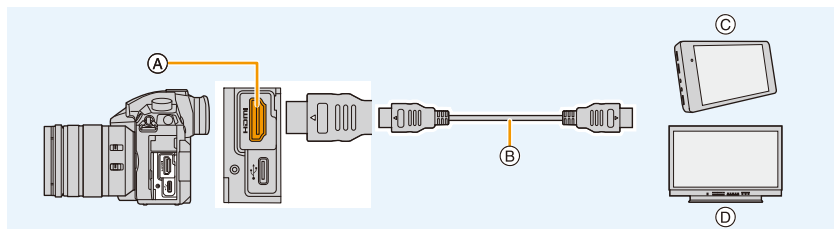

(A) Gniazdo [HDMI] (Typ A)

(B) Kabel HDMI

(C) Zewnętrzne urządzenie rejestrujące

(D) Zewnętrzny monitor

- Użyj "kabel HDMI High Speed" z logo HDMI.

Kable niezgodne ze standardem HDMI nie będą działały.





"Kabel HDMI High Speed" (złącze typu A–typu A, o długości do 1,5 m)

■ Mocowanie uchwytu kablowego

Przymocuj uchwyt kablowy, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu kabla HDMI lub USB oraz przypadkowemu uszkodzeniu gniazda [HDMI] lub portu USB.


- Przykład: Mocowanie kabla HDMI

- 1 Naciskając (A) (1), przesunąć część zacisku uchwytu kablowego, aby go wyjąć (2).
- 2 Po położeniu aparatu na stabilnej powierzchni, luźno umieścić uchwyt kabla w uchwycie aparatu (3) i zamocować go, obracając śrubki w kierunku wskazanym strzałkami (4, 5).
- 3 Umieścić kabel HDMI w części zacisku (6).
- 4 Przesunąć część zacisku, aby przymocować go do uchwytu kablowego (7).

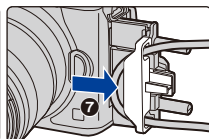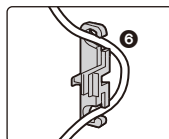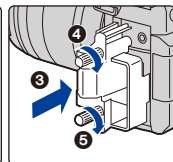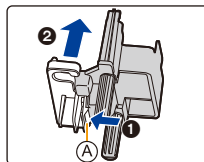

5 Podłącz kabel HDMI do gniazda [HDMI] (8).

- (B) Zostaw trochę luzu tak, aby część ta miała długość co najmniej 10 cm.
- Kiedy zamocowany jest uchwyt kablowy, w tym samym czasie podłączyć można kabel HDMI oraz USB.

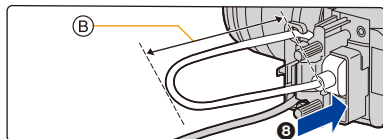

Zdejmowanie uchwyty kablowego

Aby zdjąć uchwyt kablowy, należy w odwrotnej kolejności wykonać kroki opisane w instrukcji dotyczącej mocowania.

- Zalecane jest używanie kabla HDMI o maksymalnej średnicy 6 mm.
- Podłączenie niektórych kabli ze względu na kształt końcówki może nie być możliwe.
- Część zaciskową uchwyty kablowego należy trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć jej połknięcia.

■ Uwagi dotyczące przesyłania obrazów za pośrednictwem HDMI (kolejność wg trybu nagrywania)

Tryb nagrywania	IM	IA IA+ P A S M
Współczynnik proporcji obrazu	Sygnal wyjściowy zależy od opcji [Jakość nagr.] w menu [Film]. • Gdy ustawiona jest opcja [Anamorficzny(4:3)], czarne pasy widoczne są po obu stronach wyświetlanego obrazu.	Sygnal wyjściowy zależy od opcji [Format obrazu] w menu [Nagr.]. • Czarne pasy widoczne są po obu stronach obrazów, za wyjątkiem tych z proporcjami ekranu [16:9].
Rozmiar/ liczba klatek na sekundę	Sygnal wyjściowy zależy od opcji [Jakość nagr.] oraz opcji [Konwersja w dół] dla [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)], które znajdują się w menu [Film].	Sygnal wyjściowy zależy od podłączonego urządzenia.
Ilość bitów sygnału wyjściowego	Sygnal wyjściowy zależy od opcji [Jakość nagr.] w menu [Film]. • Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje wyjścia [10bit], ustawienie zostanie zmienione na 8 bitów. • Można ustawić ilość bitów na wyjściu podczas korzystania z ustawienia 4K/60p (4K/50p).	Sygnal wyjściowy zależy od podłączonego urządzenia.

- Gdy opcja [Obsz. nagr.] ustawiona jest na [IM] w trybie innym niż tryb filmowania kreatywnego, wyjściowy format obrazu, rozmiar oraz ilość klatek na sekundę zależą od ustawienia [Jakość nagr.] w menu [Film]. Sygnal wyjściowy ma 8 bitów.
- Podczas nagrywania filmów sposób przesyłania zmienia się na ekwiwalent konfiguracji stosowanej w trybie filmowania kreatywnego.
- Zmiana metody przesyłania może zająć trochę czasu.

■ Ustawianie ilości bitów sygnału wyjściowego dla 4K/60p (4K/50p)

MENU → [Film] → [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] →
[Tryb bitowy 4K/60p] ([Tryb bitowy 4K/50p])

Ustawienia: [4:2:2 10bit]/[4:2:0 8bit]

- Podczas korzystania z opcji [4:2:2 10bit] filmów nie można zapisywać na kartę, jeśli używane jest wyjście HDMI.
- Pozycja ta działa tylko wtedy, gdy [Jakość nagr.] ustawione jest na [4K/8bit/150M/60p] lub [4K/8bit/150M/50p] w trybie filmowania kreatywnego.

■ Ustawianie jakości obrazu (rozmiar/ilość klatek na sekundę) dla wyjścia HDMI

Konwersja w dół rozmiaru/liczby klatek na sekundę, jeśli rozmiar filmu ustawiony jest na [4K] lub [C4K] w [Jakość nagr.].

MENU → [Film] → [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] → [Konwersja w dół]

[AUTO]	Przed przesłaniem sygnału dokonywana jest konwersja w dół rozmiaru/ilości klatek na sekundę obrazów na odpowiadającą podłączonemu urządzeniu.
[4K/30p] ([4K/25p])	Przed przesłaniem sygnału dokonywana jest konwersja w dół rozmiaru/ilości klatek na sekundę obrazów z [4K/60p]/[4K/50p] na [4K/30p]/[4K/25p].
[1080p]	Przed przesłaniem sygnału dokonywana jest konwersja w dół na progresywny sygnał [1080].
[1080i]	Przed przesłaniem sygnału dokonywana jest konwersja w dół na sygnał z przeplotem [1080].
[OFF]	Przesyła obraz o rozmiarze/liczbie klatek na sekundę zgodnie z ustawieniem [Jakość nagr.].

- Gdy działa [Konwersja w dół], ustawianie ostrości z autofokusem może trwać dłużej niż zwykle, a wydajność ciągłego AF może spaść.

■ Rozmiary oraz ilość klatek na sekundę dla wyjścia HDMI przy użyciu trybu filmowania kreatywnego (podczas filmowania)

Ustawienia [Konwersja w dół] oraz [Jakość nagr.] określają rozmiar i ilość klatek na sekundę dla wyjścia HDMI jak przedstawiono poniżej.

- Gdy opcja [Częstotl. systemowa] jest ustawiona na [59.94Hz (NTSC)]:

[Konwersja w dół]	Wielkość/liczba klatek na sekundę w [Jakość nagr.]							
	C4K/ 23,98p	4K/59,94p	4K/29,97p	4K/23,98p	1080/ 59,94p	1080/ 29,97p	1080/ 59,94i	1080/ 23,98p
[AUTO]	Sygnał wyjściowy zależy od podłączonego urządzenia.							
[4K/30p]	—	4K/29,97p	4K/29,97p	—	—	—	—	—
[1080p]	1080/ 23,98p	1080/ 59,94p	1080/ 29,97p ^{*1}	1080/ 23,98p	1080/ 59,94p	1080/ 29,97p ^{*1}	—	1080/ 23,98p
[1080i]	—	1080/ 59,94i	1080/ 59,94i	—	1080/ 59,94i	1080/ 59,94i	1080/ 59,94i	—
[OFF]	C4K/ 23,98p	4K/59,94p	4K/29,97p	4K/23,98p	1080/ 59,94p	1080/ 29,97p	1080/ 59,94i	1080/ 23,98p

*1 Sygnał wyjściowy 1080/59,94p, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje wybranej wartości.



- Gdy opcja [Częstotl. systemowa] jest ustawiona na [50.00Hz (PAL)]:

[Konwersja w dół]	Wielkość/liczba klatek na sekundę w [Jakość nagr.]				
	4K/50,00p	4K/25,00p	1080/50,00p	1080/25,00p	1080/50,00i
[AUTO]	Sygnał wyjściowy zależy od podłączonego urządzenia.				
[4K/25p]	4K/25,00p	4K/25,00p	—	—	—
[1080p]	1080/50,00p	1080/25,00p ^{*2}	1080/50,00p	1080/25,00p ^{*2}	—
[1080i]	1080/50,00i	1080/50,00i	1080/50,00i	1080/50,00i	1080/50,00i
[OFF]	4K/50,00p	4K/25,00p	1080/50,00p	1080/25,00p	1080/50,00i

*2 Sygnał wyjściowy 1080/50,00p, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje wybranej wartości.

- Gdy opcja [Częstotl. systemowa] jest ustawiona na [24.00Hz (CINEMA)]:

[Konwersja w dół]	Wielkość/liczba klatek na sekundę w [Jakość nagr.]		
	C4K/24,00p	4K/24,00p	1080/24,00p
[AUTO]	Sygnał wyjściowy zależy od podłączonego urządzenia.		
[1080p]	1080/24,00p	1080/24,00p	1080/24,00p
[OFF]	C4K/24,00p	4K/24,00p	1080/24,00p

■ Ustawianie informacji wyświetlanych podczas korzystania z wyjścia HDMI

Pozwala wyświetlić lub ukryć wyświetlanie informacji.

MENU → **⚙️ [Film]** → **[Wyj.sygn.HDMI (nagr.)]** → **[Wyświetlanie informacji]**

[ON]	Przesyła obrazy z aparatu w oryginalnej postaci.
[OFF]	Przesyła tylko obraz.

- Przebiegów w [WFM/Wektoroskop] nie można wysyłać do urządzeń HDMI.

■ Przesyłanie informacji sterujących do zewnętrznego urządzenia rejestrującego

Wybierz, czy informacje sterujące rozpoczęciem/zakończeniem nagrywania mają być wysyłane do urządzeń zewnętrznych podłączonych do gniazda HDMI.

MENU → **⚙️ [Film]** → **[Wyj.sygn.HDMI (nagr.)]** → **[Sterow. nagr. HDMI]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- [Sterow. nagr. HDMI] można ustawić tylko po ustawieniu [Wyj. kodu czas. HDMI] (P169) na [ON] w trybie filmowania kreatywnego.
- Informacje sterujące mogą być wysyłane tylko wtedy, gdy podczas nagrywania wysyłany jest kod czasowy do filmu poprzez wyjście HDMI.
- Informacje sterujące są wysyłane po naciśnięciu przycisku filmowania lub spustu migawki, nawet jeśli nagranie filmu nie jest możliwe (np. gdy w urządzeniu nie ma karty pamięci).
- Można sterować wyłącznie kompatybilnymi urządzeniami zewnętrznymi.

■ Stosowanie danych LUT do obrazów przesyłanych do urządzenia HDMI

Umożliwia stosowanie danych LUT (Look-Up Table) w obrazach przesyłanych do urządzenia HDMI, gdy [Styl. zdj.] jest ustawione na [V-Log L].

- Funkcja ta staje się dostępna wyłącznie po jej aktywowaniu w [Aktywuj] (P241) za pomocą klucza aktualizacji oprogramowania (DMW-SFU1: wyposażenie opcjonalne).

MENU →  [Film] → [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] → [Wyśw. HDMI LUT]

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Ta pozycja jest dostępna wyłącznie przy ustawieniu [Styl. zdj.] na [V-Log L] w trybie filmowania kreatywnego.
- Dane LUT, które mają być stosowane, wybrać można w [Asystent widoku V-LogL]. (P186)

■ Przesyłanie przekonwertowanego w dół dźwięku do urządzenia HDMI

Gdy zamocowany jest adapter mikrofonu XLR (DMW-XLR1: wyposażenie opcjonalne), dźwięk konwertowany jest w dół do formatu odpowiedniego dla podłączonego urządzenia HDMI przed przesłaniem.

MENU →  [Film] → [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] → [Konw. dźwięku w dół]

Ustawienia: [AUTO]/[OFF]


- Ta pozycja jest dostępna wyłącznie przy zastosowaniu adaptera mikrofonu XLR.
- Jeśli podczas nagrywania używasz wyjścia HDMI, obraz może być wyświetlany z opóźnieniem.
- Dźwięki elektroniki i migawki elektronicznej są wyciszone.
- Podczas sprawdzania obrazu i dźwięku z telewizora podłączonego do aparatu, mikrofon aparatu może odebrać dźwięk z głośników telewizora emitując nienormalny dźwięk (sprzężenie audio). W takim przypadku aparat należy odsunąć od telewizora lub ściszyć telewizor.
- Niektóre ekrany ustawień nie są wyświetlane za pośrednictwem złącza HDMI.
- Z wyjścia HDMI nie można korzystać w następujących przypadkach:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus

Zewnętrzny mikrofon (wyposażenie opcjonalne)

Przy użyciu zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego typu shotgun (DMW-MS2: wyposażenie opcjonalne) lub mikrofonu stereofonicznego (VW-VMS10: wyposażenie opcjonalne), można nagrywać dźwięk o lepszej jakości, niż przy użyciu wbudowanego mikrofonu.

Używając mikrofonu stereofonicznego (DMW-MS2: wyposażenie opcjonalne), można wybierać pomiędzy nagrywaniem kierunkowym i szerokokątnym stereo.

- Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą nie być dostępne we wszystkich państwach.

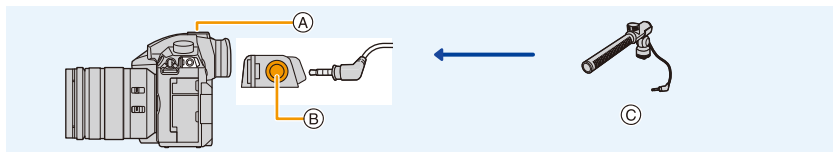

- (A) Gorąca stopka
- (B) Gniazdo [MIC]
- (C) Mikrofon stereofoniczny typu shotgun (DMW-MS2: wyposażenie opcjonalne)
Mikrofon stereofoniczny (VW-VMS10: wyposażenie opcjonalne)

Przygotowanie:

- Wyłączyć aparat.
- Przed podłączeniem mikrofonu stereofonicznego typu shotgun do aparatu należy zdjąć pokrywę gorącej stopki aparatu. (P153)

■ Ustawianie zakresu, w jakim zewnętrzny mikrofon stereofoniczny typu shotgun (DMW-MS2: wyposażenie opcjonalne) będzie rejestrował dźwięki

- Należy podłączyć mikrofon do aparatu, a następnie włączyć aparat.
- Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Film]** → **[Specjalny mikrofon]**

- Ta pozycja jest dostępna wyłącznie przy zastosowaniu zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego typu shotgun.

[STEREO]	Umożliwia stereofoniczne nagrywanie dźwięków, dochodzących z dużego obszaru.
[LENS AUTO]	Umożliwia nagrywanie w zakresie ustawianym automatycznie i odpowiadającym kątowi widzenia obiektywu.
[SHOTGUN]	Umożliwia nagrywanie z określonego kierunku, wycinając dźwięki tła i otoczenia.
[S.SHOTGUN]	Umożliwia nagrywanie w zakresie węższym od [SHOTGUN].
[MANUAL]	Umożliwia nagrywanie w ręcznie ustawionym zakresie.

- (Po wybraniu ustawienia **[MANUAL]**)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zakres, a następnie naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

■ Redukcja szumów podczas stosowania mikrofonu zewnętrznego

Aparat skutecznie redukuje szumy wiatru podczas rejestracji dźwięku za pomocą mikrofonu zewnętrznego.


MENU →  **[Film]** → **[Wycisz. wiatru]**

Ustawienia: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

- Ta pozycja jest dostępna wyłącznie przy zastosowaniu zewnętrznego mikrofonu.
- Wprowadzenie ustawienia [Wycisz. wiatru] może zmienić standardową jakość dźwięku.
- Gdy do aparatu podłączony jest zewnętrzny mikrofon stereofoniczny, na ekranie wyświetlona zostanie ikona .
- Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, opcja [Wsk. poz. mikr.] ([P170](#)) ustawiana jest automatycznie na [ON], a poziom głośności nagrywania mikrofonu jest wyświetlany na ekranie.
- Jeśli do aparatu podłączony jest zewnętrzny mikrofon, nie należy używać go jako jedynej uchwytu do trzymania aparatu.
- Jeżeli nagraniom wykonanym przy użyciu zasilacza sieciowego AC (wyposażenie opcjonalne) towarzyszą szumy, należy używać zasilania akumulatorowego.
- Jeśli używany jest mikrofon stereofoniczny (VW-VMS10: wyposażenie opcjonalne), ustawienie [Specjalny mikrofon] ustalone jest na [STEREO].
- Kiedy [Specjalny mikrofon] jest ustawione na [LENS AUTO], [S.SHOTGUN] lub [MANUAL], [Wyjście dźwięku] w menu [Film] jest ustawione na [REC SOUND].
- Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisany jest [Ust. kierunku mikrof.] w [Ustaw. "Fn"] ([P60](#)) w menu [Własne] ([Działanie]), przy ustawieniu [Specjalny mikrofon] na [MANUAL], wyświetlony zostanie ekran umożliwiający ustawienie zakresu.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji zewnętrznego mikrofonu.

Adapter mikrofonu XLR (wyposażenie opcjonalne)

Zamontowanie adaptera mikrofonu XLR (DMW-XLR1: wyposażenie opcjonalne) pozwala na korzystanie z dostępnych komercyjnie mikrofonów XLR, które umożliwiają zapis doskonałej jakości dźwięku wysokiej rozdzielczości.

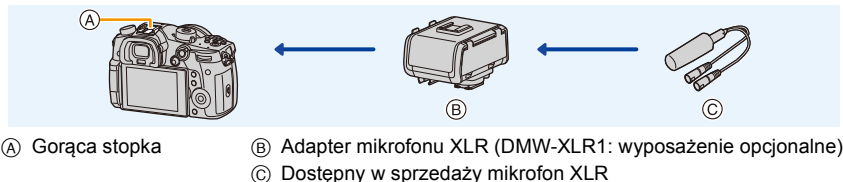

Przygotowanie:

- Wyłączyć aparat.
- Zdejmij pokrywę gorącej stopki zamocowaną na aparacie. (P153)

■ Ustawianie częstotliwości próbkowania

- Podłącz adapter mikrofonu XLR do gorącej stopki aparatu, a następnie włącz aparat.
- Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Film]** → **[Ust. adaptera mikr. XLR]**

- Ta pozycja jest dostępna wyłącznie przy zastosowaniu adaptera mikrofonu XLR.

[96kHz/24bit]	Zapis dźwięku wysokiej rozdzielczości 96 kHz/24bit.	Dostępne tylko wtedy, gdy opcja [Format zapisu] ustawiona jest na [MOV].	
[48kHz/24bit]	Zapis dźwięku wysokiej jakości 48 kHz/24bit.		
[48kHz/16bit]	Zapis dźwięku standardowej jakości 48 kHz/16bit.		
[OFF]	Zapisy dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu.		

- Ustawiona częstotliwość próbkowania jest również stosowana do wyjścia dźwięku przez HDMI. Korzystając z opcji [Konw. dźwięku w dół] w [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] można dokonać konwersji w dół dźwięku przesyłanego przez HDMI. (P191)

- Gdy wybrana jest opcja [Ust. adaptera mikr. XLR], poniższe pozycje są ustawione na następujące wartości:


- [Reg. poz. mikr.]: [OFF] – [Wycisz. szumu obiekt.]: [OFF]
- [Ogranicz.poziom.mikr.]: [OFF] – [Wyjście dźwięku]: [REC SOUND]

- Gdy wybrana jest opcja [Ust. adaptera mikr. XLR], poniższe elementy menu nie są dostępne:
- [Wycisz. wiatru] – [Specjalny mikrofon]

- Po podłączeniu adaptera mikrofonu XLR ustawienie [Wsk. poz. mikr.] (P170) automatycznie przyjmuje wartość [ON].
- Jeśli do aparatu podłączony jest zewnętrzny mikrofon, nie należy używać go jako jedyne uchwytu do trzymania aparatu.
- Jeżeli nagraniem wykonanym przy użyciu zasilacza sieciowego AC (wyposażenie opcjonalne) towarzyszą szumy, należy używać zasilania akumulatorowego.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji adaptera mikrofonu XLR.

Słuchawka

Możliwe jest nagrywanie filmów z możliwością jednoczesnego monitorowania nagrywanych dźwięków przy użyciu powszechnie dostępnych w sprzedaży słuchawek do aparatu.

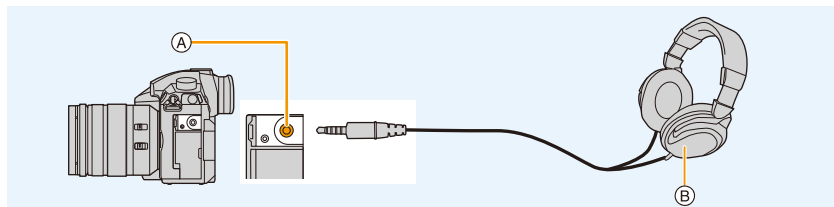

(A) Gniazdo słuchawkowe

(B) Powszechnie dostępne w sprzedaży słuchawki

- Nie należy używać przewodów słuchawkowych o długości 3 m i dłuższych.
- W przypadku podłączenia słuchawek, dźwięki elektroniki i migawki elektronicznej są wyciszone.

■ Przełączanie sposobu wyjścia dźwięku

MENU → [Film] → [Wyjście dźwięku]

[REALTIME]	Rzeczywisty dźwięk bez opóźnienia. Może różnić się od dźwięku nagranych w filmie.
[REC SOUND]	Dźwięk nagrywany w filmie. Dźwięk może być emitowany wolniej niż w rzeczywistości.

- Poziom dźwięku ustawiony w [Reg. poz. mikr.] wyświetlany jest jako poziom mikrofonu.
- Jeśli podczas nagrywania używasz wyjścia HDMI, ustawienie jest określone jako [REC SOUND].

■ Regulacja głośności słuchawek

Podłącz słuchawki i obróć pokrętkę sterującą, gdy wyświetlany jest ekran nagrywania lub odtwarzany jest film.

(): Zmniejszenie głośności

(): Zwiększenie głośności

- Głośność można również regulować dotykając [] lub [] podczas odtwarzania.

Zmiana głośności z wykorzystaniem menu:

MENU → [Konfig.] → [Głośność słuchawek]

Wyświetlanie zdjęć

1 Naciśnij przycisk [▶].




2 Naciśnij przycisk ◀/▶.

◀: Poprzednie zdjęcie

▶: Następne zdjęcie

(A) Gniazdo karty

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków ◀/▶ umożliwia wyświetlanie kolejnych zdjęć.
- Obrazy można przewijać w przód i w tył za pomocą pokrętki regulacyjnej lub poprzez przeciągnięcie w poziomie po ekranie. (P52)
- Można przewijać zdjęcia do przodu lub do tyłu w sposób ciągły, przytrzymując palcem po lewej lub po prawej stronie ekranu po przewinięciu zdjęcia do przodu/do tyłu.
- Kartę wybraną do odtwarzania można przełączyć poprzez przewijanie obrazów do przodu lub do tyłu w sposób ciągły.

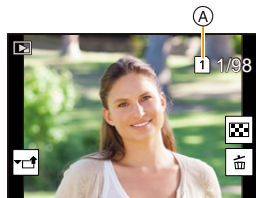**Natychmiastowe przełączanie karty do odtwarzania**

Kartę wybraną do odtwarzania można przełączyć w sposób natychmiastowy przypisując [Zmiana gniazda] do przycisku funkcyjnego. (P63)

**Przesyłanie obrazów do serwisu internetowego**

Po naciśnięciu ▼ podczas wyświetlania obrazów jednego pod drugim, można łatwo wysłać obraz do serwisu internetowego. (P294)

■ Zakończenie odtwarzania

Ponownie naciśnij [▶] lub naciśnij do połowy spust migawki.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Ten aparat jest zgodny ze standardem DCF "Design rule for Camera File system" ustanowionym przez organizację JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" oraz Exif "Exchangeable Image File Format".
Aparat ten może wyświetlać wyłącznie zdjęcia zgodne ze standardem DCF.
- Aparat może nie odtwarzać w prawidłowy sposób obrazów zapisanych przy pomocy innych urządzeń; również niektóre funkcje aparatu mogą nie być dostępne dla takich obrazów.

Odtwarzanie filmów

Aparat umożliwia odtwarzanie filmów w formacie AVCHD, MP4 i MOV.

- Podczas odtwarzania filmów widoczna jest ikona filmów ([]).

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie.

(A) Czas nagrywania filmu

- Po rozpoczęciu odtwarzania, upływający czas odtwarzania pojawia się na wyświetlaczu.
Np. 8 minut i 30 sekund to [8m30s].
- Niektóre informacje (dane nagrywania itp.) nie są wyświetlane dla filmów nagranych w formacie [AVCHD].
- Dotknięcie [] w środku ekranu pozwala uruchomić odtwarzanie zapisanego filmu.



■ Czynności podczas odtwarzania filmów

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
		Odtwarzanie/pauza
		Przewijanie do tyłu*1
		Odtwarzanie poklatkowe do tyłu (w trakcie wstrzymania)*2
		Zmniejszenie głośności

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
		Stop
		Przewijanie do przodu*1
		Odtwarzanie poklatkowe do przodu (w trakcie wstrzymania)
		Zwiększenie głośności

*1 Szybkość przewijania nagrania do przodu/do tyłu zwiększa się po ponownym naciśnięciu  / .

*2 Gdy film rejestrowany za pomocą [AVCHD] jest przewijany kadr po kadrze, jego kadry będą wyświetlane co około 0,5 sekundy.

- Filmy można odtwarzać na PC wykorzystując "PHOTOfunSTUDIO" (P311).



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Filmów nagranych przy innym ustawieniu [Częstotl. systemowa] nie można odtwarzać. (P240)

Wyodrębnianie zdjęć z filmów

Scenę filmu można zapisać jako zdjęcie.

1 Naciśnij przycisk **▲**, aby włączyć pauzę odtwarzania filmu.

- Można dokładnie ustawić miejsce podziału, naciskając **◀/▶**, gdy odtwarzanie filmu jest wstrzymane.

2 Naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

- To samo można uzyskać poprzez naciśnięcie [**◀▶** **📷**].



- Zdjęcia zapisywane będą z ustawieniem [Format obrazu] [16:9] oraz ustawieniem [Jakość] [📺]. Liczba pikseli będzie różnić się w zależności od odtwarzanego filmu.
 - Jeśli rozmiar filmu ustawiony jest na [C4K] w [Jakość nagr.]: 4096×2160 (9 M)
 - Jeśli rozmiar filmu ustawiony jest na [4K] w [Jakość nagr.]: [M] (8 M)
 - Jeśli rozdzielczość filmu ustawiona jest na [FHD] w [Jakość nagr.]: [S] (2 M)
- Zdjęcia wyodrębnione z filmu mogą być gorszej jakości niż normalna jakość obrazu.
- Ikona [📷] jest wyświetlana podczas wyświetlania zdjęć stworzonych na podstawie filmów.
- Aby wyodrębnić zdjęcia z filmu, gdy urządzenie podłączone jest do telewizora za pomocą kabla HDMI, dla [VIERA link] w [Połączenie TV] w menu [Konfig.] należy wybrać opcję [OFF].

Przełączenie trybu odtwarzania

Korzystanie z funkcji odtwarzania z powiększeniem

Obróć tylne pokrętkę w prawo.

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- Jeżeli po powiększeniu obrazu pokrętkę tylne zostanie obrócone w lewo, obraz zostanie pomniejszony.
- Możliwe jest również powiększenie obrazu poprzez rozsuniecie lub złączenie dwóch palców, dotykając ekranu (P52) w miejscu, które ma zostać powiększone/zmniejszone.
- Można przesuwać powiększony fragment poprzez naciskanie ▲/▼/◀/▶ lub przeciąganie obrazu. (P52)
- Możliwe jest również powiększenie (2×) obrazu poprzez dwukrotne dotknięcie fragmentu, który ma zostać powiększony. Jeżeli obraz jest już powiększony, dwukrotne dotknięcie spowoduje przywrócenie do rozmiaru 1×.
- Możliwe jest przewijanie zdjęć do przodu/tyłu z zachowaniem ustawionego rozmiaru i pozycji powiększenia w funkcji Odtwarzanie z powiększeniem, poprzez obrót pokrętki sterującego.



Wyświetlanie miniatur (wyświetlanie wielu zdjęć)

Obróć tylne pokrętkę w lewo.

1 zdjęcie → 12 miniatur → 30 miniatur → Wyświetlanie ekranu kalendarza

(A) Gniazdo karty

- Odtwarzanie z różnych kart odbywa się osobno. Kartę wybraną do odtwarzania można przełączyć naciskając [Fn3].
- Jeżeli pokrętkę tylne zostanie obrócone w prawo, wyświetlony zostanie poprzedni ekran odtwarzania.
- Można zmieniać sposób wyświetlania na ekranie odtwarzania, dotykając następujących ikon:

- [1]: 1 zdjęcie
- [12]: 12 miniatur
- [30]: 30 miniatur
- [CAL]: Wyświetlanie według daty

- Ekran można przełączać stopniowo, przeciągając palcem po wyświetlaczu do góry lub do dołu.
- Zdjęcia z ikoną [!/] nie mogą być odtwarzane.

■ Powrót do standardowego odtwarzania

Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Jeśli wybrany zostanie film, zostanie on automatycznie odtworzony.



Wyświetlanie zdjęć według daty zrobienia (odtwarzanie wg kalendarza)

1 Przekręć tylne pokrętkę w lewo w celu wyświetlenia ekranu kalendarza.

2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz datę zapisu, a następnie naciśnij [MENU/SET].

- Wyświetlone zostaną wyłącznie zdjęcia zarejestrowane danego dnia.
- Przekręć tylne pokrętkę w lewo aby powrócić do wyświetlania ekranu kalendarza.

3 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



- Odtwarzanie z różnych kart odbywa się osobno. Karty wybranej do odtwarzania nie można przełączyć, jeśli wyświetlany jest widok kalendarza.
- Data zrobienia zdjęcia wybranego na ekranie wyświetlania staje się wybraną datą przy pierwszym wyświetleniu według daty.
- Można wyświetlać zdjęcia według daty od stycznia 2000 do grudnia 2099 roku.
- Jeżeli w aparacie nie ustawiono daty, data zrobienia zdjęcia zostaje ustawiona jako 1 stycznia 2017 roku.
- W przypadku robienia zdjęć po ustawieniu docelowego miejsca podróży w opcji [Strefa czas.], zdjęcia wyświetlane są według daty w docelowym miejscu podróży.

Wyświetlanie grup zdjęć

Grupa zdjęć składa się z kilku zdjęć. Zdjęcia w grupie można odtwarzać w trybie ciągłym lub pojedynczo.

- Wszystkie zdjęcia w grupie można jednocześnie edytować lub usunąć.
(Jeśli usuniesz grupę zdjęć, usunięte zostaną wszystkie zdjęcia w grupie.)

[]:

Grupa obrazów zapisana jednocześnie za pomocą funkcji [Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K]. (P123)

[]:


Grupa obrazów składająca się ze zdjęć wykonanych z wykorzystaniem bracketingu ostrości. (P141)

[]:

Grupa zdjęć, składająca się ze zdjęć wykonanych w serii zdjęć poklatkowych. (P134)

[]:

Grupa zdjęć, składająca się ze zdjęć wykonanych w trybie animacji Poklatkowej. (P136)

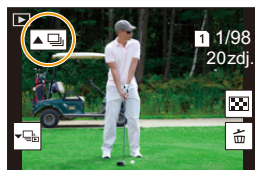

- Zdjęcia nie zostaną pogrupowane, jeśli zrobiono je bez nastawiania zegara.

Ciągłe wyświetlanie grup zdjęć

Naciśnij przycisk .

- To samo można uzyskać poprzez dotknięcie ikony grupy zdjęć ([, [, []).
- Podczas jednoczesnego odtwarzania grupy obrazów wyświetlane są opcje.
Po wybraniu [Odtw. zdj. ser.] (lub [Odtwarz. sekwencyjne]) należy wskazać jedną z następujących metod odtwarzania:

[Od pierwszego zdjęcia]:

Obrazy odtwarzane są w trybie ciągłym, począwszy od pierwszego obrazu w grupie.

[Od bieżącego zdjęcia]:

Obrazy odtwarzane są w trybie ciągłym, począwszy od obrazu, który jest obecnie odtwarzany.


■ Opcje obsługi dostępne podczas odtwarzania zdjęć grupy

		Odtwarzanie ciągle/pauza		Stop
		Przewijanie do tyłu		Przewijanie do przodu
		Wolne przewijanie do tyłu (w trakcie wstrzymania)		Wolne przewijanie do przodu (w trakcie wstrzymania)

Odtwarzanie grupy zdjęć jedno po drugim

1 Naciśnij przycisk ▼.

- To samo można uzyskać poprzez naciśnięcie [], [], [], lub [].

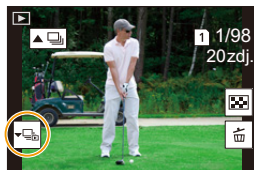

2 Za pomocą przycisków ◀/▶ możesz przeglądać zdjęcia.

- Ponowne naciśnięcie ▼ lub dotknięcie [] przywraca normalny ekran odtwarzania.
- Podczas odtwarzania, każde zdjęcie w grupie może być traktowane jak normalne zdjęcie. (Dostępne są funkcje takie jak wyświetlanie wielu zdjęć, odtwarzanie z powiększeniem oraz usuwanie obrazów)


Usuwanie zdjęć

Po usunięciu nie można odzyskać zdjęć.

Usuwanie pojedynczego zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania, wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij [].

- To samo można uzyskać poprzez naciśnięcie [].

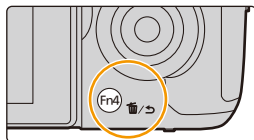

- 2 Za pomocą przycisku ▲ wybierz [Usuń pojedynczo], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Usuwanie wielu zdjęć (maks. 100) lub wszystkich zdjęć

- Grupy zdjęć traktowane są jako jedno zdjęcie. (Wszystkie zdjęcia w wybranej grupie zostaną usunięte.)
- W danym momencie można kasować jedynie zdjęcia znajdujące się na jednej karcie.

- 1 W trybie odtwarzania, naciśnij [].

- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Usuń wiele] lub [Usuń wszystko], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- W przypadku wybrania opcji [Usuń wszystko], wszystkie zdjęcia na karcie oznaczone ikoną zostaną usunięte.
- Po wybraniu [Usuń wszystko], a następnie [Usuń wszystkie bez oceny] można usunąć wszystkie obrazy za wyjątkiem ocenionych.

- 3 (Po wybraniu ustawienia [Usuń wiele])

Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij [MENU/SET], aby ustawić. (Powtórz tę czynność.)



- [] pojawia się na wybranych zdjęciach.
Po ponownym naciśnięciu przycisku [MENU/SET] ustawienie jest anulowane.
- Zdjęcia na różnych kartach wyświetlane są osobno. Można zmienić kartę, z której wyświetlane są zdjęcia, naciskając [Fn3].

- 4 (Po wybraniu ustawienia [Usuń wiele])

Naciśnij przycisk [DISP.], aby wykonać polecenie.

- W zależności od ilości usuwanych zdjęć, usuwanie może zająć trochę czasu.

Lista menu

Menu, które są dostępne tylko dla poszczególnych trybów nagrywania.

P204

Następujące menu wyświetlane są tylko dla odpowiednich dla nich trybów nagrywania:

- [Inteligentny auto]
- [Kreatywne wideo]
- [Tryb własny]
- [Kreatywne sterow.]

[Nagr.]

P205

[Film]

P221

[Własne]

P223

[Konfig.]

P235

[Moje menu]

P245

[Odtwarzanie]

P246



Menu, które są dostępne tylko dla poszczególnych trybów nagrywania

iA iA+: Menu [Inteligentny auto]

- [Tryb Inteligentny auto] (P66)
- [i.HDR] (P68)
- [i.Zdj.nocne z ręki] (P68)

iV: Menu [Kreatywne wideo]

- [Tryb ekspoz.] (P173)
- [Zmienna szybkość klatek] (P176)
- [Anamorficzny(4:3)] (P182)
- [Nagrywanie w pętli (wideo)] (P183)
- [Skanowanie synchr.] (P184)
- [Poziom czerni] (P184)
- [Obsł. prędk.mig./wzm.] (P185)
- [WFM/Wektoroskop] (P185)
- [Asystent widoku V-LogL] (P186)
- [Przejście ostrości] (P178)
- [Przyc. 4K na żywo] (P179)

C : Menu [Tryb własny]

Pozwala na zmianę zestawów ustawień własnych (C3). (P85)

 Menu [Kreatywne sterow.]

- [Efekt filtra] (P78)
- [Równocz. rej. bez filt.] (P78)

 Menu [Nagr.]

- [Format obrazu] (P205)
- [Rozmiar obrazu] (P206)
- [Jakość] (P207)
- [AFS/AFF] (P88)
- [Ust. własne (zdj.) AF] (P89)
- [Styl. zdj.] (P208)
- [Ustawienia filtra] (P210)
- [Przestrz. kol.] (P211)
- [Tryb pomiaru] (P212)
- [Jasne / Zaciemnione] (P212)
- [i.Dynamika] (P213)
- [i.Rozdzielczość] (P213)
- [Lampa błyskowa] (P156)
- [Red. cz. oczu] (P214)
- [Czułość ISO (zdjęcie)] (P214)
- [Min.szybk.mig.] (P214)
- [Red. Szumów] (P215)
- [Komp.zacien.] (P215)
- [Kompensacja dyfrakcji] (P216)
- [Stabilizator] (P143)
- [Dod.telekonw.] (P148)
- [Cyfr. zoom] (P150)
- [Szybkość serii] (P113)
- [ZDJĘCIE 6K/4K] (P116)
- [Ostrość po] (P128)
- [Samowyzwalacz] (P133)
- [Poklatkowe/Animacja] (P134, 136)
- [Tryb cichy] (P216)
- [Typ migawki] (P217)
- [Opóźnienie migawki] (P218)
- [Bracketing] (P139)
- [HDR] (P219)
- [Wielokr. eksp.] (P220)
- [Datownik nagrywania] (P171)

[Format obrazu]Tryby: 

Tryb ten umożliwia wybór formatu obrazu zdjęć w celu dopasowania do druku lub sposobu wyświetlania.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Format obrazu]**

[4:3]	[Format obrazu] ekranu telewizora 4:3
[3:2]	[Format obrazu] aparatu 35 mm
[16:9]	[Format obrazu] ekranu telewizora HD itp.
[1:1]	Kwadratowy współczynnik proporcji obrazu

- W następujących przypadkach [16:9], [1:1] nie działa:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K (tylko, gdy ustawione jest [6K 18M])
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus (tylko, gdy ustawione jest [6K 18M])

[Rozmiar obrazu]

Tryby:

Ustawienie liczby pikseli.

Im większa liczba pikseli, tym szczegółowsze zdjęcia, nawet po wydrukowaniu w dużym formacie.

MENU → **[Nagr.]** → **[Rozmiar obrazu]****Gdy współczynnik proporcji obrazu to [4:3].**

Ustawienia	Rozmiar obrazu
[L] (20M)	5184×3888
[EXM] (10M)	3712×2784
[EXS] (5M)	2624×1968

Gdy współczynnik proporcji obrazu to [16:9].

Ustawienia	Rozmiar obrazu
[L] (14,5M)	5184×2920
[EXM] (8M)	3840×2160
[EXS] (2M)	1920×1080

Gdy współczynnik proporcji obrazu to [3:2].

Ustawienia	Rozmiar obrazu
[L] (17M)	5184×3456
[EXM] (9M)	3712×2480
[EXS] (4,5M)	2624×1752

Gdy współczynnik proporcji obrazu to [1:1].

Ustawienia	Rozmiar obrazu
[L] (14,5M)	3888×3888
[EXM] (7,5M)	2784×2784
[EXS] (3,5M)	1968×1968

- Po ustawieniu [Dod.telekonw.] ([P148](#)) przy oznaczeniu rozmiaru obrazu wyświetlany jest symbol **[EX]** dla wszystkich formatów obrazu oprócz [L].
- Opcji [Rozmiar obrazu] nie można ustawić w przypadku rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo lub Post Focus.

[Jakość]Tryby: **P** **A** **S** **M**

Ustawienie współczynnika kompresji do zapisywania zdjęć.

MENU → **[Nagr.]** → **[Jakość]**

Ustawienia	Format pliku	Opis ustawień
	JPEG	Obraz JPEG, w którym priorytet miała jakość obrazu.
		Obraz JPEG o standardowej jakości. Przydatne do zwiększenia liczby zdjęć bez zmiany liczby pikseli.
[RAW	RAW+JPEG	Można jednocześnie robić zdjęcia w formacie RAW i JPEG (lub).
[RAW		
[RAW]	RAW	Można zapisywać wyłącznie obrazy RAW.

**Informacje o formacie RAW**

Format RAW oznacza format zapisu danych, w którym obrazy nie są przetwarzane. Odtwarzanie i edytowanie obrazów w formacie RAW wymaga aparatu lub odpowiedniego oprogramowania.

- Obrazy RAW można przetwarzać poprzez [Przetwarzanie RAW] w menu [Odtwarzanie]. [\(P252\)](#)
- Używaj oprogramowania ("SILKYPIX Developer Studio" [\(P312\)](#) firmy Ichikawa Soft Laboratory) do przetwarzania i edycji plików RAW na komputerze.

- Obrazy RAW zapisywane są zawsze w formacie obrazu [4:3] (5184×3888).
- Podczas kasowania obrazu zapisanego w trybie **[RAW** lub **[RAW**], jednocześnie kasowane są obrazy RAW i JPEG.
- Podczas odtwarzania obrazu zapisanego w trybie **[RAW]**, wyświetlane są szare obszary informujące o formacie obrazu w trakcie zapisu.
- Ustawienie zostaje ustalone na podczas rejestracji zdjęć z użyciem funkcji 6K/4K Photo lub Post Focus.

[Styl. zdj.]Tryby: **P** **A** **S** **M**

Możesz dokonać wyboru efektów, odpowiadających typowi obrazów, jakie zamierzasz rejestrować.

Można wyregulować takie elementy, jak kolor albo jakość obrazu z wybranym efektem.

MENU → **[Nagr.]** → **[Styl. zdj.]**

STD. [Standard.]	Jest to ustawienie standardowe.
VIVID [Żywe barwy]	Efekt jasnego, mocno nasyconego i kontrastowego obrazu.
NAT [Naturalne]	Efekt rozmycia z niskim kontrastem.
MONO [Monochromat.]	Efekt monochromatyczny bez odcieni kolorów.
L.MONO [L.Monochrom.]	Efekt czerni i bieli z bogatą gradacją i ostrymi czarnymi akcentami.
SCNY [Krajobraz]	Efekt odpowiedni do scenerii z intensywnie błękitnym niebem i zielenią.
PORT [Portret]	Efekt odpowiedni do zdjęć portretowych, ze zdrową skórą o pięknym odcieniu.
CUST 1 [Własne1]	Użyj wcześniej zarejestrowanych ustawień.
CUST 2 [Własne2]	
CUST 3 [Własne3]	
CUST 4 [Własne4]	
CNED [Tryb kinowy D]	Nadaje priorytet dynamicznemu zakresowi poprzez wykorzystanie krzywej gamma, zaprojektowanej do tworzenia obrazów z efektem filmowym. Przeznaczone do edytowania.
CNEV [Tryb kinowy V]	Nadaje priorytet kontrastowi poprzez wykorzystanie krzywej gamma, zaprojektowanej do tworzenia obrazów z efektem filmowym.
709L [Jak709]*1	Pozwala zminimalizować nasycenia bieli poprzez zastosowanie korekty krzywej jasności będącej odpowiednikiem standardu Rec.709*2 poprzez kompresję prześwietlonych obszarów (punkt przegięcia).
V-Log L [V-Log L]*1	Efekt krzywej gamma przeznaczony jest do postprodukcji. Pozwala na dodawanie do zdjęć bogatej gradacji podczas edycji. • Funkcja ta staje się dostępna po jej aktywowaniu w [Aktywuj] (P241) za pomocą klucza aktualizacji oprogramowania (DMW-SFU1: wyposażenie opcjonalne).

*1 Opcje te można ustawić tylko w trybie filmowania kreatywnego.


*2 Rec.709 jest skrótem od "ITU-R Recommendation BT.709", który jest standardem nadawania wysokiej rozdzielczości.

• W trybie Intelligent Auto Plus:

- Ustawić można wyłącznie [Standard.] lub [Monochromat.].
- Gdy aparat zostanie przełączony do innego trybu nagrywania lub wyłączony, zostanie przywrócone ustawienie [Standard.].
- Nie można regulować ustawień jakości obrazu.

■ Regulacja jakości obrazu

- 1 Naciśnij ◀/▶, aby wybrać rodzaj stylu zdjęcia.
- 2 Naciśnij ▲/▼, aby wybrać elementy, a następnie naciśnij ◀/▶, aby wyregulować.

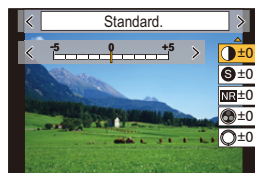

☐ [Kontrast] ^{*1,2}	[+]	Zwiększenie różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi fragmentami zdjęcia.
	[-]	Zmniejszenie różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi fragmentami zdjęcia.
Ⓕ [Ostrość]	[+]	Wyostrenie zdjęcia.
	[-]	Złagodzenie konturów na zdjęciu.
NR [Redukcja szumów]	[+]	Zwiększenie efektu redukcji zakłóceń. Rozmiar obrazu może ulec nieznacznemu obniżeniu.
	[-]	Zmniejszenie efektu redukcji zakłóceń. Możliwość uzyskania wyższego rozmiaru obrazu.
🌈 [Nasycenie] ^{*2,3}	[+]	Kolory na zdjęciu stają się żywsze.
	[-]	Kolory na zdjęciu stają się naturalniejsze.
🌈 [Ton kolorów] ^{*3}	[+]	Nadaje niebieskawy odcień.
	[-]	Nadaje żółtawy odcień.
🌈 [Odcień] ^{*2,4}	[+]	Służy do regulacji tonacji całego obrazu. Jeśli za punkt odniesienia ma służyć czerwony, ustawienie to przesuwają się bliżej fioletu/magenta.
	[-]	Dostosuj tonację kolorystyczną całego obrazu. Jeśli punktem odniesienia jest czerwony, zmienia to odcień na bliższy żółci/zieleni.
🎛️ [Efekt filtra] ^{*4}	[Żółty]	Poprawia kontrast obiektu. (Efekt: delikatny) Niebieski kolor nieba zostanie zapisany jako jasnoniebieski.
	[Pomarańczowy]	Poprawia kontrast obiektu. (Efekt: średni) Niebieski kolor nieba zostanie zapisany jako ciemniejszy odcień niebieskiego.
	[Czerwony]	Poprawia kontrast obiektu. (Efekt: mocny) Niebieski kolor nieba zostanie zapisany jako bardzo ciemny odcień niebieskiego.
	[Zielony]	Skóra i usta osób mają naturalną barwę. Zielone liście są jaśniejsze i wyraźniejsze.
	[Wył.]	—

*1 Nie można regulować, gdy ustawione jest [Jak709].

*2 Nie można regulować, gdy ustawione jest [V-Log L].

*3 [Ton kolorów] jest wyświetlane tylko po wybraniu ustawienia [Monochromat.] lub [L.Monochrom.]. W pozostałych przypadkach wyświetlone będzie [Nasycenie].

*4 [Efekt filtra] jest wyświetlane tylko po wybraniu ustawienia [Monochromat.] lub [L.Monochrom.]. W pozostałych przypadkach wyświetlone będzie [Odcień].

• Po regulacji jakości zdjęcia, obok ikony stylu zdjęcia na ekranie wyświetla się [+].

3 Naciśnij przycisk [MENU/SET].



- Gdy ustawione jest [Jak709], można wybrać ustawienie trybu punktu przegięcia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz P175.

■ Zapisywanie ustawień do [Własne1] do [Własne4]

- 1 Dostosuj jakość obrazu, postępując zgodnie z krokiem 2 “Regulacja jakości obrazu”, a następnie naciśnij [DISP].
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz miejsce docelowe, w którym ma zostać zapisane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

[Ustawienia filtra]

Tryby:

Można zastosować efekty obrazów (filtry) dostępne dla trybu kreatywnego sterowania w trybie takim jak tryb AE z priorytetem przysłony. (P78)

MENU → [Nagr.] → [Ustawienia filtra] → [Efekt filtra]

Ustawienia: [ON]/[OFF]/[SET]

■ Zmień ustawienia przy użyciu ekranu dotykowego.

- 1 Dotknij .
- 2 Dotknij elementu, który chcesz ustawić.

[]: Efekt obrazu WŁ./WYŁ.

[EXPS]: Wybiera efekt obrazu (filtr)

[]: Ustawia efekt obrazu



- [Monochromatyczny Rough]/[Monochromatyczny Silky]/[Miękka ostrość]/[Filtr gwiazdny]/[Światło słoneczne] nie są dostępne w następujących przypadkach.
 - Tryb filmowania kreatywnego
 - Podczas nagrywania filmów
- Ustawienia czułości ISO zostaną ograniczone do [ISO 3200]. Czułość ISO dla [Wysoka dynamika] zostanie zablokowana na [AUTO].
- Gdy korzystasz z [Efekt filtra], nie możesz jednocześnie używać menu i funkcji nagrywania niedostępnych w trybie kreatywnego sterowania.
Na przykład, balans bieli zostanie zablokowany na [AWB] a lampa błyskowa zostanie ustawiona na (wymuszone wyłączenie lampy błyskowej).



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- W poniższym przypadku, nie działa [Ustawienia filtra]:
 - Podczas korzystania z [Przyc. 4K na żywo]

■ Robienie zdjęć jednocześnie z włączonym lub wyłączonym efektem obrazu ([Równocz. rej. bez filt.])

Można jeden raz nacisnąć spust migawki i zrobić dwa zdjęcia jednocześnie, jedno z efektem obrazu, a drugie bez.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Ustawienia filtra]** → **[Równocz. rej. bez filt.]**

Ustawienia: [ON]/[OFF]

- Jako pierwsze wykonywane będzie zdjęcie z efektem obrazu, po którym aparat wykona zdjęcie bez efektu.
- Do Automatycznego przeglądu wyświetlane jest tylko zdjęcie z efektem obrazu.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- W poniższym przypadku, nie działa [Równocz. rej. bez filt.]:
 - Robienie zdjęć podczas nagrywania filmu (tylko przy ustawieniu na  ([Priorytet filmu]))
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas nagrywania obrazów w trybie seryjnym
 - Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW, [RAW] lub [RAW]
 - Przy zapisie z użyciem bracketingu
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa]

[Przestrz. kol.]

Tryby:      

Ustaw jeśli chcesz korygować odtwarzanie barw zapisanych zdjęć na komputerze PC, drukarce itp.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Przestrz. kol.]**

[sRGB]	Odwzorowanie barw jest ustawione na przestrzeń sRGB. Przestrzeń ta jest powszechnie stosowana w sprzęcie komputerowym.
[AdobeRGB]	Odwzorowanie barw jest ustawione na przestrzeń AdobeRGB. Przestrzeń AdobeRGB jest stosowana przede wszystkim w zastosowaniach profesjonalnych, na przykład w druku, ponieważ oferuje szerszy zakres barw.


- Ustaw na [sRGB] jeśli nie masz doświadczenia z AdobeRGB.
- Ustawienie zostaje ustalone na [sRGB] w następujących przypadkach.
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus

[Tryb pomiaru]Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Można zmienić tryb pomiaru jasności.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Tryb pomiaru]**

 (Wielopunktowy)	Aparat dokonuje pomiaru najodpowiedniejszej ekspozycji automatycznie oceniając rozkład światła na całym wyświetlaczu. Zazwyczaj zaleca się stosowanie tej metody.
 (Centralnie ważony)	Ostrość ustawiana jest na obiekcie pośrodku wyświetlacza i jasność na całym wyświetlaczu mierzona jest równomiernie.
 (Punktowy)	Jasność jest mierzona w punkcie docelowym obiektu (A). • Jeśli ustawisz cel pomiaru punktowego przy krawędzi ekranu, jasność wokół obszaru może mieć wpływ na pomiar.

**[Jasne / Zciemnione]**Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Możesz dostosować jasność ciemnych i jasnych części obrazu, sprawdzając jasność na ekranie.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Jasne / Zciemnione]**


☒ (Standardowa)	Ustawiony zostaje stan bez regulacji.
☒ (Zwiększ kontrast)	Jasne obszary zostają rozjaśnione, a ciemne przyciemnione.
☒ (Zmniejsz kontrast)	Jasne obszary zostają przyciemnione, a ciemne rozjaśnione.
☒ (Rozjaśnij ciemne obszary)	Ciemne obszary zostają rozjaśnione.
 /  /  (Własne)	Można zastosować zapisane własne ustawienia.

1 Obróć pokrętkę przednie/tylne, aby regulować jasność jasnych/ciemnych fragmentów.


(A) Jasny fragment

(B) Ciemny fragment

- Tylnie pokrętkę służy do dostosowywania ciemnych obszarów, a przednie jasnych obszarów.
- W celu zapisania preferowanego ustawienia, naciśnij ▲ i wybierz miejsce zapisu własnego ustawienia ([Własne1] ()/[Własne2] ()/[Własne3] ()).
- Regulację przeprowadzić można również poprzez przesunięcie wykresu.

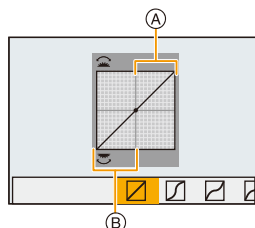**2 Naciśnij przycisk [MENU/SET].**

- Wyświetlany ekran można przełączyć poprzez naciśnięcie [DISP.] na ekranie regulacji jasności.

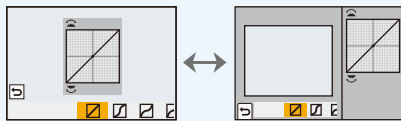

- Wyłączenie aparatu przywróci ustawienie wyregulowane za pomocą [] / [] / [] / [] z powrotem do wartości domyślnych.
- Gdy opcja [Styl. zdj.] jest ustawiona na [Jak709] lub [V-Log L], ustawienie zostaje ustalone na [] (Standard).

[i.Dynamika]

Tryby: [IA] [iA] [P] [A] [S] [M] [M] [iA]

Kontrast i ekspozycja są korygowane, kiedy różnica jasności pomiędzy tłem a obiektem jest duża itp.

MENU → [Nagr.] → [i.Dynamika]

Ustawienia: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Kompensacja może nie być dostateczna w zależności od warunków zapisu.
- [i.Dynamika] nie działa, gdy ustawione jest [HDR].
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Gdy opcja [Styl. zdj.] jest ustawiona na [Jak709] lub [V-Log L]

[i.Rozdzielczość]

Tryby: [IA] [iA] [P] [A] [S] [M] [M] [iA]

Wykorzystując technologię inteligentnej rozdzielczości, można wykonywać zdjęcia z wyraźnym profilem i rozdzielczością.

MENU → [Nagr.] → [i.Rozdzielczość]

Ustawienia: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

[Red. cz.oczu]

Tryby:

Gdy wybrano opcję redukcji efektu czerwonych oczu ([], []), funkcja korekcji efektu czerwonych oczu jest stosowana po każdym użyciu lampy błyskowej. Aparat automatycznie wykrywa czerwone oczy i poprawia obraz.

MENU → **[Nagr.]** → **[Red. cz.oczu]**Ustawienia: **[ON]/[OFF]**

- [] pojawia się na ikonie po wybraniu ustawienia **[ON]**.
- W określonych warunkach korekcja efektu czerwonych oczu może być niemożliwa.

[Czułość ISO (zdjęcie)]

Tryby:

Pozwala ustawić górny i dolny limit czułości ISO, gdy opcja ustawiona jest na **[AUTO]** lub **[ISO]**.

MENU → **[Nagr.]** → **[Czułość ISO (zdjęcie)]**

[Aut.ust.dol.lim.cz. ISO]	[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]
[Aut.ust.gór.lim.cz. ISO]	[AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów

[Min.szybk.mig.]

Tryby:

Pozwala ustawić minimalną szybkość migawki, gdy czułość ISO ustawiona jest na **[AUTO]** lub **[ISO]**.

MENU → **[Nagr.]** → **[Min.szybk.mig.]**Ustawienia: **[AUTO]/[1/16000] do [1/1]**

- Szybkość migawki może być mniejsza od wartości zadanej, gdy w inny sposób nie można uzyskać właściwej ekspozycji.

[Red. Szumów]

Tryby:

Aparat automatycznie usuwa szumy pojawiające się przy obniżeniu szybkości migawki podczas robienia zdjęć w nocy itp., dzięki czemu możesz zrobić piękne zdjęcia.

MENU → **[Nagr.]** → **[Red. Szumów]****Ustawienia: [ON]/[OFF]**

- [Redukcja szumów w toku] jest wyświetlany przez czas równy szybkości migawki dla potrzeb przetwarzania sygnału.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas używania elektronicznej migawki

[Komp.zacien.]

Tryby:

Jeśli skrajne obszary ekranu ulegają ściemnieniu w wyniku charakterystyki obiektywu, możesz robić zdjęcia ze skorygowaną jasnością skrajnych obszarów ekranu.

MENU → **[Nagr.]** → **[Komp.zacien.]****Ustawienia: [ON]/[OFF]**

- Kompensacja może nie być dostateczna w zależności od warunków zapisu.
- Szumy w skrajnych obszarach obrazu mogą być bardziej widoczne przy wyższej czułości ISO.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- W następujących przypadkach korekta jest niedostępna:
 - Podczas korzystania z [Dod.telekonw.]
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
 - Po ustawieniu [Zmienna szyb. klatek]

[Kompensacja dyfrakcji]

Tryby:

Aparat zwiększa rozdzielczość korygując efekt rozmycia powodowany przez dyfrakcję przy zamkniętej przysłonie.

MENU → **[Nagr.]** → **[Kompensacja dyfrakcji]**Ustawienia: **[AUTO]/[OFF]**

- Kompensacja może nie być dostateczna w zależności od warunków zapisu.
- Szumy mogą być bardziej widoczne przy wyższej czułości ISO.

[Tryb cichy]

Tryby:

Wyłącza odgłosy pracy aparatu oraz lampy.

MENU → **[Nagr.]** → **[Tryb cichy]**Ustawienia: **[ON]/[OFF]**

- Dźwięk z głośników zostanie wyciszony, a lampa błyskowa i lampa wspomagająca dla trybu AF zostaną wyłączone.

Ustawienia są ustalone w sposób przedstawiony poniżej.

- [Tryb lampy błyskowej]: (wymuszenie wyłączenia lampy)
- [Typ migawki]: [ESHTR]
- [Lampa wsp. AF]: [OFF]
- [Gł.syg.dźwięk.]: (OFF)
- [Gł. e-migawki]: (OFF)

- Nawet przy ustawieniu [ON], podświetlane są/migają następujące funkcje.

- Wskaźnik stanu
- Kontrolka samowyzwalacza
- Kontrolka połączenia bezprzewodowego

- Dźwięków aparatu niezależnych od działań użytkownika, takich jak dźwięk przesłony obiektywu, nie można wyciszyć.

- **Zwróć szczególną uwagę na kwestie prywatności i prawa do wizerunku itp. obiektu zdjęcia podczas stosowania niniejszej funkcji. Używasz jej na własną odpowiedzialność.**

[Typ migawki]Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Wybierz migawkę do wykonywania zdjęć.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Typ migawki]**

[AUTO]	Umożliwia automatyczne przełączanie typu migawki w zależności od warunków zapisu i szybkości migawki.
[MSHTR]	Umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie migawki mechanicznej.
[EFC]	Umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie elektronicznej kurtyny przedniej.
[ESHTR]	Umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie migawki elektronicznej.

	Migawka mechaniczna	Elektroniczna kurtyna przednia	Elektroniczna migawka
Opis	Aparat rozpoczyna i kończy naświetlanie za pomocą migawki mechanicznej.	Aparat rozpoczyna naświetlanie elektronicznie, a kończy przy użyciu migawki mechanicznej.	Aparat rozpoczyna i kończy naświetlanie elektronicznie.
Lampa błyskowa	○	○	—
Szybkość migawki (s)	B (Bulb)* ¹ /60 do 1/8000	B (Bulb)* ¹ /60 do 1/2000	1* ² do 1/16000
Dźwięk migawki	Dźwięk migawki mechanicznej	Dźwięk migawki mechanicznej	Dźwięk migawki elektronicznej* ³

*1 Ustawienie to dostępne jest tylko w trybie ręcznej ekspozycji. (P74)

*2 Do czułości ISO równej [ISO3200]. Przy ustawieniu wyższym niż [ISO3200], szybkość migawki będzie większa niż 1 sekunda.

*3 Ustawienia elektronicznego dźwięku migawki można zmienić w [Gł. e-migawki] i [Ton e-migawki]. (P237)

- W porównaniu do trybu migawki mechanicznej, tryb elektronicznej kurtyny przedniej powoduje mniejsze drgania spowodowane przez ruch migawki.
- Tryb migawki elektronicznej umożliwia wykonywanie zdjęć bez powodowania wibracji migawki.

- Jeśli na ekranie wyświetlane jest [], zdjęcia wykonywane są przy użyciu elektronicznej migawki.

- Jeśli poruszający się obiekt zapisywany jest przy użyciu elektronicznej migawki, obiekt może być na zrobionym zdjęciu zniekształcony.

- Przy użyciu elektronicznej migawki, w oświetleniu świetłówkowym lub diodowym LED itp. mogą pojawić się poziome pasy. W takich wypadkach obniżenie prędkości migawki może zredukować efekt poziomych pasów. (P73)

[Opóźnienie migawki]Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Aby ograniczyć wpływ drżenia ręki lub wibracji wywołanych naciskaniem migawki, migawka jest zwalniana po upływie określonego czasu.

MENU →  **[Nagr.]** → **[Opóźnienie migawki]****Ustawienia:** **[8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]****Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Gdy opcja [HDR] jest ustawiona na [ON]

[HDR]Tryby: **P A S M**

Możesz połączyć 3 zdjęcia o różnej ekspozycji w celu otrzymania jednego o dużej rozpiętości tonalnej.

Możesz zminimalizować utratę gradacji w jasnych i ciemnych obszarach występującą, na przykład, gdy kontrast między tłem, a obiektem jest znaczny.

Obraz złożony za pomocą techniki HDR zapisywany jest w formacie JPEG.

MENU → **[Nagr.]** → **[HDR]****Ustawienia: [ON]/[OFF]/[SET]****■ Zmiana ustawień**

[Zakres dynamiczny]	[AUTO]: Automatycznie dopasowuje zakres ekspozycji, zgodnie z różnicami pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami. [±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]: Dopasowuje ekspozycję w zakresie wybranych parametrów ekspozycji.
[Autom. wyrównanie]	[ON]: Automatycznie koryguje wstrząsy aparatu (jitter) oraz inne problemy, które mogą powodować niedopasowanie obrazów. Ustawienie to jest zalecane podczas robienia zdjęć "z ręki". [OFF]: Przesunięcie obrazu nie jest korygowane. Zalecane podczas korzystania ze statywu.

- Nie ruszaj aparatem podczas ciągłego nagrywania po wciśnięciu spustu migawki.
- Nie jest możliwe wykonanie kolejnego zdjęcia nim łączenie zdjęć nie zostanie zakończone.
- Ruchomy obiekt może zostać zarejestrowany z nienaturalnym rozmyciem.
- Kąt widzenia staje się nieznacznie węższy przy ustawieniu [Autom. wyrównanie] na [ON].
- Lampa błyskowa jest ustawiona na (wymuszone wyłączenie lampy).

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**


- [HDR] nie działa w przypadku zdjęć robionych podczas nagrywania filmu.
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas nagrywania obrazów w trybie seryjnym
 - Przy zapisie z użyciem bracketingu
 - Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW], [RAW] lub [RAW]
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa] (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])

[Wielokr. eksp.]Tryby: **P** **A** **S** **M**

Pozwala uzyskać efekt wielokrotnej ekspozycji. (do 4 razy dla jednego obrazu)

MENU → **[Nagr.]** → **[Wielokr. eksp.]****1 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Start], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].****2 Dokonaj kompozycji kadru i zrób pierwsze zdjęcie.**


- Po zrobieniu zdjęcia, naciśnij spust migawki do połowy, aby zrobić kolejne zdjęcie.
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz element, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET] w celu wykonania jednej z poniższych czynności.
 - [Nast.]: Przejście do kolejnego zdjęcia.
 - [Ponów]: Powrót do pierwszego zdjęcia.
 - [Wyjście]: Zapisanie pierwszego zdjęcia i zakończenie wielokrotnej ekspozycji.

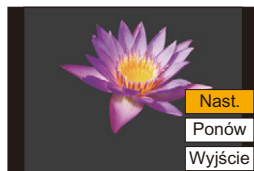**3 Wykonywanie drugiego, trzeciego i czwartego naświetlenia.**

- Naciśnięcie przycisku [Fn4] podczas robienia zdjęć powoduje zapisanie zrobionych zdjęć i zakończenie wielokrotnej ekspozycji.

4 Za pomocą przycisku ▼ wybierz [Wyjście], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Można również zakończyć naciskając spust migawki do połowy.

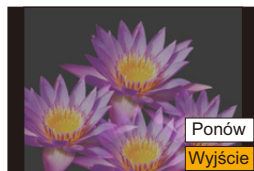**■ Zmiana ustawień**

[Autowzmocnienie]	Po wybraniu [OFF] wszystkie ekspozycje się nakładają. Dokonaj ręcznej kompensacji ekspozycji, w zależności od obiektu.
[Nakładanie]	Po wybraniu [ON] można zastosować wielokrotną ekspozycję do uprzednio zapisanych obrazów. Po wybraniu [Start] obrazy na karcie zostaną wyświetlone. Wybierz obraz RAW i naciśnij [MENU/SET], aby przejść do zapisu.

- Dane nagrywania wyświetlane dla zdjęć z wielokrotną ekspozycją dotyczą ostatniego zrobionego zdjęcia.
- Elementy wyświetlane na szaro na ekranie menu są nieaktywne podczas ekspozycji wielokrotnych.
- Opcja [Nakładanie] jest dostępna tylko dla obrazów RAW wykonanych tym aparatem.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa]

 : **Menu [Film]**

- [Format zapisu] (P163)
- [Jakość nagr.] (P163)
- [Kod czasowy] (P169)
- [AFS/AFF] (P88)
- [AF ciągły] (P167)
- [Ust. własne (film) AF] (P167)
- [Styl. zdj.] (P208)
- [Ustawienia filtra] (P210)
- [Poziom luminancji] (P221)
- [Tryb pomiaru] (P212)
- [Jasne / Zaciemnione] (P212)
- [i.Dynamika] (P213)
- [i.Rozdzielczość] (P213)
- [Czułość ISO (wideo)] (P174)
- [Komp.zacien.] (P215)
- [Kompensacja dyfrakcji] (P216)
- [Stabilizator] (P143)
- [Reduk. migot.] (P221)
- [Dod.telekonw.] (P148)
- [Cyfr. zoom] (P150)
- [Tryb zdjęć podczas nagrywania] (P168)
- [Datownik nagrywania] (P171)
- [Wsk. poz. mikr.] (P170)
- [Reg. poz. mikr.] (P170)
- [Ogranicz.poziom.mikr.] (P170)
- [Funkcja elim. szumu wiatru] (P222)
- [Wycisz. wiatru] (P193)
- [Wycisz. szumu obiekt.] (P222)
- [Specjalny mikrofon] (P192)
- [Wyjście dźwięku] (P195)
- [Ust. adaptera mikr. XLR] (P194)
- [Wyj.sygn.HDMI (nagr.)] (P187)
- [Test pasów kolorow.] (P172)

[Poziom luminancji]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Wybierz zakres jasności odpowiadający typowi obrazu wideo.

MENU →  **[Film]** → **[Poziom luminancji]**

Ustawienia: [0-255]/[16-235]/[16-255]

- Po ustawieniu [Jakość nagr.] na filmowanie 10-bitowe, dostępne opcje przyjmują wartości [0-1023], [64-940] oraz [64-1023].
- Funkcja ta jest dostępna tylko dla filmów. Zdjęcia (również te zrobione podczas nagrywania filmu) będą robione z ustawieniem [0-255].
- Jeśli [Format zapisu] ustawione jest na [AVCHD] lub [MP4], ustawienie [0-255] w [Poziom luminancji] zostanie przestawione na [16-255].
- Gdy opcja [Styl. zdj.] jest ustawiona na [V-Log L], ustawienie przyjmuje wartość [0-255].

[Reduk. migot.]

Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Szybkość migawki można ustawić na stałe w celu zmniejszenia migotania lub rozdzielania obrazu wideo.

MENU →  **[Film]** → **[Reduk. migot.]**

Ustawienia: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]

[Funkcja elim. szumu wiatru]Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Umożliwi to zmniejszenie szumu wiatru wnikającego do wbudowanego mikrofonu przy jednoczesnym utrzymaniu jakości dźwięku.

MENU →  **[Film]** → **[Funkcja elim. szumu wiatru]****Ustawienia: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF]**

- [HIGH] skutecznie zmniejsza szum wiatru minimalizując dźwięk o niskiej częstotliwości po wykryciu silnego wiatru.
 - [STANDARD] usuwa i zmniejsza wyłącznie szumy wiatru bez obniżania jakości dźwięku.
 - W zależności od warunków rejestracji, pełny efekt może nie być widoczny.
 - Funkcja ta działa wyłącznie z wbudowanym mikrofonem.
- Jeśli podłączony jest zewnętrzny mikrofon, wyświetlany jest komunikat [Wycisz. wiatru].

[Wycisz. szumu obiekt.]Tryby:   **P** **A** **S** **M**  

Można ograniczyć dźwięk zoomu obiektywu wymiennego obsługującego funkcję zoomu sterowanego elektrycznie, który wydobywa się podczas nagrywania filmów.

MENU →  **[Film]** → **[Wycisz. szumu obiekt.]****Ustawienia: [ON]/[OFF]**

- Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używany jest wymienny obiektyw, obsługujący funkcję zoomu elektrycznego.
- Gdy funkcja ta jest aktywna, jakość dźwięku może odbiegać od normalnej.

 Menu [Własne] **[Ekspozycja]**

- [Przyrost ISO] (P224)
- [Rozszerzone ISO] (P224)
- [Zerow. komp. eksp.] (P224)

 [Ostr./zwoln. migawki]

- [Blokada AF/AE] (P104)
- [Utr. blok. AF/AE] (P224)
- [AF z migawką] (P224)
- [Pol. przyc.- zwol.] (P224)
- [AF szybki] (P225)
- [AF czujnika oczu] (P225)
- [Ustaw. precyz. wskaźnika AF] (P225)
- [Lampa wsp. AF] (P225)
- [Priorytet ostr./zwol.] (P226)
- [Przeł. ostr. pion./poz.] (P95)
- [AF+MF] (P226)
- [Wspomag. MF] (P226)
- [Wyśw. wspomag. MF] (P226)

 [Działanie]

- [Ustaw. "Fn"] (P60)
- [Q.MENU] (P227)
- [Ustawienia pokręta] (P47)
- [Ustawienia joysticka] (P48)
- [Ustawienia blokady] (P227)
- [Przycisk wideo] (P227)
- [Ustaw.dotyk.] (P227)

 [Monitor/Wyświetlacz]

- [Autopodgląd] (P228)
- [Live View monochrom.] (P228)
- [Stały podgląd] (P228)
- [Wyróżn. pkt. ostrości] (P228)
- [Histogram] (P229)
- [Linie pomoc.] (P229)
- [Znacznik obsz. central.] (P229)
- [Wsk. prześw.] (P229)
- [Wzór zebry] (P230)
- [Skala eksp.] (P230)
- [Wskaźnik MF] (P230)
- [Ustaw. LVF//Wyśw.] (P49)
- [Wyśw. inf. o wyświetl.] (P231)
- [Obsz. nagr.] (P231)
- [Wyśw. prioryt. wideo] (P231)
- [Przew. menu] (P231)

 [Obiektyw / Inne]

- [Przywróć poz. obiekt.] (P231)
- [Ob. duży zoom] (P151)
- [Rozp. twarzy] (P232)
- [Ustawianie profilu] (P234)

MENU →  **[Własne]** →  **[Ekspozycja]**

[Przyrost ISO]

Możesz ustawiać czułość ISO w krokach, co 1/3 EV.

Ustawienia: [1/3 EV]/[1 EV]

[Rozszerzone ISO]

Czułość ISO można ustawić na wartość minimalną [ISO100].

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Gdy opcja [Styl. zdj.] jest ustawiona na [Jak709] lub [V-Log L]

[Zerow. kompen. eksp.]

Przełączenie do innego trybu zapisu lub wyłączenie aparatu przywraca domyślną wartość ekspozycji.

MENU →  **[Własne]** →  **[Ostr./zwoln. migawki]**

[Utrz.blok. AF/AE]

Po wybraniu [ON] ostrość i ekspozycja pozostają zablokowane, nawet w przypadku naciśnięcia i zwolnienia [AF/AE LOCK]. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć blokadę.

[AF z migawką]

Służy do ustawiania czy ostrość jest automatycznie dostosowywana po wciśnięciu do połowy spustu migawki.

[Poł. przyc.- zwol.]

Migawka uruchamia się od razu po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

[AF szybki]

Gdy aparat jest trzymany stabilnie, ostrość będzie ustawiana automatycznie. Przyspieszy to jej regulację po naciśnięciu spustu migawki.

- Akumulator będzie rozładowywany szybciej niż zwykle.
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - W trybie podglądu
 - W sytuacjach z małą ilością światła

[AF czujnika oczu]

Kiedy włączony jest czujnik oka, aparat automatycznie dopasowuje ostrość.

- [AF czujnika oczu] może nie działać przy słabym oświetleniu.

[Ustaw. precyz. wskaźnika AF]

[Czas prec.ust. AF]	Służy do ustawiania czasu, po którym ekran zostaje powiększony po wciśnięciu do połowy spustu migawki.
[Wyśw. precyz. ust. AF]	Pozwala ustawić, czy ekran pomocniczy ma być wyświetlany w oknie czy na pełnym ekranie.

[Lampa wsp. AF]

Lampa wspomagająca dla trybu AF oświetli obiekt po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Ułatwi to aparatowi ustawienie ostrości przy słabym oświetleniu.

- Skuteczny zasięg lampy wspomagającej dla trybu AF w zależności od zastosowanego obiektywu.
 - Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-ES12060) i przy ustawieniu Wide: Około 1,0 m do 3,5 m
 - Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12060) i przy ustawieniu Wide: Około 1,0 m do 3,0 m
 - Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-HSA12035) i przy ustawieniu Wide: Około 1,0 m do 3,5 m
- Zdejmij osłonę przeciwsłoneczną obiektywu.
- Lampa wspomagająca dla trybu AF zostaje częściowo zablokowana przy użyciu wymiennych obiektywów (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035), ale nie wpływa to na jej działanie.
- Lampa wspomagająca dla trybu AF może zostać zablokowana w znacznym stopniu i może być trudniej ustawić ostrość w przypadku obiektywu o dużej średnicy.
- Ustawienie zostaje ustalone na [OFF] w następujących przypadkach.
 - Gdy opcja [Tryb cichy] jest ustawiona na [ON]

[Priorytet ostr./zwoł.]

Pozwala wybrać, czy włączać rejestrację, nawet gdy nie ustawiono ostrości za pomocą autofokusa.

- Do różnych ustawień trybu ostrości można stosować różne ustawienia ([AFS/AFF], [AFC]).

[FOCUS]	Nie nagrywa, jeżeli nie ustawiono ostrości.
[BALANCE]	Rejestruje zachowując równowagę między ustawianiem ostrości a czasem zwalniania migawki.
[RELEASE]	Nagrywa, nawet jeżeli nie ustawiono ostrości.

- W następujących przypadkach, [RELEASE] działa jak [BALANCE].

- W trybie ostrości ręcznej
- Przy zapisie z użyciem [Zdjęcia seryjne 6K/4K]
- Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
- Przy zapisie z użyciem samowyzwalacza
- Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
- Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa]
- (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])
- Gdy opcja [Poł. przyc.- zwol.] jest ustawiona na [ON]
- Przy zapisie z użyciem migawki dotykowej
- Podczas zdalnej rejestracji za pomocą smartfona

[AF+MF]

Możesz ręcznie dokonywać dokładnej regulacji ostrości, gdy blokada AF jest WŁ. (wciśnij spust migawki do połowy przy trybie ostrości ustawionym na [AFS] lub blokadzie AF przy zastosowaniu [AF/AE LOCK]).

[Wspomag. MF]

Pozwala ustawić sposób wyświetlania wspomaganie MF (powiększony ekran).

- Dostępne ustawienia różnią się w zależności od użytego obiektywu.

Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego z pierścieniem do ustawiania ostrości (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035)

[ 	Powiększenie ekranu następuje przy użyciu pierścienia obiektywu lub po naciśnięciu [ ].
[  FOCUS]	Powiększenie ekranu następuje przy użyciu pierścienia obiektywu.
[ 	Powiększenie ekranu następuje po naciśnięciu [ ].
[OFF]	Ekran nie jest powiększany.

Przy zastosowaniu obiektywu wymiennego bez pierścienia do ustawiania ostrości
Ustawienia: [ON]/[OFF]

- MF Assist nie jest wyświetlane w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów
 - Przy zapisie z użyciem [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]
 - Podczas korzystania z zoomu cyfrowego

[Wyśw. wspomag. MF]

Pozwala ustalić, czy wspomaganie MF (powiększony ekran) zostanie wyświetlone w okienku czy na pełnym ekranie.

MENU →  **[Własne]** →  **[Działanie]**

[Q.MENU]

W przypadku wybrania opcji [CUSTOM], można dostosować ustawienia szybkiego menu. (P59)

[Ustawienia blokady]

Umożliwia wyłączenie funkcji sterowania za pomocą przycisku funkcyjnego [Blokada działania]. Po ustawieniu następujących elementów na [ON], odpowiednie funkcje sterowania zostaną wyłączone, gdy aktywna jest funkcja blokowania.

[Kursor]	Wyłącza funkcje przycisków kursora, przycisku [MENU/SET] oraz pokrętła sterującego.
[Joystick]	Wyłącza funkcje joysticka.
[Ekran dotykowy]	Wyłącza funkcje panelu dotykowego.

[Przycisk wideo]

Włącza/wyłącza przycisk nagrywania filmów.

[Ustaw.dotyk.]

Włącza/wyłącza pracę za pomocą obsługi dotykowej.

[Ekran dotykowy]	Wszystkie działania za pomocą obsługi dotykowej.
[Dotknij zakładki]	Operacje na zakładkach, takie jak [] po prawej stronie ekranu.
[Dotykowy AF]	Ustawienie ostrości na wybranym poprzez dotyk obiekcie ([AF]) lub ustawienie ostrości i jasności ([AF+AE]). (P100)
[Ekran dotykowy AF]	Przesuwanie ramki AF poprzez operacje dotykowe na wyświetlaczu, gdy stosowany jest wizjer. (P99)

MENU → **[Własne]** → **[Monitor/Wyświetlacz]**

[Autopodgląd]

Wyświetla zdjęcie zaraz po jego wykonaniu.

- [Czas trwania (ZDJĘCIE 6K/4K)] działa tylko dla rejestracji zdjęć 6K/4K, natomiast [Czas trwania (Ostrość po)] działa tylko dla rejestracji z wykorzystaniem funkcji Post Focus.
- Jeśli ustawić [Priorytet odtwarzania] na [ON], można wykonywać pewne operacje odtwarzania podczas automatycznego przeglądu. Na przykład można przełączać się między różnymi typami ekranów odtwarzania lub usuwać zdjęcia.
- Po wybraniu [HOLD] zdjęcie wyświetlane jest do momentu zwolnienia wciśniętego do połowy spustu migawki. [Priorytet odtwarzania] zostanie ustawione na [ON].

[Live View monochrom.]

Można wyświetlić czarno-biały ekran nagrywania

- Jeśli podczas nagrywania używasz wyjścia HDMI, funkcja ta nie będzie dostępna dla podłączonego urządzenia.
- Nie ma to wpływu na nagrywany obraz.

[Stały podgląd]

Podczas pracy w trybie ręcznej ekspozycji można sprawdzić efekt wybranego ustawienia przysłony i czasu migawki na ekranie.

- Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku stosowania lampy błyskowej.

[Wyróżn. pkt. ostrości]

Ostre obszary (obszary ekranu z wyraźnie zarysowanymi konturami) są podświetlane podczas ręcznej regulacji ostrości.

- Gdy [Poziom wykrywania] w [SET] ustawione jest na [HIGH], fragmenty podświetlane są ograniczone, pozwalając na osiągnięcie bardziej dokładnego ustawienia ostrości.
- Zmiana ustawienia [Poziom wykrywania] powoduje zmianę [Wyświetlany kolor] według następującego schematu.

[Poziom wykrywania]	[HIGH]	↔	[LOW]
[Wyświetlany kolor]	(Jasnoniebieski)		(Niebieski)
	(Żółty)		(Pomarańczowy)
	(Żółto-zielony)		(Zielony)
	(Różowy)		(Czerwony)
	(Biały)		(Szary)

- Za każdym naciśnięciem [] w [], ustawienie przestawiane jest w kolejności [ON] ([Poziom wykrywania]: [LOW]) → [ON] ([Poziom wykrywania]: [HIGH]) → [OFF].
- [Wyróżn. pkt. ostrości] opcja niedostępna z [Monochromatyczny Rough] w trybie kreatywnego sterowania.

[Histogram]

Umożliwia wyświetlenie histogramu.

Możesz wybrać ustawienie, naciskając przyciski ▲/▼/◀/▶.


• Możliwe jest również ustawianie bezpośrednio za pomocą dotyku w ekranie nagrywania.

• Histogram to wykres przedstawiający na osi poziomej jasność (od czerni do bieli), a na osi pionowej liczbę pikseli na każdym poziomie jasności.

Umożliwia to łatwe sprawdzenie ekspozycji zdjęcia.

Ⓐ ciemny

Ⓑ jasny



Ⓐ ← → Ⓑ

• **Gdy zapisane zdjęcie i histogram nie pasują do siebie w następujących warunkach, histogram jest wyświetlany w kolorze pomarańczowym.**

– Podczas kompensacji ekspozycji

– Gdy włączona jest lampa błyskowa

– Gdy nie osiągnięto prawidłowej ekspozycji, np. przy słabym oświetleniu.

• W trybie nagrywania histogram jest przybliżony.

• Histogram nie wyświetla się, gdy wybrano [WFM/Wektoroskop].

[Linie pomoc.]

Pozwala ustawić wzór linii ułatwiających kompozycję wyświetlanych podczas robienia zdjęć.

Po wybraniu ustawienia [□], położeni linii ułatwiających kompozycję można zmieniać naciskając przyciski ▲/▼/◀/▶.

• Możesz również ustawić położenie bezpośrednio poprzez dotknięcie [□] na linii ułatwiającej ekranu nagrywania.

[Znacznik obsz. central.]

Środek ekranu nagrywania zostanie oznaczony [+].

[Wsk. prześw.]

Gdy włączona jest funkcja automatycznego podglądu zdjęć lub podczas odtwarzania, fragmenty o nasyceniu bieli migają na czarno-biało.



• Jeżeli występują fragmenty o nasyceniu bieli, zaleca się kompensację ekspozycji w kierunku negatywu (P105), korzystając z histogramu (P229), a następnie ponowne zrobienie zdjęcia. Możliwa jest wówczas poprawa jakości zdjęcia.

• Funkcja jest wyłączona podczas odtwarzania zdjęć 6K/4K, odtwarzania zdjęć zarejestrowanych z użyciem funkcji Post Focus, w trybie wyświetlania wielu zdjęć, wyświetlania wg daty lub odtwarzania z powiększeniem.

[Wzór zebry]

Wskazuje ukośnymi paskami fragmenty, które mogą zostać prześwietlone.



Wybierz [SET], aby ustawić jasność przetwarzaną wg wzorca zebra.


- Można wybrać poziom jasności w zakresie pomiędzy [50%] a [105%]. W [Zebra 2] można wybrać [OFF]. Jeśli wybrane zostanie [100%] lub [105%], w schemacie zebry wyświetlone zostaną tylko obszary, które są obecnie nasycone bielą. Im niższa wartość ustawienia, tym szerszy zakres jasności, przetwarzanej jako schemat zebry.

- Jeżeli występują fragmenty o silnym nasyceniu bieli, zaleca się kompensację ekspozycji w kierunku negatywu (**P105**), korzystając z histogramu (**P229**), a następnie zrobienie zdjęcia.
- Wyświetlany schemat zebry nie jest zapisywany na obrazie.
- Po przypisaniu [Wzór zebry] do [Ustaw. "Fn"] (**P60**) w menu [Własne] ([Działanie]), każdorazowe naciśnięcie przycisku funkcyjnego, do którego przypisane jest ustawienie, spowoduje przełączenie schematu zebry w następujący sposób:
[Zebra 1] → [Zebra 2] → [OFF].
Gdy [Zebra 2] ustawiono na [OFF], ustawienie przełącza się w porządku [Zebra 1] → [OFF], co umożliwia szybką zmianę ustawień.

[Skala eksp.]

Umożliwia wyświetlenie pomiaru ekspozycji.


- Ustaw na [ON] w celu wyświetlenia miernika ekspozycji podczas wykonywania programowanej zmiany ustawień, ustawiania przysłony oraz szybkości migawki.
- Nieodpowiednie obszary w zakresie są wyświetlane na czerwono.
- Gdy miernik ekspozycji nie jest wyświetlany, przełącz informacje wyświetlane na ekranie poprzez naciśnięcie [DISP.].
- Jeśli przez około 4 s nie zostanie wykonana żadna operacja, miernik ekspozycji znika.



[Wskaźnik MF]

Przy ręcznym ustawianiu ostrości, wspomaganie MF wyświetla wskazówkę do uzyskania punktu ostrości.

- (A) Wskaźnik dla ∞ (nieskończoność)



[Wyśw. inf. o wyświetl.]

Pozwala wyświetlić ekran informacyjny zapisu. (P50)

[Obsz. nagr.]


Zmienia kąt widzenia podczas nagrywania filmu i robienia zdjęć.

- Wskazany obszar nagrywania jest orientacyjny.
- Opcja [Obsz. nagr.] nie jest dostępna podczas rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo lub Post Focus.

[Wyśw. prioryt. wideo]

Ekran nagrywania i ekran informacyjny nagrywania można przełączać na odpowiedni do nagrywania filmów.

- W trybie nagrywania wyświetlany będzie dostępny czas nagrywania (A).
- Informacje o nagrywaniu widoczne na wyświetlaczu zostaną przełączone na te właściwe dla filmów. (P325)
- Ekran wartości kompensacji ekspozycji zostanie przełączony na dostępny w przypadku filmów zakres. Podczas zmiany ustawień kompensacji ekspozycji, przy zakresie dostępnym tylko dla zdjęć pojawi się oznaczenie [A].
- Ikony funkcji niedostępnych dla filmów, takich jak funkcje lampy błyskowej lub liczby pikseli, nie będą wyświetlane.

**[Przew. menu]**

Wyświetla ekran wyboru po ustawieniu pokrętki wyboru trybu na [A].



MENU → **[Własne]** → **[Obiektyw / Inne]**

[Przywróć poz. obiekt.]

Umożliwia zapisanie pozycji ustawiania ostrości po wyłączeniu aparatu. Korzystając z wymiennego obiektywu kompatybilnego z elektryczną funkcją zoom, pozycja funkcji zoom jest również zapisywana.

[Rozp. twarzy]

Funkcja rozpoznawania twarzy jest funkcją wyszukującą twarz podobną do zarejestrowanej twarzy, z priorytetem ustawiania ostrości i ekspozycji. Nawet jeżeli osoba znajduje się z tyłu lub na końcu w zdjęciu grupowym, aparat jest w stanie zrobić wyraźne zdjęcie.

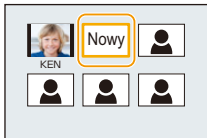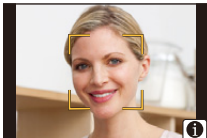[ON]	Włącza funkcję rozpoznawania twarzy.				
[OFF]	Wyłącza funkcję rozpoznawania twarzy.				
[MEMORY]	Pozwala na rejestrowanie obrazów twarzy oraz edytowanie i usuwanie zapisanych informacji.				
	Ustawienia twarzy				
	Można zarejestrować imiona, daty urodzin itp. dla obrazów twarzy maksymalnie 6 osób.				
	❶	Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać ramkę rozpoznawania twarzy, która nie jest zarejestrowana, a następnie naciśnij [MENU/SET].			
	❷	Zrób zdjęcie, kadrując twarz z użyciem linii pomocy. - Można rejestrować wyłącznie twarze ludzi. - Aby wyświetlić opis funkcji rejestracji twarzy, naciśnij ▶ lub dotknij [i].			
	❸	Ustaw element. Można zarejestrować do 3 zdjęć twarzy.			
					
					
	[Imię]	Można rejestrować imiona. Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.			
	[Wiek]	Można zarejestrować datę urodzin.			
	[Dodaj obrazy]	<table><tr><td>(Dodaj zdjęcia)</td><td>Aby wprowadzić dodatkowe zdjęcia twarzy. - Wybierz pustą ramkę obrazu twarzy, aby zarejestrować nowy obraz. </td></tr><tr><td>(Usuń)</td><td>Aby usunąć jedno ze zdjęć twarzy. - Wybierz obraz twarzy, który chcesz usunąć. </td></tr></table>	(Dodaj zdjęcia)	Aby wprowadzić dodatkowe zdjęcia twarzy. Wybierz pustą ramkę obrazu twarzy, aby zarejestrować nowy obraz.	(Usuń)
(Dodaj zdjęcia)	Aby wprowadzić dodatkowe zdjęcia twarzy. Wybierz pustą ramkę obrazu twarzy, aby zarejestrować nowy obraz.				
(Usuń)	Aby usunąć jedno ze zdjęć twarzy. Wybierz obraz twarzy, który chcesz usunąć.				
Zmiana lub usunięcie informacji dotyczących zarejestrowanej osoby					
❶	Naciśnij ▲/▼/◀/▶, aby wybrać zdjęcie twarzy do edycji lub usunięcia, a następnie naciśnij [MENU/SET].				
❷	Ustaw element.				
[Inform. edycji]	Zmiana informacji osoby już zarejestrowanej. Wykonaj krok ❸ w "Ustawienia twarzy".				
[Priorytet]	Priorytet ostrości i ekspozycji mają twarze o wyższym priorytecie. Zmień i ustaw priorytet twarzy.				
[Usuń]	Usuwanie informacji dotyczących zarejestrowanej osoby.				



Punkt zapisu podczas rejestracji obrazów twarzy

- Podczas rejestracji twarz powinna być ustawiona przodem do aparatu, oczy osoby otwarte, a usta zamknięte. Obrzy twarzy, oczy ani brwi nie powinny być zakryte włosami.
- Upewnij się, że w momencie rejestracji na twarz nie padają wyraźne cienie.
(Podczas rejestracji lampa błyskowa nie działa.)

(Dobry przykład rejestracji)

**Gdy twarz nie jest rozpoznawana podczas robienia zdjęć**

- Zarejestruj twarz tej samej osoby w pomieszczeniu i na zewnątrz lub z innym wyrazem twarzy albo pod innym kątem. (P232)
- Zarejestruj również twarz w miejscu robienia zdjęć.
- Gdy zarejestrowana osoba nie została rozpoznana, należy dokonać ponownej rejestracji.
- Rozpoznawanie twarzy może nie być możliwe lub twarze mogą nie być rozpoznawane prawidłowo nawet w przypadku zarejestrowanych twarzy, w zależności od wyrazu twarzy i warunków otoczenia.

• Z funkcją rozpoznawania twarzy będą też działały następujące funkcje.**W trybie nagrywania**

- Wyświetlanie odpowiedniego imienia, gdy aparat wykryje zarejestrowaną twarz*

W trybie odtwarzania

- Wyświetlanie imienia i wieku
- * Wyświetlane są imiona do 3 osób.

Pierwszeństwo wyświetlania imion podczas robienia zdjęć jest określone na podstawie kolejności rejestracji.

• [Rozp. twarzy] działa tylko wtedy, gdy tryb AF jest ustawiony na [AF].

- W trybie zdjęć seryjnych informacje o obrazie związane z funkcją [Rozp. twarzy] mogą zostać dołączone tylko do pierwszego zdjęcia.
- Jeśli odtwarzane są grupy zdjęć seryjnych, wyświetlana jest nazwa pierwszego obrazu w grupie.
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - [Efekt miniatury] (Tryb kreatywnego sterowania)
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]

[Ustawianie profilu]

Jeśli wcześniej zapiszesz imię i datę urodzenia dziecka lub zwierzęcia, możesz zapisać imię i wiek w miesiącach i latach w obrazach.

Możesz wyświetlić te dane podczas odtwarzania lub oznaczyć zapisane zdjęcia za pomocą [Wpis. tekstu] (P257).

Ustawienia: [] ([Dziecko1])/[] ([Dziecko2])/[] ([Zwierzę])/[OFF]/[SET]


■ Ustawianie [Wiek] lub [Imię]

- 1 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [SET], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Dziecko1], [Dziecko2] lub [Zwierzę], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 3 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Wiek] lub [Imię], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 4 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [SET], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Wprowadź [Wiek] (datę urodzin)

Wpisz [Imię]

- Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.

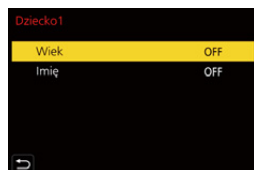

- Możliwy jest wydruk wieku i imion za pomocą "PHOTOfunSTUDIO" (P311).



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Opcja [Ustawianie profilu] nie jest dostępna podczas rejestracji z użyciem funkcji 6K/4K Photo lub Post Focus.
- Wiek i nazwiska nie są rejestrowane w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów
 - Zdjęcia zarejestrowane podczas nagrywania filmu ([] ([Priorytet filmu])) (P168)

: Menu [Konfig.]

- [Instrukcja on-line] (P235)
- [Ust. własne pam.] (P84)
- [Ust. zegara] (P39)
- [Strefa czas.] (P235)
- [Data podróży] (P236)
- [Wi-Fi] (P236)
- [Bluetooth] (P236)
- [Sygnał dźwięcz.] (P237)
- [Głośność słuchawek] (P195)
- [Oszczędzanie] (P237)
- [Tryb Live View] (P238)
- [Wyświetlacz]/[Wizjer] (P238)
- [Luminancja wyświetl.] (P238)
- [Czujnik oczu] (P239)
- [Priorytet użycia akum.] (P319)
- [Tryb USB] (P239)
- [Połączenie TV] (P239)
- [Częstotl. systemowa] (P240)
- [Język] (P240)
- [Wyśw. wersji] (P240)
- [Aktywuj] (P241)
- [Ustaw. folderu/pliku] (P241)
- [Funkcja podw. gniazda] (P242)
- [Zap./przywr. ustaw. kamery] (P243)
- [Zerow. numeru] (P243)
- [Zerowanie] (P244)
- [Zresetuj Ustawienia Sieci] (P244)
- [Odśw. pikseli] (P244)
- [Czyszc. przetw.] (P244)
- [Ust. wskaż. poziomu.] (P245)
- [Format] (P31)

MENU →  [Konfig.]

[Instrukcja on-line]

Ustawienia: [Wyświetlenie adresu URL]/[Wyświetlenie kodu QR]

[Strefa czas.]

Pozwala ustawić czas dla miejsca zamieszkania oraz strefy tymczasowego pobytu.

- [Cel] można ustawić po wprowadzeniu [Dom].

Po wybraniu [Cel] lub [Dom], naciśnij  / , aby wybrać obszar, i naciśnij [MENU/SET], aby ustawić.

[Cel]:


Docelowe miejsce podróży

- Ⓐ Aktualna godzina w docelowym miejscu podróży
- Ⓑ Różnica czasu w porównaniu z miejscem zamieszkania

[Dom]:

Miejsce zamieszkania

- Ⓒ Aktualna godzina
- Ⓓ Różnica w porównaniu z czasem uniwersalnym (GMT – Greenwich Mean Time)

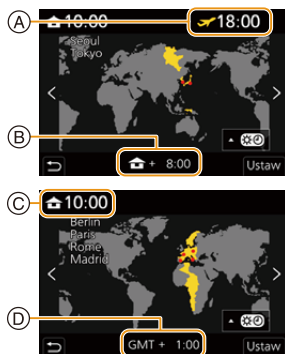

- Naciśnij **▲**, jeśli korzystasz z czasu letniego (**▲☀☿**) (czas będzie przesunięty do przodu o godzinę.)
Aby powrócić do zwykłego czasu, należy ponownie nacisnąć **▲**.
- Jeżeli nie można znaleźć docelowego miejsca podróży w regionach wyświetlanych na wyświetlaczu, należy ustawić różnicę czasu w porównaniu z miejscem zamieszkania.

[Data podróży]

[Ustaw. podróży]	Po ustawieniu [Ustaw. podróży] zapisany zostanie dzień podróży (np. który to dzień podróży) na podstawie dat wyjazdu i powrotu. • Ustawienie daty podróży jest anulowane automatycznie, jeżeli data powrotu przypada przed aktualną datą. Wybranie dla opcji [Ustaw. podróży] ustawienia [OFF] spowoduje również ustawienie opcji [Lokalizacja] na [OFF].
[Lokalizacja]	Po ustawieniu [Lokalizacja] zapisana zostanie nazwa punktu docelowego. • Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64 .

- Można wyświetlić dzień podróży oraz miejsce podróży podczas odtwarzania lub umieszczać je na zapisanych zdjęciach [Wpis. tekstu] ([P257](#)).
- Istnieje możliwość drukowania liczby dni od daty wyjazdu i miejsca docelowego przy użyciu pakietu oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO" ([P311](#)).
- Data podróży jest obliczana na podstawie daty w ustawieniu zegara i ustawionej daty wyjazdu. W przypadku docelowego miejsca podróży dla opcji [Strefa czas.], data podróży jest obliczana na podstawie daty w ustawieniu zegara i ustawienia dla docelowego miejsca podróży.
- Funkcja [Data podróży] jest wyłączona podczas nagrywania filmów [AVCHD].
- [Lokalizacja] nie może być zarejestrowana w następujących przypadkach:
 - Podczas nagrywania filmów
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus

[Wi-Fi]

[Funkcja Wi-Fi]	P264	[Konfiguracja Wi-Fi]	P305
------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------

[Bluetooth]

[Bluetooth]	P268 , P269	[Rejestracja lokalizacji]	P282
[Zdalne budzenie]	P274	[Atom. ustaw. zegara]	P283
[Transfer automatyczny]	P278	[Ustawienia sieci Wi-Fi]	P279

[Sygnał dźwięk.]

Umożliwia ustawienie głośności i dźwięku migawki elektronicznej.

Ustawienia: [Gł.syg.dźwięk.]/[Gł. e-migawki]/[Ton e-migawki]

- Gdy [Tryb cichy] jest ustawione na [ON], [Gł.syg.dźwięk.] oraz [Gł. e-migawki] są ustawione na [OFF].

[Oszczędzanie]

[Tryb uśpienia]	Aparat jest wyłączany automatycznie, jeżeli nie jest używany przez ustawiony czas.
[Tryb uśpienia (Wi-Fi)]	Aparat jest wyłączany automatycznie, jeśli nie jest podłączony do sieci Wi-Fi i nie był wykorzystywany przez około 15 minut.
[Auto. wył. wizj./wyśw.]	Wyświetlacz/wizjer jest wyłączany automatycznie, jeżeli aparat nie jest używany przez ustawiony czas.
[Energooszcz.fotogr.z LVF]	Jeśli włączymy funkcję automatycznego przełączania wizjer/monitor (P43) i wyświetlimy Monitorowy ekran informacji o nagrywaniu (P50) na monitorze, aparat jest automatycznie wyłączany, gdy nie jest używany przez czas wybrany w ustawieniu.

- Naciśnij spust migawki do połowy lub wyłącz aparat i włącz go ponownie, aby anulować [Tryb uśpienia], [Tryb uśpienia (Wi-Fi)] i [Energooszcz.fotogr.z LVF].
- Aby włączyć wyświetlacz/wizjer z powrotem, naciśnij dowolny przycisk.
- Tryb [Oszczędzanie] nie działa w następujących przypadkach:
 - W przypadku podłączenia do komputera osobistego lub drukarki
 - Podczas nagrywania lub odtwarzania filmów
 - Podczas pokazu slajdów
 - Przy zapisie z użyciem [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]
 - Podczas korzystania z [Wielokr. eksp.]
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]
 - Podczas korzystania z [Animacja poklatkowa] (tylko jeżeli włączona jest opcja [Autom. wykon. zdjęć])
 - Podczas korzystania z [Przejsięcie ostrości]
 - Gdy używamy wyjścia HDMI podczas rejestracji
- Podczas korzystania z zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne), [Tryb uśpienia], [Tryb uśpienia (Wi-Fi)] oraz [Energooszcz.fotogr.z LVF] nie są aktywne.
- Podczas korzystania z zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne) tryb [Auto. wył. wizj./wyśw.] zostaje ustalony na [5MIN.].

[Tryb Live View]

Pozwala ustawić liczbę klatek na sekundę ekranu nagrywania (ekran Live View).

[30fps]	Zmniejsza zużycie energii, umożliwiając dłuższy czas pracy.
[60fps]	Obrazy na wyświetlaczu zmieniają się bardziej płynnie.

- Jeśli [Tryb Live View] jest ustawiony na [30fps], jakość obrazu w ekranie nagrywania może być gorsza niż przy ustawieniu jej na [60fps], ale nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
- Wizjer ustawiony jest na [60fps].

[Wyświetlacz]/[Wizjer]

Pozwala ustawić jasność, barwę oraz czerwony lub niebieski odcień wyświetlacza/wizjera.

- Wybierz ustawienia, naciskając ▲/▼, i wyreguluj je za pomocą ◀/▶.**
- Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.**

- Pozwoli to przeprowadzić regulację wyświetlacza (kiedy jest używany) lub wizjera (kiedy jest używany).
- Niektóre obiekty mogą na wyświetlaczu wyglądać inaczej niż w rzeczywistości. Nie ma to jednak wpływu na robione zdjęcia.

[Luminancja wyświetl.]

[A*] [AUTO]	Jasność dopasowywana jest automatycznie w zależności od jasności otoczenia.
[1*] [MODE1]	Zwiększa jasność wyświetlacza.
[2*] [MODE2]	Ustaw wyświetlacz na jasność standardową.
[3*] [MODE3]	Zmniejsza jasność wyświetlacza.

- Niektóre obiekty mogą na wyświetlaczu wyglądać inaczej niż w rzeczywistości. Nie ma to jednak wpływu na robione zdjęcia.
- W przypadku robienia zdjęć w trybie [MODE1], normalna jasność wyświetlacza jest automatycznie przywracana, jeżeli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność. Naciśnięcie dowolnego przycisku lub wyświetlacza spowoduje ponowne zwiększenie jasności wyświetlacza LCD.
- Wybranie opcji [AUTO] lub [MODE1] powoduje skrócenie czasu użytkowania.
- [AUTO] jest dostępne wyłącznie w trybie nagrywania.
- Ustawienie domyślne przy zastosowaniu zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne) to [MODE2].

[Czujnik oczu]

[Czułość]	Służy do dostosowywania czułości czujnika oka.
[Przeł. wizjer/ wyśw.]	Służy do ustawienia metody przełączania wyświetlania między wyświetlaczem i wizjerem. [LVF/MON AUTO] (automatyczne przełączanie wyświetlania między wyświetlaczem i wizjerem)/ [LVF] (wizjer)/[MON] (wyświetlacz) • Jeśli do przełączenia wyświetlania użyjesz [LVF], zmieni się również ustawienie [Przeł. wizjer/wyśw.].

[Tryb USB]

Pozwala ustawić sposób połączenia po podłączeniu za pomocą kabla USB (w zestawie).

 [Wybierz przy podłącz.]	Wybierz, by ustawić system komunikacji przez USB przy podłączeniu do innego urządzenia.
 [PC]	Wybierz, by wyeksportować obrazy do podłączonego komputera PC.
 [PictBridge(PTP)]	Wybierz w przypadku podłączenia do drukarki z obsługą PictBridge.

[Połączenie TV]**[Tryb HDMI(Odtwarzanie)]:**

Ustaw format na wyjście HDMI w przypadku odtwarzania na telewizorze HD kompatybilnym ze standardem HDMI, o ile telewizor został podłączony do aparatu za pomocą kabla HDMI. (P308)

[AUTO]	Przesyła obrazy w rozdzielczości wyjściowej dostosowanej do podłączonego telewizora.
[C4K]/[4K/60p]/[4K/50p]/[4K/30p]/ [4K/25p]/[4K/24p]/[1080p]/[1080i]/ [720p]/[576p]/[480p]	Przesyła obrazy w wybranej rozdzielczości. • Rozdzielczość wyjściowa dla [C4K] wynosi 4096×2160 . Obrazy będą przesyłane w formacie progresywnym. • Rozdzielczość wyjściowa dla [4K/60p], [4K/50p], [4K/30p], [4K/25p] oraz [4K/24p] wynosi 3840×2160 .

- Dostępne ustawienia różnią się w zależności od ustawienia [Częstotł. systemowa].
- Ta funkcja działa tylko podczas odtwarzania.
- Jeśli na telewizorze z ustawieniem [AUTO] nie pojawia się żaden obraz, zmień ustawienie na ustawienie stałe inne niż [AUTO], aby ustawić format obsługiwany przez telewizor. (Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.)

[VIERA link]:

W przypadku wybrania opcji [ON] operacje aparatu i sprzętu kompatybilnego z VIERA Link, podłączonego do aparatu za pomocą kabla HDMI, zostaną automatycznie połączone, co pozwala na sterowanie aparatem za pomocą pilota zdalnego sterowania urządzenia kompatybilnego z VIERA Link. (P309)

[Częstotl. systemowa]

Możesz zmieniać częstotliwość systemu dla nagrywanych i odtwarzanych filmów.

[59.94Hz (NTSC)]	Dla rejonów, w których system nadawania sygnału TV to NTSC
[50.00Hz (PAL)]	Dla rejonów, w których system nadawania sygnału TV to PAL
[24.00Hz (CINEMA)]	Jest to częstotliwość systemu odpowiednia do nagrywania filmów

• Po zmianie ustawienia należy wyłączyć i włączyć aparat.

- Domyślnie częstotliwość systemu ustawiona jest zgodnie z systemem nadawania w danym rejonie.
- Jeśli **[Częstotl. systemowa]** jest ustawione na system nadawania inny niż występujący w danej okolicy, obrazy mogą nie być prawidłowo odtwarzane przez telewizor.
- Jeżeli nie znasz się na systemach nadawania lub nie zamierzasz nagrywać filmów do odtwarzania na monitorze zewnętrznym o innej częstotliwości systemu, zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych.
- Jeżeli ustawienie zostało zmienione, ale nie masz pewności co do częstotliwości systemu nadawania w danym rejonie, wykonaj [Zerowanie] w menu [Konfig.] (P244).

■ Po zmianie częstotliwości systemu

Po zmianie ustawienia [Częstotl. systemowa], nagrywanie lub odtwarzania filmów na karcie pamięci włożonej do aparatu może nie być możliwe. Zalecamy wymianę karty na nową i sformatowanie (P31) jej w aparacie.

- Jeśli nadal będziesz używać karty, używanej w aparacie przed zmianą ustawienia, aparat będzie działał w następujący sposób:

[Format zapisu]	Nagrywanie	Odtwarzanie
[AVCHD]	Nagrywanie nie jest możliwe	Filmów nagranych przed zmianą ustawienia nie można odtwarzać.
[MP4]/[MP4 (LPCM)]/[MOV]	Nagrywanie jest możliwe	

[Język]

Ustaw język menu ekranowego.

- W przypadku omyłkowego ustawienia języka, należy wybrać [00] spośród ikon menu, aby ustawić żądany język.

[Wyśw. wersji]

Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania (firmware) aparatu i obiektywu.

- Kiedy obsługiwane wyposażenie opcjonalne (Adapter do mikrofonu z wyjściem XLR itp.) podłączone jest do aparatu, można również sprawdzić jego wersję oprogramowania sprzętowego.
- Naciśnięcie przycisku [MENU/SET] na ekranie wyświetlania wersji powoduje wyświetlenie informacji o oprogramowaniu zainstalowanym w aparacie.

[Aktywuj]

Użyj klucza ulepszenia oprogramowania (DMW-SFU1: wyposażenie opcjonalne), aby aktywować dodatkowe funkcje aparatu.

Ustawienia: [Eksportuj kod seryjny]/[Importuj kod aktywacji]/[Lista aktywacji]

- [Eksportuj kod seryjny] lub [Importuj kod aktywacji] wykonać należy z kartą SD w gnieździe karty 1.

[Ustaw. folderu/pliku]

Umożliwia ustawienie wzorców nazywania folderu oraz plików, w których zapisywane będą obrazy.

Nazwa folderu		Nazwa pliku	
			
1	Numer folderu (3 cyfry, 100–999)	1	Odwzorowanie barw ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB)
2	5-cyfrowy segment zdefiniowany przez użytkownika	2	3-cyfrowy segment zdefiniowany przez użytkownika
		3	Numer pliku (1-cyfrowy, ostatnia cyfra numeru folderu)
		4	Numer pliku (3-cyfrowy, 001–999)
		5	Rozszerzenie pliku

[Wybierz folder]*		Pozwala wybrać folder, w którym zapisywane będą obrazy. • Nazwa folderu jest oznaczona liczbą plików, które mogą w nim być przechowywane.	
[Utwórz nowy folder]	[OK]	Tworzy nowy folder o identycznym jak dla bieżącego folderu, definiowanym przez użytkownika segmencie o długości 5 znaków.	
	[Zmień]	Pozwala przed utworzeniem nowego folderu na ponowne ustawienie definiowanego przez użytkownika segmentu o długości 5 znaków. • Dostępne znaki: litery (duże), cyfry oraz [_] • Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64 .	
		• Zostanie utworzony nowy folder z rosnącym numerem folderu. • Jeśli nie ma folderów, które można zapisać na karcie, pojawi się ekran zerowania numeru folderu.	
[Ustawienia nazwy pliku]	[Łączy numeru folderu]	Wykorzystuje numer folderu z nazwy folderu jako 3-cyfrowego segmentu zdefiniowanego przez użytkownika.	
	[Ustaw. użytkownika]	Pozwala na zdefiniowanie i ustawienie 3-cyfrowego zdefiniowanego przez użytkownika segmentu dla nazwy pliku. – Dostępne znaki: litery (duże), cyfry oraz [_] – Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64 .	

* Gdy opcja [Funkcja podw. gniazda] ustawiona jest na [Nagrywanie z przypis.], wyświetlane są [Wybierz folder (SD1)] oraz [Wybierz folder (SD2)].



- W każdym folderze zapisanych może być do 999 plików. Jeśli liczba ta przekroczy 999, automatycznie utworzony zostanie nowy folder ze zwiększonym numerem folderu.
- Nie można utworzyć nowego folderu, jeśli istnieją foldery o numerach od 100 aż do 999. W takim przypadku zaleca się zapisanie swoich danych na komputerze lub podobnym urządzeniu i sformatowanie karty. (P31)

[Funkcja podw. gniazda]

Umożliwia ustawienie sposobu, w jaki przeprowadzany jest zapis kart w gnieździe 1 oraz 2.

[Metoda nagrywania]	 ((Przekazanie nagrywania))	Przeprowadza zapis na drugiej karcie, nawet jeśli na pierwszej zabraknie wolnego miejsca. [Docelowe gniazdo]: [1 → 2]/[2 → 1] • Wymieniając pełną kartę, zanim druga zostanie zapełniona w czasie filmowania, można kontynuować nagrywanie przez długi czas, korzystając z 3 lub więcej kart SD. Kartę należy wymienić, gdy na drugiej jest wciąż wystarczająca ilość wolnego miejsca do nagrywania.
	 ((Nagrywanie kopii zapas.))	Umożliwia rejestrację tych samych obrazów na dwóch kartach.
	 ((Nagrywanie z przypis.))	Pozwala wybrać, które gniazdo karty ma być wykorzystywane do zapisywania określonych formatów graficznych. [Miejsce docelowe JPEG]/[Miejsce docelowe RAW]/[Miejsce docel. zdj. 6K/4K]/[Docelowe wideo]

Uwagi dotyczące funkcji Relay Rec.

- W następujących przypadkach zapis nie może być przekierowany do drugiej karty:
 - Podczas korzystania z [Nagrywanie w pętli(ZDJĘCIE 4K)] dla zapisu [Zdj. seryjne 6K/4K(S/S)]
 - Podczas filmowania w formacie [AVCHD]
 - Podczas korzystania z [Nagrywanie w pętli (wideo)] dla filmowania.

Uwagi dotyczące funkcji Backup Rec.

- Zaleca się używanie kart o tej samej klasie prędkości i pojemności.
- Podczas filmowania w formacie [AVCHD] tworzenie kopii zapasowych nagrywanych filmów nie jest możliwe. Dane będą zapisywane wyłącznie na jednej karcie.
- Jeśli włożone zostaną dwa różne typy kart (SDHC/SDXC), zapis na nie nie będzie możliwy w żadnej z następujących sytuacji:
 - Podczas nagrywania filmów (Za wyjątkiem [AVCHD])
 - Podczas rejestracji zdjęć 6K/4K
 - Podczas zapisu z użyciem funkcji Post Focus

[Zap./przywr.ustaw.kamery]

Umożliwia zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu na karcie. Ponieważ zapisane dane konfiguracyjne mogą być importowane do aparatu, jedną konfigurację można zastosować do wielu aparatów.

- **Zapis oraz odczyt danych konfiguracyjnych przy użyciu karty włożonej do gniazda karty 1.**

[Zapisz]	Umożliwia zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu na karcie. • Aby zapisać nowe informacje, wybierz [Nowy plik]; aby nadpisać istniejący plik, wybierz ten plik. • Po wybraniu [Nowy plik] na ekranie pojawia się nazwa pliku, który zostanie zapisany.	
	[OK]	Zapisuje plik o automatycznie utworzonej nazwie, która wyświetlana jest na ekranie.
	[Zmień naz. pliku]	Pozwala na zmianę nazwy pliku przed zapisem. • Dostępne znaki: litery (duże) oraz cyfry; do 8 znaków • Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.
[Załaduj]	Umożliwia załadowanie do aparatu danych konfiguracyjnych na karcie.	
[Usuń]	Umożliwia skasowanie danych konfiguracyjnych na karcie.	
• Informacji konfiguracyjnych elementów wymienionych poniżej nie można zapisać ani wczytać.		
[Kreatywne wideo]	• [Asystent widoku V-LogL]	
[Film]	• [Wyśw. HDMI LUT] z [Wyj.syg.n.HDMI (nagr.)]	
[Własne]	• Dane zarejestrowane w opcji [Rozp. twarzy]	
[Konfig.]	• [Ust. zegara] • [Strefa czas.] • [Data podróży]	• [Konfiguracja Wi-Fi] w [Wi-Fi] • [Bluetooth] • [Wyświetlacz] • [Wizjer] • [Aktywuj] • [Ust. wskaź. poziomu.]

- Załadować można wyłącznie informacje konfiguracyjne dla tego modelu.
- Na jednej karcie zapisać można do 10 zestawów danych konfiguracyjnych.

[Zerow. numeru]**Ustawienia: [Gniazdo 1]/[Gniazdo 2]**

Wyzерuj ostatni 3-cyfrowy segment numeru pliku dla kolejnego zapisu do 001.

- Kiedy po wyzerowaniu niniejszego elementu przeprowadzany będzie zapis, zaktualizowany zostanie numer folderu. Ostatni 3-cyfrowy segment numeru pliku rozpocznie się od 001.
- Można przydzielić numer folderu od 100 do 999.
Numer folderu należy wyzerować nim osiągnie wartość 999. W takiej sytuacji zaleca się sformatowanie karty ([P31](#)) po uprzednim zapisaniu danych w komputerze osobistym lub w innym miejscu.
- Aby wyzerować numer folderu do 100 należy najpierw sformatować wbudowaną kartę, a następnie zastosować tę funkcję.
Zostanie wyświetlony ekran zerowania dla numeru folderu. Należy wybrać [Tak], aby wyzerować numer folderu.

[Zerowanie]

Zostają przywrócone następujące ustawienia domyślne:

- Ustawienia rejestracji
- Ustawienia konfiguracji ([Konfiguracja Wi-Fi] oraz [Bluetooth])
- Ustawienia własne ([Rozp. twarzy] oraz [Ustawianie profilu])
- Konfiguracja/ustawienia niestandardowe (z wyjątkiem [Konfiguracja Wi-Fi], [Bluetooth], [Rozp. twarzy] oraz [Ustawianie profilu])

• Po wyzerowaniu ustawień konfiguracji/niestandardowych poniższe ustawienia również zostaną wyzerowane.

- Ustawienie [Strefa czas.]
- Ustawienia opcji [Data podróży] (data wyjazdu, data powrotu, docelowe miejsce)
- Ustawienia [Obróć wysw.], [Sortowanie obrazów] i [Potwierdz. usunięcia] w menu [Odtwarzanie]

• Numer folderu i ustawienie zegara nie ulegają zmianie.

[Zresetuj Ustawienia Sieci]

Zostają przywrócone następujące ustawienia domyślne sieci:

- [Konfiguracja Wi-Fi] (Za wyjątkiem [LUMIX CLUB])
- Zapisane ustawienia urządzeń w [Bluetooth] oraz wartości [Ustawienia sieci Wi-Fi].

• Pozbywając się aparatu, należy zawsze kasować jego ustawienia (wykonać reset), w celu uniknięcia niepowołanego wykorzystania zapisanych w pamięci informacji osobistych.

• Wysyłając aparat do naprawy, należy uprzednio sporządzić kopię zapisanych w pamięci informacji osobistych, a następnie skasować wszystkie ustawienia (wykonać reset).

[Odśw. pikseli]

Wykona optymalizację przetwornika obrazu i przetwarzania obrazu.

- Przetwornik obrazu i przetwarzanie obrazu są optymalizowane przy zakupie aparatu. Skorzystaj z funkcji, gdy pojawiają się jasne punkty, których nie ma na obiekcie.
- Wyłącz i włącz ponownie aparat po skorygowaniu pikseli.

[Czyszcz. przetw.]

Wykonywane jest usuwanie zanieczyszczeń i kurzu, które osiadły na przetworniku obrazu.

- Funkcja usuwania kurzu uruchamiana jest automatycznie po włączeniu aparatu, ale możesz ją uruchomić po zauważeniu kurzu.

[Ust. wskaz. poziomu.]

[Dost.]	Trzymaj aparat w pozycji poziomej, a następnie naciśnij [MENU/SET]. Czujnik poziomu zostanie skorygowany.
[Reset. wart. wsk. poziomu]	Przywraca ustawienia domyślne czujnika poziomu.

👤 : Menu [Moje menu]• [Ust. Mojego menu] [\(P245\)](#)**[Ust. Mojego menu]**

Umożliwia zapisanie często używanych menu i wyświetlanie ich w [Moje menu]. Można zarejestrować do 23 menu.

MENU → 👤 **[Moje menu]** → **[Ust. Mojego menu]**

[Dodaj]	Umożliwia wybranie menu, które ma wyświetlać się w My Menu, i jego zapisanie.
[Sortowanie]	Umożliwia zmiany w menu wyświetlanych w My Menu. Wybierz menu, którego położenie chcesz zmienić i jego miejsce docelowe.
[Usuń]	Umożliwia usuwanie zapisanych menu z listy. [Usuń pozycję]: Usuwa wybrane menu z listy. [Usuń wszystko]: Usuwa wszystkie wyświetlane menu.
[Wyśw z Mojego menu]	Umożliwia wybranie rodzaju wyświetlanego ekranu menu. [ON]: Wyświetla My Menu. [OFF]: Wyświetla ostatnio używane menu.

Menu [Odtwarzanie]

- [Pokaż slajdów] (P247)
- [Tryb odtw.] (P248)
- [Zabezpiecz] (P249)
- [Ocena] (P249)
- [Edycja tyt.] (P250)
- [Edycja rozp.tw.] (P250)
- [Ust. druku] (P251)
- [Przetwarzanie RAW] (P252)
- [Masowy zapis ZDJĘĆ 6K/4K] (P123)
- [Red. szumów ZDJ. 6K/4K] (P124)
- [Kompozycja światła] (P255)
- [Retusz usuwający] (P256)
- [Wpis. tekstu] (P257)
- [Kopiu] (P258)
- [Zm.rozm.] (P259)
- [Przycięcie] (P260)
- [Obróć] (P261)
- [Podział filmu] (P261)
- [Rejestr. Poklatkowa] (P262)
- [Wideo poklatkowe] (P262)
- [Obróć wysw.] (P263)
- [Sortowanie obrazów] (P263)
- [Potwierdz. usunięcia] (P263)

• Aparat może nie odtwarzać w prawidłowy sposób obrazów zapisanych przy pomocy innych urządzeń; również niektóre funkcje aparatu mogą nie być dostępne dla takich obrazów.

■ W jaki sposób wybrać obraz(y) po wybraniu [Pojed.] lub [Wiele]

- Gdy [Pojed.] i [Wiele] nie są dostępne, wybierz obraz w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy wybrane jest [Pojed.].

ustawienie [Pojed.]

1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie.

2 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Jeśli wyświetlany jest napis [Ustaw/anuluj] w dolnym prawym rogu ekranu, ustawienie można anulować po ponownym naciśnięciu [MENU/SET].



Ustawienie [Wiele]

Gdy wyświetlany jest ekran podobny do tego po prawej stronie:

1 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET] (powtórz tę czynność).


- To ustawienie zostanie anulowane po kolejnym naciśnięciu [MENU/SET].

2 Naciśnij przycisk [DISP.], aby wykonać polecenie.

Gdy wyświetlany jest ekran podobny do tego po prawej stronie:

Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij [MENU/SET], aby ustawić (powtórz tę czynność).

- To ustawienie zostanie anulowane po kolejnym naciśnięciu [MENU/SET].
- Zdjęcia na różnych kartach wyświetlane są osobno. Można zmienić kartę, z której wyświetlane są zdjęcia, naciskając [Fn3].
- W danym momencie można wyświetlać jedynie zdjęcia znajdujące się na jednej karcie.

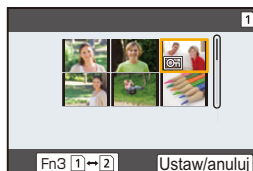

[Pokaz slajdów]

Można wyświetlać zrobione zdjęcia z podkładem muzycznym w sekwencji z ustawionym odstępem czasowym pomiędzy poszczególnymi zdjęciami.

Można utworzyć pokaz slajdów składający się z samych zdjęć, samych filmów itp.

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wyświetlania zdjęć i filmów na ekranie telewizora po podłączeniu aparatu.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Pokaz slajdów]**

1 Wybierz odtwarzaną grupę za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Po wybraniu [Tylko zdjęcia] pliki zdjęć 6K/4K trybu zdjęć seryjnych rejestrowane za pomocą funkcji Post Focus zostaną również wyświetlone.
- W przypadku obrazów rejestrowanych za pomocą funkcji Post Focus zostanie wybrane i odtworzone wyłącznie reprezentatywne ostre zdjęcie.

2 Za pomocą przycisku ▲ wybierz [Start], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

■ Praca podczas wyświetlania pokazu slajdów

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▲		Odtwarzanie/pauza
◀		Powrót do poprzedniego zdjęcia
		Zmniejszenie głośności

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
▼		Zakończ pokaz slajdów
▶		Przejdź do kolejnego zdjęcia
		Zwiększenie głośności

■ Zmiana ustawień pokazu slajdów

Można zmieniać ustawienia odtwarzania pokazu slajdów wybierając [Efekt] lub [Konfiguracja] na ekranie menu pokazu slajdów.

[Efekt]	Tryb ten umożliwia wybór efektów podczas przejść między zdjęciami.	
[Konfiguracja]	[Czas trwania]	• [Czas trwania] można ustawić tylko, gdy jako ustawienie [Efekt] wybrano [OFF].
	[Powtarzanie]	[ON]/[OFF]
	[Dźwięk]	[AUTO]: W czasie wyświetlania zdjęć odtwarzana jest muzyka. Dźwięk jest odtwarzany podczas wyświetlania filmów. [Muzyka]: Muzyka jest odtwarzana. [Audio]: Odtwarzany jest dźwięk (tylko dla filmów). [OFF]: Brak dźwięku.

- Nawet w przypadku wybrania opcji [Efekt], nie działa ona podczas pokazu slajdów złożonego z plików seryjnych 6K/4K, obrazów zapisanych za pomocą funkcji Post Focus lub grupy zdjęć.
- Podczas odtwarzania następujących obrazów ustawienie [Czas trwania] jest wyłączone.
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Grupy zdjęć

[Tryb odtw.]

Można wybrać odtwarzanie w trybie [Odtw. norm.], [Tylko zdjęcia] lub [Tylko filmy].

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Tryb odtw.]**

Wybierz odtwarzaną grupę za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Po wybraniu [Tylko zdjęcia] pliki zdjęć 6K/4K trybu zdjęć seryjnych rejestrowane za pomocą funkcji Post Focus zostaną również wyświetlone.

[Zabezpiecz]

Można ustawić zabezpieczenie zdjęć przed przypadkowym skasowaniem.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Zabezpiecz]**

Wybierz zdjęcie. (P246)

- Na ekranie pojawi się [999+], jeżeli łączna liczba zdjęć chronionych przed zapisem w grupie zdjęć przekracza 1000.

■ Anulowanie wszystkich ustawień [Zabezpiecz]

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

- W danym momencie można kasować ustawienia dla obrazów tylko na jednej karcie.



Nawet jeżeli nie ustawiono zabezpieczenia zdjęć na karcie pamięci, nie można ich usunąć, jeżeli przełącznik zabezpieczenia przed zapisem karty znajduje się w położeniu [LOCK].

- Funkcja [Zabezpiecz] jest przeznaczona wyłącznie do działania z tym aparatem.
- Nawet w przypadku zabezpieczenia zdjęć na karcie, zostaną one usunięte po jej sformatowaniu.

[Ocena]

Można ustawić pięć różnych poziomów oceny obrazów, aby móc wykonywać następujące czynności:

- Usuwanie wszystkich zdjęć nieujętych w rankingu.
- Sprawdzanie oceny na ekranie informacji o pliku systemu operacyjnego, takiego jak Windows 10, Windows 8.1 czy Windows 8. (Tylko zdjęcia JPEG)

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Ocena]**

1 Wybierz zdjęcie. (P246)**2 Za pomocą przycisków ◀/▶ przyznaj ocenę (1–5). Naciśnij [MENU/SET], aby zatwierdzić.**

- W razie wybrania [Wiele], powtórzyć kroki **1** oraz **2** w przypadku każdego zdjęcia. (Nie jest możliwe zastosowanie tego samego ustawienia dla wielu obrazów.)
- Po wybraniu grupy zdjęć wyświetlona zostanie liczba zdjęć w grupie. [999+] pojawi się, jeśli w grupie znajduje się więcej niż 1000 zdjęć.

■ Anulowanie wszystkich ustawień [Ocena]

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

- W danym momencie można kasować ustawienia dla obrazów tylko na jednej karcie.
- W trybie [Tryb odtw.] opcja [Anuluj] jest wyłączona.

- Ocen od "1" do "4" nie można przypisać dla filmów w formacie [AVCHD].

[Edycja tyt.]

Można dodawać tekst (komentarz) do zdjęć. Zapisany tekst można drukować na odbitkach/zdjęciach przy użyciu [Wpis. tekstu] (P257).

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Edycja tyt.]**

1 Wybierz zdjęcie. (P246)

- Ikona  zostaje wyświetlona w przypadku zdjęć z zarejestrowanymi tytułami.

2 Wprowadź tekst. (P64)

- Aby usunąć tytuł, należy usunąć cały tekst na ekranie wprowadzania tekstu.
- Można drukować teksty (komentarze) korzystając z oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO" (P311).
- Przy użyciu opcji [Wiele] można jednocześnie ustawić maksymalnie 100 zdjęć.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Zdjęcia rejestrowane z [Jakość] ustawioną na [RAW , [RAW ] lub [RAW]

[Edycja rozp.tw.]

Można usuwać i zastępować wszystkie informacje dotyczące funkcji rozpoznawania twarzy dla wybranych zdjęć.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Edycja rozp.tw.]**

- 1 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [REPLACE] lub [DELETE], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**
- 2 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**
- 3 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz osobę, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**
- 4 (Po wybraniu ustawienia [REPLACE])
Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz osobę, którą chcesz zastąpić, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**

- Usuniętych informacji dotyczących funkcji [Rozp. twarzy] nie można przywrócić.
- Informacje funkcji rozpoznawania twarzy zdjęć w grupie muszą być edytowane wspólnie dla wszystkich zdjęć.
(nie można edytować poszczególnych zdjęć.)
- Edytowanie grupy zdjęć seryjnych jest możliwe tylko dla pierwszego obrazu w grupie.

[Ust. druku]

DPOF "Digital Print Order Format" to system umożliwiający użytkownikowi wybieranie zdjęć do drukowania, ustawianie liczby wydruków oraz drukowanie daty zrobienia zdjęcia na zdjęciach w przypadku korzystania z drukarki fotograficznej obsługującej system DPOF lub usług zakładu fotograficznego. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładzie fotograficznym.

- Ustawienie opcji [Ust. druku] dla zdjęć w grupie, określa liczbę wydruków dla każdego zdjęcia w grupie.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Ust. druku]**

1 Wybierz zdjęcie. (P246)**2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz liczbę wydruków, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET], aby zastosować.**

- W razie wybrania [Wiele], powtórzyć kroki **1** oraz **2** w przypadku każdego zdjęcia. (Nie jest możliwe zastosowanie tego samego ustawienia dla wielu obrazów.)
- Na ekranie pojawi się [999+], jeżeli łączna liczba odbitek ustawiona dla grupy zdjęć przekracza 1000.

■ Anulowanie wszystkich ustawień [Ust. druku]

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- W danym momencie można kasować ustawienia dla obrazów tylko na jednej karcie.

■ Drukowanie daty

Po ustawieniu liczby wydruków można ustawić/anulować drukowanie z datą zrobienia zdjęcia, naciskając przycisk .

- W zależności od zakładu fotograficznego lub drukarki, data może nie zostać wydrukowana, nawet jeżeli jej drukowanie zostało ustawione. Dodatkowe informacje można uzyskać w zakładzie fotograficznym lub znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
- Funkcja nanoszenia daty jest wyłączona dla zdjęć z naniesionym tekstem.

- Można wybrać liczbę wydruków od 0 do 999.

- W zależności od drukarki, ustawienia drukowania daty w drukarce mogą mieć wyższy priorytet. Sprawdź ustawienia drukarki.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Zdjęcia zrobione w trybie [RAW]

[Przetwarzanie RAW]

Zdjęcia zapisane w formacie RAW można przetwarzać. Przetworzone zdjęcia będą zapisywane w formacie JPEG.

MENU → **[Odtwarzanie]** → **[Przetwarzanie RAW]**

- Wybierz obrazy w formacie RAW za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.
- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz żądaną pozycję.
 - Można wprowadzać ustawienia dla poniższych pozycji. Początkowo wybrane są ustawienia, które zostały użyte podczas zapisywania.



[Balans bieli]	Pozwala na wybranie i dostosowanie ustawienia balansu bieli. Jeśli wybierzesz element za pomocą [Q] , możesz dokonać obróbki obrazu za pomocą tego ustawienia w momencie nagrywania.
[Korekcja jasności]	Pozwala na korektę jasności w zakresie od -2 EV do +2 EV.
[Styl. zdj.]	Pozwala wybrać efekt stylistyczny zdjęcia ([Standard.]/[Żywe barwy]/[Naturalne]/[Monochromat.]/[L.Monochrom.]/[Krajobraz]/[Portret]/[Tryb kinowy D]/[Tryb kinowy V]).
[i.Dynamika]	Pozwala wybrać ustawienie [i.Dynamika] ([HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]).
[Kontrast]	Pozwala dostosować ustawienie kontrastu.
[Jasne]	Pozwala dostosować ustawienie jasności jasnych fragmentów.
[Zciemnione]	Pozwala dostosować ustawienie jasności ciemnych fragmentów.
[Nasycenie]/[Ton kolorów]	Pozwala dostosować ustawienie nasycenia. (Jeśli wybrano [Monochromat.] lub [L.Monochrom.] w opcji [Styl. zdj.], można dostosować ustawienie odcieni koloru).
[Odcień]/[Efekt filtra]	Pozwala dostosować odcień koloru. (Gdy opcja [Monochromat.] lub [L.Monochrom.] wybrana jest w [Styl. zdj.], można dostosować efekt filtra.)
[Redukcja szumów]	Pozwala dostosować ustawienie redukcji szumu.
[i.Rozdzielczość]	Pozwala wybrać ustawienie [i.Rozdzielczość] ([HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]).
[Ostrość]	Pozwala dostosować ustawienie rozdzielczości.
[Konfiguracja]	Pozwala ustawić następujące elementy: [Przywróć ustawienia]: Przywraca ustawienia używane podczas nagrywania. [Przestrz. kol.]: Pozwala na wybranie ustawienia [Przestrz. kol.] pomiędzy [sRGB] lub [Adobe RGB]. [Rozmiar obrazu]: Pozwala wybrać rozmiar, w jakim obraz zostanie zapisany w formacie JPEG ([L]/[M]/[S]).



3 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby wprowadzić ustawienia.

- Patrz "Ustawienia poszczególnych pozycji" na [P253](#).

4 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Operacja ta pozwala przywrócić ekran z kroku **2**. Aby wprowadzić ustawienia innych pozycji, powtarzaj kroki **2** do **4**.

5 Wybierz [Rozp. przetwarz.] za pomocą ▲/▼, a następnie naciśnij [MENU/SET].**■ Ustawienia poszczególnych pozycji**

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
	Przeciąganie	Wybór ustawienia.
▲	[Ust. biel. K]	Wyświetla ekran, który pozwala na ustawienie temperatury barwowej. (P110) (tylko gdy opcja [Balans bieli] jest ustawiona na [K], [K], [K])
▼	[Dost.]	Wyświetlony zostaje ekran, umożliwiający precyzyjne ustawienie balansu bieli. (P111) (tylko jeżeli włączona jest opcja [Balans bieli])
[DISP.]	[DISP.]	Wyświetlenie ekranu porównania.
[MENU/SET]	[Ustaw]	Ustawiona wartość zostaje wprowadzona i przywrócony zostaje ekran wyboru pozycji.




- Po wybraniu [Redukcja szumów], [i.Rozdzielczość] lub [Ostrość], nie można wyświetlić ekranu porównania.
- Dwukrotne dotknięcie obrazu spowoduje jego powiększenie. Dwukrotne dotknięcie powiększonego obrazu spowoduje przywrócenie jego oryginalnego rozmiaru.

Na ekranie porównania można wykonywać następujące operacje w celu zmiany ustawień:

(A) Ustawienie bieżące

Obsługa za pomocą przycisków	Obsługa dotykowa	Opis działania
	Przeciąganie	Wybór ustawienia.
[DISP.]	[DISP.]	Zostaje przywrócony ekran ustawień.
[MENU/SET]	[Ustaw]	Ustawiona wartość zostaje wprowadzona i przywrócony zostaje ekran wyboru pozycji.

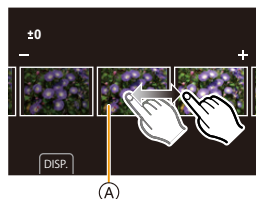

- Dotknięcie środka obrazu spowoduje jego powiększenie. Dotknięcie [↻] spowoduje zmniejszenie obrazu do jego oryginalnego rozmiaru.



Ustawienie [Konfiguracja]

Po wybraniu pozycji wyświetlony zostanie ekran wyboru opcji [Przywróć ustawienia], [Przestrz. kol.] lub [Rozmiar obrazu].

- 1 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
 - Wybór [Przywróć ustawienia] spowoduje wyświetlenie ekranu potwierdzenia. Wybór [Tak] spowoduje wykonanie operacji i powrót do ekranu wyboru pozycji.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Efekty nakładane w procesie przetwarzania obrazu RAW w aparacie oraz efekty nakładane w procesie przetwarzania obrazu RAW przy użyciu oprogramowania "SILKYPiX Developer Studio" (P312) nie są dokładnie takie same.
- Obrazy RAW zapisywane są zawsze w formacie [4:3] (5184×3888), niezależnie od formatu ustawionego w trakcie zapisu. Podczas przeprowadzania [Przetwarzanie RAW] w menu [Odtwarzanie] konwertowane są zgodnie ze współczynnikiem proporcji ekranu lub wartością [Dod.telekonw.], wybranymi w trakcie zapisu.
- Przybliżone obrazy zapisane z wykorzystaniem [Dod.telekonw.] nie mogą być obrabiane, jeśli wybrano ustawienie [Rozmiar obrazu] większe niż ich rozmiar w czasie rejestracji.
- Ustawienie [Balans bieli] zdjęć wykonanych przy ekspozycji wielokrotnej ustawione jest na poziomie wartości w momencie rejestrowania.
- Efekt [Korekcja jasności] różni się od efektu kompensacji ekspozycji podczas nagrywania.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- [Przetwarzanie RAW] nie jest dostępne, gdy podłączony jest kabel HDMI.
- Można przetwarzać tylko obrazy RAW zapisane za pomocą aparatu.

[Kompozycja światła]

Wybierz klatki z pliku zdjęć seryjnych 6K/4K, które chcesz połączyć. Obszary zdjęć jaśniejsze niż na poprzedzającym zdjęciu zostaną nałożone na poprzedniej klatce, w celu ich połączenia w jeden obraz.



MENU → [Odtwarzanie] → [Kompozycja światła]

- 1 Za pomocą przycisków wybierz pliki zdjęć seryjnych 6K/4K, a następnie naciśnij [MENU/SET].
- 2 Wybierz metodę łączenia, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Ustawienie [Łączenie kompozycji]

Zaznacz klatki, które chcesz połączyć, aby nałożyć jaśniejsze części.

- 1 Wybierz klatki.

Szczegółowe informacje na temat obsługi dotykowej i za pomocą przycisków znajdują się na stronie [P126](#).

- Wyświetlanych obrazów nie można pomniejszać, powiększać ani prezentować w widoku slajdów.
- []/[] w obsłudze dotykowej staje się [OK].

- 2 Naciśnij przycisk [MENU/SET].

Wybrane klatki zostają zapamiętywane, a wyświetlacz przechodzi do ekranu podglądu.

Za pomocą przycisków wybierz elementy, a następnie naciśnij [MENU/SET] w celu wykonania poniższych czynności.

– [Nast.]: Pozwala wybrać więcej klatek do łączenia.

Wraca do kroku 1.

– [Wybierz pon.]: Odrzuca klatkę wybraną bezpośrednio przed i pozwala wybrać inny obraz.

– [Zapisz]: Kończy wybór klatki

- 3 Powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać więcej klatek do połączenia.

- Można wybrać do 40 klatek.

- 4 Za pomocą przycisku wybierz [Zapisz], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Ustawienie [Łączenie zakresu]

Wybierz pierwszą i ostatnią klatkę, aby nałożyć pomiędzy nimi jaśniejsze części.

- 1 Wybierz kadr pierwszego obrazu i naciśnij przycisk [MENU/SET].

Sposób wyboru jest taki sam jak w punkcie 1 ustawienia [Łączenie kompozycji].

- 2 Wybierz kadr ostatniego obrazu i naciśnij przycisk [MENU/SET].

- 3 Wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].


Wyświetlone zostanie połączone zdjęcie.

- Zdjęcia zapisywane są w formacie JPEG. Informacje zapisu (informacje Exif) pierwszej klatki, takie jak szybkość migawki, przysłona oraz czułość ISO są rejestrowane.




[Retusz usuwający]

- Operację usuwania można przeprowadzić poprzez dotknięcie. [Retusz usuwający] automatycznie włącza możliwość obsługi przez dotyk.

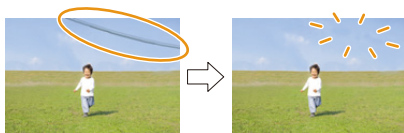


MENU → ▶ **[Odtwarzanie]** → **[Retusz usuwający]**

- 1 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**
- 2 Przesuń palec po części, którą chcesz usunąć.**
 - Części, które zostaną usunięte są podświetlone kolorem.
 - Dotknięcie [Cofnij] spowoduje przywrócenie poprzedniego stanu podświetlonych części.

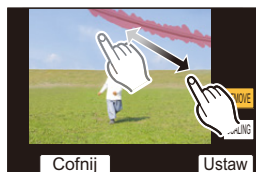

 Usuwanie elementów (powiększenie wyświetlania)

- 1 Dotknij [SCALING].**
 - Złączenie/rozsunięcie dwóch palców (P52) na ekranie pozwala na jego powiększenie/zmniejszenie.
 - Przeciągnięcie ekranu pozwala na przesunięcie powiększonej części.
- 2 Dotknij [REMOVE].**
 - Spowoduje to powrót do wyboru części, które chcesz usunąć. Części, które chcesz usunąć, można przeciągać również przy zachowaniu powiększenia.

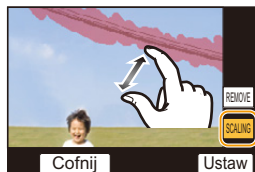

- 3 Dotknij [Ustaw].**
- 4 Dotknij [Zapisz] lub naciśnij [MENU/SET]**

- Zdjęcia mogą wyglądać nienaturalnie, ponieważ tło usuniętych części zostało sztucznie utworzone.
- W przypadku zdjęć grupy wykonaj [Retusz usuwający] dla każdego zdjęcia. (Nie można ich edytować równocześnie.)
- Kiedy wykonuje się [Retusz usuwający] dla zdjęć grupy, są one zapisywane jako nowe zdjęcia, odrębne od oryginalnych.

 Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Nie jest dostępny podczas korzystania z wizjera.
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Zdjęcia zrobione w trybie [RAW]
 - Zdjęcia wykonane z klatek filmowych z filmów zapisanych z ustawieniem rozmiaru [C4K] w [Jakość nagr.]

[Wpis. tekstu]

Możesz umieszczać informacje na zarejestrowanych obrazach.



MENU → **[Odtwarzanie]** → **[Wpis. tekstu]**

1 Wybierz zdjęcie. (P246)

- Po nałożeniu tekstu na zdjęcie wyświetlona zostaje ikona .

2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Ustaw], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

[Data zdjęcia]	Umieszcza datę rejestracji.
[Imię]	([Rozpoznawanie twarzy]): Imię zapisane w [Rozp. twarzy] zostanie naniesione na zdjęcie. ([Dziecko/Zwierzę]): Imię zapisane w [Ustawianie profilu] zostanie naniesione na zdjęcie.
[Miejsce]	Nakłada nazwy miejsc podróży ustawiane w [Lokalizacja].
[Data podróży]	Nakłada datę podróży ustawioną w [Data podróży].
[Tytuł]	Tytuł wprowadzony do funkcji [Edycja tyt.] zostanie nałożony.

3 Naciśnij /⏮, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

4 Za pomocą przycisku ▲ wybierz [Wykonaj], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Jeżeli w zakładce fotograficznym lub w drukarce ustawiono drukowanie daty, w przypadku drukowania zdjęć z nałożonym tekstem zostanie ona wydrukowana na nałożonym tekście.
- W opcji [Wiele]. można ustawić maksymalnie 100 zdjęć jednocześnie.
- Po nałożeniu tekstu jakość obrazu może się obniżyć.
- Kiedy tekst nakładany jest na zdjęcia znajdujące się w grupie, zdjęcia z nałożonym tekstem zapisywane są oddzielne od zapisanych w grupie oryginałów.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Zdjęcia zrobione bez ustawienia zegara i tytułu
 - Zdjęcia z nałożoną datą w opcji [Wpis. tekstu]
 - Zdjęcia zrobione w trybie [RAW]
 - Zdjęcia wykonane z klatek filmowych z filmów zapisanych z ustawieniem rozmiaru [C4K] w [Jakość nagr.]

[Kopiu]

Umożliwia kopiowanie obrazów z karty na drugą kartę.

MENU → **[Odtwarzanie]** → **[Kopiu]**

- 1 **Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [Kierunek kopiowania], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].**

1 → 2	Kopiuje obrazy z karty w gnieździe 1 na kartę w gnieździe 2.
2 → 1	Kopiuje obrazy z karty w gnieździe 2 na kartę w gnieździe 1.

- 2 **Za pomocą ▲/▼ wybierz metodę kopiowania i skopiuj obrazy.**

[Wybierz pozycję Kopiu]	Kopiuje wybrane obrazy. ① Wybierz folder z obrazami, które chcesz przesłać. ② Wybierz zdjęcie. (P246) • Obrazy wybiera się w taki sam sposób, jak w przypadku, gdy wybrane jest [Wiele].
[Kopiuj wsz. z folderu]	Kopiuje wszystkie obrazy w folderze. ① Wybierz folder, który chcesz skopiować. ② Po zaznaczeniu obrazów do kopiowania, naciśnij przycisk [MENU/SET], aby rozpocząć operację.
[Kopiuj wszystko z karty]	Kopiuje wszystkie obrazy na karcie.

- Skopiowane obrazy zostaną zapisane w nowym folderze.

■ Kopiowanie obrazów za pomocą przycisku funkcyjnego

Gdy obrazy są wyświetlane po jednym, naciśnij przycisk funkcyjny, do którego przypisana jest operacja [Kopiu], aby skopiować obraz wyświetlany z karty na drugą kartę.

- Jeśli obraz nie znajduje się w grupie, wybierz folder docelowy kopiowania przy użyciu jednej z następujących metod:

[Taki sam nr fold. jak źródł.]	Kopiuje obraz do folderu o tej samej nazwie.
[Utwórz nowy folder]	Tworzy nowy folder o większym numerze folderu i kopiuje do niego obraz.
[Wybierz folder]	Pozwala wybrać folder, w którym zapisany zostanie obraz.

- W opcji [Wybierz pozycję Kopiu] można ustawić maksymalnie 100 zdjęć jednocześnie.
- Ustawienia [Zabezpiecz] oraz [Ust. druku] w menu [Odtwarzanie] nie są kopiowane.
- Kopiowanie może zająć dłuższy czas.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Filmów w formacie [AVCHD] nie można kopiować.
- Następujących typów obrazów nie można skopiować z karty pamięci SDXC na kartę pamięci SD lub SDHC.
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus

[Zm.rozm.]

Aby ułatwić wysyłanie na strony www, dołączanie do e-maili itp., rozmiar obrazu (licza pikseli) zostaje zmniejszony.



MENU → [Odtwarzanie] → [Zm.rozm.]

Wybierz zdjęcie i rozmiar.

ustawienie [Pojed.]

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz rozmiar, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

**Ustawienie [Wiele]**

- 1 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz rozmiar, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij [MENU/SET], aby ustawić (powtórz).
 - To ustawienie zostanie anulowane po kolejnym naciśnięciu [MENU/SET].
- 3 Naciśnij przycisk [DISP.], aby wykonać polecenie.
 - Zdjęcia na różnych kartach wyświetlane są osobno. Można zmienić kartę, z której wyświetlane są zdjęcia, naciskając [Fn3].
 - W danym momencie można wyświetlać jedynie zdjęcia znajdujące się na jednej karcie.



- W opcji [Wiele]. można ustawić maksymalnie 100 zdjęć jednocześnie.
- Zmniejszone zdjęcie będzie gorszej jakości.

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Grupy zdjęć
 - Zdjęcia z nałożoną datą w opcji [Wpis. tekstu]
 - Zdjęcia zrobione w trybie [RAW]
 - Zdjęcia wykonane z klapek filmowych z filmów zapisanych z ustawieniem rozmiaru [C4K] w [Jakość nagr.]

[Przycięcie]

Można powiększyć, a następnie przyciąć ważny fragment zapisanego zdjęcia.



MENU → **[Odtwarzanie]** → **[Przycięcie]**

- 1 Za pomocą przycisków **◀/▶** wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.
- 2 Za pomocą tylnego pokrętki oraz przycisków **▲/▼/◀/▶** wybierz fragmenty, które mają zostać wykadrowane.

Tylnie pokrętło (obróć w prawo): Powiększenie

Tylnie pokrętło (obróć w lewo): Zmniejszenie

▲/▼/◀/▶: Przesunięcie

- Do powiększania/zmniejszania można również użyć przycisków .
- Do przesuwania można również użyć funkcji przeciągania po ekranie.

- 3 Naciśnij przycisk **[MENU/SET]**.

- Skadrowane zdjęcie będzie gorszej jakości.
- Przycinaj zdjęcia pojedynczo, jeżeli chcesz przyciąć zdjęcia w grupie obrazów. (Edytowanie wszystkich obrazów jednocześnie nie jest możliwe.)
- Kiedy kadrowane są zdjęcia znajdujące się w grupie, wykadrowane zdjęcia zapisywane są oddzielne od zapisanych w grupie oryginałów.
- Informacje dotyczące rozpoznawania twarzy na oryginalnym zdjęciu nie zostaną skopiowane do obrazów, w których przypadku użyto funkcji [Przycięcie].



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - Filmy
 - Pliki 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst)
 - Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus
 - Zdjęcia z nałożoną datą w opcji [Wpis. tekstu]
 - Zdjęcia zrobione w trybie [RAW]
 - Zdjęcia wykonane z klamek filmowych z filmów zapisanych z ustawieniem rozmiaru [C4K] w [Jakość nagr.]

[Obróć] (Zdjęcie jest obracane ręcznie).

Pozwala ręcznie obrócić zapisany obraz o wielokrotność 90°.

• Funkcja [Obróć] zostaje wyłączona po wybraniu dla opcji [Obróć wyśw.] ustawienia [OFF].

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Obróć]**

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Wybierz kierunek obracania.

[↻]:

Zdjęcie jest obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

[↶]:

Zdjęcie jest obracane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 90°.


**[Podział filmu]**

Zarejestrowane filmy i zdjęcia seryjne 6K/4K można podzielić na dwie części. Funkcja ta jest przydatna, aby usunąć niepotrzebną część pliku.

Plik dzielony jest na stałe. Przed podziałem należy się zastanowić!

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Podział filmu]**

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz plik do podziału i naciśnij [MENU/SET].
- 2 Naciśnij ▲ w miejscu podziału.
 - Można dokładnie ustawić miejsce podziału, naciskając ◀/▶, gdy odtwarzanie filmu jest wstrzymane.
- 3 Naciśnij przycisk ▼.
 - Może dojść do utraty pliku w przypadku wyjęcia karty lub akumulatora podczas dzielenia.

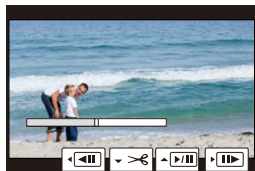**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Podzielenie pliku przy początku lub końcu może nie być możliwe.
- Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
 - W przypadku, gdy czas nagrywania jest krótki.

[Rejestr. Poklatkowa]

Funkcja ta pozwala na stworzenie filmu z grupy zdjęć, zapisanych w trybie [Zdjęcia poklatkowe].

Utworzony film zapisywany jest w formacie [MP4].

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Rejestr. Poklatkowa]**

- 1 Wybierz grupę zdjęć [Zdjęcia poklatkowe] za pomocą ◀/▶ , a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Utwórz film, wybierając metodę jego utworzenia.
 - Patrz P138 w celu uzyskania szczegółowych informacji.Należy również skorzystać z uwag dotyczących P138 dla tworzenia filmów.

[Wideo poklatkowe]

Film jest tworzony z grupy zdjęć zrobionych w funkcji [Animacja poklatkowa].

Utworzone filmy zapisywane są w formacie [MP4].

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Wideo poklatkowe]**

- 1 Wybierz grupę zdjęć animacji poklatkowej za pomocą ◀/▶ , a następnie naciśnij [MENU/SET].
- 2 Utwórz film, wybierając metodę jego utworzenia.
 - Patrz P138 w celu uzyskania szczegółowych informacji.Należy również skorzystać z uwag dotyczących P138 dla tworzenia filmów.

[Obróć wyśw.] (Zdjęcie jest obracane automatycznie i wyświetlane.)

Ten tryb umożliwia wyświetlanie zdjęć w pionie, jeżeli zostały zrobione aparatem trzymany pionowo.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Obróć wyśw.]** → **[ON]**

**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Podczas wyświetlania zdjęć na ekranie monitora komputera osobistego nie mogą być one obracane, jeżeli system operacyjny nie obsługuje formatu Exif. Jest to format plików umożliwiający zapisywanie danych nagrywania itp. Został on ustanowiony przez organizację "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".

[Sortowanie obrazów]

Kolejność wyświetlania obrazów w trybie odtwarzania obrazów można zmieniać.

MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Sortowanie obrazów]**

[FILE NAME]	Wyświetla obrazy w kolejności według nazwy folderu/nazwy pliku. Jest to wygodny format do odnajdowania obrazów na karcie.
[DATE/TIME]	Wyświetla obrazy w kolejności według dat wykonania. Jest to wygodny format przeglądania obrazów w sytuacji, gdy na karcie znajdują się obrazy, wykonane przy użyciu większej liczby aparatów.

- Po włożeniu innej karty, obrazy nie są od razu wyświetlane w kolejności według [DATE/TIME]. Aby obrazy były wyświetlane w kolejności według [DATE/TIME], należy chwilę poczekać.

[Potwierdz. usunięcia]

To ustawienie określa, która opcja [Tak] lub [Nie] będzie wyróżniana najpierw, gdy zostanie wyświetlony ekran potwierdzający usunięcie zdjęcia.

Ta opcja jest fabrycznie ustawiona na [Domyślnie "Nie"].


MENU →  **[Odtwarzanie]** → **[Potwierdz. usunięcia]**

[Domyślnie "Tak"]	Opcja [Tak] jest wyróżniana jako pierwsza, więc usunięcie może się odbyć szybko.
[Domyślnie "Nie"]	Opcja [Nie] jest wyróżniana jako pierwsza. Nie dochodzi do przypadkowego usunięcia zdjęć.

Możliwości funkcji połączenia bezprzewodowego Wi-Fi®/Bluetooth®

Sterowanie urządzeniem z pomocą Smartfona/Tabletu (P274)

- Nagrywanie za pomocą smartfona (P275)
- Odtwarzanie lub zapisywanie obrazów w aparacie lub przysyłanie ich na portale społecznościowe (P277)

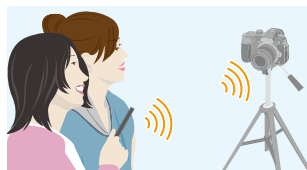


Poznaj więcej możliwości wykorzystania technologii Bluetooth®

W dowolnym momencie można nawiązać połączenie ze smartfonem obsługującym Bluetooth low energy.

Połącz aparat ze smartfonem, aby korzystać z pełnego zakresu funkcji.

- Łatwe połączenie poprzez parowanie (P268)
- Zdalne włączanie i wyłączanie aparatu (P274)
- Automatyczne przysyłanie obrazów (P278)
- Automatyczna kopia zapasowa w chmurze (P279)
- Zapisywanie informacji o położeniu w obrazach (P282)
- Synchronizacja zegara aparatu (P283)
- Zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu w smartfonie (P283)

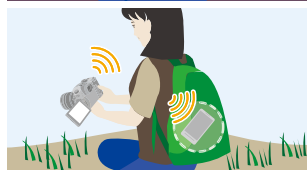

Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora (P284)



Drukowanie bezprzewodowe (P288)



Przesyłanie obrazów do urządzeń AV (P289)



Przesyłanie obrazów do komputera (P290)



Korzystanie z usług sieciowych (P292)

Urządzenia takie jak smartfony i tablety będą w dalszej części instrukcji nazywane smartfonami, chyba że zaznaczono inaczej.


Funkcjonalność Wi-Fi/Bluetooth

■ Przed rozpoczęciem użytkowania

- Ustaw zegar przed korzystaniem z funkcji Wi-Fi/Bluetooth. (P39)
- Aby używać funkcji Wi-Fi aparatu, wymagany jest bezprzewodowy punkt dostępowy lub urządzenie docelowe, wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

■ Kontrolka połączenia bezprzewodowego

Świeci na niebiesko	Wi-Fi	Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona lub w przypadku połączenia przez Wi-Fi
	Bluetooth	Gdy funkcja Bluetooth jest włączona lub w przypadku połączenia przez Bluetooth
Miga na niebiesko	Podczas transmisji danych	

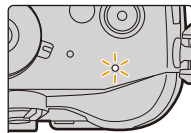

■ Informacje na temat przycisku [Wi-Fi]

W tej instrukcji obsługi, przycisk funkcyjny do którego przypisane jest [Wi-Fi] określany jest terminem przycisku [Wi-Fi].

(Domyślnie, przycisk [Wi-Fi] jest przypisany do [Fn7], gdy aparat znajduje się w trybie nagrywania, natomiast w trybie odtwarzania jest przypisany do [Fn1].)

- Informacje na temat przycisku funkcyjnego znaleźć można na stronie P60.

Kroki dotyczące naciskania przycisku [Wi-Fi] (w trybie nagrywania)

1 Dotknij [Fn].



2 Dotknij [Fn7].



Gdy aparat nie jest podłączony do Wi-Fi, naciśnij [Wi-Fi]. Aparat będzie wtedy gotowy na połączenie ze smartfonem. Można go połączyć bezpośrednio ze smartfonem. (P270)

- Gdy aparat gotowy jest na połączenie, nacisnąć można [DISP.], by dokonać połączenia z wykorzystaniem ostatnio użytych ustawień. To szybka i wygodna metoda nawiązania połączenia. (P303)



Po podłączeniu do sieci Wi-Fi istnieje możliwość wykonania następujących operacji przez naciskanie przycisku [Wi-Fi]:

[Zakończ połączenie]	Kończy połączenie Wi-Fi.
[Zmień miejsce docelowe]	Kończy połączenie Wi-Fi i pozwala wybrać inne połączenie Wi-Fi.
[Zmień ustawienia wysyłania obrazów]	Patrz P286 w celu uzyskania szczegółowych informacji.
[Zarejestr. bież. miejsce docel. w Ulubionych]	Zapisanie miejsca docelowego bieżącego połączenia lub sposobu połączenia pozwala na szybkie wykonanie takiego samego połączenia w przyszłości.
[Adres sieciowy]	Wyświetla adres MAC oraz adres IP aparatu.

• W zależności od wykorzystywanych funkcji Wi-Fi oraz połączenia docelowego niektóre z wymienionych operacji mogą nie być dostępne.

■ Opis metody

W miejscu, gdzie opisany jest krok **“wybierz [Wybierz miejsce docelowe z Historii]”** itp., wykonaj dowolną z poniższych czynności.

Obsługa za pomocą

przycisków:

Wybierz [Wybierz miejsce docelowe z Historii] za pomocą przycisku kursora, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

Obsługa dotykowa: Dotknij [Wybierz miejsce docelowe z Historii].



- Aparat nie może być wykorzystywany do podłączania do publicznych sieci bezprzewodowych LAN.
- Dla zachowania bezpieczeństwa danych, zdecydowanie zalecamy korzystanie z połączeń szyfrowanych.
- Podczas przysyłania obrazów zaleca się korzystanie z w pełni naładowanego akumulatora.
- Kiedy wskaźnik naładowania akumulatora miga na czerwono, połączenie z innymi urządzeniami może się nie powieść lub zostać przerwane.
(Wyświetlony zostanie komunikat [Błąd komunikacji].)
- Podczas przysyłania obrazów za pomocą sieci telefonii komórkowej, należy liczyć się z opłatami za transmisję pakietową, w wysokości zależnej od posiadanej umowy z operatorem sieci.
- W zależności od warunków, przesyłane drogą radiową obrazy mogą nie zostać dostarczone w całości. Jeśli połączenie zostanie zakończone podczas przysyłania obrazów, obrazy mogą zostać przesłane z brakującymi fragmentami.
- **Podczas przysyłania obrazów nie należy wyjmować karty pamięci, akumulatorów ani przenosić aparatu do miejsca pozbawionego zasięgu.**

Podłączanie do smartfona/tabletu

Korzystanie ze smartfona z obsługą Bluetooth low energy

 **P268**

Korzystanie ze smartfona niewspierającego Bluetooth low energy

 **P270**

Nawiązywanie połączenia bez wprowadzania hasła

 **P270**

Używanie hasła przy ustanawianiu połączenia

 **P271**

Konfiguracja połączenia za pomocą kodu QR

 **P271**

Ręczne wprowadzanie hasła przy ustanawianiu połączenia

 **P272**

- Musisz zainstalować “Panasonic Image App” (dalej nazywane “Image App”) na swoim smartfonie.

Instalacja aplikacji “Image App” na smartfonie/tablecie

“Image App” to aplikacja dostarczana przez firmę Panasonic.

• System operacyjny

Aplikacja na system

Android™:

Android 4.1 lub nowszy

(Do korzystania z funkcji Bluetooth wymagany jest system Android w wersji 5.0 lub nowszy)

Aplikacja na system

iOS:

iOS 8.0 lub nowszy

(Funkcja Bluetooth nie jest dostępna dla urządzenia iPad 2)

- 1 Podłącz smartfon do sieci.**
- 2 (Android) Wybierz opcję “Google Play™ Store”.**
(iOS) Wybierz “App Store”.
- 3 Wprowadź “Panasonic Image App” lub “LUMIX” do okna wyszukiwarki.**
- 4 Wybierz “Panasonic Image App”**  **i zainstaluj program.**

- Należy korzystać z najnowszej wersji.
- Obsługiwane systemy operacyjne zgodnie ze stanem na luty 2017 roku. Mogą ulec zmianie.
- Więcej informacji o obsłudze programu znaleźć można w opcji [Help] w menu programu “Image App”.
- Podczas korzystania z aplikacji “Image App” na smartfonie podłączonym do aparatu za pomocą Wi-Fi, zakładka [Help] w aplikacji “Image App” może nie wyświetlać się w zależności od typu smartfona. W takim przypadku, po zakończeniu połączenia z aparatem, należy nawiązać ze smartfona połączenie z siecią komórkową 3G lub LTE lub z routerem Wi-Fi, a następnie wyświetlić [Help] w aplikacji “Image App”.
- Niektóre z ekranów i informacji przedstawionych w niniejszej instrukcji mogą się różnić od tych na twoim urządzeniu, zależnie od obsługiwanego systemu operacyjnego i wersji “Image App”.
- W zależności od typu używanego smartfona, usługa może nie być prawidłowo obsługiwana. Informacje na temat aplikacji “Image App” znajdują się na stronach pomocy technicznej podanych poniżej.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)

- Podczas pobierania aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej, należy liczyć się z opłatami za transmisję pakietową, w wysokości zależnej od posiadanej umowy z operatorem sieci.

Korzystanie ze smartfona z obsługą Bluetooth low energy

Wykonaj prostą procedurę konfiguracji połączenia (parowanie), aby nawiązać połączenie ze smartfonem obsługującym Bluetooth low energy. Po zakończeniu parowania, aparat również automatycznie łączy się ze smartfonem za pomocą połączenia Wi-Fi.

• Obsługiwane smartfony


- Android:** Android 5.0 lub nowszy z obsługą technologii Bluetooth 4.0 lub nowszej (z wyłączeniem modeli, które nie obsługują Bluetooth low energy)
- iOS:** iOS 8.0 lub nowszy (za wyjątkiem iPad 2)

W aparacie

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Bluetooth]** → **[Bluetooth]** → **[SET]** → **[Parowanie]**

- Aparat przechodzi w tryb oczekiwania na parowanie i wyświetla swoją nazwę urządzenia.

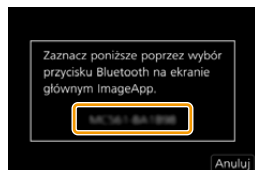

Na smartfonie

- Uruchom "Image App".**
 - Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym, że smartfon szuka aparatu, należy ten komunikat zamknąć.
- Wybierz [Bluetooth].**
- Włącz Bluetooth.**
- Wybierz nazwę urządzenia z listy [Camera enable to be registered] wyświetlanej na ekranie aparatu.**
 - Ustanowione zostanie połączenie Bluetooth między aparatem a smartfonem. (Urządzenia z systemem Android) Po wybraniu [Connection] nawiązane zostanie połączenie Wi-Fi.

Jeśli używane jest urządzenie z systemem Android, należy wykonać wymienione powyżej kroki. W przypadku urządzeń z systemem iOS (iPhone/iPod touch/iPad) wykonać należy kroki poniżej.

- Jeśli w aparacie opcja [Hasło Wi-Fi] (P305) ustawiona jest na [OFF], należy wybrać [Wi-Fi Setup]. (W momencie zakupu funkcja [Hasło Wi-Fi] przypisana jest do [OFF])
- Jeśli w aparacie opcja [Hasło Wi-Fi] ustawiona jest na [ON], należy zainstalować profil.
 - Zainstaluj profil.**
 - W przypadku ustawienia kodu dostępu na smartfonie należy go wprowadzić.
 - Naciśnij przycisk home, aby zamknąć przeglądarkę.**
- Włącz funkcję Wi-Fi w menu ustawień smartfona.**
- Na ekranie ustawień Wi-Fi wybierz SSID (nazwa urządzenia wybranego w kroku 4) wyświetlone na ekranie aparatu.**
 - Jeśli identyfikator SSID się nie wyświetla, może wyświetlić się po wyłączeniu i włączeniu funkcji Wi-Fi.
- Naciśnij przycisk home, a następnie wybierz "Image App", aby wyświetlić "Image App".**



- Sparowany smartfon zostanie zapisany na liście sparowanych urządzeń po nawiązaniu połączenia Wi-Fi.
- Parowanie należy przeprowadzić tylko dla pierwszego połączenia. W przypadku drugiego i następnych połączeń: (P269)

Gdy nawiązane jest połączenie Bluetooth, aparat automatycznie nawiązuje połączenie Wi-Fi.

- (Urządzenia z systemem iOS) Aby zmienić podłączone urządzenie na ekranie konfiguracji Wi-Fi, należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.

■ Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem (drugie i kolejne połączenia)

W aparacie

Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON]

Na smartfonie

- 1 **Uruchom "Image App".**
 - Jeśli pojawi się komunikat informujący o tym, że smartfon szuka aparatu, należy ten komunikat zamknąć.
- 2 **Wybierz [Bluetooth].**
- 3 **Włącz Bluetooth.**
- 4 **Wybierz aparat (nazwę urządzenia), z którym chcesz się połączyć z listy [Camera registered].**

Jeśli wcześniej ustawisz [Bluetooth] na [ON] na aparacie, połączenie nawiązać można za pomocą samego smartfona.

- Nawet jeśli aparat sparowany zostanie z większą liczbą smartfonów, połączony może być tylko z jednym smartfonem jednocześnie.

■ Włączanie funkcji Bluetooth

Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON]

■ Przerwanie połączenia Bluetooth ze smartfonem i wyłączanie funkcji Bluetooth.

Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF]

- Połączenie zostanie przerwane, a funkcja Bluetooth aparatu wyłączona.
- Pomimo zakończenia połączenia, informacje o sparowaniu nie zostaną usunięte.

■ Usuwanie informacji o sparowaniu ze smartfonem

- 1 **Przejdź do menu aparatu. (P55)**

MENU →  [Konfig.] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET] → [Usuń]

- 2 **Wybierz smartfon, który chcesz usunąć.**



- Na ekranie nagrywania wyświetla się [] w czasie trwania połączenia Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, ale nie ma połączenia, [] miga.
- Można zarejestrować do 16 smartfonów. W przypadku próby zarejestrowania powyżej 16 urządzeń smartfon dodany najwcześniej zostanie zastąpiony nowym.
- Przeprowadzenie [Zresetuj Ustawienia Sieci] spowoduje usunięcie zapisanych informacji o urządzeniach. (P244)

Korzystanie ze smartfona niewspierającego Bluetooth low energy

Nawiąż połączenie Wi-Fi ze smartfonem.

- W ten sam sposób można również nawiązać połączenie Wi-Fi ze smartfonem obsługującym Bluetooth low energy.

Nawiązywanie połączenia bez wprowadzania hasła

Istnieje możliwość wykonania bezpośredniego połączenia ze smartfonem bez wprowadzania hasła.

W aparacie

Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] →
[Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Zdalne
wykonywanie zdjęć i przeglądanie]


Ⓐ SSID

- Gdy aparat gotowy jest na połączenie ze smartfonem, wyświetlany jest SSID.
- Informacje można również wyświetlić naciskając przycisk [Wi-Fi] na aparacie.



Na smartfonie

- 1 **Włącz funkcję Wi-Fi w menu ustawień smartfona.**
- 2 **Na ekranie ustawień Wi-Fi wybierz SSID wyświetlone na aparacie.**
- 3 **Uruchom "Image App".**
 - Kiedy wyświetlony zostanie ekran potwierdzający nawiązanie połączenia na aparacie, wybierz [Tak], by nawiązać połączenie. (Tylko przy pierwszym połączeniu)

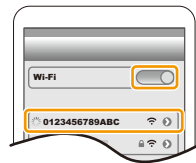

W momencie zakupu funkcja [Hasło Wi-Fi] przypisana jest do [OFF].

Przed podłączeniem do sieci Wi-Fi należy dopilnować, aby urządzenie wyświetlane na ekranie potwierdzenia połączenia było tym, z którym faktycznie chcemy się połączyć. W przypadku wyświetlenia niewłaściwego urządzenia, jeśli wybierzemy [Tak], aparat połączy się automatycznie z tym urządzeniem.

Zalecamy, aby ustawić [Hasło Wi-Fi] na [ON] jeśli, na przykład, w pobliżu znajduje się inne urządzenie Wi-Fi. (P271)

Używanie hasła przy ustanawianiu połączenia

Łączenie się z wykorzystaniem hasła zwiększa bezpieczeństwo. By nawiązać połączenie możesz zeskanować kod QR lub wprowadzić hasło ręcznie.

Przygotowanie:

(Na aparacie) Ustaw [Hasło Wi-Fi] na [ON]. (P305)

■ Konfiguracja połączenia za pomocą kodu QR

W aparacie


Wybierz menu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Zdalne wykonywanie zdjęć i przeglądanie]

(A) SSID oraz hasło

(B) Kod QR

- Gdy aparat gotowy jest na połączenie ze smartfonem, wyświetlane są kod QR, SSID i hasło.
- Informacje można również wyświetlić naciskając przycisk [Wi-Fi] na aparacie.

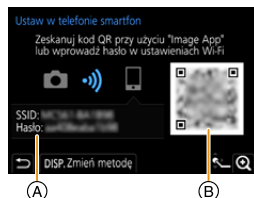

Na smartfonie

1 Uruchom "Image App".

2 Wybierz [QR code].

- Kiedy smartfon jest podłączony do bezprzewodowego punktu dostępowego, wyświetlenie [QR code] może chwilę potrwać.
- (Urządzenia z systemem iOS) Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia. Wybierz [OK], by kontynuować.

3 Za pomocą "Image App" zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie aparatu.

- Po naciśnięciu przycisku [MENU/SET] na aparacie kod QR zostanie powiększony.

Jeśli używane jest urządzenie z systemem Android, należy wykonać wymienione powyżej kroki. W przypadku urządzeń z systemem iOS (iPhone/iPod touch/iPad) wykonać należy kroki poniżej.

4 Zainstaluj profil.

- W przypadku ustawienia kodu dostępu na smartfonie należy go wprowadzić.

5 Naciśnij przycisk home, aby zamknąć przeglądarkę.

6 Włącz funkcję Wi-Fi w menu ustawień smartfona.

7 Na ekranie ustawień Wi-Fi wybierz SSID wyświetlone na aparacie.

8 Naciśnij przycisk home, a następnie wybierz "Image App", aby wyświetlić "Image App".

- (Urządzenia z systemem iOS) Przy kolejnym użyciu czynności opisane w punktach od **1** do **5** nie będą wymagane.



■ Ręczne wprowadzanie hasła przy ustawianiu połączenia

W aparacie


Wybierz menu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Zdalne wykonywanie zdjęć i przeglądanie]

(A) SSID oraz hasło

(B) Kod QR

- Gdy aparat gotowy jest na połączenie ze smartfonem, wyświetlane są kod QR, SSID i hasło.
- Informacje można również wyświetlić naciskając przycisk [Wi-Fi] na aparacie.

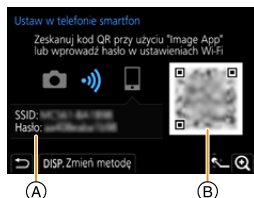

Na smartfonie

- 1 **Włącz funkcję Wi-Fi w menu ustawień smartfona.**
- 2 **Na ekranie ustawień Wi-Fi wybierz SSID wyświetlone na aparacie.**
- 3 **Wprowadź do smartfona hasło wyświetlane na aparacie. (Tylko przy pierwszym połączeniu)**
 - W urządzeniach z systemem Android zaznaczenie pola wyświetlania hasła umożliwia wyświetlanie wprowadzanego hasła.
- 4 **Uruchom "Image App".**



Zmiana metody połączenia dla Wi-Fi


Aby zmienić metodę połączenia, wykonaj poniższe czynności:

Wybierz menu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Zdalne wykonywanie zdjęć i przeglądanie] → Przycisk [DISP.]

lub

Wi-Fi → Przycisk [DISP.] → [Nowe połączenie] → [Zdalne wykonywanie zdjęć i przeglądanie] → Przycisk [DISP.]

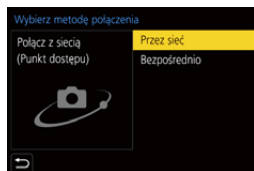

Podłączanie poprzez bezprzewodowy punkt dostępowy ([Przez sieć]):**W aparacie****1 Wybierz [Przez sieć].**

- Aby podłączyć aparat do bezprzewodowego punktu dostępowego, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną na [P300](#).

Na smartfonie**2 Włącz funkcję Wi-Fi w menu ustawień smartfona.****3 Podłącz smartfon do bezprzewodowego punktu dostępowego, do którego podłączony jest aparat.****4 Uruchom "Image App".****Łącząc bezpośrednio aparat ze smartfonem ([Bezpośrednio]):****W aparacie****1 Wybierz [Bezpośrednio].**

- Wybierz [Połączenie WPS]* i postępuj zgodnie z procedurą podłączania opisaną na [P302](#), aby podłączyć aparat do smartfonu.

- * WPS to funkcja umożliwiająca łatwe nawiązanie połączenia z bezprzewodowym urządzeniem sieci LAN i wprowadzenie ustawień bezpieczeństwa. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi smartfona, czy dane urządzenie obsługuje tę funkcję.

Na smartfonie**2 Uruchom "Image App".****Kończenie połączenia Wi-Fi****1 Ustaw aparat w trybie nagrywania.****2 Wybierz pozycję menu aparatu, z którymi chcesz zerwać połączenie Wi-Fi.**

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Funkcja Wi-Fi]** → **[Tak]**

- Połączenie można również zakończyć naciskając przycisk [Wi-Fi] na aparacie. ([P266](#))

3 Na smartfonie zamknij "Image App".

(Jeśli używane jest urządzenie z systemem iOS)

Na ekranie "Image App" naciśnij przycisk home, aby zamknąć aplikację.

(Jeśli używane jest urządzenie z systemem Android)

Na ekranie "Image App" dwukrotnie naciśnij przycisk powrotu, aby zamknąć aplikację.

Zakończyć połączenie Wi-Fi?

Tak

Nie

Sterowanie urządzeniem z pomocą Smartfona/ Tablet

■ Wymagania dotyczące trybu łączności bezprzewodowej

Wymagania dotyczące trybu łączności bezprzewodowej zależne są od funkcji wykorzystywanych po podłączeniu do smartfona.

Wymagana łączność bezprzewodowa	Wsparcie dla Bluetooth low energy
Bluetooth	Oznacza, że z funkcji tej można korzystać na smartfonach obsługujących Bluetooth low energy.
Wi-Fi	Oznacza, że z funkcji tej można korzystać na smartfonach nie obsługujących Bluetooth low energy.
Bluetooth Wi-Fi	Oznacza, że z funkcji tej można korzystać na smartfonach obsługujących Bluetooth low energy. • Oznacza, że funkcja wymaga połączenia ze smartfonem obsługującym Bluetooth oraz Wi-Fi.

Włączanie i wyłączanie aparatu smartfonem

Wymagana łączność bezprzewodowa: **Bluetooth** **Wi-Fi**

Aparat można włączać i wyłączać za pomocą smartfona, wybierając w ustawieniach, aby utrzymywał łączność Bluetooth po wyłączeniu.

Funkcja ta pozwala na przeglądanie zdjęć z aparatu, który znajduje się w plecaku, na ekranie smartfona lub włączenie aparatu zostawionego w innym miejscu wtedy, gdy użytkownik chce zapisywać za jego pomocą obrazy.



- 1 Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)
- 2 Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Bluetooth] → [Zdalne budzenie] → [ON]

- 3 Ustaw przełącznik ON/OFF aparatu na [OFF].
- 4 Na smartfonie uruchom aplikację "Image App" i ustaw funkcję Bluetooth tak, aby można było nawiązać połączenie (tryb oczekiwania).
- 5 Obsługa smartfona.

① Wybierz [].

② Wybierz [Remote operation].

- Aparat włączy się samoczynnie, co pozwala na automatyczne nawiązanie połączenia Wi-Fi.


– (Urządzenia z iOS) W zależności od stanu połączenia smartfona wymagana może być zmiana podłączonego urządzenia na ekranie konfiguracji Wi-Fi. Aby zmienić ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



■ Wyłączanie aparatu smartfonem

- ❶ Wybierz [].
- ❷ Wybierz [ OFF].

- Po włączeniu aparatu za pomocą smartfona, kontrolka stanu zapali się.
- Gdy [Zdalne budzenie] ustawione jest na [ON], funkcja Bluetooth działa nadal, nawet po wyłączeniu aparatu, przyczyniając się do zwiększonego zużycia baterii.



Robienie zdjęć przy użyciu smartfona (zdalny zapis)

Wymagana łączność bezprzewodowa: Wi-Fi

1 Połącz się ze smartfonem. (P267)

2 Obsługa smartfona.

- Jeżeli smartfon jest już połączony za pośrednictwem Wi-Fi, należy przejść do punktu ❸.

❶ (Przy połączeniu poprzez Bluetooth) Wybierz [].

❷ (Przy połączeniu poprzez Bluetooth) Wybierz [Remote operation].


- Automatyczne połączenie Wi-Fi.

– (Urządzenia z iOS) W zależności od stanu połączenia smartfona wymagana może być zmiana podłączonego urządzenia na ekranie konfiguracji Wi-Fi. Aby zmienić ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

❸ Wybierz [].

❹ Zapisz obraz.

- Nagrywane obrazy zapisywane są w pamięci aparatu.
- Niektóre ustawienia nie są dostępne.

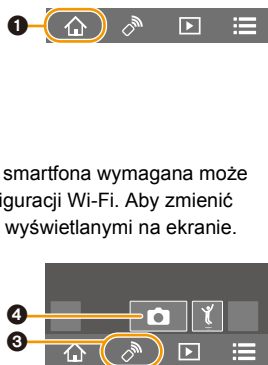

Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- W poniższym przypadku, nagrywanie zdalne nie działa:
 - Podczas korzystania z [Zdjęcia poklatkowe]

■ Zmiana ustawień pokrętła aparatu itp. za pomocą smartfona

Wybranie aparatu lub smartfona jako głównego urządzenia sterującego podczas zdalnego nagrywania.

Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Konfiguracja Wi-Fi]** → **[Priorytet urządzenia zdalnego]**



[Kamera]

Pozwala na podejmowanie działań aparatem i smartfonem podczas zdalnego nagrywania.

- Nie można zmieniać ustawień pokrętła aparatu itp. za pomocą smartfona.



[Smartfon]

Pozwala na wykonywanie operacji wyłącznie smartfonem podczas zdalnego nagrywania.

- Ustawienia pokrętła aparatu itp. można zmieniać za pomocą smartfona.
- Aby zakończyć zdalne nagrywanie, naciśnij dowolny przycisk aparatu i wybierz [Wyj.].

- Ustawienia tej funkcji nie można zmienić, gdy połączenie jest aktywne.


■ Wykonywanie zdjęć podczas skoków

Podczas skakania ze smartfonem, spust migawki może zostać uruchomiony automatycznie po wykryciu przez smartfon górnego skrajnego położenia.

Obsługa smartfona.

[] → [] → Wybierz czułość.

- Szczegóły na ten temat znajdują się w sekcji pomocy w menu “Image App”.

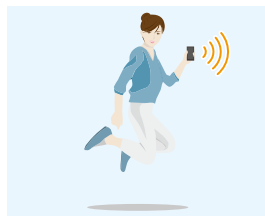

Odtwarzanie oraz zapisywanie obrazów w aparacie lub przesyłanie ich na portale społecznościowe

Wymagana łączność bezprzewodowa: Wi-Fi

1 Połącz się ze smartfonem. (P267)

2 Obsługa smartfona.

- Jeżeli smartfon jest już połączony za pośrednictwem Wi-Fi, należy przejść do punktu 3.



1 (Przy połączeniu poprzez Bluetooth) Wybierz [].

2 (Przy połączeniu poprzez Bluetooth) Wybierz [Remote operation].

- Automatyczne połączenie Wi-Fi.

– (Urządzenia z iOS) W zależności od stanu połączenia smartfona wymagana może być zmiana podłączonego urządzenia na ekranie konfiguracji Wi-Fi. Aby zmienić ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3 Wybierz [].

- Obrazy, które mają być wyświetlane, można przełączać, wybierając ikonę (A) w górnej lewej części ekranu. Aby wyświetlić obrazy zapisane w aparacie, wybierz [LUMIX(SD1)] lub [LUMIX(SD2)].


(Aby odtworzyć obraz)

4 Dotknij obraz, aby go powiększyć.

(Aby zapisać obraz lub przesłać go na strony serwisów społecznościowych lub innych usług internetowych)

5 Aby zapisać obraz, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij.

- Podczas odtwarzania filmu jakość obrazu różni się od rzeczywistej jakości nagranych filmów. Ponadto, w zależności od smartfona i warunków użytkowania, jakość obrazu może ulec pogorszeniu lub dźwięk może przeskakiwać podczas odtwarzania zdjęć i filmów.
- Nie można zapisywać zdjęć w formacie RAW, filmów w formacie [AVCHD], [MP4] (tylko w rozdzielczości [4K]), [MP4 (LPCM)] lub [MOV], zdjęć seryjnych 6K/4K oraz obrazów zarejestrowanych z wykorzystaniem funkcji Post Focus.

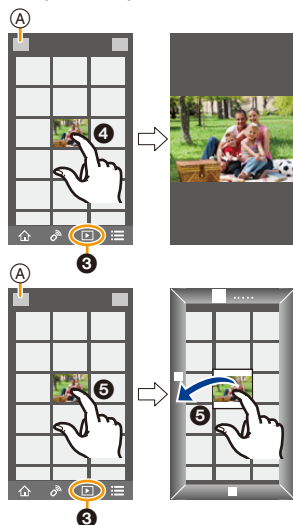

Automatyczne przesyłanie zapisanych obrazów do smartfona

Wymagana łączność bezprzewodowa: **Bluetooth** **Wi-Fi**

Aparat automatycznie przenosi zapisane obrazy do połączanego za pomocą Bluetooth smartfona poprzez Wi-Fi.

1 Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)

2 Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Bluetooth]** → **[Transfer automatyczny]** → **[ON]**

- Jeśli w aparacie zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia z prośbą o zakończenie połączenia Wi-Fi, wybierz [Tak], aby je przerwać.

3 Na smartfonie wybierz [Yes] (urządzenia z systemem Android) lub [Wi-Fi Setup] (urządzenia z systemem iOS).

- Aparat automatycznie nawiązuje połączenie Wi-Fi.
– (Urządzenia z systemem iOS) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby zmienić podłączone urządzenie na ekranie konfiguracji Wi-Fi.

4 Sprawdź ustawienia wysyłania aparatu i wybierz [Ustaw].

- Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)
- Aparat przejdzie w tryb, w którym może automatycznie przysyłać obrazy i  zostanie wyświetlone na ekranie nagrywania.

5 Zrób zdjęcia aparatem.

- W trakcie wysyłania pliku na ekranie nagrywania wyświetla się .

• Gdy [Transfer automatyczny] ustawiono na [ON], nie można używać [Funkcja Wi-Fi] w [Wi-Fi] w menu [Konfig.].

• Jeśli w aparacie ustawiono [Bluetooth] oraz [Transfer automatyczny] na [ON], aparat automatycznie łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi po włączeniu aparatu. Aby nawiązać połączenie z aparatem, uruchom aplikację "Image App".

Aparat przejdzie w tryb, w którym może automatycznie przysyłać obrazy i  zostanie wyświetlone na ekranie nagrywania.

• Jeśli  miga na ekranie rejestracji, obrazy nie mogą być przenoszone automatycznie. Należy sprawdzić stan połączenia Wi-Fi na smartfonie.

■ Aby zatrzymać automatyczne przesyłanie zdjęć

W aparacie należy ustawić [Transfer automatyczny] na [OFF].

• Wyświetlany jest ekran potwierdzenia w aparacie z zapytaniem o zakończenie połączenia Wi-Fi.

• W przypadku przerwania automatycznego transferu zdjęć przed zakończeniem transmisji, lub w podobnych sytuacjach, niewysłane pliki nie zostaną przesłane ponownie.

• Nie można automatycznie przysyłać zdjęć w formacie RAW, filmów, plików zdjęć seryjnych 6K/4K oraz zdjęć wykonanych z wykorzystaniem funkcji Post Focus.


Automatyczne tworzenie kopii zapasowych obrazów w chmurze (Auto Cloud Backup)

Wymagana łączność bezprzewodowa: **Bluetooth** **Wi-Fi**

Aparat wykrywa połączenie między smartfonem oraz bezprzewodowym punktem dostępowym i tworzy kopię zapasową zdjęć zapisanych w aparacie ustawionym w wybranej chmurze.

• Aby zapoznać się z kompatybilnymi usługami przechowywania danych w chmurze, należy przejść do sekcji "FAQ/Contact us" na następującej stronie.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

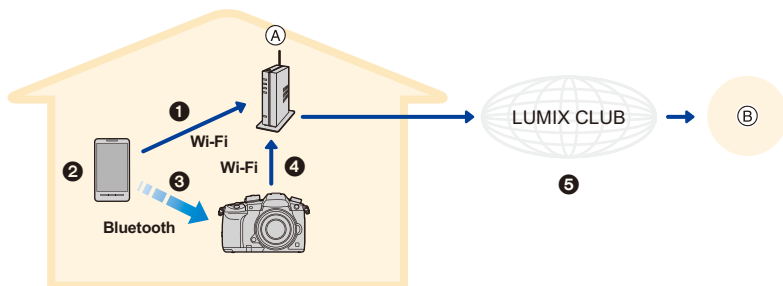

(A) Bezprzewodowy punkt dostępowy

(B) Przechowywanie danych w chmurze

- 1 Smartfon automatycznie łączy się z bezprzewodowym punktem dostępowym.
- 2 Uruchom aplikację "Image App" jako program pierwszoplanowy (stan, w którym aplikacja może być obsługiwana).
- 3 Aparat włącza się automatycznie.
- 4 Aparat automatycznie łączy się z bezprzewodowym punktem dostępowym, z którym połączenie uzyskano w kroku 1.
- 5 Obrazy w aparacie są automatycznie zapisywane w chmurze za pośrednictwem "LUMIX CLUB".

Po zakończeniu przedstawionej tu procedury konfiguracyjnej kopię zapasową danych można przeprowadzać poprzez wykonanie jedynie kroku 2.

• Więcej informacji o tym, jak skonfigurować połączenie automatycznie w kroku 1 znaleźć można w instrukcji obsługi smartfonu.

Ustawianie automatycznej kopii zapasowej w chmurze

■ Rejestrowanie bezprzewodowego punktu dostępowego aparatu (Konfiguracja 1)

• Jeśli wcześniej podłączyłeś aparat do bezprzewodowego punktu dostępu, którego chcesz używać, poniższa procedura nie jest wymagana.

1 Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Bluetooth] → [Ustawienia sieci Wi-Fi]

2 Wybierz [Nowe połączenie].

3 Podłącz urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.

- Szczegółowe informacje na temat sposobów łączenia aparatu z bezprzewodowym punktem dostępowym znaleźć można na P300.



- Bezprzewodowy punkt dostępowy zostanie automatycznie zarejestrowany, kiedy aparat połączy się z nim przez Wi-Fi.
- Można zarejestrować do 17 bezprzewodowych punktów dostępowych. Jeśli będziesz chciał zarejestrować więcej niż 17 urządzeń, bezprzewodowy punkt dostępowy dodany najwcześniej zostanie zastąpiony nowym.
- Wykonanie [Zresetuj Ustawienia Sieci] spowoduje usunięcie zarejestrowanych punktów dostępowych. (P244)

■ Konfiguracja "LUMIX CLUB" (Konfiguracja ②)

Przygotowanie:

- Utwórz konto w usłudze przechowywania danych w chmurze, której chcesz używać, i przygotuj dane potrzebne do zalogowania.
- Zarejestruj się w "LUMIX CLUB". (P296)

- 1 Połącz się ze stroną "LUMIX CLUB" przy użyciu smartfona lub komputera PC.**
<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>
- 2 Wprowadź swoje login ID oraz hasło na stronie "LUMIX CLUB".**
 - Jeśli wymagana jest rejestracja adresu e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Wybierz i zarejestruj wybraną usługę przechowywania danych w chmurze w "Ustawienia połączenia z usługą danych w chmurze" w "Ustawienia połączenia z usługami sieciowymi".**
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

■ Konfiguracja aplikacji "Image App" (Konfiguracja ③)

- 1 Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)**
- 2 Obsługa smartfona.**

- 1** Wybierz [].
- 2** Wybierz [Bluetooth].
- 3** Wybierz [>] dla wybranego aparatu.
- 4** Włącz automatyczną kopię zapasową i dostosuj ustawienia kopii zapasowej.
 - Poniżej przedstawione są wymagane ustawienia kopii zapasowej. W razie potrzeby należy w uzupełnieniu do nich skonfigurować inne.
 - Informacje o połączeniu z bezprzewodowym punktem dostępowym (SSID): Wybierz zarejestrowany w "(Konfiguracja ①)" bezprzewodowy punkt dostępowy.
 - Ustawienie chmury: Wprowadź login i hasło dostępu do "LUMIX CLUB" ustawione w "(Konfiguracja ②)" oraz wybierz usługę przechowywania danych w chmurze, z której chcesz korzystać w "Miejsce docelowe wgrywania".
 - Można wykonać test połączenia. Włącz aparat i wykonaj test, gdy nie jest on podłączony do sieci Wi-Fi. Jeśli aparat jest podłączony do sieci Wi-Fi, postępuj zgodnie z krokami **1** oraz **2** w "Kończenie połączenia Wi-Fi" na stronie P273, aby zakończyć połączenie Wi-Fi aparatu.



Wykonywanie kopii zapasowych

Przygotowanie:

Aby korzystać z automatycznej kopii zapasowej w chmurze, należy:

- Ustawić aparat w trybie, w którym może być włączony za pomocą smartfona (stan czuwania). (P274)
 - Aparat: Opcje [Bluetooth] oraz [Zdalne budzenie] są ustawione na [ON].
 - Aparat: Przełącznik ON/OFF aparatu jest ustawiony na [OFF].
- Aparat: Przełącznik blokady zapisu karty nie jest w położeniu [LOCK].


Uruchom aplikację “Image App” jako program pierwszoplanowy (stan, w którym aplikacja może być obsługiwana) i wykonaj kopię zapasową.

- Tworzenie kopii zapasowej rozpocznie się, jeśli smartfon połączony jest z bezprzewodowym punktem dostępowym ustawionym w “(Konfiguracja ③)”.
 - Zrobienie kopii zapasowej możliwe jest również, gdy aplikacja działa w tle (stan, w którym nie można nią sterować).
- Pierwsze zadanie tworzy kopię zapasową wszystkich obrazów na karcie. Drugie i kolejne zadania polegają na tworzeniu kopii zapasowych obrazów, dla których nie wykonano kopii zapasowej.
- Po zmianie miejsca docelowego tworzenia kopii zapasowej, obrazy już przesłane nie zostaną zapisane w nowym miejscu.
- Tworzenie kopii zapasowej zostanie wstrzymane w następujących przypadkach:
 - Po ustawieniu przełącznika ON/OFF aparatu na [ON]
 - Po wyjęciu lub włożeniu karty
 - Gdy wyczerpie się akumulator (Zadanie zostanie wznowione po ponownym naładowaniu baterii. Za pomocą aplikacji “Image App” można ustawić poziom akumulatora, przy którym zadania tworzenia kopii zapasowych są wstrzymywane.)
- Filmów, plików seryjnych zdjęć 6K/4K oraz zdjęć wykonanych z wykorzystaniem funkcji Post Focus nie można archiwizować.

Zapisywanie informacji o położeniu w obrazach

Wymagana łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Smartfon wysyła informacje o lokalizacji do aparatu przez Bluetooth, natomiast aparat dokonuje zapisu, w którym zawarte są informacje o lokalizacji.



- Ⓐ Smartfon pobiera dane o lokalizacji.
- Ⓑ Smartfon wysyła dane o lokalizacji.
- Ⓒ Aparat zapisuje obrazy z informacją o lokalizacji.

Przygotowanie:

Włącz lokalizację GPS w smartfonie.

- 1 **Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)**
- 2 **Przejdź do menu aparatu. (P55)**

MENU → [Konfig.] → [Bluetooth] → [Rejestracja lokalizacji] → [ON]

- Aparat przejdzie w tryb, w którym informacje o lokalizacji mogą zostać zapisane, a symbol [GPS] widoczny będzie na ekranie.
- 3 **Zrób zdjęcia aparatem.**
 - Dane o lokalizacji zostaną zawarte w zapisanych obrazach.
- Aby wyłączyć przesyłanie informacji o położeniu do aparatu, należy w aparacie ustawić [Rejestracja lokalizacji] na [OFF].

Gdy symbol [GPS] miga

Informacje o lokalizacji nie są odbierane, więc nie mogą zostać zapisane. Ustalenie pozycji z wykorzystaniem modułu GPS smartfona może nie być możliwe w przypadku, gdy znajduje się on np. w budynku lub torbie. Należy przenieść smartfon w miejsce, gdzie może bez przeszkód ustalić pozycję, np. miejsce o szerokim widoku na niebo. Ponadto należy zasięgnąć dodatkowych informacji w instrukcji obsługi smartfona.

- Zdjęcia zawierające informację o położeniu są oznaczone symbolem [GPS].
- **Zwróć szczególną uwagę na kwestie prywatności i prawa do wizerunku itp. obiektu zdjęcia podczas stosowania niniejszej funkcji. Używasz jej na własną odpowiedzialność.**
- Bateria smartfona wyczerpuje się szybciej, gdy pobiera informacje o lokalizacji.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Informacje o lokalizacji nie są zapisywane w filmach nagrywanych w formacie [AVCHD].

Synchronizacja zegara aparatu ze smartfonem

Wymagana łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Synchronizacja zegara i ustawienia strefy czasowej aparatu ze smartfonem.

- 1 Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)
- 2 Przejdź do menu aparatu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Bluetooth] → [Atom. ustaw. zegara] → [ON]

- Ustawienie [Ust. zegara] oraz [Dom] lub [Cel] dostępne w [Strefa czas.] w menu [Konfig.] zostaną zsynchronizowane z odpowiednimi wartościami smartfona.
- Aby wyłączyć automatyczną synchronizację zegara, należy w aparacie ustawić [Atom. ustaw. zegara] na [OFF].

Zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu w smartfonie

Wymagana łączność bezprzewodowa: Bluetooth Wi-Fi

Zapisywanie ustawień konfiguracji aparatu w smartfonie. Ponieważ zapisane dane konfiguracyjne mogą być importowane do aparatów, jedną konfigurację można zastosować do wielu aparatów.

- 1 Nawiąż połączenie Bluetooth ze smartfonem. (P268)
- 2 Obsługa smartfona.

❶ Wybierz [].

❷ Wybierz [ ].

❸ Zapisz lub wczytaj informacje konfiguracyjne,

- Więcej informacji o obsłudze programu znaleźć można w opcji [Help] w menu programu "Image App".



W czasie przenoszenia informacji konfiguracyjnych aparat automatycznie nawiązuje połączenie Wi-Fi.

- (Urządzenia z iOS) W zależności od stanu połączenia smartfona wymagana może być zmiana podłączonego urządzenia na ekranie konfiguracji Wi-Fi. Aby zmienić ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Załadować można wyłącznie informacje konfiguracyjne dla tego modelu.
- Można zapisywać lub wczytywać informacje konfiguracyjne elementów identycznych jak w [Zap./przywr.ustaw.kamery] w menu [Konfig.].

Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora

Możesz odtwarzać zdjęcia na telewizorze, który obsługuje funkcję Digital Media Renderer (DMR) dla standardu DLNA.

Przygotowanie:

Ustaw telewizor w trybie oczekiwania DLNA.

• Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Odtwarzanie na telewizorze]

2 Wybierz [Przez sieć] lub [Bezpośrednio] i podłącz. (P299)

3 Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.

• Po ustanowieniu połączenia wyświetlany jest ekran informacyjny.

4 Wyświetl obrazy na urządzeniu.

• Aby zakończyć połączenie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Tak]

(Można również zakończyć połączenie naciskając przycisk [Wi-Fi]. (P266))

- W przypadku wyświetlania zdjęć za pomocą Wi-Fi nie mogą być one prezentowane w rozdzielczości 4K.
- Kiedy do aparatu podłączony jest telewizor, jego ekran może chwilowo wrócić do stanu sprzed połączenia. Po zrobieniu zdjęcia lub włączeniu odtwarzania obrazów, wyświetlanie na ekranie telewizora zostanie wznowione.
- Ustawienia [Efekt] oraz [Dźwięk] dla pokazu slajdów nie są stosowane do telewizora.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Filmów ani plików 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (Burst) nie można odtwarzać.
- Obrazy wyświetlane na niektórych ekranach aparatu (ekran odtwarzania wielu obrazów itp.) nie są wyświetlane na ekranie telewizora.
- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Przesyłanie obrazów

W przypadku wysyłania obrazów wybierz metodę, której chcesz użyć do wysyłania, po wybraniu [Nowe połączenie] w [Funkcja Wi-Fi] w [Wi-Fi] w menu [Konfig.].



■ Obrazy, które mogą zostać przesłane

Miejsce docelowe	JPEG	RAW	MP4 ^{*1}	AVCHD ^{*1,2}	MP4(LPCM), MOV	Plik zdjęć seryjnych 6K/4K ^{*1} Obrazy zapisane z użyciem funkcji Post Focus ^{*1}
[Smartfon] (P287)	○	—	○ ^{*3}	—	—	—
[Komputer] (P290)	○	○	○	○	○ ^{*1}	○
[Usługa synchr. w chmurze] (P295)	○	—	○ ^{*3}	—	—	—
[Usługa sieci WEB] (P292)	○	—	○ ^{*3}	—	—	—
[Urządzenie AV] (P289)	○	—	—	—	—	—
[Drukarka] ^{*1} (P288)	○	—	—	—	—	—

*1 Przesyłanie przez [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrowania] jest niedostępne.

*2 Film nagrany w formacie [AVCHD] można wysłać do [Komputer], jeśli rozmiar pliku wynosi 4 GB lub mniej. Nie można wysłać filmu, jeśli rozmiar pliku wynosi ponad 4 GB.

*3 Oprócz filmów z rozmiarem ustawionym na [4K] w [Jakość nagr.].

• Niektóre obrazy mogą nie być odtwarzane lub przesyłane, w zależności od urządzenia.

• Więcej informacji na temat sposobu odtwarzania obrazów należy znaleźć w instrukcji urządzenia docelowego lub usługi sieciowej.

Przesyłanie zdjęć w trakcie rejestrowania


Każde wykonane zdjęcie może zostać automatycznie przesłane do określonego urządzenia.

• W trakcie wysyłania pliku na ekranie nagrywania wyświetla się [📶].

• Aby zakończyć połączenie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

MENU → [🔧 Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Tak]

• Nie można zmienić ustawienia wysyłania w trakcie przesyłania zdjęć.

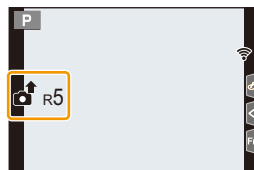

• Podczas zapisywania, wysyłanie może trwać dłużej, ponieważ aparat priorytetowo traktuje funkcję zapisu.

• W przypadku przerwania transmisji przed jej zakończeniem, na przykład z powodu zakończenia połączenia Wi-Fi, niewysłane pliki nie zostaną przesłane ponownie.

• Podczas przesyłania obrazów usuwanie plików lub używanie menu odtwarzania może nie być możliwe.

Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie

Obrazy można wybrać i przesłać po nagraniu.

Ustawienie [Wybierz jeden]

- 1 Wybierz zdjęcie.
- 2 Wybierz [Ustaw].



Ustawienie [Wybierz kilka]

- 1 Wybierz zdjęcie. (powtórz)
 - To ustawienie zostanie anulowane, kiedy obraz zostanie wybrany ponownie.
 - Zdjęcia na różnych kartach wyświetlane są osobno. Można zmienić kartę, z której wyświetlane są zdjęcia, naciskając [Fn3].
 - W danym momencie można wyświetlać jedynie zdjęcia znajdujące się na jednej karcie.



2 Wybierz [Wykonaj].

- Aby zakończyć połączenie, wybierz [Wyjście].
- Szczegóły ustawień menu odtwarzania [Ust. druk] nie zostaną przesłane.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Obrazy zarejestrowane za pomocą innego urządzenia lub zmodyfikowane na komputerze mogą nie zostać przesłane.

Zmiana ustawień wysyłania obrazów

Naciśnięcie przycisku [DISP.] po nawiązaniu połączenia pozwoli na zmianę ustawień wysyłania, takich jak np. rozmiar zdjęcia do wysłania.

[Rozmiar]	Zmiana rozmiaru obrazu, który ma być przesłany. [Oryginalny]/[Autom.]/[Zmień] ([M], [S] lub [VGA]) • [Autom.] dostępne jest wyłącznie dla [Usługa sieci WEB]. Zmienia rozmiar obrazu w zależności od miejsca docelowego.
[Format pliku] (Miejsce docelowe: Tylko [Komputer])	[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
[Usuń dane o lokalizacji] (Miejsce docelowe: Tylko [Usługa synchr. w chmurze], [Usługa sieci WEB])	Wybierz, czy przed wysłaniem obrazów mają być z nich usunięte informacje o położeniu. [ON]/[OFF] • Operacja ta powoduje usunięcie informacji o położeniu jedynie z wysyłanych zdjęć.
[Limit chmury] (Miejsce docelowe: Tylko [Usługa synchr. w chmurze])	Opcja ta pozwala ustawić, czy obrazy mają być wysyłane po zapełnieniu folderu Cloud. [ON]: Nie wysyłaj obrazów. [OFF]: Usuwać obrazy od najstarszych, a następnie wysyłaj nowe obrazy.

Przesyłanie obrazów do smartfona/ tabletu

Przygotowanie:

- Zainstaluj program "Image App". (P267)

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.] lub [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Smartfon]

2 Wybierz [Przez sieć] lub [Bezpośrednio] i podłącz. (P299)

Na smartfonie

Podłączenie przy użyciu [Przez sieć]:

- 1 Włącz funkcję Wi-Fi.
- 2 Wybierz i zatwierdź bezprzewodowy punkt dostępowy, do którego chcesz się podłączyć.
- 3 Uruchom "Image App".

Podczas podłączania [Połączenie WPS] w trybie [Bezpośrednio].

- 1 Uruchom "Image App".

Podczas podłączania [Połączenie manualne] w trybie [Bezpośrednio]:

- 1 Włącz funkcję Wi-Fi.
- 2 Wybierz identyfikator SSID, odpowiadający temu, który jest wyświetlany na ekranie urządzenia.
- 3 Uruchom "Image App".

3 Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.

4 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].

- Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)

5 Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.]

Zrób zdjęcia. (P285)

Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie]

Wybierz zdjęcie. (P286)



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Drukowanie bezprzewodowe

Zdjęcia można drukować na urządzeniach obsługujących standard PictBridge (bezprowadowa sieć LAN)*.

* Zgodna ze standardami DPS over IP.

Aby poznać szczegóły dotyczące drukarki PictBridge (bezprowadowej drukarki zgodnej z siecią LAN), należy skontaktować się z odpowiednią firmą.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Drukarka]

2 Wybierz [Przez sieć] lub [Bezpośrednio] i podłącz. (P299)

3 Wybierz drukarkę, do której chcesz się podłączyć.

4 Wybierz zdjęcia, a następnie wydrukuj.

- Procedura wybierania obrazów jest taka sama jak procedura stosowana przy podłączaniu kabla USB. (P317).
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk [ / ].
(Można również zakończyć połączenie naciskając przycisk [Wi-Fi]. (P266))




Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Przesyłanie obrazów do urządzeń AV

Możesz przysyłać zdjęcia i filmy na urządzenia audio-video w domu (domowe urządzenia audio-video).

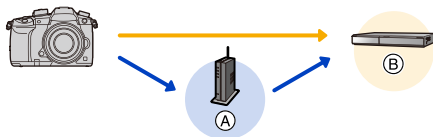

Ⓐ Bezprzewodowy punkt
dostępowy

Ⓑ Domowe urządzenie AV

Przygotowanie:

Przy wysyłaniu obrazów do urządzeń AV należy ustawić urządzenie w trybie oczekiwania DLNA.

• Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi urządzenia.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU → [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.] lub [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Urządzenie AV]

2 Wybierz [Przez sieć] lub [Bezpośrednio] i podłącz. (P299)

3 Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.

4 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].

• Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)

5 Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.]

Zrób zdjęcia. (P285)

Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie]

Wybierz zdjęcie. (P286)

• Wysyłanie może się nie udać w zależności od stanu operacyjnego urządzenia AV. Należy również pamiętać o tym, że wysyłanie może trwać dłuższą chwilę.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

• Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Przesyłanie obrazów do komputera

Przygotowanie:

- Włącz komputer.
- Przygotuj na komputerze foldery, do których mają zostać przesłane zdjęcia. (P290)
- Jeżeli zmienione zostały standardowe ustawienia grupy roboczej na komputerze docelowym, należy zmienić ustawienia tego urządzenia w [Połączenie z PC]. (P305)

Aby utworzyć folder na odebrane obrazy

- Utwórz nazwę konta dla komputera (do 254 znaków) oraz hasło (do 32 znaków) składające się ze znaków alfanumerycznych. Próba utworzenia folderu, w którym zapisywane będą zdjęcia, może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nazwa konta zawiera znaki inne niż alfanumeryczne.

■ Podczas korzystania z “PHOTOfunSTUDIO”

- 1 Zainstaluj “PHOTOfunSTUDIO” na komputerze PC. (P311)
- 2 Utwórz folder na odebrane obrazy przy użyciu “PHOTOfunSTUDIO”.
 - Aby automatycznie utworzyć folder, wybierz [Auto-create]. Aby samemu wybrać folder, utwórz nowy folder lub zabezpieczyć folder hasłem, wybierz [Create manually].
 - Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi programu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

■ Bez używania “PHOTOfunSTUDIO”

(Dla Windows)

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Przykład: Windows 7

- 1 Wybierz folder na odebrane obrazy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
- 2 Wybierz [Właściwości], a następnie włącz udostępnianie folderu.
 - Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi komputera lub w opcji “Pomoc” systemu operacyjnego.

(Dla Mac)

Obsługiwane systemy operacyjne: OS X v10.5 do v10.12

Przykład: OS X v10.8

- 1 Wybierz folder na odebrane obrazy, a następnie kliknij w następującej kolejności elementy.
[Plik] → [Informacje]
- 2 Włącz udostępnianie folderu.
 - Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi komputera lub w opcji “Pomoc” systemu operacyjnego.

Przesyłanie obrazów do komputera

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.] lub [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Komputer]

2 Wybierz [Przez sieć] lub [Bezpośrednio] i podłącz. (P299)

3 Wybierz komputer, do którego chcesz się podłączyć.

- Jeśli komputer, do którego chcesz się podłączyć, nie jest wyświetlany, wybierz [Wprowadzanie manualne] i wprowadź nazwę komputera (nazwę NetBIOS dla komputerów Apple Mac).

4 Wybierz folder, który chcesz przesłać.

5 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].

- Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)

6 Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.]

Zrób zdjęcie. (P285)

Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie]

Wybierz zdjęcie. (P286)

- W wybranym folderze utworzone zostaną podfoldery, uporządkowane według daty utworzenia, a w nich zostaną zapisane obrazy.
- Jeżeli pojawi się ekran z prośbą o nazwę użytkownika i hasło, należy wprowadzić dane ustawione dla komputera.
- Jeśli nazwa komputera (nazwa NetBIOS w przypadku komputerów Mac Apple) zawiera spację (puste miejsce) itp., może ona nie zostać rozpoznana. W takim przypadku zaleca się zmianę nazwy na taką, która zawiera 15 lub mniej znaków alfanumerycznych.
- Kiedy włączona jest zapor systemowa itp. połączenie do komputera może nie być możliwe.


**Nie jest dostępny w następujących przypadkach:**

- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Korzystanie z usług sieciowych

Za pomocą "LUMIX CLUB" można przysyłać zdjęcia i filmy do serwisów społecznościowych itp.

Możliwe jest skonfigurowanie automatycznych transferów zdjęć i filmów do usługi Cloud Sync, dzięki czemu będziesz mógł otrzymywać zdjęcia i filmy na swój komputer lub smartfon.

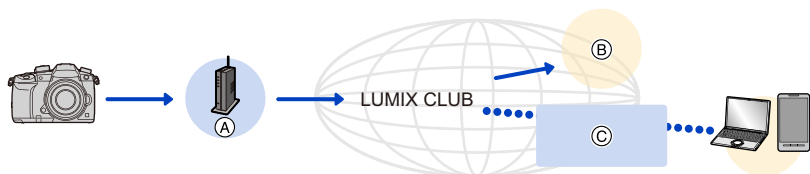

(A) Bezprzewodowy punkt dostępowy

(B) Usługa internetowa

(C) Usługa Cloud Sync

Przy wysyłaniu obrazów do usługi sieciowej

Przygotowanie:

- Zarejestruj się w "LUMIX CLUB". (P296)
- Aby przesyłać obrazy do usługi sieciowej, należy zarejestrować daną usługę sieciową. (P293)

- Obrazów przesłanych do usługi sieciowej nie można przeglądać ani usuwać przy użyciu aparatu.
- Jeśli przysyłanie obrazu nie powiedzie się, na adres e-mail, zarejestrowany w "LUMIX CLUB", wysłana zostanie wiadomość zawierająca raport błędu.
- **Zdjęcia mogą zawierać informacje osobowe, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika, takie jak tytuł, godzina i data zrobienia zdjęcia, a także lokalizacja zrobienia zdjęcia. Sprawdź takie informacje przed wysłaniem zdjęć do usługi sieciowej.**

- Firma Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione wskutek ujawnienia, utraty, itp. obrazów przesłanych do usługi sieciowej.
- Podczas przysyłania obrazów do usługi sieciowej nie należy kasować obrazów z aparatu przed sprawdzeniem, czy zostały prawidłowo zapisane w usłudze sieciowej. Firma Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione wskutek skasowania zdjęć zapisanych w aparacie.

Rejestrowanie usług sieciowych

- Aby zapoznać się z kompatybilnymi serwisami sieciowymi, sprawdź informacje w “FAQ/Contact us” na poniższej stronie internetowej.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

Przygotowanie:

Upewnij się, że utworzyłeś konto w usłudze sieciowej, której chcesz używać, i masz wszystkie dane potrzebne do zalogowania.

- 1 Połącz się ze stroną “LUMIX CLUB” przy użyciu smartfona lub komputera PC.
<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>
- 2 Wprowadź swoje login ID oraz hasło na stronie “LUMIX CLUB”.
- 3 Jeśli twój adres e-mail nie został zarejestrowany w “LUMIX CLUB”, należy go zarejestrować.
- 4 Wybierz i zarejestruj wybraną usługę przechowywania danych w chmurze w “Ustawienia połączenia z usługami sieciowymi”.
 - W tym celu kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Przesyłanie obrazów

- 1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.] lub [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Usługa sieci WEB]

- 2 Wybierz [Przez sieć] i podłącz. (P299)
- 3 Wybierz usługę sieciową.
- 4 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].
 - Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)

- 5 Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.]

Zrób zdjęcia. (P285)

Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie]

Wybierz zdjęcie. (P286)

■ Przesyłanie obrazów z aparatu do serwisów internetowych po wykonaniu prostych operacji

1 Wyświetl obraz.

2 Naciśnij przycisk ▼.

(Po wybraniu grupy zdjęć, naciśnij ▲ i wybierz [Przesyłanie (Wi-Fi)] lub [Prześlij wszyst. (Wi-Fi)].)

- To samo można uzyskać poprzez naciśnięcie [].

(W przypadku wybrania grupy zdjęć, wybierz [Przesyłanie (Wi-Fi)] lub [Prześlij wszyst. (Wi-Fi)] po dotknięciu [], [], [], lub [], a następnie dotknij [].)


- Jeśli na ekranie pojawia się prośba o wybór sposobu połączenia: (P300)
- Jeśli wyświetlany jest ekran z prośbą o uzyskanie nowego loginu ID: (P296)

3 Wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia.

4 Wybierz usługę sieciową.

5 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].

- Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)
- Wykonanie czynności 4, 5 nie jest konieczne, gdy wysyłany jest kolejny obraz.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij [MENU/SET] lub skorzystaj z innych przycisków, aby wyjść z ekranu odtwarzania. Połączenie można również zakończyć naciskając [Wi-Fi]. (P266)

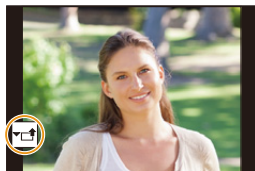

Aby zmienić ustawienia wysyłki obrazów lub usługę sieciową

Zakończ połączenie Wi-Fi i postępuj ponownie zgodnie z krokiem 1 i kolejnymi.

- Można również zmienić ustawienia wysyłania naciskając przycisk [Wi-Fi] podczas korzystania z połączenia Wi-Fi. (P266)

- Gdy obrazy grupowe są wyświetlane ciągle, zostaną wysłane wszystkie obrazy w grupie. Gdy obrazy grupowe są wyświetlane jeden po drugim, wysłany zostanie aktualnie wyświetlony obraz.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Przy wysyłaniu obrazów do [Usługa synchr. w chmurze]

■ Użycie [Usługa synchr. w chmurze] (Stan na luty 2017)

Aby wysłać zdjęcie do folderu Cloud, musisz zarejestrować się w "LUMIX CLUB" (P296) i skonfigurować ustawienia synchronizacji Cloud Sync.

W przypadku korzystania z komputera należy użyć "PHOTOfunSTUDIO" (P311) aby wprowadzić ustawienia Cloud Sync. W przypadku korzystania ze smartfona, do wprowadzenia ustawień należy użyć "Image App".

- Przesyłane obrazy są tymczasowo zapisywane w folderze chmury, aby umożliwić ich synchronizację przy pomocy komputera lub smartfona.
- W folderze chmury przechowywane są przesłane obrazy przez 30 dni (do 1000 zdjęć). Przesłane zdjęcia są usuwane 30 dni po transferze. Ponadto, jeśli ilość przechowywanych obrazów przekracza 1000, niektóre obrazy mogą zostać usunięte w zależności od wartości ustawienia [Limit chmury] (P286), nawet przed upływem 30 dni po transferze.
- Po przesłaniu obrazów z folderu Cloud do wszystkich określonych urządzeń, obrazy mogą zostać skasowane z folderu Cloud przed upływem 30 dni.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Funkcja Wi-Fi] → [Nowe połączenie] → [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.] lub [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie] → [Usługa synchr. w chmurze]

2 Wybierz [Przez sieć] i podłącz. (P299)

3 Sprawdź ustawienia wysyłania i wybierz [Ustaw].

- Aby zmienić ustawienia wysyłania, naciśnij [DISP.]. (P286)

4 Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów podczas ich rejestrow.]

Zrób zdjęcia. (P285)

Po wybraniu ustawienia [Wysyłanie obrazów zapisanych w aparacie]

Wybierz zdjęcie. (P286)



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Gdy opcja [Transfer automatyczny] w [Bluetooth] jest ustawiona na [ON], funkcja [Funkcja Wi-Fi] nie jest dostępna.

Informacje o [LUMIX CLUB]

Uzyskaj login ID "LUMIX CLUB" (bezpłatnie).

- Możesz korzystać z loginu ID uzyskanego na komputerze dla aparatu. (P297)
- Możesz połączyć identyfikatory logowania uzyskane oddzielnie dla aparatu i smartfona w jeden wspólny identyfikator logowania. (P297)

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej "LUMIX CLUB".

<http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/>

Pamiętaj, że:

- Usługa może zostać zawieszona w związku z okresową konserwacją lub nieoczekiwanymi problemami, a treści usługi mogą zostać zmienione lub dodane bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników.
- Usługa może zostać wstrzymana w całości lub w części na rozsądny okres czasu, bez uprzedniego zawiadomienia.

Uzyskiwanie nowego ID logowania ([Nowe konto])

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Konfiguracja Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Ustaw/dodaj konto] → [Nowe konto]

- Podłącz aparat do sieci.
- Przejdź do następnej strony, naciskając przycisk [Nast.].

2 Wybierz i zatwierdź sposób połączenia z bezprzewodowym punktem dostępowym. (P300)

- Za wyjątkiem pierwszego połączenia, aparat połączy się z uprzednio wykorzystywanym punktem dostępowym. Aby zmienić docelowy punkt dostępowy, naciśnij [DISP.].
- Przejdź do następnej strony, naciskając przycisk [Nast.].

3 Przeczytaj warunki użytkowania usługi "LUMIX CLUB", a następnie wybierz [Zgoda].

- Zmiana stron: ▲/▼
- Powiększenie ekranu:  (przywrócenie domyślnego poziomu powiększenia: )
- Zmiana położenia na powiększonym ekranie: ▲/▼/◀/▶
- Anulowanie bez zapisu informacji: [/↵]

4 Wprowadź hasło.

- Wprowadź hasło, składające się z dowolnej kombinacji od 8 do 16 liter i cyfr.
- Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.

5 Sprawdź ID logowania i wybierz [OK].

- Login ID oraz hasło należy zapisać w bezpiecznym miejscu.
- Login ID (liczba 12-cyfrowa) zostanie wyświetlony automatycznie.
- Podczas logowania do usługi "LUMIX CLUB" za pomocą komputera, wystarczy wprowadzić cyfry.

Sprawdzanie lub zmiana identyfikatora logowania lub hasła ([Ustaw ID logowania])

Przygotowanie:

Podczas korzystania z uzyskanego ID logowania sprawdź ID i hasło.

Aby zmienić hasło "LUMIX CLUB" w aparacie, należy uprzednio wejść na stronę "LUMIX CLUB" przy użyciu smartfona albo komputera PC i zmienić hasło "LUMIX CLUB".

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  [Konfig.] → [Wi-Fi] → [Konfiguracja Wi-Fi] → [LUMIX CLUB] → [Ustaw/dodaj konto] → [Ustaw ID logowania]

- Login ID oraz hasło zostaną wyświetlone.

- Hasło wyświetlane jest w postaci "★".

2 Wybierz element, który chcesz zmienić.

3 Wprowadź ID logowania i hasło.

- Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie [P64](#).

- Wprowadź do aparatu utworzone na smartfonie lub komputerze hasło.

4 Wybierz [Wyjście].

Aby ustawić ten sam login ID dla aparatu i smartfona

Ustawienie takiego samego loginu ID dla aparatu i smartfona ułatwia przesyłanie obrazów z aparatu do innych urządzeń lub usług sieciowych.

■ Jeśli dla aparatu lub smartfona został uzyskany login ID:

1 Podłącz aparat do smartfona. (P267)

2 Przy użyciu menu "Image App" ustaw wspólny login ID.

- Po połączeniu aparatu i smartfona może zostać wyświetlony ekran umożliwiający utworzenie wspólnego identyfikatora logowania.

■ Jeśli dla aparatu i smartfona zostały uzyskane różne login ID:

Zmień identyfikator logowania oraz hasło dowolnego urządzenia.

- Aby zmienić identyfikator logowania oraz hasło aparatu: [\(P297\)](#)

Zapoznaj się z warunkami użytkowania "LUMIX CLUB"

Sprawdź szczegółowe informacje, jeśli warunki zostały uaktualnione.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Konfiguracja Wi-Fi]** → **[LUMIX CLUB]** → **[Warunki użytkow.]**

Usuń swój login ID oraz hasło z "LUMIX CLUB"

Jeśli pozbywasz się aparatu, usuń z niego swój login ID. Możesz również skasować swoje konto "LUMIX CLUB".

- Zmiany i inne operacje na login ID możliwe są jedynie na login ID uzyskanych za pomocą tego aparatu.

1 Wybierz menu. (P55)


MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Konfiguracja Wi-Fi]** → **[LUMIX CLUB]** → **[Usuń konto]**

- Zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz [Nast.].
- 2 Wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia usunięcia login ID.**
- Zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz [Nast.].
- 3 Wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia usunięcia konta "LUMIX CLUB".**
- Zostanie wyświetlony komunikat. Wybierz [Nast.].
 - Jeśli chcesz nadal korzystać z usługi, wybierz [Nie], co pozwoli jedynie skasować login ID.
- 4 Wybierz [OK].**


Połączenia Wi-Fi

W przypadku korzystania z [Nowe połączenie] należy wybrać sposób podłączenia, aby ustanowić połączenie. (Patrz poniżej)

Z kolei w przypadku korzystania z [Wybierz miejsce docelowe z Historii] lub [Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych] aparat łączy się z wybranym urządzeniem korzystając z poprzednio używanych ustawień. (P303)

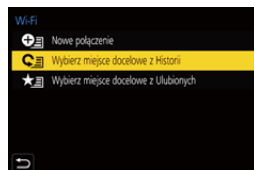


Gdy wyświetlany jest ekran podobny do tego poniżej, wybierz metodę połączenia:

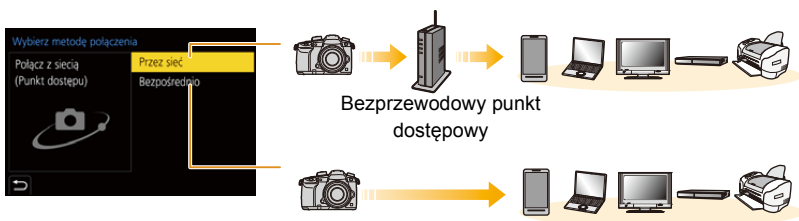

[Przez sieć]	Podłączanie poprzez bezprzewodowy punkt dostępowy.	P300
[Bezpośrednio]	Twoje urządzenie podłączy się bezpośrednio do aparatu.	P302

Podłączenie poprzez bezprzewodowy punkt dostępowy (przez sieć)

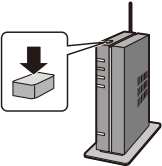[WPS (Przycisk)]	Naciśnij przycisk WPS bezprzewodowego punktu dostępowego, aby ustanowić połączenie. Naciśnij przycisk WPS bezprzewodowego punktu dostępowego i przytrzymaj tak długo, aż urządzenie przejdzie do trybu WPS. np.: 
[WPS (kod PIN)]	Wprowadź kod PIN w bezprzewodowym punkcie dostępowym, aby ustanowić połączenie. 1 Na ekranie aparatu wybierz bezprzewodowy punkt dostępowy, do którego chcesz się podłączyć. 2 Wprowadź do punktu dostępowego kod PIN, wyświetlany na ekranie aparatu. 3 Naciśnij przycisk [MENU/SET] aparatu.
[Z listy]	Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności co do kompatybilności WPS, albo jeśli chcesz wyszukać i podłączyć się do bezprzewodowego punktu dostępowego. (P301)

- W przypadku gdy wybrano [Przez sieć], za wyjątkiem pierwszego połączenia, aparat łączy się z uprzednio wykorzystywanym punktem dostępowym. Aby zmienić docelowy punkt dostępowy, naciśnij [DISP].

- WPS oznacza funkcję, która umożliwia łatwą konfigurację ustawień połączenia oraz zabezpieczeń bezprzewodowych urządzeń LAN.


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kompatybilności oraz sposobu działania funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego.

Jeśli nie masz pewności co do kompatybilności WPS (podłączenie przy użyciu [Z listy])

- Potwierdź klucz szyfrujący wybranego punktu dostępowego, jeśli uwierzytelnienie sieci jest szyfrowane.

1 Wybierz bezprzewodowy punkt dostępowy, do którego chcesz się podłączyć.

- Naciśnięcie [DISP.] spowoduje ponowne wyszukiwanie bezprzewodowego punktu dostępowego.
- Jeśli punkt dostępowy nie zostanie znaleziony, zapoznaj się z "Podłączenie przy użyciu [Wprowadzanie manualne]" na stronie [P301](#).

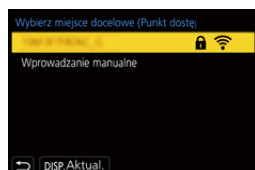

2 (Jeśli uwierzytelnienie sieci jest szyfrowane) Wprowadź klucz szyfrujący.

- Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie [P64](#).
- Za wyjątkiem pierwszego połączenia, połączenie zostanie nawiązane za pomocą używanego uprzednio klucza szyfrującego.

■ Podłączenie przy użyciu [Wprowadzanie manualne]

- Przy podłączeniu przy użyciu [Wprowadzanie manualne] należy potwierdzić SSID, metodę uwierzytelnienia, typ szyfrowania oraz klucz szyfrujący używanego punktu dostępowego.

- 1 Na ekranie wyświetlonym w kroku 1 "Jeśli nie masz pewności co do kompatybilności WPS (podłączenie przy użyciu [Z listy])", wybierz [Wprowadzanie manualne].
- 2 Wprowadź SSID bezprzewodowego punktu dostępowego, do którego się podłączasz, a następnie wybierz [Ustaw].
 - Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie [P64](#).
- 3 Wybierz typ uwierzytelniania sieci.

[WPA2-PSK]	Obsługiwane metody szyfrowania: [TKIP], [AES]
[WPA2/WPA-PSK]	
[Bez szyfrowania]	—

- 4 (Jeśli wybrano opcję inną niż [Bez szyfrowania]) Wprowadź klucz szyfrujący.

- Przy zapisywaniu bezprzewodowego punktu dostępowego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi i ustawieniami.
- Jeżeli nie można ustanowić połączenia, przyczyną może być zbyt słaby sygnał fal radiowych punktu dostępowego.
Szczegółowe informacje znaleźć można w "Komunikaty na wyświetlaczu" ([P328](#)) oraz "Rozwiązywanie problemów" ([P330](#)).
- W zależności od środowiska, prędkość transmisji pomiędzy aparatem a bezprzewodowym punktem dostępowym może spadać. Dodatkowo, bezprzewodowy punkt dostępowy może być niedostępny do użycia.

Bezpośrednie połączenie aparatu z innym urządzeniem (połączenie bezpośrednie)

[Połączenie WPS]	[WPS (Przycisk)] 1 Na ekranie aparatu, wybierz [WPS (Przycisk)]. 2 Ustaw urządzenie w trybie WPS. - Naciśnięcie przycisku [DISP.] w aparacie może wydłużyć czas oczekiwania na połączenie.
	[WPS (kod PIN)] 1 Na ekranie aparatu, wybierz [WPS (kod PIN)]. 2 Wprowadź kod PIN urządzenia do tego aparatu.
[Połączenie manualne]	Wprowadź SSID oraz hasło do urządzenia. SSID oraz hasło są wyświetlane na ekranie oczekiwania połączenia aparatu. Jeśli lokalizacja docelowa jest ustawiona na [Smartfon], hasło nie jest wyświetlane. Wybrać SSID, aby ustanowić połączenie. (P270)

- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji urządzenia, do którego chcesz się podłączyć.

Szybie podłączanie z użyciem ustawień wykorzystanych poprzednio ([Wybierz miejsce docelowe z Historii]/[Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych])

W przypadku używania funkcji Wi-Fi, rekord zostaje zapisany w historii. Rekordy można ustawiać jako ulubione. Wykorzystując historię lub listę ulubionych, możesz łatwo połączyć się przy tych samych ustawieniach, co poprzednio.

- Jeśli ustawienia urządzenia, z którym chcesz się połączyć zmieniły się, połączenie z urządzeniem może nie być możliwe.

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Funkcja Wi-Fi]**

[Wybierz miejsce docelowe z Historii]

Podłącza z użyciem ustawień wykorzystanych poprzednio.

[Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych]

Podłącza z użyciem ustawień zapisanych jako ulubione.

2 Wybierz element.

- Po naciśnięciu [DISP.] wyświetlić można informacje na temat połączenia.

Rejestrowanie wpisów jako ulubione

1 Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Funkcja Wi-Fi]** → **[Wybierz miejsce docelowe z Historii]**

- Wybierz historię, którą chcesz zapisać w ulubionych, a następnie naciśnij przycisk ►.
- Wprowadź nazwę zapisywanego elementu.
 - Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.
 - Można wpisać maksymalnie 30 znaków. Znak dwubajtowy traktowany jest jak dwa znaki.

Edytowanie elementów zapisanych jako ulubione

- Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Funkcja Wi-Fi]** → **[Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych]**

- Wybierz historię ulubionych, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk ►.

[Usuń z Ulubionych]	—
[Zmień kolejność Ulubionych]	Określ lokalizację docelową w żądanej pozycji, aby zmienić kolejność wyświetlania.
[Zmień zarejestrowaną nazwę]	Wprowadź tekst, aby zmienić zarejestrowaną nazwę.

- Ponieważ liczba rekordów, które można zapisać jest ograniczona, zapisz często używane ustawienia połączeń jako ulubione.
- Użycie opcji [Zresetuj Ustawienia Sieci] powoduje wyczyszczenie historii i usunięcie zawartości zapisanej w [Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych].
- Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć (smartfon itp.), jest podłączone do bezprzewodowego punktu dostępowego innego niż aparat, urządzenia tego nie można połączyć z aparatem za pomocą opcji [Bezpośrednio]. Zmień ustawienia Wi-Fi urządzenia, z którym chcesz się połączyć tak, aby korzystało z punktu dostępowego aparatu. Można również wybrać [Nowe połączenie] i ponownie połączyć urządzenia. (P267)
- Połączenie może być utrudnione w przypadku próby podłączenia do sieci, w której zarejestrowanych jest wiele komputerów. Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, spróbuj ponownie z pomocą [Nowe połączenie].

Menu [Konfiguracja Wi-Fi]

Przeprowadź konfigurację ustawień wymaganych dla funkcji Wi-Fi. Ustawienia nie mogą być zmieniane podczas trwania połączenia Wi-Fi.

Wybierz menu. (P55)

MENU →  **[Konfig.]** → **[Wi-Fi]** → **[Konfiguracja Wi-Fi]**

[Priorytet urządzenia zdalnego]

Pozwala ustawić aparat lub smartfon jako główne urządzenie sterujące podczas rejestracji. (P276)

[Hasło Wi-Fi]

Istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa poprzez włączenie funkcji wprowadzania hasła w przypadku bezpośredniego połączenia ze smartfonem.

[ON]	Łączy aparat i smartfon z wykorzystaniem identyfikatora SSID i hasła. (P271)
[OFF]	Łączy aparat i smartfon z wykorzystaniem identyfikatora SSID. (P270)

• Po wybraniu [ON], połączenie można również skonfigurować skanując kod QR. (P271)

[LUMIX CLUB]

Pozwala uzyskać lub zmienić login ID "LUMIX CLUB". (P296)

[Połączenie z PC]

Można skonfigurować grupę roboczą.

Aby wysłać obrazy do komputera, wymagane jest połączenie z grupą roboczą, do której należy docelowy komputer.

(Domyślne ustawienie to "WORKGROUP".)

❶ Naciśnij przycisk [MENU/SET].

❷ Wprowadź nazwę grupy roboczej komputera.

• Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64.

• Naciśnięcie [DISP.] przywróci ustawienie domyślne.

[Nazwa urządzenia]

Możesz zmienić nazwę (SSID) aparatu.

- ❶ Naciśnij przycisk [DISP].
- ❷ Wpisz nową nazwę urządzenia.
 - Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie [P64](#).
 - Można wpisać maksymalnie 32 znaków.

[Blokada funkcji Wi-Fi]

Aby zapobiec użytkowaniu funkcji Wi-Fi przez niepowołane osoby oraz w celu ochrony poufnych informacji, należy zabezpieczyć funkcję Wi-Fi za pomocą hasła.

[Ustaw]	Wprowadź jako hasło dowolny 4-cyfrowy numer. • Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków znajdują się na stronie P64 .
[Anuluj]	Anuluj hasło.

- Kiedy hasło jest ustawione, należy wprowadzać je za każdym razem, gdy używa się funkcji Wi-Fi.
- W przypadku zapomnienia hasła, użytkownik może zresetować je, wybierając [Zresetuj Ustawienia Sieci] w menu [Konfig.].

[Adres sieciowy]

Wyświetla adres MAC oraz adres IP aparatu.

- Adres "MAC Address" jest niepowtarzalnym adresem, używanym do identyfikacji urządzeń sieciowych.
- "Adres IP" to numer identyfikacyjny komputera PC podłączonego do sieci, np. Internetu. Zazwyczaj adresy dla zastosowań domowych są przypisywane automatycznie przez funkcję DHCP np. bezprzewodowego punktu dostępowego. (przykładowy adres: 192.168.0.87)

Oglądanie filmów 4K na telewizorze/ Zapisywanie filmów 4K na komputerze PC lub nagrywarce

Oglądanie filmów w rozmiarze 4K

■ Odtwarzanie na ekranie telewizora

Przygotowanie:

Ustaw [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] ([P329](#)) na [AUTO] lub wybierz ustawienie o rozdzielczości [4K] (jeśli rozdzielczość ustawiona jest na [4K]) lub [C4K] (jeśli rozdzielczość ustawiona jest na [C4K]).



- Gdy [Częstotł. systemowa] ustawione jest na [59.94Hz (NTSC)], ustaw [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] na [AUTO], aby odtwarzać filmy nagrane z prędkością 24p. Przy ustawieniu innym niż [AUTO], nie będzie możliwe odtwarzanie filmów z prędkością 24 klatek na sekundę.
- Podłączając aparat do telewizora, który nie obsługuje funkcji filmów 4K, wybierz [AUTO].

Podłącz aparat do telewizora z obsługą 4K za pomocą kabla HDMI i wyświetl ekran odtwarzania. ([P308](#))

- Choć rozdzielczość obrazu będzie niższa, istnieje też możliwość podłączenia aparatu i odtwarzania takich filmów na telewizorze, który nie obsługuje obrazów w 4K.
- Jeśli [Częstotł. systemowa] jest ustawione na system nadawania inny niż występujący w danej okolicy, obrazy mogą nie być prawidłowo odtwarzane.
- Można też włożyć kartę do telewizora Panasonic wyposażonego w gniazda kart SD, który obsługuje filmy 4K i odtworzyć filmy 4K zapisane z [Format zapisu] ustawionym na [MP4].
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.



■ Oglądanie na komputerze

Do odtwarzania filmów 4K na komputerze należy używać oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO" ([P311](#))

- Do odtwarzania i edycji filmów w 4K potrzebne jest wydajne środowisko PC.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).



Przechowywanie filmów 4K

Nie można skopiować filmów 4K na płyty Blu-ray i DVD za pomocą nagrywarek Panasonic.

■ Przechowywanie na komputerze

Patrz [P310](#) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Aby zaimportować filmy 4K na komputer, można skorzystać z oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO" ([P311](#)).

- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi "PHOTOfunSTUDIO" (PDF).


Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora

Zdjęcia oglądać można na ekranie telewizora po podłączeniu aparatu do telewizora kablem HDMI.

Przygotowania: Wyłącz aparat i telewizor.

1 Podłącz aparat i telewizor.

- Sprawdź kierunek gniazd i podłącz wejścia/wyjścia, wkładając wtyczkę prosto, jednocześnie ją przytrzymując.
(Nierówne lub nieprawidłowe podłączenie może spowodować błędne działanie z powodu odkształcenia gniazda.)
Nie należy podłączać urządzeń do niewłaściwych gniazd. Może to spowodować błędne działanie.

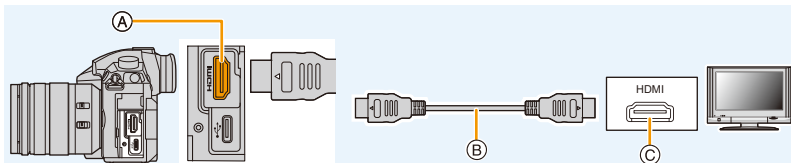

(A) Gniazdo [HDMI] (Typ A)

(C) Gniazdo HDMI (telewizor)

(B) Kabel HDMI

- Użyj "kabel HDMI High Speed" z logo HDMI.
Kable niezgodne ze standardem HDMI nie będą działały.
"Kabel HDMI High Speed" (złącze typu A–typu A, o długości do 1,5 m)
- Zapoznaj się z [Tryb HDMI(Odtwarzanie)]. (P239)
- Gdy [Częstotł. systemowa] ustawione jest na [59.94Hz (NTSC)], ustaw [Tryb HDMI(Odtwarzanie)] na [AUTO], aby odtwarzać filmy nagrane z prędkością 24p.
Przy ustawieniu innym niż [AUTO], nie będzie możliwe odtwarzanie filmów z prędkością 24 klatek na sekundę.
- Na wyświetlaczu aparatu nie wyświetla się żaden obraz.

2 Włącz telewizor i wybierz sygnał wejściowy odpowiadający używanemu gniazdu.

3 Włącz aparat, a następnie naciśnij [▶].

- Jeśli [Częstotł. systemowa] jest ustawione na system nadawania inny niż występujący w danej okolicy, obrazy mogą nie być prawidłowo odtwarzane.
- W zależności od ustawienia opcji [Format obrazu], u góry i u dołu lub po bokach ekranu mogą być wyświetlane czarne pasy.
- Zmień format obrazu telewizora, jeśli górna lub dolna krawędź wyświetlanego obrazu jest obcięta.
- Przekazywanie obrazu za pomocą wyjścia HDMI zostanie anulowane, jeśli kabel USB (w zestawie) jest równocześnie podłączony.
- Dźwięk nie jest odtwarzany z głośnika aparatu.
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.



**Zapisane obrazy można wyświetlać na ekranie telewizora z gniazdem kart pamięci SD**

- W zależności od modelu telewizora zdjęcia mogą nie być wyświetlane na pełnym ekranie.
- Formaty filmów, które można odtwarzać zależą od modelu telewizora.
- Informacje dotyczące kart kompatybilnych z odtwarzaniem, patrz instrukcja obsługi telewizora.

Korzystanie z VIERA Link (HDMI)**Czym jest złącze VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?**

- Funkcja ta umożliwia obsługiwanie prostych czynności przy użyciu pilota do telewizora Panasonic, po podłączeniu aparatu do urządzenia kompatybilnego z VIERA Link przy użyciu kabla HDMI.
(Przy czym nie wszystkie operacje są dostępne.)
- Złącze VIERA Link to unikalna funkcja urządzeń firmy Panasonic, która jest oparta na funkcji sterowania HDMI zgodnej ze standardową specyfikacją HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Obsługa powiązana z urządzeniami obsługującymi HDMI CEC, ale wyprodukowanymi przez inne firmy nie jest gwarantowana. W przypadku korzystania z urządzeń produkcji innych firm, które obsługują złącze VIERA Link, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia.
- Kamera obsługuje funkcję "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" to standard wykorzystywany przez urządzenia Panasonic kompatybilne z VIERA Link. Standard ten jest kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami VIERA Link Panasonic.

Przygotowanie:

Ustaw [VIERA link] na [ON]. (P239)

- 1 Podłącz aparat do telewizora Panasonic, który obsługuje złącze VIERA Link, za pomocą kabla HDMI (P308).**
- 2 Włącz aparat, a następnie naciśnij [▶].**
- 3 Posługuj się pilotem zdalnego sterowania tego telewizora.**

Wyłączanie aparatu:

Jeśli używasz pilota do telewizora do wyłączania zasilania, wtedy zasilanie aparatu również zostanie wyłączone.

Automatyczne przełączanie źródła sygnału wejściowego:

- Jeśli aparat zostanie podłączony do telewizora za pomocą kabla HDMI, a następnie włączony i naciśnięty zostanie przycisk [▶], wtedy kanał wejściowy telewizora automatycznie przełączy się na ekran aparatu. Jeśli telewizor znajduje się w stanie gotowości, zostanie on automatycznie włączony (jeśli opcja [Set] została wybrana jako ustawienie opcji [Power on link] telewizora).
- Obsługa przy użyciu przycisków na urządzeniu będzie ograniczona.
- Aby odtwarzać dźwięk filmu podczas pokazu slajdów, ustaw opcję [Dźwięk] na [AUTO] lub [Audio] na ekranie ustawień pokazu slajdów.
- Użyj "kabla HDMI High Speed" z logo HDMI.
Kable niezgodne ze standardem HDMI nie będą działały.
"Kabel HDMI High Speed" (złącze typu A–typu A, o długości do 1,5 m)

Zapisywanie zdjęć i filmów na komputerze PC

Można przenosić zapisane zdjęcia do komputera osobistego po uprzednim podłączeniu aparatu.

- Niektóre komputery mają możliwość bezpośredniego odczytu kart pamięci wyjętych z aparatu. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi komputera.

■ Obsługiwane komputery

Urządzenie można podłączać do każdego komputera rozpoznającego urządzenia pamięci masowej.

- Obsługiwane systemy

Windows: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

- Obsługiwane systemy Mac: OS X v10.5 do v10.12



Filmy w formacie AVCHD mogą nie być importowane prawidłowo w przypadku kopiowania jako pliki lub foldery.

- W przypadku korzystania z systemu Windows, importuj filmy AVCHD korzystając z "PHOTOfunSTUDIO" (P311).
- W przypadku komputera Mac, filmy w formacie AVCHD można importować za pomocą programu "iMovie".

Należy zwrócić uwagę, że w zależności od jakości obrazu importowanie może nie być możliwe.

(Szczegółowe informacje na temat iMovie można uzyskać w firmie Apple Inc.).

Pobieranie oprogramowania

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, aby edytować i odtwarzać obrazy z komputera.

- Aby pobrać oprogramowanie, należy podłączyć komputer do Internetu.
- Pobranie oprogramowania może zająć nieco czasu, w zależności od środowiska komunikacyjnego.

PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE

Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie obrazami. Przykładowo, pozwala ono na przysyłanie zdjęć i filmów do komputera PC oraz sortowanie ich według daty zapisu lub nazwy modelu. Możliwe jest również zapisywanie obrazów na płytach DVD, obróbka i korekta zdjęć a także edytowanie filmów.

Sprawdź poniższą witrynę, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

Pobierz oprogramowanie, gdy jest dostępne do pobrania.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html

(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)

- Data wygaśnięcia: Marzec 2022

- Środowisko pracy

System operacyjny	Windows® 7 (32-bitowy/64-bitowy) SP1, Windows® 8.1 (32-bitowy/64-bitowy), Windows® 10 (32-bitowy/64-bitowy) • Dla filmów 4K i zdjęć 6K/4K wymagany jest 64 bitowa wersja systemu Windows 7/Windows 8.1/Windows 10.
Procesor	Pentium® 4 (2,8 GHz lub szybszy)
Monitor	1024×768 pikseli lub więcej (zalecany 1920×1080 pikseli)
Pamięć RAM	1 GB lub więcej (32 bit), 2 GB lub więcej (64 bit)
Ilość wolnego miejsca na dysku	450 MB lub więcej do instalacji oprogramowania

- W celu uzyskania dalszych informacji na temat środowiska pracy wymaganego do korzystania z funkcji wyświetlania i edycji filmów 4K w formacie 4:2:2/10 bit oraz funkcji przycinania dostępnych dla zdjęć 6K/4K należy zapoznać się z instrukcją obsługi "PHOTOfunSTUDIO" (Plik PDF).
- Aplikacja "PHOTOfunSTUDIO" nie jest zgodna z systemem Mac OS.

SILKYPIX Developer Studio SE

Oprogramowanie to służy do edycji obrazów w formacie RAW.

Edytowane obrazy można zapisywać w formacie (JPEG, TIFF itp.) umożliwiającym wyświetlanie na komputerze.

Sprawdź poniższą witrynę, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/>

- Środowisko pracy

System operacyjny	Windows	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10
	Mac	Mac OS X v10.6 - v10.12

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania "SILKYPIX Developer Studio" można znaleźć w "Pomocy" lub na stronie wsparcia Ichikawa Soft Laboratory.

**LoiLoScope pełna 30-dniowa wersja próbna
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)**

Oprogramowanie to pozwala na łatwą edycję filmów.

Sprawdź poniższą witrynę, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie.

<http://loilo.tv/product/20>

- Zainstalowana zostanie wyłącznie wersja próbna.
- Więcej informacji na temat korzystania z LoiLoScope znajduje się w podręczniku obsługi, który można pobrać ze strony.
- Aplikacja "LoiLoScope" nie jest zgodna z systemem Mac OS.


Przesyłanie obrazów do komputera

Przygotowanie:

Zainstaluj "PHOTOfunSTUDIO" na komputerze PC. (P311)

1 Połącz komputer z aparatem za pomocą kabla połączeniowego USB (w zestawie).

- Przed podłączeniem włącz aparat i komputer.
- Trzymając wtyczkę należy podłączyć lub odłączyć kabel na wprost. (Nieprawidłowe podłączenie może spowodować błędne działanie z powodu odkształcenia gniazda.)
Nie należy podłączać urządzeń do niewłaściwych gniazd. Może to spowodować błędne działanie.
- Nie należy używać kabla USB innego niż dołączony do aparatu. (Nie można skorzystać z kabla USB dołączanego w zestawie z DMC-GH3 lub DMC-GH4.)

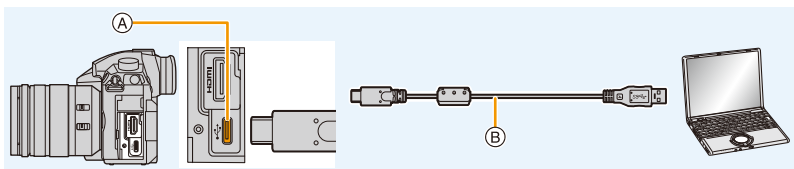

- (A) Gniazdo USB (Typ C)
(B) Kabel połączeniowy USB (w zestawie)

2 Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz [PC], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

- Jeśli [Tryb USB] (P239) zostanie wcześniej ustawiony na [PC] w menu [Konfig.], aparat będzie się automatycznie łączył z komputerem bez wyświetlania ekranu wyboru [Tryb USB].

3 Skopiuj zdjęcia na komputer za pomocą programu "PHOTOfunSTUDIO".

- Nie usuwaj ani nie przenoś skopiowanych plików i folderów w Eksploratorze Windows. Podczas oglądania w "PHOTOfunSTUDIO", nie będzie możliwa ich edycja ani przeglądanie.
- Należy korzystać z odpowiednio naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Gdy akumulator jest bliski rozładowania podczas podłączenia aparatu do komputera osobistego, miga wskaźnik stanu i rozlega się sygnał alarmowy. Odłącz kabel USB w sposób bezpieczny. W przeciwnym razie dane mogą zostać utracone.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty, należy wyłączyć aparat i odłączyć kabel połączeniowy USB. W przeciwnym przypadku dane mogą zostać zniszczone.

■ Kopiowanie na komputer PC bez użycia "PHOTOfunSTUDIO" (Dla Mac)


Nawet w przypadku użytkowania komputera Mac lub w innej sytuacji, w której nie można zainstalować "PHOTOfunSTUDIO", pliki i foldery można kopiować podłączając aparat do komputera, a następnie przeciągając je i upuszczając na ekranie komputera.

• Struktura folderów karty dla tego aparatu jest następująca.

Dla Windows: W oknie [Komputer] wyświetla się napęd ([LUMIX])

Dla Mac: Na pulpicie wyświetla się napęd ([LUMIX])

• Karta

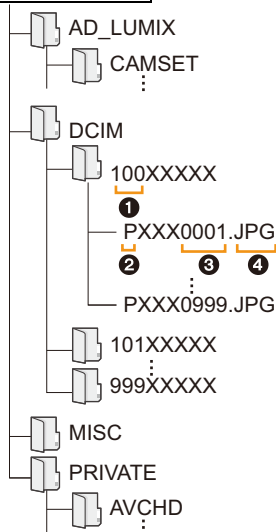

CAMSET:

DCIM:

❶ Numer folderu

❷ Odzworowanie
barw

❸ Numer pliku

❹ JPG:

MP4: [MP4] Filmy

MOV: Filmy [MOV]

RW2: Zdjęcia w plikach RAW

MISC:

AVCHD:

Dane konfiguracyjne aparatu

Obrazy

P: sRGB

_: AdobeRGB

Zdjęcia

[MP4] Filmy

Filmy [MOV]

Zdjęcia w plikach RAW

Wydruk DPOF

[AVCHD] Filmy

Zapisywanie zdjęć i filmów na nagrywarkę


Jeśli włożysz kartę z zawartością nagrałą za pomocą niniejszego aparatu do nagrywarki Panasonic, możesz nagrać go na płycie Blu-ray Disc lub DVD.

Sposoby eksportowania zdjęć i filmów do innych urządzeń różnią się w zależności od formatu pliku. (JPEG, RAW, AVCHD, MP4 lub MOV).

- Zdjęcia seryjne 6K/4K (format MP4) nie są obsługiwane przez nagrywarki Panasonic.

Kopiowanie przeprowadzić można, kiedy aparat i nagrywarka Panasonic z gniazdem USB połączone są za pomocą kabla USB.

- Należy korzystać z gniazda karty 1.

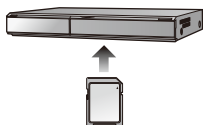

- Więcej informacji na temat kopiowania i odtwarzania plików można znaleźć w instrukcji obsługi nagrywarki.

Drukowanie zdjęć

Po podłączeniu aparatu do drukarki obsługującej usługę PictBridge można wybrać obrazy, które mają zostać wydrukowane, i ustawić opcję rozpoczęcia wydruku za pomocą aparatu.

- Zdjęcia grupowe będą wyświetlane nie jako zdjęcia grupowe, ale jako pojedyncze zdjęcia.
- Niektóre drukarki mają możliwość bezpośredniego wydruku z karty wyjętej z aparatu.

Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

Przygotowanie:

Włącz aparat i drukarkę.

Przed wydrukowaniem zdjęć należy sprawdzić jakość wydruku i inne ustawienia drukarki.


1 Naciśnij [▶] na aparacie.

2 Obróć tylne pokrętkę w lewo, aby wyświetlić ekran odtwarzania wielu obrazów, a następnie naciśnij przycisk [Fn3], aby wybrać kartę, z której wyświetlone mają zostać zdjęcia do druku.

- Jednocześnie drukować można obrazy zapisane na jednej karcie. Gdy podłączona jest drukarka, nie można zmienić karty, z której wyświetlane są zdjęcia.
- Kartę, z której wyświetlane mają być zdjęcia, można również wybrać za pomocą przycisk funkcyjnego [Zmiana gniazda] (P63).

3 Połącz drukarkę z aparatem za pomocą kabla połączeniowego USB (w zestawie).

- Trzymając wtyczkę należy podłączyć lub odłączyć kabel na wprost. (Nieprawidłowe podłączenie może spowodować błędne działanie z powodu odkształcenia gniazda.)
Nie należy podłączać urządzeń do niewłaściwych gniazd. Może to spowodować błędne działanie.
- Nie należy używać kabla USB innego niż dołączony do aparatu.
(Nie można skorzystać z kabla USB dołączanego w zestawie z DMC-GH3 lub DMC-GH4.)

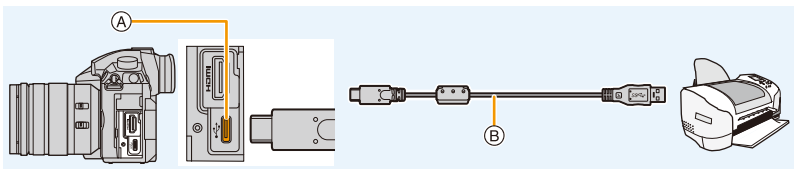

- (A) Gniazdo USB (Typ C)
(B) Kabel połączeniowy USB (w zestawie)

4 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz [PictBridge(PTP)], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



- Po zakończeniu drukowania odłącz kabel USB.
- Należy korzystać z odpowiednio naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Gdy akumulator jest bliski rozładowania podczas podłączenia aparatu do drukarki, miga wskaźnik stanu i rozlega się sygnał alarmowy. Należy wówczas natychmiast przerwać drukowanie. Jeżeli drukowanie nie jest w toku, należy odłączyć kabel połączeniowy USB.
- Nie odłączaj kabla połączeniowego USB podczas [] (Ikona zabraniająca odłączenia kabla) jest wyświetlana.
(W zależności od użytej drukarki może nie być pokazana.)
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty, należy wyłączyć aparat i odłączyć kabel połączeniowy USB.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Filmów, plików seryjnych zdjęć 6K/4K oraz zdjęć wykonanych z wykorzystaniem funkcji Post Focus nie można drukować.

Wybieranie i drukowanie pojedynczego zdjęcia

- 1 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
- 2 Za pomocą przycisku ▲ wybierz [Rozp.drukowania], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].



Wybieranie i drukowanie wielu zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk ▲.
- 2 Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz element, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

[Wybierz kilka]	Wiele zdjęć jest drukowanych jednocześnie. • Za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶ wybierz zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET]. (Po ponownym naciśnięciu [MENU/SET] ustawienie zostaje anulowane.) • Po wybraniu zdjęć naciśnij przycisk [DISP].
[Wybierz wszystko]	Drukowanie wszystkich zapisanych zdjęć.
[Ust. druku(DPOF)]	Drukowanie wyłącznie zdjęć ustawionych w opcji [Ust. druku]. (P251)
[Ocena]	Drukuje wszystkie obrazy, których [Ocena] jest pomiędzy [★1] a [★5]. (P249)

- 3 Za pomocą przycisku ▲ wybierz [Rozp.drukowania], a następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].

■ Ustawienia wydruku

Wybierz i ustaw oba elementy na ekranie w kroku **2** w "Wybieranie i drukowanie pojedynczego zdjęcia" oraz w kroku **3** procedury "Wybieranie i drukowanie wielu zdjęć".

[Druk z datą]	Ustawia drukowanie daty.
[Liczba wydruków]	Pozwala ustawić liczbę zdjęć, które mają zostać wydrukowane (do 999 zdjęć).
[Rozmiar papieru]	Ustawia rozmiar papieru.
[Układ strony]	Określa, czy ustawić margines i ilość zdjęć do wydrukowania na jednej stronie papieru.


- W przypadku drukowania zdjęć w rozmiarze lub układzie nie obsługiwanym przez aparat, należy dla opcji [Rozmiar papieru] lub [Układ strony] wybrać ustawienie , a następnie ustawić rozmiar papieru lub układ strony w drukarce.
(Szczegółowe informacje podane zostały w instrukcji obsługi drukarki.)
- Jeżeli drukarka nie obsługuje drukowania daty, nie można jej wydrukować.
- W zależności od drukarki, ustawienia drukowania daty w drukarce mogą mieć wyższy priorytet. Sprawdź ustawienia drukarki.

- Jeżeli podczas drukowania wskaźnik  świeci na żółto, oznacza to, że aparat otrzymał komunikat błędu z drukarki. Po zakończeniu drukowania należy upewnić się, że nie ma nieprawidłowości w funkcjonowaniu drukarki.
- Jeżeli łączna liczba wydruków jest duża, zdjęcia mogą być drukowane kilka razy. Wskazana pozostała liczba wydruków może nie odpowiadać ustawionej liczbie.
- Jedynie zdjęcia w formacie JPEG mogą być drukowane. Dla tych w formacie RAW użyte zostaną jednocześnie zapisane obrazy w formacie JPEG. Jeśli takich nie ma, nie dojdzie do wydruku.

Wypożyczenie opcjonalne

Uchwyt na baterie (wypożyczenie opcjonalne)

Zastosowanie uchwytu na baterie (DMW-BGGH5: wyposażenie opcjonalne) poprawia wygodę obsługi i pewność uchwytu w pionowym położeniu aparatu. Zapasowe baterie pozwalają na dłuższy czas pracy aparatu.

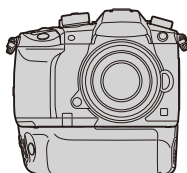

■ Ustawienie priorytetu pracy zapasowych baterii

Pozwala wybrać, który akumulator ma być używany w pierwszej kolejności, w sytuacji kiedy akumulator znajduje się w aparacie oraz w uchwycie na akumulator.

Przygotowanie:

- Wyłącz aparat a następnie zdejmij pokrywę styków.

- 1 Podłącz uchwyt na baterie do aparatu, a następnie włącz aparat.
- 2 Wybierz menu. (P55)

MENU → **[Konfig.]** → **[Priorytet użycia akum.]**


[BODY]: W pierwszej kolejności używane będą baterie w aparacie.

[BG]: W pierwszej kolejności używane będą baterie w uchwycie na baterie.

- Kiedy używane są baterie w uchwycie na baterie, na ekranie wyświetlany jest symbol **[BG]**.
- Przyciskowi [Fn] na uchwycie na baterie można przypisać dowolną funkcję. (P60)
- Jeżeli masz trudności ze zdjęciem pokrywy styków, naciśnij narożnik pokrywy przy wewnątrz w korpusie w stronę środka aparatu.
- Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi uchwytu na baterie.

zdalny spust migawki (wyposażenie opcjonalne)

W przypadku korzystania ze zdalnego spustu migawki (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne), zastosowanie statywu umożliwia uniknięcie drgań aparatu; w ten sposób można trzymać spust migawki wciśnięty do końca przy fotografowaniu w trybie zdjęć [B] Bulb lub seryjnych. Zdalny spust migawki działa identycznie jak spust migawki na aparacie.

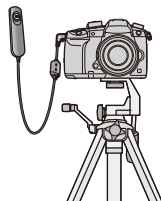

- Należy zawsze korzystać z oryginalnego zdalnego spustu migawki firmy Panasonic (DMW-RSL1: wyposażenie opcjonalne).
- Nagrywanie filmów przy użyciu Trybu filmowania kreatywnego (P173). Nagrywanie filmów można włączać i zatrzymywać za pomocą zdalnego spustu migawki.
- Należy się zapoznać z instrukcją obsługi zdalnego spustu migawki.



Nie jest dostępny w następujących przypadkach:

- Nie można korzystać ze zdalnego spustu migawki w następujących przypadkach.
– Anulowanie [Tryb uśpienia], [Tryb uśpienia (Wi-Fi)] lub [Energooszcz. fotogr.z LVF]

Zasilacz sieciowy (wyposażenie opcjonalne)/Złącze DC (wyposażenie opcjonalne)

Korzystając z zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne) lub złącza DC (wyposażenie opcjonalne) można zapisywać i odtwarzać bez obawy o poziom naładowania akumulatora.



Opcjonalne złącze DC można używać wyłącznie z przewidzianym do tego celu zasilaczem sieciowym Panasonic (wyposażenie opcjonalne).

- Należy zawsze korzystać z oryginalnego zasilacza sieciowego firmy Panasonic (wyposażenie opcjonalne).
- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne) używaj kabla zasilania dostarczonego z zasilaczem.
- **Podczas montażu złącza DC, jego pokrywa otwiera się, a konstrukcja przestaje być odporna na kurz i zachłapania.**
Należy zachować ostrożność i zadbać, aby kurz, piasek itp. nie przywarły i nie przedostały się do środka. Po użyciu należy sprawdzić, czy ciała obce nie przywarły do pokrywy złącza, a następnie mocno ją zamknąć.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne) i złącza DC.

Wyświetlacz ekranowy/Wyświetlacz wizjera

- Następujące obrazy są przykładami ustawienia wyświetlacza na [] (styl wyświetlacza ekranowego) na ekranie.

Podczas nagrywania

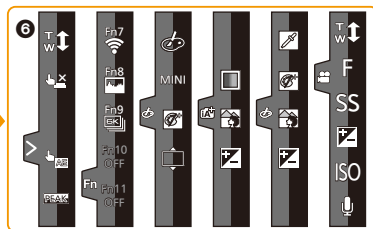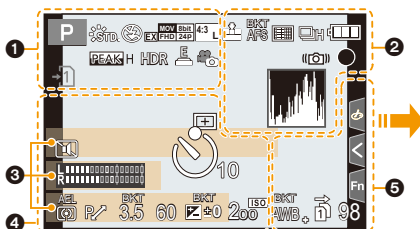

1

IA IA P A S M MF P EXPS	Tryb nagrywania (P44)
C 1	Ustawienia własne (P84)
STD.	Styl zdjęcia (P208)
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	Tryb lampy błyskowej (P156)
⚡ 2nd WL	Lampa błyskowa (P157, 160)
MOV EXT EXTRAP	Dodatkowa telekonwersja (podczas nagrywanie filmów) (P148)
MOV EXT EXTRAP	Format nagrywania/Jakość nagrywania (P163)
MOV PHD LongGOP 12/24.00P 1080 4200	Format nagrywania/Jakość nagrywania (P163)/Zmienna liczba klatek na sekundę (P176)
4.3 L	Rozmiar obrazu/Współczynnik proporcji (P205)
4.3 2.4M	Dodatkowa telekonwersja (podczas robienia zdjęć) (P148)
⚙️	Ekran regulacji efektu obrazu (filtru) (P81, 210)
EXPS	Ustawienie efektu obrazu (filtru) (P210)

1 2	Karta (wyświetlane tylko podczas zapisywania) (P30)
1 2	Brak karty
1 2	Karta jest pełna
8m30s	Upiływający czas nagrywania ⁺¹ (P162)
📷	Wskaźnik nagrywania równoczesnego (P168)
LVF/MON/AUTO	Automatyczne przełączanie wizjer/wyświetlacz (P42)
PEAK H PEAK L	Uwydatnianie (Peaking) (P228)
☐	Jasne/Zaciemnione (P212)
HDR	HDR (P219)/iHDR (P68)
📷	Wielokrotna ekspozycja (P220)
📷	Zoom cyfrowy (P150)
E	Elektroniczna migawka (P217)
100%	Zmienna liczba klatek na sekundę (P176)
MON LUT HDMI V-Log L	Widok asystenta V-Log L (P186) Wyświetlanie LUT HDMI (P191)
📷	Robienie zdjęć podczas nagrywania filmu (priorytet zdjęć) (P168)

2

	Jakość (P207)
AFS AFF AFC MF	Tryb ustawiania ostrości (P88, 101)
BKT AFS	Bracketing ostrości (P141)
	Post Focus (P128)
	Tryb AF (P91)
	Funkcja rozpoznawania twarzy (P232)
AFL	Blokada AF (P104)
	Zdjęcia seryjne (P113)
	Zdjęcie 6K/4K (P116)
	Samowyzwalacz (P133)
	Wskaźnik akumulatora (P22)
BG	Uchwyt na baterie (P319)
DUAL2 DUAL 	Stabilizator obrazu (P143)
DUAL2 DUAL 	Ostrzeżenie przed drganiami (P144)
	Stan nagrywania (miga na czerwono.) Ostrość (Świeci się na zielono.) (P43)
LOW	Ostrość (Przy niskim natężeniu oświetlenia) (P86)
STAR	Ostrość (Starlight AF) (P86)
	Podłączono do Wi-Fi
	Podłączono do Bluetooth (P270)
GPS	Zapis lokalizacji (P282)
	Histogram (P229)

3

Imię ⁺²	(P232)
Liczba dni od daty wyjazdu ⁺³	(P236)
Wiek ⁺²	(P232)
Docelowe miejsce ⁺³	(P236)
Aktualna data i godzina/Docelowego miejsca podróży ⁺³	(P236)
Pomiar ekspozycji	(P230)
Wyświetlanie odległości ostrzenia	(P151)
Step Zoom	(P151)
Zapis czasu rejestracji	(P171)

4

	Ramka AF (P86, 95)
+	Punkt docelowy obiektu (P212)
+	Wyświetlanie znacznika środkowego (P229)
	Samowyzwalacz (P133)
	Wyświetlanie poziomu mikrofonu (P170)
LMT OFF	Ogranicznik poziomu mikrofonu (wyłączony) (P170)
TC 00:00:00:00	Kod czasu (P169)
XLR 96kHz/24bit	Ustawienia XLR (P194)
	Tryb cichy (P216)
	Zewnętrzny mikrofon (P192)
AEL	Blokada AE (P104)
	Tryb pomiaru (P54, 212)
	Programowana zmiana ustawień (P71)
3.5	Wartość przysłony (P43)
BKT 3.5	Bracketing przysłony (P141)
60	Szybkość migawki (P43)
BKT 	Wartość kompensacji ekspozycji (P105)
	Bracketing ekspozycji (P140)
	Jasności (P69, 83)
200 ^{ISO}	Wspomagania ekspozycji ręcznej (P74)
	Czułość ISO (P107)

5

	Wielokrotny balans bieli, wielokrotny balans bieli (temperatura barwowa) (P142)
	Dokładna regulacja balansu bieli (P111)
	Balans bieli (P109)
	Kolor (P69)
98	Liczba możliwych do zapisania zdjęć (P32)
r20	Maksymalna liczba możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć (P114)
8m30s	Dostępny czas nagrywania*1 (P32)
	Przekazywanie nagrywania (P242)
	Kopia zapasowa (P242)
	Zapis wg rodzaju (P242)

6

Zakładka dotykowa (P227)

	 Zoom dotykowy (P152)
	 Migawka dotykowa (P53)
	 Dotknij AE (P54)
	 Uwydatnianie (Peaking) (P228)
	 Przycisk funkcyjny (P61)
	 Kolor (P69)
	 Funkcja sterowania rozmyciem (P69, 83)
	 Jasności (P69, 83)
	 Rodzaj rozmycia ([Efekt miniatury]) (P80)
	 Kolor jednopunktowy (P80)
	 Pozycja źródła światła (P81)
	 Regulacja efektu obrazu (filtra) (P83, 210)
	 Efekt obrazu WŁ./WYŁ. (P210)
	MINI Filtrowanie obrazu (filtr) (P210)
	F Wartość przysłony (P43)
	SS Szybkość migawki (P43)
	ISO Czułość ISO (P107)
	 Regulacja poziomu mikrofonu (P170)


*1 h: godziny, m: minuty, s: sekundy

*2 Wskaźnik wyświetlany przez około 5 sekund po włączeniu aparatu z ustawieniem [Ustawianie profilu].

*3 Wskaźnik wyświetlany przez około 5 sekund po włączeniu aparatu, po ustawieniu zegara i przełączeniu z trybu odtwarzania na tryb nagrywania.

Podczas nagrywania

Ekran informacyjny nagrywania

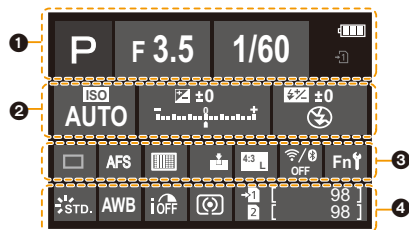

1

IA P A S M	Tryb nagrywania (P44)
F3.5	Wartość przysłony (P43)
1/60	Szybkość migawki (P43)
	Wskaźnik akumulatora (P22)
	Karta (wyświetlane tylko podczas zapisywania) (P30)

2

ISO AUTO	Czułość ISO (P107)
	Wartość kompensacji ekspozycji (P105)
	Jasności (P69)
	Wspomagania ekspozycji ręcznej (P74)
	Tryb lampy błyskowej (P156)
	Lampa błyskowa (P157, 159)

3


	Pojedyncze (P112)
	Zdjęcia seryjne (P113)
	Zdjęcie 6K/4K (P116)
	Post Focus (P128)
	Samowyzwalacz (P133)
AFS AFF AFC MF	Tryb ustawiania ostrości (P88, 101)
	Tryb AF (P91)
	Jakość (P207)
	Rozmiar obrazu/format obrazu (P206)
	Wi-Fi/Bluetooth (P264)
Fn	Ustawienia przycisku funkcyjnego (P60)

4

	Styl zdjęcia (P208)
AWB AWBc	Balans bieli (P109)
	Inteligentne sterowanie zakresem dynamiki (P213)
	Tryb pomiaru (P212)
	Przekazywanie nagrywania (P242)
	Kopia zapasowa (P242)
	Zapis wg rodzaju (P242)
98	Liczba możliwych do zapisania zdjęć (P32)
r20	Maksymalna liczba możliwych do zrobienia w sposób ciągły zdjęć (P114)
r8m30s	Dostępny czas nagrywania (P32)
----	Brak karty

Podczas nagrywania

Ekran informacyjny nagrywania ([Wyśw. prioryt. video])

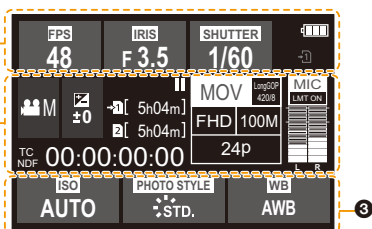


	Liczba klatek (P163)/Zmienna liczba klatek (P176)
	Wartość przysłony (P43)
	Szybkość migawki (P43)
	Szybkość migawki (kąt) (P185)
	Wskaźnik akumulatora (P22)
	Karta (wyświetlane tylko podczas zapisywania) (P30)

	Tryb nagrywania (P44)
	Wartość kompensacji ekspozycji (P105) Jasności (P69) Wspomagania ekspozycji ręcznej (P74)
	Ekran nagrywania filmów (zatrzymane)
	Ekran nagrywania filmów (trwa nagrywanie)
	Przekazywanie nagrywania (P242)
	Kopia zapasowa (P242)
	Zapis wg rodzaju (P242)
8m30s	Dostępny czas nagrywania (P32)
----	Brak karty
TC: 00:00:00:00	Kod czasu (P169)
	Format nagrywania/Jakość nagrywania (P163)
	Wyświetlanie poziomu mikrofonu (P170)/Ograniczanie poziomu mikrofonu (P170)

	Czułość ISO (P107)
0dB	Czułość (dB) (P185)
	Styl zdjęcia (P208)
AWB AWBc	Balans bieli (P109)

Podczas odtwarzania

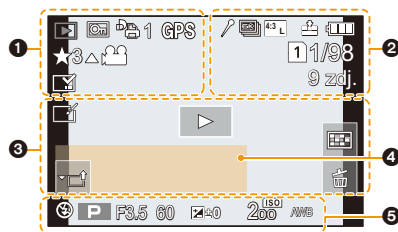

1	
	Tryb odtwarzania (P248)
	Zdjęcie zabezpieczone (P249)
	Liczba wydruków (P251)
	Zapis lokalizacji (P282)
	Ocena (P249)
	Ikona zakazu odłączania kabla (P317)
	Odtwarzanie filmu (P197)
	Umożliwia tworzenie obrazów z pliku 6K/4K trybu zdjęć seryjnych (P123)
	Umożliwia tworzenie zdjęć z obrazów zapisanych z użyciem funkcji Post Focus (P130)
	Ciągłe odtwarzanie grupy zdjęć (P201)
	Bracketing ostrości (P201)
	Wskaźnik nałożenia tekstu (P257)
8m30s	Upływający czas odtwarzania*1 (P197)

2	
	Ikona wskazujące na obecność znacznika (P125)
	6K/4K Photo (6K/4K tryb zdjęć seryjnych (Burst)) (P116)
	Post Focus (P128)
	Zwiększanie głębi ostrości (Focus Stacking) (P131)
	Rozmiar obrazu/format obrazu (P206)


	Format nagrywania/Jakość nagrywania (P163)
100%	Zmienna liczba klatek na sekundę (P176)
	Jakość (P207)
	Wskaźnik akumulatora (P22)
	Uchwyty na baterie (P319)
	Gniazdo karty (P28)
1/98	Numer zdjęcia/łączna liczba zdjęć
	Podłączono do Wi-Fi
9 zdj.	Liczba obrazów grupowych
8m30s	Czas nagrywania filmu*1 (P197)

3	
	Wyczyść ikonę Retusz zakończony (P256)
	Ikona pobierania informacji
	Odtwarzanie (filmy) (P197)
	Prześlij (Wi-Fi) (P294)
	Wyświetlanie grupy zdjęć (P202)
	Podmenu (P294)
	Tryb cichy (P216)
	1. DZIEŃ Liczba dni od daty wyjazdu (P236)
	Wyświetlanie wielu zdjęć (P200)
	Usuwanie (P203)

4	
Imię*2 (P232, 234)	
Docelowe miejsce*2 (P236)	
Tytuł*2 (P250)	
Wiek (P232, 234)	
5	
Informacje o nagrywaniu	
Zapis czasu rejestracji (P171)	

Podczas odtwarzania


Wyświetlanie informacji szczegółowych

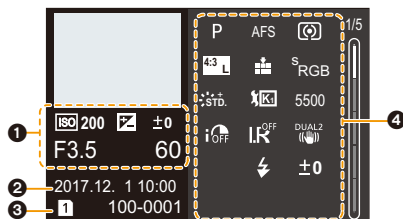

Styl zdjęcia, światła i cienie



Ekran informacji o obiektywie

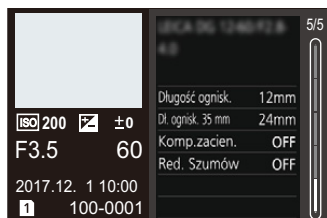

1

Dane nagrywania (podstawowe)

2

Zapisana data i godzina/czas światowy (P235)

3


1 2

Gniazdo karty (P28)


100-0001

Numer folderu/pliku (P314)

Wyświetlanie histogramu

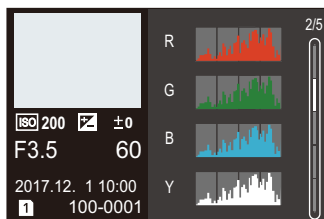

Ekran balansu białego

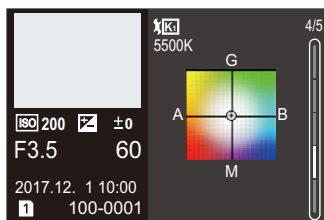

4

Dane nagrywania (zaawansowane)

5500

Temperatura barwowa balansu białego (P109)

iOFF

Inteligentne sterowanie zakresem dynamiki (P213)

HDR

HDR (P219)/iHDR (P68)

iLR

Rozdzielczość inteligentna (P213)

*1 h: godziny, m: minuty, s: sekundy

*2 Dane są wyświetlane w kolejności [Tytuł], [Lokalizacja], [Imię] ([Dziecko1]/[Dziecko2], [Zwierzę]), [Imię] ([Rozp. twarzy]).

Komunikaty na wyświetlaczu

Od czasu do czasu na wyświetlaczu wyświetlane są prośby o potwierdzenie i komunikaty błędów.

Najważniejsze komunikaty omówione zostały poniżej.

[Nie można usunąć niektórych obrazów]/[Nie można usunąć tego obrazu]

- Funkcja ta może być używana tylko ze zdjęciami zgodnymi ze standardem DCF.
Wykonaj formatowanie (P31) na aparacie przed zapisaniem potrzebnych danych na komputerze itp.

[Nie można ustawić dla tego obrazu]

- [Edycja tyt.], [Wpis. tekstu], [Ust. druku] itp. nie można ustawić dla zdjęć niezgodnych ze standardem DCF.

[Błąd karty pamięci Sformatować tę kartę?]

- Ten format nie może być używany z tym urządzeniem.
 - Włóż inną kartę.
 - Zapisz niezbędne dane na komputerze itp. i sformatuj kartę jeszcze raz przy użyciu aparatu. (P31)
Dane zostaną usunięte.

[Obiektów podłączony nieprawidłowo. Nie naciskaj przycisku zwaln. przy podłącz.]

- Zdejmij obiektów, a następnie załóż go ponownie bez naciskania przycisku zwalniającego obiektów. (P34)
Włącz aparat ponownie. a jeśli komunikat jest dalej wyświetlany skontaktuj się ze sprzedawcą.

[Podłączenie obiektów nie powiodło się. Sprawdź, czy styki kontaktowe nie są zabrudzone.]

- Odłącz obiektów od korpusu aparatu i delikatnie przetrzyj styki na obiektówie i korpusie za pomocą suchego bawełnianego wacika.
Zamocuj obiektów, włącz ponownie aparat, a jeśli komunikat jest dalej wyświetlany skontaktuj się ze sprzedawcą.

[Błąd karty pamięci]/[Ta karta pamięci nie może być używana.]

- Należy użyć karty obsługiwanej przez aparat. (P30)

[Włóż ponownie kartę SD]/[Użyj innej karty]

- Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do karty.
Należy włożyć kartę ponownie.
- Włóż inną kartę.

[Błąd odczytu/Błąd zapisu Sprawdź kartę]

- Błąd odczytu lub zapisu danych.
Wyłącz zasilanie i wyjmij kartę. Włóż kartę ponownie, włącz zasilanie i ponów próbę odczytu lub zapisu danych.
- Karta może być uszkodzona.
- Włóż inną kartę.

[Nie można odczytać z uwagi na niezgodny format(NTSC/PAL) danych na tej karcie.]

- W przypadku korzystania z tej samej karty po zmianie [Częstotl. systemowa] (P240), filmy nie mogą być nagrywane. Aby rejestrować korzystając z tej samej karty, należy przywrócić oryginalne ustawienia [Częstotl. systemowa] Aby nagrywać filmy z bieżącymi ustawieniami, spróbuj poniższego rozwiązania:
 - Wykonaj formatowanie (P31) na aparacie przed zapisaniem potrzebnych danych na komputerze itp.
 - Włóż inną kartę.

[Anulowano nagrywanie filmu z powodu ograniczenia szybkości zapisu na karcie]

- W zależności od ustawienia [Format zapisu] i [Jakość nagr.] filmu, zmienia się wymagana klasa prędkości karty. Rejestracja zdjęcia 6K/4K wymaga zastosowania karty, która spełnia odpowiednie parametry klasy prędkości. Użyj karty, która spełnia te wymagania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Rejestracja filmów/zdjęć 6K/zdjęć 4K i klasy prędkości kart" P30.
- Jeśli zapis zatrzymuje się nawet przy zastosowaniu karty o właściwej klasie prędkości, oznacza to, że prędkości zapisu danych jest zbyt niska. Zalecane jest skopiowanie zawartości karty a następnie jej sformatowanie (P31).
W zależności od typu karty, filmowanie może zostać przerwane.

[Nie można utworzyć folderu]

- Nie można utworzyć folderu, ponieważ wykorzystane zostały już wszystkie numery folderów. Wykonaj formatowanie karty (P31) na aparacie po zapisaniu potrzebnych danych na komputerze itp. Po ustawieniu [Zerow. numeru] w menu [Konfig.] po sformatowaniu, numer folderu zostaje wyzerowany do 100. (P243)

[Nie można użyć tego akumulatora]

- Należy użyć oryginalnego akumulatora Panasonic. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu, gdy używany jest oryginalny akumulator Panasonic, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisu.
- Jeśli złącze akumulatora jest brudne, oczyść je i usuń wszystkie ciała obce.

[Nie można połączyć się z punktem dostępu bezprzew.]/[Połączenie nie powiodło się]/[Nie znaleziono miejsca docel.]

- Informacje o bezprzewodowym punkcie dostępowym ustawione na tym urządzeniu są błędne. Sprawdź typ uwierzytelniania i klucza szyfrowania. (P301)
- Fale radiowe, emitowane przez inne urządzenia, mogą blokować połączenie z bezprzewodowym punktem dostępowym.
Sprawdź stan innych urządzeń, które są podłączone do bezprzewodowego punktu dostępu, jak również stan innych urządzeń bezprzewodowych.

[Połączenie nie powiodło się. Ponów próbę za kilka minut.]/[Sieć została rozłączona. Transfer zatrzymany.]

- Zasięg fal radiowych z bezprzewodowego punktu dostępowego jest zbyt słaby.
Przysuń aparat bliżej punktu dostępowego.
- W zależności od bezprzewodowego punktu dostępowego, połączenie może zostać automatycznie przerwane po upływie określonego czasu.
Nawiąż połączenie ponownie.

[Połączenie nie powiodło się]

- Zmień ustawienia Wi-Fi punktu dostępowego w smartfonie na ten aparat.

Rozwiązywanie problemów

Najpierw należy wypróbować procedury opisane poniżej ([P330](#) do [P338](#)).

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, wybierz [Zerowanie] ([P244](#)) w menu [Konfig.].

Akumulator i źródło zasilania

Przy potrząśnięciu aparatu słychać grzechot z wnętrza aparatu.

- Dźwięk jest spowodowany stabilizatorem obrazu w korpusie. To nie jest usterka.

Aparat po włączeniu nie działa.

Aparat wyłącza się natychmiast po włączeniu.

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj go. ([P21](#))

Aparat jest wyłączany automatycznie.

- [Oszczędzanie] jest włączony. ([P237](#))

Baterie rozładowują się zbyt szybko.

- Gdy ustawione jest [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.] lub [Nagr.zdj.ser.przed mig.], akumulator wyczerpuje się szybciej.
 - Z funkcji tych należy korzystać tylko w przypadku rejestracji za ich pomocą.
- Czy połączenie Wi-Fi jest używane przez długi czas?
Baterie mogą rozładowywać się szybko podczas używania połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.
 - Często wyłączaj aparat za pomocą [Oszczędzanie] itp. ([P237](#))

Nagrywanie

Nie można zrobić zdjęć.

Migawka nie działa od razu po wciśnięciu spustu migawki.

- Czy opcja [Priorytet ostr./zwol.] w menu [Własne] jest ustawiona na [FOCUS]? ([P226](#))
Nie jest możliwe wykonanie zdjęcia bez ustawienia ostrości na obiekcie.

Zdjęcie jest wyblakłe.

- Obrazy mogą się zdawać białawe w przypadku zabrudzenia czujnika obrazu palcami lub w podobny sposób.
 - Jeśli brudny jest obiektyw, należy wyłączyć aparat i delikatnie przetrzeć soczewkę obiektywu miękką, suchą ściereczką.
 - Patrz [P340](#) w przypadku zabrudzenia czujnika obrazu.

Zdjęcie jest zbyt jasne lub zbyt ciemne.

- Czy blokada AE ([P104](#)) jest niewłaściwie zastosowana?

Wiele zdjęć jest robionych jednocześnie.

- Sprawdź ustawienia trybu pracy. (P112)
- Czy korzystasz z funkcji bracketingu? (P139)

Obiekt jest nieostry.

- Obiekt znajduje się poza zakresem ustawiania ostrości aparatu.
- Czy opcja [AF z migawką] w menu [Własne] jest ustawiona na [OFF]? (P224)
- Czy opcja [Priorytet ostr./zwol.] w menu [Własne] jest ustawiona na [RELEASE]? (P226)
- Czy blokada AF (P104) jest niewłaściwie zastosowana?

Zdjęcie jest niewyraźne.

Stabilizator obrazu nie działa.

- Szybkość migawki spadnie, a funkcja stabilizatora obrazu może nie funkcjonować poprawnie podczas wykonywania zdjęć, szczególnie w ciemnym otoczeniu.
 - Zaleca się korzystanie ze statywu i samowyzwalacza (P133) przy robieniu zdjęć z niską szybkością migawki.

Zdjęcie jest słabej jakości.

Na zdjęciu występują zakłócenia.

- Zalecane czynności:
 - Należy zmniejszyć czułość ISO. (P107)
 - Zwiększ nastawę opcji [Redukcja szumów] w [Styl. zdj.] lub zmniejsz nastawę każdego elementu oprócz [Redukcja szumów]. (P209)
 - Ustaw [Red. Szumów] na [ON]. (P215)

Obiekt na zdjęciu wygląda na zniekształcony.

- Podczas rejestracji ruchomego obiektu przy wykorzystaniu elektronicznej migawki lub rejestracji filmu lub zdjęcia 6K/4K, obiekt na obrazie może wyglądać na zniekształcony. Jest to charakterystyka czujników MOS, które stanowią matrycę aparatu. Jest to normalne zjawisko.

W warunkach oświetlenia takich, jak jarzeniówki i lampy LED, mogą się pojawić paski i migotanie.

- Jest to charakterystyka czujników MOS, które stanowią matrycę aparatu. Jest to normalne zjawisko.
- Wydłużenie czasu naświetlania podczas używania elektronicznej migawki (P217) może pozwolić na ograniczenie efektu poziomych pasów.
- Jeżeli podczas rejestracji filmów w oświetleniu świetłówkowym lub diodowym LED widoczne jest migotanie lub pojawiają się pasy na obrazie, możesz zmniejszyć je poprzez ustawienie [Reduk. migot.] (P221) i ustawienie szybkości migawki. Możliwy do wybrania zakres szybkości migawki to [1/50], [1/60], [1/100] lub [1/120]. W trybie filmowania kreatywnego szybkość migawki można ustawić ręcznie. (P173)



Przy wysokiej wartości czułości ISO na obrazach pojawiają się pasy.

- Przy wysokiej wartości czułości ISO lub w zależności od używanego obiektywu na obrazach mogą pojawiać się pasy.
→ Należy zmniejszyć czułość ISO. (P107)

Jasność lub odcień zdjęcia różni się od wyglądu rzeczywistego.

- W przypadku robienia zdjęć w świetle fluorescencyjnym, diodowym itp., zwiększenie szybkości migawki może spowodować niewielkie zmiany jasności i koloru. Wynikają one z charakterystyki źródła światła i nie oznaczają usterki.
- Podczas robienia zdjęć obiektów w bardzo jasnych miejscach lub w świetle jarzeniówek, lamp LED, rtęciowych, sodowych itp., kolory i jasność ekranu mogą się zmienić, a na ekranie mogą się pojawić poziome pasy.

Zapisany zostaje jasny punkt nie na obiekcie.

- Mogą być wadliwe piksele na przetworniku obrazu.
→ Wykonaj [Odśw. pikseli] (P244).

Filmy

Nie można nagrywać filmów.

- W przypadku korzystania z tej samej karty po zmianie [Częstotl. systemowa] (P240), filmy nie mogą być nagrywane. Aby rejestrować korzystając z tej samej karty, należy przywrócić oryginalne ustawienia [Częstotl. systemowa] Aby nagrywać filmy z bieżącymi ustawieniami, spróbuj poniższego rozwiązania:
– Wykonaj formatowanie (P31) na aparacie przed zapisaniem potrzebnych danych na komputerze itp.
– Włóż inną kartę.
- W przypadku korzystania z karty o dużej pojemności, rejestracja materiału może nie być dostępna zaraz po włączeniu zasilania.

Nagrywanie filmu zostaje przerwane.

- Przy wysokiej temperaturze otoczenia lub gdy film jest nagrywany w trybie ciągłym, aparat może wyświetlić komunikat [△] i zatrzymać rejestrację w celu ochrony. Należy odczekać do momentu schłodzenia aparatu.
- W zależności od ustawienia [Format zapisu] i [Jakość nagr.] filmu, zmienia się wymagana klasa prędkości karty. Użyj karty, która spełnia te wymagania. ("Rejestracja filmów/zdjęć 6K/zdjęć 4K i klasy prędkości kart" na P30)

Czasem ustawienie ostrości za pomocą funkcji Auto Focus podczas nagrywania filmów 4K może być trudne.

- To zjawisko ma miejsce, gdy aparat próbuje przy bardzo wysokiej dokładności ustawiania ostrości rejestrować przy zmniejszonej prędkości funkcji Auto Focus. Jest to normalne zjawisko.

Na filmie nagrane jest nietypowe klikanie i brzęczenie. Nagryany dźwięk jest bardzo cichy.

- W zależności od zastosowanego obiektywu, podczas nagrywania filmu w cichym miejscu może dojść do nagrania dźwięku przysłony i ostrzenia.
Operację ustawiania ostrości można ustawić na [OFF] w [AF ciągły] (P167).
- Zasłonięcie otworu mikrofonu podczas nagrywania filmu może spowodować, że dźwięk będzie cichy lub w ogóle nie zostanie zarejestrowany. Tak samo uważaj na dźwięk pracy obiektywów.

W filmach nagrywany jest odgłos pracy aparatu.

- Aby tego uniknąć, zalecane jest korzystanie z trybu filmowania kreatywnego. (P174)

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa nie działa.

- Podczas korzystania z elektronicznej migawki lampa błyskowa nie jest aktywowana. (P217)
- Gdy dla opcji [Tryb cichy] wybrane zostało ustawienie [ON], lampa błyskowa nie jest aktywowana. (P216)

Nawet wtedy, gdy aparat jest w trybie uśpienia, zewnętrzna lampa błyskowa nie przechodzi w tryb uśpienia.

Nawet wtedy, gdy aparat jest wyłączony, zewnętrzna lampa błyskowa nie wyłącza się.

- Gdy włączona jest opcja [Tryb uśpienia], [Tryb uśpienia (Wi-Fi)] lub [Energooszcz.fotogr.z LVF] (P237), zewnętrzna lampa błyskowa może nie przejść automatycznie w tryb uśpienia. Gdy aparat jest wyłączony, zewnętrzna lampa błyskowa może nie wyłączyć się automatycznie.
→ W takim przypadku należy wyłączyć zewnętrzną lampę błyskową ręcznie.

Wyświetlacz/Wizjer

Wyświetlacz/wizjer wyłącza się, mimo że aparat jest włączony.

- Jeżeli przez ustawiony czas nie są wykonywane żadne działania, aktywowana zostaje funkcja [Auto. wył. wizj./wyśw.] (P237), a wyświetlacz/wizjer zostaje wyłączony.
- Jeśli w pobliżu czujnika oka znajdzie się jakiś przedmiot, ręka itp. widok może zostać przełączony z wyświetlacza na wizjer. (P43)

Może na chwilę zamigotać lub jasność wyświetlacza może się na moment znacznie zmienić.

- Zdarza się tak, gdy zmienia się przysłona obiektywu przy wciśnięciu do połowy spustu migawki, lub gdy zmienia się jasność obiektu. Jest to normalne.

Naciśnięcie przycisku [LVF] nie przełącza obrazu pomiędzy wyświetlaczem i wizjerem.

- Obraz jest wyświetlany na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.

Na wizjerze występują nierówne jasne obszary lub kolorowe plamy.

- W wizjerze zastosowano diody OLED. Jeśli przez dłuższy czas wyświetlany jest na nich ten sam obraz, może wystąpić efekt miejscowego wypalenia ekranu, który nie ma jednak wpływu na jakość zapisywanych obrazów.

Odcienie kolorów widocznych w wizjerze odbiegają od rzeczywistych.

- Jest to typowe dla wizjera tego aparatu i nie należy uważać tego za usterkę. Nie ma to wpływu na zapisywane obrazy.

Odtwarzanie

Zdjęcie nie zostaje wyświetlone.

Brak zapisanych zdjęć.

- Czy karta jest włożona prawidłowo?
- Czy jest to folder lub zdjęcie obrabiane na komputerze?
Jeśli tak, odtwarzanie na tym urządzeniu nie jest możliwe.
→ Zaleca się korzystanie z oprogramowania "PHOTOfunSTUDIO" (P311) w celu zapisywania zdjęć z komputera na karcie.
- Czy do wyświetlania została zastosowana funkcja [Tryb odw.]?
→ Zmień na [Odw. norm.]. (P248)

Nie można odtwarzać filmów.

- Filmów nagranych przy innym ustawieniu [Częstotl. systemowa] nie można odtwarzać. (P240)
→ Przywróć ustawienie [Częstotl. systemowa] do używanego poprzednio podczas nagrywania.

Czerwony fragment zapisanego zdjęcia zmienił kolor na czarny.

- Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu ([] lub []) może spowodować zamianę czerwonych elementów obrazu na czarne.
→ Zaleca się robienie zdjęć z trybem lampy błyskowej [] lub opcją [Red. cz.oczu] ustawioną na [OFF]. (P214)

Funkcja Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi nie może zostać ustanowione.

Łączność radiowa jest zrywana.

Bezprzewodowy punkt dostępowy nie jest wyświetlany.

■ Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z połączenia Wi-Fi

- Należy używać aparatu w obrębie zasięgu urządzenia, z którym ma być nawiązane połączenie.
- Czy w pobliżu używane jest urządzenie, takie jak kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy itp., wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz?
 - Jednoczesne używanie kilku urządzeń wykorzystujących fale radiowe może powodować wzajemne zakłócenia. Należy zachowywać odpowiedni odstęp między takimi urządzeniami.
- Kiedy wskaźnik naładowania akumulatora miga na czerwono, połączenie z innymi urządzeniami może się nie powieść lub zostać przerwane.
(Wyświetlony zostanie komunikat [Błąd komunikacji].)
- Umieszczenie aparatu na metalowym stoliku lub półce może niekorzystnie wpłynąć na fale radiowe. W takich przypadkach nawiązanie połączenia może okazać się niemożliwe. Należy zdjąć aparat z metalowej powierzchni.

■ Informacje na temat bezprzewodowego punktu dostępowego

- Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest włączony i gotowy do pracy.
- Sprawdź, czy sygnał punktu dostępowego jest wystarczająco silny.
 - Spróbuj ustawić aparat bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego.
 - Zmień lokalizację i orientację bezprzewodowego punktu dostępowego.
- Bezprzewodowy punkt dostępowy może nie być wyświetlany przez aparat, nawet jeśli sygnał radiowy jest wystarczająco silny. Przyczyną mogą być niewłaściwe ustawienia punktu dostępowego.
 - Wyłącz i włącz bezprzewodowy punkt dostępowy.
 - Sprawdź ustawienia bezprzewodowego punktu dostępowego.
 - Jeśli rozgłaszanie SSID bezprzewodowego punktu dostępowego jest wyłączone, bezprzewodowy punkt dostępowy może nie zostać wykryty. Wprowadź SSID sieci, aby nawiązać połączenie (P301) lub włącz rozgłaszanie SSID bezprzewodowego punktu dostępowego.

Aparat nie jest wyświetlany na ekranie ustawień Wi-Fi smartfona.

- Używając menu ustawień Wi-Fi smartfona, wyłącz a następnie ponownie włącz funkcję Wi-Fi.

Gdy próbuję nawiązać połączenie Wi-Fi z komputerem z systemem Windows 8, moja nazwa użytkownika i hasło nie zostają rozpoznane, więc nie mogę się połączyć z komputerem.

- Niektóre systemy operacyjne, w tym Windows 8, wykorzystują dwa rodzaje kont: konto lokalne i konto Microsoft.
- Upewnij się, że stosujesz nazwę użytkownika i hasło do konta lokalnego.

Komputer PC nie jest rozpoznawany kiedy korzystam z połączenia Wi-Fi. Aparat nie może być podłączony do komputera za pomocą Wi-Fi.

- Domyślna nazwa grupy roboczej to "WORKGROUP". Jeśli zmieniono tę nazwę, komputer nie zostanie rozpoznany.
Zmień nazwę grupy roboczej na nazwę grupy w komputerze, z którym chcesz się połączyć, za pomocą opcji [Połączenie z PC] menu [Konfiguracja Wi-Fi]. (P305)
- Upewnij się, czy login i hasło zostały wpisane poprawnie.
- Jeśli czas systemowy podłączonego do aparatu komputera Mac lub PC z systemem Windows różni się znacznie od czasu aparatu, aparat nie będzie mógł zostać podłączony do komputera z niektórymi systemami operacyjnymi.
→ Upewnij się, czy ustawienia [Ust. zegara] i [Strefa czas.] aparatu są zgodne z godziną, datą i strefą czasową komputera Mac lub PC z systemem Windows. Jeśli istnieje pomiędzy nimi znacząca niezgodność, należy ją zredukować.

Nie można przysyłać obrazów do usługi sieciowej.

- Upewnij się, że dane logowania (identyfikator/nazwa użytkownika/adres e-mail/hasło) są prawidłowe.

Przesłanie obrazu do usługi sieciowej trwa dłużej czas.

Przesyłanie obrazu zostaje przerwane. Niektórych obrazów nie da się przesłać.

- Czy rozmiar obrazu nie jest zbyt duży?
→ Zmniejsz rozmiar obrazu przy użyciu opcji [Rozmiar] (P286) i spróbuj wysłać ponownie.
→ Podziel film przy użyciu opcji [Podział filmu] (P261) i spróbuj wysłać ponownie.
- Przesyłanie obrazów może trwać dłużej jeśli odległość od bezprzewodowego punktu dostępowego jest znaczna.
→ Spróbuj przysunąć aparat bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego.
- Formaty filmów, które można przysyłać zależą od lokalizacji docelowej. (P285)

Zapomniałem hasła Wi-Fi.

- Wykonaj [Zresetuj Ustawienia Sieci] w menu [Konfig.]. (P244)
Jednakże wszystkie informacje ustawione w menu [Konfiguracja Wi-Fi] oraz [Bluetooth] zostaną wyczyszczone. (Za wyjątkiem [LUMIX CLUB])

Telewizor, komputer osobisty i drukarka

Zdjęcie nie zostaje wyświetlone na ekranie telewizora.

- Czy aparat został podłączony prawidłowo do telewizora? (P308)
→ Należy wybrać w telewizorze zewnętrzne źródło sygnału.

Złącze VIERA Link nie działa.

- Czy dla opcji [VIERA link] aparatu wybrano ustawienie [ON]? (P239)
→ Sprawdź ustawienie złącza VIERA Link na podłączonym urządzeniu.
→ Wyłącz i ponownie włącz aparat.

Brak komunikacji z komputerem PC.

- W trybie [Tryb USB]ustaw na [PC]. (P239, 313)
- Wyłącz i ponownie włącz aparat.

Komputer nie rozpoznaje karty. (Używana jest karta pamięci SDXC.)

- Należy sprawdzić, czy komputer jest kompatybilny z kartami pamięci SDXC.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Podczas podłączania karty może wyświetlić się komunikat, aby ją sformatować, ale nie należy przeprowadzać formatowania.
- Jeśli wyświetlony na wyświetlaczu tekst [Dostęp] nie zniknie, po wyłączeniu zasilania aparatu należy odłączyć kabel USB.

Nie można wydrukować zdjęcia, gdy aparat jest podłączony do drukarki.

- Nie można drukować zdjęć, korzystając z drukarki nieobsługującej standardu PictBridge.
→ Ustaw na [PictBridge(PTP)] w [Tryb USB]. (P239, 316)

Brzegi zdjęcia zostają obcięte podczas drukowania.

- W przypadku używania drukarki z funkcją kadrowania lub drukowania bez ramek, należy wyłączyć tę funkcję przed rozpoczęciem drukowania.
(Szczegółowe informacje przedstawione zostały w instrukcji obsługi drukarki.)
- W przypadku korzystania z usług zakładu fotograficznego, należy zasięgnąć informacji odnośnie do możliwości drukowania zdjęć w formacie 16:9.

Inne

Przy potrząśnięciu aparatu słysząc grzechoczący dźwięk z wnętrza przymocowanego obiektywu.

- W zależności od zastosowanego obiektywu, elementy w jego wnętrzu mogą się poruszać i wywoływać taki dźwięk. Nie jest to objaw usterki.

Aparat po włączeniu wydaje dźwięk.

- To odgłos działania funkcji usuwania zanieczyszczeń (P340). Jest to normalne zjawisko.

Z obiektywu dochodzi dźwięk.

- Jest to dźwięk ruchu obiektywu lub działania przysłony przy włączaniu lub wyłączaniu aparatu i nie stanowi usterki.
- Dźwięk spowodowany automatyczną regulacją przysłony może być słyszany podczas zmiany jasności, np. w związku z pracą zoomu lub przemieszczeniem aparatu. Nie jest to usterka.

Przypadkowo wybrany został nieznany język.

- Należy nacisnąć przycisk [MENU/SET], aby wybrać ikonę menu [Konfig.] [⚙️], a następnie wybrać ikonę [🌐], aby ustawić żądany język. (P240)

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy czasami świeci się czerwona lampa.

- W ciemnych miejscach lampa wspomagająca dla trybu AF (P225) świeci na czerwono w celu ułatwienia ustawiania ostrości na obiekcie.

Aparat się rozgrzewa.

- Podczas użytkowania powierzchnia aparatu i tył wyświetlacza mogą się rozgrzewać. Nie ma to wpływu na wydajność ani jakość pracy aparatu.

Zegar zostaje wyzerowany.

- W przypadku, gdy aparat nie jest używany przez dłuższy czas, zegar może zostać wyzerowany.
→ [Ustaw zegar] wyświetli się na ekranie. Ustaw zegar ponownie. (P39)

Wskazówki dotyczące użytkowania

Optymalne wykorzystanie aparatu

Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń naładowanych magnetycznie (np. kuchenek mikrofalowych, telewizorów, konsol do gier).

- W przypadku umieszczenia urządzenia w pobliżu telewizora lub na nim, promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zakłócenia obrazu oraz/lub dźwięku.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonów komórkowych, ponieważ może to powodować zakłócenia mające negatywny wpływ na obraz oraz/lub dźwięk.
- Silne pole magnetyczne wytwarzane przez głośniki lub duże silniki elektryczne może spowodować uszkodzenie zapisanych danych oraz zniekształcenie obrazu.
- Promieniowanie elektromagnetyczne może mieć negatywny wpływ na urządzenie, powodując zakłócenia obrazu oraz/lub dźwięku.
- Jeżeli urządzenie znajduje się w zasięgu niekorzystnego wpływu sprzętu wytwarzającego promieniowanie elektromagnetyczne i nie działa właściwie, należy je wyłączyć i wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy (wyposażenie opcjonalne). Następnie należy ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć urządzenie.

Nie używaj urządzenia w pobliżu nadajników radiowych lub linii wysokiego napięcia.

- Nagrywanie w pobliżu nadajników radiowych lub przewodów wysokiego napięcia może mieć negatywny wpływ na nagrywany obraz oraz/lub dźwięk.

Zawsze należy stosować wyłącznie przewody i kable dołączone do aparatu.

W przypadku stosowania wyposażenia opcjonalnego należy używać wyłącznie dołączonych do niego przewodów i kabli.

Nie należy przedłużać kabli ani przewodów.

Nie należy opryskiwać aparatu środkami owadobójczymi ani substancjami lotnymi.

- Substancje tego typu mogą spowodować uszkodzenie obudowy oraz powłoki aparatu.

Nie należy pozostawiać aparatu przez dłuższy czas w bezpośrednim kontakcie z wyrobami gumowymi lub plastikowymi.

W przypadku użytkowania w zimnym klimacie lub w niskich temperaturach

- Może to spowodować obrażenia skóry, jeśli bezpośrednio i przez dłuższy czas będziesz dotykać metalowych części urządzenia w miejscach o bardzo niskiej temperaturze (środowiska poniżej 0 °C, takie jak ośrodki narciarskie lub miejsca na dużej wysokości n.p.m.).
- Używając aparatu przez dłuższy czas, noś rękawiczki albo inną ochronę dłoni.
- Wydajność akumulatora (liczba możliwych do zrobienia zdjęć/czas pracy) może się tymczasowo zmniejszyć, jeśli aparat będzie używany w temperaturze pomiędzy -10 °C i 0 °C (tam, gdzie jest chłodno, np. w ośrodkach narciarskich, na dużej wysokości n.p.m.).
- Akumulator nie może być ładowany w temperaturze niższej niż 0 °C. (Wskaźnik [CHARGE] miga, gdy nie można naładować akumulatora.)
- Jeśli aparat jest używany w zimnych miejscach, takich jak ośrodki narciarskie lub na dużej wysokości n.p.m., gdy do aparatu przyłgnie śnieg albo krople wody, niektóre części aparatu mogą być trudne do poruszenia, a dźwięk może być przytłumiony. Stanie się tak szczególnie, jeśli śnieg lub krople wody zamrzną w szczelinie przycisku ON/OFF aparatu, głośników i mikrofonu. Jest to normalne zjawisko.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu należy wyjąć akumulator, odłączyć złącze DC (wyposażenie opcjonalne) lub odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego. Następnie należy wytrzeć aparat miękką, suchą ściereczką.

- Jeśli aparat zostanie zabrudzony, można go wyczyścić, ścierając brud wyciśniętą wilgotną ściereczką, a następnie wycierając suchą ściereczką.
- Do czyszczenia aparatu nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik, alkohol, płyny do mycia naczyń itp., gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy oraz powłoki aparatu.
- W przypadku korzystania ze ściereczki nasyconej środkiem chemicznym, należy przestrzegać instrukcji dołączonych do ściereczki.

■ Informacje o zanieczyszczeniu na czujniku obrazu

Aparat ten wyposażony jest w system wymiennych obiektywów, co powoduje że podczas ich wymiany może dojść do zanieczyszczenia wnętrza korpusu. W zależności od warunków nagrywania zanieczyszczenia na czujniku mogą być widoczne na zapisanych obrazach.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wewnętrznych części korpusu, unikaj wymiany obiektywu w zapylonych miejscach i zawsze zakładaj pokrywę korpusu lub obiektyw podczas przechowywania aparatu. Przed założeniem pokrywy korpusu usuń z niej wszelkie zanieczyszczenia.

Funkcja usuwania zanieczyszczeń

Aparat ten posiada funkcję usuwania zanieczyszczeń, która usunie pył i kurz z przodu przetwornika obrazu.

Funkcja ta będzie działać automatycznie, gdy aparat jest włączony, ale jeśli widzisz kurz, przeprowadź [Czyszcz. przetw.] (P244) w menu [Konfig.].




Usuwanie zanieczyszczenia z czujnika obrazu

Czujnik obrazu to urządzenie bardzo precyzyjne i delikatne, więc przestrzegaj poniższych zaleceń, jeśli do czyszczenia przystępujesz samodzielnie.

- Usuń kurz z powierzchni czujnika obrazu, przedmuchiując za pomocą dostępnych na rynku gruszek. Uważaj, by podmuch powietrza nie był zbyt silny.
- Nie wkładaj końcówki gruszki głębiej niż mocowanie obiektywu.
- Nie pozwól, by gruszka dotknęła czujnika obrazu, ponieważ może dojść do jego zadrapania.
- Nie czyść czujnika obrazu za pomocą narzędzi innych niż gruszka.
- Jeśli nie jesteś w stanie usunąć zanieczyszczenia za pomocą gruszki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą Panasonic.

■ Dbanie o wizjer/muszlę oczną wizjera

- Przed wytarciem plam na wizjerze i muszli ocznej, lub podjęciem prób czyszczenia w inny sposób, zdejmij muszlę oczną (❶). Usuń zanieczyszczenia z powierzchni wizjera za pomocą gruszki (dostępnej w sprzedaży) i delikatnie przetrzyj powierzchnię suchą, miękką szmatką. Po oczyszczeniu wizjera załóż muszlę oczną (❷).
- Należy uważać, aby nie zgubić muszli ocznej.
- Muszlę oczną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu.

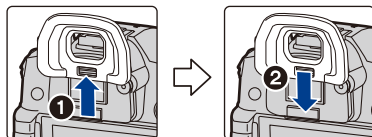


Informacje o wyświetlaczu/wizjerze

- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz. Może to powodować zniekształcenia kolorów i zakłócenie pracy wyświetlacza.
- Po włączeniu zasilania aparatu w niskiej temperaturze, obraz na wyświetlaczu/wizjerze jest początkowo nieco ciemniejszy niż zwykle. W miarę wzrostu temperatury we wnętrzu aparatu wyświetlacz powraca do normalnej jasności.

Przy produkcji wyświetlacza/wizjera stosowana jest technologia o najwyższej precyzji. Mogą jednak występować na wyświetlaczu ciemne lub jasne (czerwone, zielone lub niebieskie) punkty. Jest to normalne zjawisko. Pomimo wykorzystywanej technologii precyzyjnej, niektóre piksele wyświetlacza/wizjera mogą być nieaktywne lub stale świecić. Punkty te nie mają wpływu na zdjęcia zapisywane na karcie.

Informacje o obiektywie

- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na obiektyw.
- Nie należy pozostawiać aparatu z obiektywem skierowanym na słońce, gdyż może to spowodować usterkę aparatu. Również należy zachować ostrożność w przypadku pozostawiania aparatu poza pomieszczeniami lub w pobliżu okna.
- Gdy powierzchnia obiektywu jest zanieczyszczona (woda, olej, odciski palców itd.), ma to wpływ na zdjęcie. Należy wytrzeć delikatnie powierzchnię obiektywu miękką, suchą szmatką przed robieniem zdjęć i po zakończeniu fotografowania.
- Aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i innych drobin na lub ich wnikanii do obiektywu, należy pamiętać o zakładaniu tylnej pokrywki obiektywu po zdjęciu obiektywu z aparatu.
- W celu ochrony punktów styku (A), obiektywu nie należy umieszczać z powierzchnią mocowania skierowaną w dół. Dodatkowo nie należy dopuszczać do zabrudzenia styków obiektywu.
- W celu zwiększenia skuteczności zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią, mocowanie wymiennego obiektywu (H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035) jest osadzone w uszczelce gumowej. W przypadku częstej wymiany obiektywu, wskutek tarcia na korpusie aparatu mogą powstać rysy. Nie mają one jednak wpływu na funkcjonowanie aparatu. W celu wymiany uszczelki gumowej należy skontaktować się z firmą Panasonic.

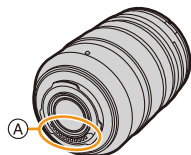

Akumulator

W aparacie zastosowano akumulator litowo-jonowy. Źródłem wytwarzanej przez niego energii jest reakcja chemiczna zachodząca w jego wnętrzu. Jest ona podatna na działanie temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wysokie i zbyt niskie temperatury skracają czas pracy akumulatora.

Należy zawsze wyjmować akumulator po zakończeniu użytkowania aparatu.

- Umieść wyjęty akumulator w plastikowej torebce i przechowuj lub połóż z dala od metalowych przedmiotów (spinacze itp.).

W przypadku upuszczenia akumulatora należy sprawdzić, czy jego obudowa i styki nie są uszkodzone.

- Używanie uszkodzonego akumulatora grozi uszkodzeniem aparatu.

Należy zawsze mieć pod ręką zapasowy akumulator.

- Należy pamiętać, że okres pracy akumulatora skraca się w niskich temperaturach, np. na nartach.
- W przypadku wyjazdów należy pamiętać o zabraniu ładowarki do akumulatorów (w zestawie) i kabla zasilającego (w zestawie), aby można było w każdej chwili naładować akumulator.

Utylizacja zużytego akumulatora.

- Akumulator ma ograniczony okres użytkowania.
- Nie należy wrzucać go do ognia, gdyż grozi to wybuchem.

Akumulator nie powinien się stykać z metalowymi przedmiotami (wisiorki, spinki do włosów itp.).

- Może to powodować zwarcia lub wydzielanie ciepła, a co za tym idzie niebezpieczeństwo poparzenia.

Ładowarka

- Wskazanie [CHARGE] może migać w wyniku działania ładunków elektrostatycznych lub fal elektromagnetycznych. Nie ma to wpływu na ładowanie.
- W przypadku korzystania z ładowarki do akumulatorów w pobliżu radia, odbiór fal radiowych może być zakłócony.
Ładowarkę należy umieszczać w odległości co najmniej 1 m od odbiorników radiowych.
- Podczas korzystania z ładowarki może z niej dobiegać szum. Jest to normalne zjawisko.
- Po zakończeniu używania ładowarki należy odłączyć zasilanie.
(Jeśli pozostanie ona podłączona do gniazda elektrycznego, będzie cały czas zużywała niewielką ilość prądu.)
- Należy utrzymywać w czystości styki ładowarki i akumulatora.

Karta

Nie należy pozostawiać karty w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub w których powstają fale elektromagnetyczne bądź ładunki statyczne ani też miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie należy wyginać ani upuszczać karty.

- Może to spowodować jej uszkodzenie lub uszkodzenie bądź skasowanie zapisanych na niej danych.
- Po zakończeniu używania karty oraz podczas przechowywania i przenoszenia karty należy ją umieścić w pudełku lub futerale.
- Należy chronić styki karty przed zabrudzeniami, kurzem i wodą. Nie należy dotykać styków karty palcami.

Uwaga dotycząca pozbywania się lub utylizacji karty pamięci

Formatowanie lub usuwanie przy użyciu aparatu lub komputera powoduje tylko zmianę informacji dotyczących zarządzania plikami i nie usuwa całkowicie danych z karty pamięci.

Zaleca się fizyczne zniszczenie karty pamięci lub użycie ogólnie dostępnego oprogramowania komputerowego do usuwania danych w celu całkowitego usunięcia danych z karty pamięci przed pozbyciem się lub utylizacją.

Zarządzanie danymi na karcie pamięci należy do obowiązków użytkownika.

Informacje o danych osobistych

W przypadku ustawienia imienia lub daty urodzin dla opcji [Ustawianie profilu]/funkcji rozpoznawania twarzy, dane osobiste są przechowywane w aparacie i umieszczane na zapisywanych zdjęciach.

Zalecamy włączenie [Hasło Wi-Fi] i [Blokada funkcji Wi-Fi], aby chronić dane osobiste.
(P305, 306)

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Informacje, w tym dane osobiste, mogą ulec zmianie lub zniknąć w wyniku błędu obsługi, działania ładunków statycznych, wypadku, usterki, naprawy lub innych czynności.
Chcielibyśmy uprzedzić, że Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio na skutek zmiany lub zniknięcia informacji lub danych osobistych.

W przypadku oddawania do naprawy, pozbycia się lub utylizacji.

- Po wykonaniu kopii informacji osobistych, należy je zawsze usuwać z aparatu, podobnie jak ustawienia połączenia bezprzewodowego LAN, używając funkcji [Zresetuj Ustawienia Sieci]/[Usuń konto] (P244, 298).
- Anulować wszystkie ustawienia w celu ochrony danych osobistych. (P244)



- Wyjąć kartę pamięci z aparatu przed oddaniem do naprawy.
- W przypadku naprawy mogą zostać przywrócone ustawienia fabryczne.
- Jeżeli wykonanie powyższych czynności jest niemożliwe na skutek usterki, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą Panasonic.

W przypadku pozbywania się lub utylizacji karty pamięci, patrz “Uwaga dotycząca pozbywania się lub utylizacji karty pamięci”. (P343)

Przy wysyłaniu obrazów do usług sieciowych

- Obrazy mogą zawierać informacje, takie jak tytuły, daty zapisu, oraz informacje o lokalizacji, umożliwiające identyfikację osób. Przed wysłaniem obrazów do usług sieciowych należy dokładnie sprawdzić, czy takie informacje nie zostaną udostępnione.

Gdy aparat nie jest używany przez dłuższy czas

- Należy przechowywać akumulator w chłodnym i suchym miejscu o stosunkowo stabilnej temperaturze: (Zalecana temperatura: 15 °C do 25 °C, Zalecana wilgotność: 40%RH do 60%RH)
- Zawsze należy wyjmować akumulator i kartę z aparatu.
- Pozostawienie akumulatora w aparacie spowoduje jego rozładowanie, nawet gdy aparat jest wyłączony. W przypadku nadmiernego rozładowania akumulator może nie nadawać się do użytku nawet po naładowaniu.
- W przypadku dłuższego przechowywania akumulatora zaleca się ładowanie go raz do roku. Należy wyjąć akumulator z aparatu, można go ponownie przechowywać po całkowitym rozładowaniu.
- W przypadku przechowywania w zamkniętej szafce zaleca się przechowywać aparat z pochłaniaczem wilgoci (żel krzemionkowy).
- Jeśli aparat nie był używany przez długi okres czasu, sprawdź wszystkie części przed robieniem zdjęć.

Informacje o danych obrazu

- Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone na skutek uszkodzenia aparatu w wyniku niewłaściwego postępowania. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z utratą zapisanych danych.

Informacje o statywach (trójnogach i monopodach)

- W przypadku korzystania ze statywu, należy upewnić się, że jest on ustawiony stabilnie i aparat jest na nim prawidłowo zamocowany.
- Podczas korzystania z trójnogu lub monopodu wyjęcie karty lub baterii może nie być możliwe.
- Podczas mocowania lub zdejmowania aparatu należy odpowiednio ustawić wkręt trójnogu lub monopodu. Przykręcanie na siłę może spowodować uszkodzenie gwintu w aparacie. Zbyt mocne przykręcenie aparatu do trójnogu lub monopodu może również spowodować uszkodzenie obudowy aparatu i tabliczki znamionowej.
- W przypadku stosowania z aparatem obiektywu o dużej średnicy może dojść do kontaktu między obiektywem a stopką. Zależy to od użytego statywu/monopoda. Dokręcanie śruby w takim przypadku może uszkodzić aparat lub obiektyw. Z tego względu zaleca się zamocowanie adaptera statywu (DMW-TA1: wyposażenie opcjonalne) przed zamocowaniem na statywie/monopodzie.
- Należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi trójnogu lub monopodu.

Informacje o pasku na ramię

- W przypadku stosowania ciężkiego wymiennego obiektywu (ponad 1 kg) nie noś aparatu za pasek na ramię.
Podczas przenoszenia trzymaj aparat i obiektyw.

Funkcja Wi-Fi

■ Używaj aparatu jako bezprzewodowego urządzenia LAN

Podczas użytkowania wyposażenia lub systemów komputerowych, wymagających wyższego poziomu zabezpieczeń niż bezprzewodowe urządzenia LAN, należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające dla używanych systemów. Firma Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, wynikające z użytkowania aparatu w charakterze innym niż jako bezprzewodowe urządzenie LAN.

■ Wykorzystywanie funkcji Wi-Fi aparatu przewidziane jest dla krajów, w których aparat jest sprzedawany

W przypadku używania funkcji Wi-Fi w krajach innych, niż kraje sprzedaży aparatu, istnieje ryzyko złamania lokalnych przepisów, dotyczących łączności radiowej; firma Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie sytuacje.

■ Istnieje ryzyko, że wysyłane i odbierane dane mogą zostać przechwycone

Należy pamiętać o tym, że istnieje ryzyko przechwycenia danych wysyłanych i odbieranych przy pomocy fal radiowych przez niepowołane osoby.

■ Nie należy używać aparatu w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków statycznych i zakłóceń

- Nie należy używać aparatu w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków statycznych i zakłóceń, np. w pobliżu kuchenki mikrofalowej. Może to powodować zakłócenia fal radiowych.
- Używanie aparatu w pobliżu urządzeń takich jak kuchenki mikrofalowe lub telefony bezprzewodowe, używające fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz, może spowodować pogorszenie jakości pracy obu urządzeń.

■ Nie podłączaj aparatu do sieci bezprzewodowych, do których nie masz uprawnień użytkowania

Jeśli w aparacie aktywna jest funkcja Wi-Fi, sieci bezprzewodowe wyszukiwane są automatycznie. W takiej sytuacji mogą być wyświetlane także sieci, do których użytkownik nie ma uprawnień użytkowania (SSID*). Nie należy podejmować prób łączenia z takimi sieciami, ponieważ może zostać to uznane za nielegalny dostęp.

- * SSID oznacza nazwę identyfikatora sieci bezprzewodowej, używaną w połączeniu LAN.
Jeżeli SSID jest zgodne dla obu urządzeń, możliwa jest transmisja danych pomiędzy nimi.

- G MICRO SYSTEM to system wymiany obiektywów w aparatach cyfrowych LUMIX oparty na standardzie Micro Four Thirds System.
- Micro Four Thirds™ oraz logo Micro Four Thirds to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Olympus Corporation w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej i innych krajach.
- Four Thirds™ oraz logo Four Thirds to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Olympus Corporation w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej i innych krajach.
- Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
- Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive", i logo "AVCHD Progressive" są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- HDAVI Control™ jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
- Adobe jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Pentium jest znakiem towarowym Intel Corporation, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.
- Windows jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- iMovie, Mac i Mac OS to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.
- iPad, iPhone, iPod i iPod touch to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
- Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.



- QuickTime i logo QuickTime są handlowymi znakami lub zarejestrowanymi handlowymi znakami firmy Apple Inc., używanymi na licencji tejże firmy.
- Nazwa oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Panasonic Corporation jest objęte licencją. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.
- Znak Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" to zastrzeżony znak towarowy firmy Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", i "WPA2™" są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- W tym produkcie wykorzystano "DynaFont" firmy DynaComware Corporation. DynaFont jest zarejestrowanym znakiem towarowym DynaComware Taiwan Inc.
- QR Code to zastrzeżony znak towarowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
- Inne nazwy systemów lub produktów wspomniane w niniejszej instrukcji są zwykle znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów tych systemów lub produktów.

Licencja na urządzenie została udzielona na podstawie AVC Patent Portfolio License i dotyczy osobistego i niekomercyjnego użytku przez użytkownika w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem AVC ("AVC VIDEO") i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo AVC, które zostały zakodowane przez użytkownika na potrzeby własne i niekomercyjne i/lub zostały uzyskane od dostawcy materiałów wideo, który posiada licencję umożliwiającą dostarczanie materiałów w formacie AVC. Nie udziela się licencji jawnej ani dorozumianej na jakiegokolwiek inne formy użytkowania. Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C. Odwiedź stronę <http://www.mpegla.com>



**Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających
systemy zbiórki i recyklingu**



Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego. Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego. W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.



Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Infolinia (Polska):

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie

są dostępne na stronie www.panasonic.pl

lub pod numerami telefonów:

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa