

SONY®



Spis treści

Szukanie
operacji

Szukanie MENU/
Ustawień

Indeks

Cyber-shot

Podręcznik aparatu Cyber-shot

DSC-TX5


Jak korzystać z tego podręcznika

Kliknij przycisk po prawej stronie u góry, aby przejść do odpowiadającej mu strony. Jest to wygodne podczas szukania funkcji, którą chcesz zobaczyć.



- ← Szukanie informacji według funkcji.
- ← Szukanie informacji według operacji.
- ← Szukanie informacji na liście pozycji MENU/Ustawień.
- ← Szukanie informacji według słowa kluczowego.

Oznaczenia i sposoby zapisu używane w tym podręczniku

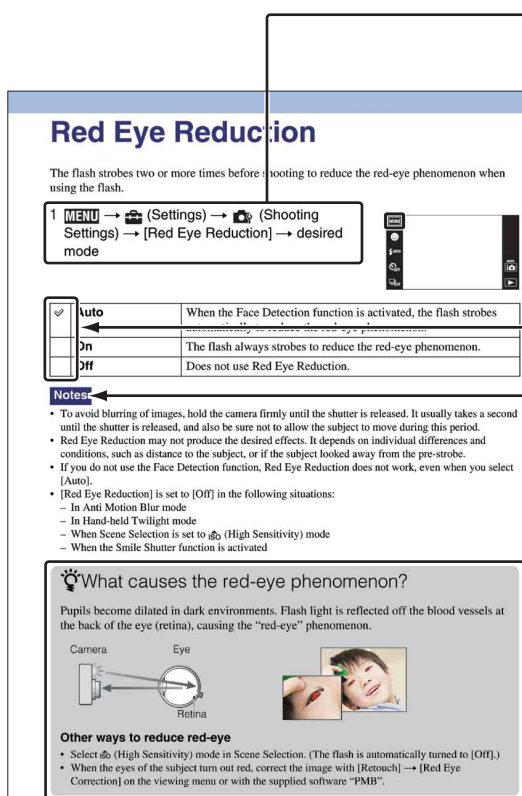

W tym podręczniku kolejność operacji jest oznaczona strzałkami (→). Pozycji na ekranie należy dotykać we wskazanej kolejności. Oznaczenia są pokazane tak, jak wyglądają przy domyślnym ustawieniu aparatu.

Ustawienie domyślne jest wskazane za pomocą ✓.

Wskazuje ostrzeżenia i ograniczenia odnoszące się do prawidłowej pracy aparatu.

💡 Wskazuje użyteczne informacje.

Spis treści

Szukanie operacji

Szukanie MENU/Ustawień

Indeks

Uwagi o używaniu aparatu

Uwagi o rodzajach kart pamięci, których można używać (sprzedawane oddzielnie)

Następujące karty pamięci są kompatybilne z tym aparatem: „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta pamięci SDXC. MultiMediaCard nie może być używana.

W tej instrukcji obsługi termin „Memory Stick Duo” jest używany w znaczeniu „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick Duo”, termin „karta SD” jest używany w znaczeniu karty pamięci SD, karty pamięci SDHC i karty pamięci SDXC.

- Potwierdzone zostało prawidłowe działanie w tym aparacie karty pamięci „Memory Stick Duo” o maksymalnej pojemności 32 GB oraz karty pamięci SD o maksymalnej pojemności 64 GB.
- Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:
 - MEMORY STICK PRO DUO (Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
 - MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo”)
 - Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub szybsza)

Gdy karta „Memory Stick Duo” jest używana w standardowych rozmiarów otworze „Memory Stick”

Karta „Memory Stick Duo” może być używana po włożeniu jej w adapter „Memory Stick Duo” (sprzedawany oddzielnie).



Adapter „Memory Stick Duo”

Uwagi o akumulatorze

- Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
- Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet jeżeli akumulator nie jest całkowicie naładowany, możesz używać częściowo naładowanego akumulatora.


- Jeżeli akumulator nie będzie używany przez długi czas, należy całkowicie go rozładować, wyjąć z aparatu i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Służy to zachowaniu funkcji akumulatora.
- Szczegółowe informacje o używanym akumulatorze, zobacz str. 146.

Obiektyw Carl Zeiss

Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl Zeiss, który umożliwia robienie ostrych zdjęć o doskonałym kontraście. Obiektyw tego aparatu został wyprodukowany w systemie kontroli jakości posiadającym certyfikat Carl Zeiss, zgodnie ze standardami kontroli jakości firmy Carl Zeiss w Niemczech.

Uwagi o ekranie LCD i obiektywie

- Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.

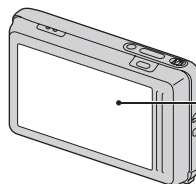

Czarne, białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty

- Narazanie ekranu LCD lub obiektywu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na dworze.
- Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran może utracić kolor, co może być przyczyną wadliwego funkcjonowania.
- W niskiej temperaturze może wystąpić smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest to usterka.
- Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani za mocno go nie naciskać.

O kondensacji wilgoci

- Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się skondensować wewnątrz lub na obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci może spowodować awarię aparatu.
- Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci wyjmij akumulator i kartę pamięci, po czym zostaw aparat w suchym miejscu z otwartą osłoną akumulatora/karty pamięci, aż wilgoć wyparuje. Próbując zrobić zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można uzyskać ostrych zdjęć.

Obrazy wykorzystane w tym podręczniku

Obrazy używane jako przykłady w tym podręczniku to reprodukcje, a nie rzeczywiste obrazy wykonane tym aparatem.

Uwagi o używaniu aparatu

Jak korzystać z tego podręcznika	2
Uwagi o używaniu aparatu	3
Szukanie operacji	8
Szukanie MENU/Ustawień	11
Nazwy części	16
Lista ikon wyświetlanych na ekranie	17
Używanie panelu dotykowego	19
Własna konfiguracja opcji MENU	21
Używanie pamięci wewnętrznej	22

Fotografowanie

Tryb NAGR	23
Inteligentna auto regulacja	24
Autoprogram	25
Inteligentna rozległa panorama	26
Tryb filmu	28
Korekcja drgań	29
Z ręki o zmierzchu	30
Korekcja pod światło HDR	31
Wybór sceny	32
Zoom	34

Oglądanie

Oglądanie zdjęć	35
Zoom odtwarzania	36
Szeroki zoom	37
Chwilowo obrócone wyświetlenie	38
Oglądanie filmów	39

MENU (Fotografowanie)

Opcje MENU (Fotografowanie)	11
-----------------------------------	----

MENU (Oglądanie)

Opcje MENU (Oglądanie)	13
------------------------------	----

Nastawienia

Opcje nastawień	14
-----------------------	----

Odbiornik TV

Oglądanie obrazu na odbiorniku TV standardowej rozdzielczości (SD)	117
Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD)	118

Komputer

Używanie z komputerem	120
Używanie oprogramowania	121
Podłączanie aparatu do komputera	123
Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego ..	125

Wydruk

Drukowanie zdjęć	127
------------------------	-----

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	130
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty.....	139

Inne

„Memory Stick Duo”	144
Akumulator.....	146
Ładowarka akumulatora	147

Indeks

Indeks.....	148
-------------	-----

Szukanie operacji

Pozostawienie ustawień aparatowi	Inteligentna auto regulacja 24
	Wybór sceny 32
	Rozpoznanie sceny..... 62
Fotografowanie portretów	Miękkie ujęcie..... 32
	Portret-zmierzch 32
	Zdjęcie z uśmiechem 42
	Rozpoznanie sceny..... 62
	Wykrywanie twarzy 64
	Red. zamkniętych oczu 66
	Red. czerw. oczu 93
Fotografowanie zdjęć panoramicznych	Inteligentna rozległa panorama..... 26
Fotografowanie najlepszych ujęć naszych zwierząt	Zwierzę domowe 32
Fotografowanie obiektów z bliska	Makro 53
	Zdjęcia z bliska 53
Fotografowanie obiektów w ruchu	Krótki czas migawki..... 33
	Tryb filmu 28
	Seria 52
Fotografowanie bez rozmazania	Duża czułość 32
	Krótki czas migawki..... 33
	Korekcja drgań..... 29
	Z ręki o zmierzchu 30
	2-sekundowy samowyzwalacz 46
	ISO 55

Fotografowanie z oświetleniem tylnym	Błysk wymuszony.....	44
	Rozpoznanie sceny.....	62
	Korekcja pod światło HDR	31
Fotografowanie w ciemnym otoczeniu	Duża czułość	32
	Korekcja drgań.....	29
	Synch.z dł.czas.	44
	ISO	55
Regulacja ekspozycji	EV	54
Zmiana miejsca ostrości	Używanie panelu dotykowego	19
	Ostrość	59
	Wykrywanie twarzy	64
Zmiana rozmiaru obrazu	Rozm. Obrazu	49
Usuwanie obrazów	Kasuj	74
	Format	109
Wyświetlanie powiększonych obrazów	Zoom odtwarzania	36
	Przycinanie (Zmiana rozm.)	77
Wyświetlanie obrazów pełnoekranowych	Szeroki zoom	37
	Chwilowo obrócone wyświetlenie	38
	Rozm. Obrazu	49
Edytowanie zdjęć	Retusz	77
	Maluj.....	76
Odtwarzanie kolejno wielu obrazów	Slajdy	71


Używanie z dobrze widocznymi wskaźnikami	Łatwy tryb.....	40, 68
Drukowanie obrazów z datą	„PMB (Picture Motion Browser)”	121
Zmiana ustawień daty i czasu	Nastawia region	115
	Nastawia datę i czas	116
Inicjalizowanie ustawień	Inicjalizuj.....	99
Drukowanie zdjęć	Druk	127
Oglądanie na ekranie TV	Oglądanie obrazu na odbiorniku TV standardowej rozdzielczości (SD)	117
	Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD).....	118

Szukanie MENU/Ustawień

Opcje MENU (Fotografowanie)

Można bez trudu wybrać różne funkcje fotografowania z **MENU**.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić ekran MENU.
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej **MENU**, nie pojawiają się na ekranie MENU.
- 3 Dotknij opcji menu → żądanego trybu.

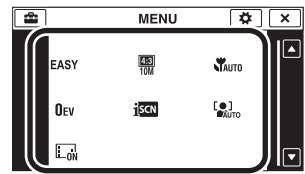

W tabeli poniżej ✓ oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza ustawienia, których nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone, zależnie od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje, zobacz strona każdej opcji. Ikony poniżej i oznaczają dostępne tryby.

Tryb NAGR		P					SCN	
Opcje menu								
Łatwy tryb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Sceneria nagrywania filmu	–	–	–	–	–	–	–	✓
Zdjęcie z uśmiechem	✓	✓	–	–	–	–		–
Lampa błyskowa	✓	✓	–	–	–	✓		–
Samowyzw	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Kierunek nagrywania	–	–	✓	–	–	–	–	–
Rozm. Obrazu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seria	✓	✓	–	–	–	–		–
Makro	✓	✓	–	–	–	✓		–
EV	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
ISO	–	✓	–	–	–	–		–
Balans bieli	–	✓	✓	✓	✓	✓		AUTO
Podwodny balans bieli	–	–	–	–	–	–		
Ostrość	–	✓	✓	–	–	✓	–	–
Tryb pomiaru	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Rozpoznanie sceny	✓	–	–	–	–	–	–	–
Wykrywanie twarzy	✓	✓	–	✓	✓	✓		–

Tryb NAGR		P					SCN	
Opcje menu								
Red. zamkniętych oczu	—	—	—	—	—	—		—
Konfiguracja wyświetlenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Uwagi


- Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
- Cztery opcje menu wyświetlone poniżej **MENU** są różne, zależnie od trybu.

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Opcje MENU (Oglądanie)

Można bez trudu wybrać różne funkcje podglądu z **MENU**.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić ekran MENU.
Cztery opcje menu wyświetlone poniżej **MENU**, nie pojawiają się na ekranie MENU.
- 3 Dotknij opcji menu → żądanego trybu.

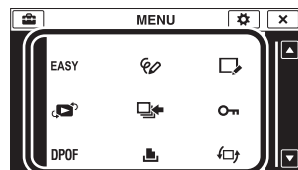

W tabeli poniżej ✓ oznacza ustawienia, które można zmienić, natomiast – oznacza ustawienia, których nie można zmienić.

Tryb oglądania Opcje menu	Karta pamięci			Pamięć wewnętrzną
	 Widok daty	 Widok katalogu (Zdjęcia)	 Widok katalogu (film)	Widok katalogu
EASY (Łatwy tryb)	✓	✓	✓	✓
 (Kalendarz)	✓	–	–	–
 (Indeks obrazów)	✓	✓	✓	✓
 (Slajdy)	✓	✓	✓	✓
 (Kasuj)	✓	✓	✓	✓
 (Maluj)	✓	✓	–	✓
 (Retusz)	✓	✓	–	✓
 (Tryb oglądania)	✓	✓	✓	–
 (Wyświetla grupę serii)	✓	–	–	–
 (Chronić)	✓	✓	✓	✓
DPOF	✓	✓	–	–
 (Druk)	✓	✓	–	✓
 (Obróć)	✓	✓	–	✓
 (Nastawienia głośności)	✓	–	✓	✓
 (Konfiguracja wyświetlenia)	✓	✓	✓	✓
 (Dane naświetlenia)	✓	✓	✓	✓
 (Konfig. indeksu obrazów)	✓	✓	✓	✓
 (Wybierz katalog)	–	✓	✓	–

Uwagi

- Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.
- Cztery opcje menu wyświetlone poniżej **MENU** są różne, zależnie od trybu.


Opcje ustawień

Można zmienić ustawienia na ekranie  (Nastaw.).

1 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić ekran MENU.



2 Dotknij  (Nastaw.) → żądana kategoria → żądana opcja → żądane ustawienie.

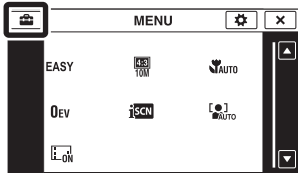




Kategorie	Opcje
 Nastawienia nagryw	Wspomaganie AF
	Linia siatki
	Zoom cyfrowy
	Autom. orient.
	Przew. rozp. sceny
	Red. czerw. oczu
	Uwaga-zamkn. oczu
 Główne ustawienia	Brzęczyk
	Jasność LCD
	Language Setting
	Tryb pokazowy
	Inicjalizuj
	COMPONENT
	Wyjście wideo
	Ośłona
	Połączenie USB
	Nastawienia LUN
	Pobierz muzykę
	Formatuj muzykę
	Oszczędz. energii
	Kalibrowanie
 Narzędzie karty pamięci	Format
	Utwórz katalog REC
	Zmień katalog REC
	Kasuje katalog REC
	Kopiuj
	Numer pliku

Kategorie	Opcje
 Narzędzie pamięci wew	Format
	Numer pliku
 Nastawienie zegara	Nastawia region
	Nastawia datę i czas

Uwagi

- [Nastawienia nagryw] pojawi się tylko, gdy nastawienia zostały wprowadzone z trybu nagrywania.
- [Narzędzie karty pamięci] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona do aparatu, natomiast [Narzędzie pamięci wew] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona.


Nazwy części

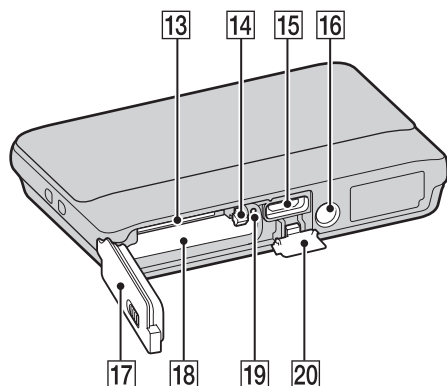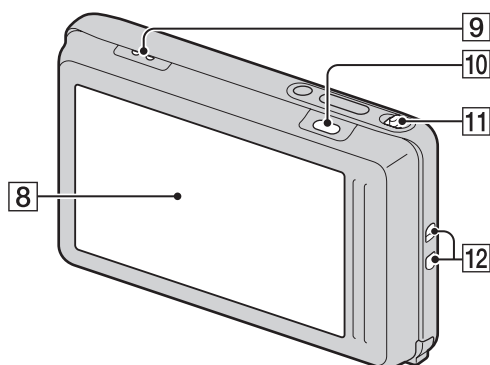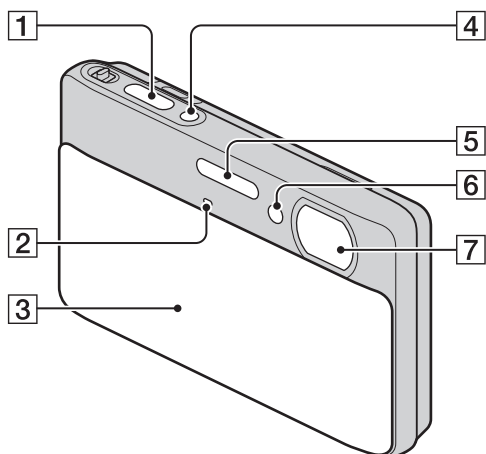

- 1 Spust migawki
- 2 Mikrofon
- 3 Osłona obiektywu
- 4 Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
- 5 Lampa błyskowa
- 6 Lampka samowyzwalacza/Lampka zdjęcia z uśmiechem/Wspomaganie AF
- 7 Obiektyw
- 8 Ekran LCD/Panel dotykowy
- 9 Głośnik
- 10 Przycisk (Odtwarzanie) (35)
- 11 Dźwignia zoom (W/T) (34, 36)
- 12 Zaczepek paska na nadgarstek*
- 13 Otwór karty pamięci
- 14 Dźwignia wyjmowania akumulatora
- 15 Złącze uniwersalne
- 16 Oprawka statywu
- 17 Osłona akumulatora/Karty pamięci
- 18 Otwór do wkładania akumulatora
- 19 Lampka aktywności
- 20 Osłona złącza uniwersalnego


* Używanie paska na nadgarstek

Przełóż dłoń przez pętlę paska, aby zapobiec utopieniu aparatu lub uszkodzeniu z powodu upuszczenia.

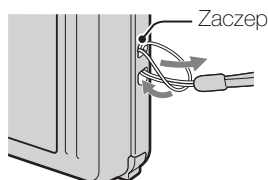


* Używanie pisaka

Pisak jest używany, gdy wykonywane są operacje na panelu dotykowym. Można go zamocować na pasku na nadgarstek. Nie nosić aparatu trzymając za pisak. Można upuścić aparat.




Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu. Położenie wyświetlanej ikony różni się, zależnie od trybu fotografowania.


Podczas fotografowania

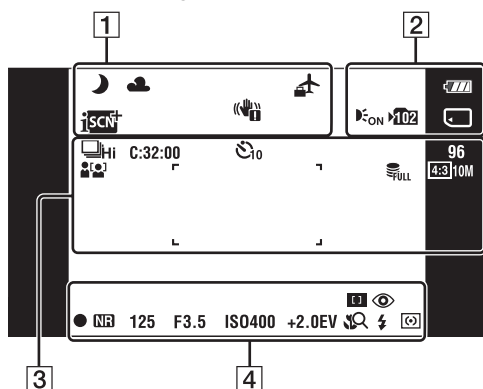

Podczas nagrywania filmów

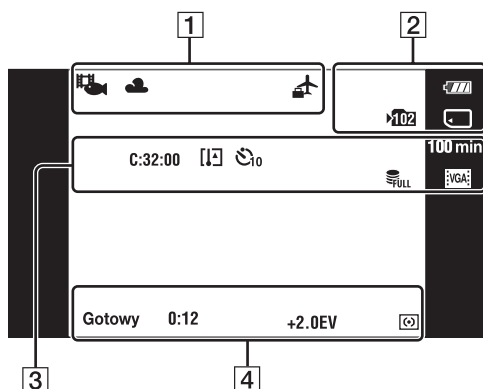

Podczas odtwarzania

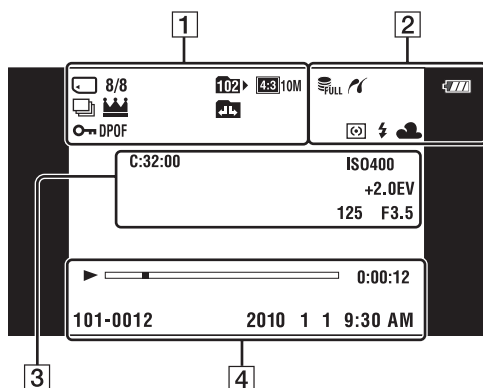

Wyświetlenie	Wskaźnik
	Ikona rozpoznania sceny
	Balans bieli
	Miejsce docelowe
	Rozpoznanie sceny
	Ostrzeżenie o wibracji
	Scena nagrywania filmu
	Zoom odtwarzania
	Nośniki nagrywania/ odtwarzania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
8/8	Numer obrazu/Liczba obrazów nagranych pod wybraną datą/w katalogu
	Katalog do zapisu
	Katalog odtwarzania
	Rozmiar obrazu
	Wykonanie serii zdjęć
	Główny obraz w grupie serii
	Zmiana katalogu
	Ochrona
DPOF	Ikona polecenia wydruku (DPOF)

2	
Wyświetlenie	Wskaźnik
	Wskaźnik pozostałej mocy baterii
	Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
	Wspomaganie AF

Wyświetlenie	Wskaźnik
	Katalog do zapisu
	Nośniki nagrywania/ odtwarzania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
 x1.3 S Q P Q	Wskaźnik skali zbliżenia
	Plik bazy danych pełny/ Ostrzeżenie o błędzie pliku bazy danych
	Połączenie PictBridge
	Tryb pomiaru
	Lampa błyskowa
 AWB WB WB	Balans bieli

3

Wyświetlenie	Wskaźnik
	Tryb serii
C:32:00	Wyświetlenie samodiagnostyki
	Ostrzeżenie o wzroście temperatury
	Samowyzwalacz
96	Liczba zdjęć, które można zarejestrować
100 min	Dostępny czas nagrywania
	Wykrywanie twarzy
	Plik bazy danych pełny/ Ostrzeżenie o błędzie pliku bazy danych
 4:3 10M 4:3 5M 4:3 VGA 16:9 7M 16:9 2M STD WIDE 720 FINE 720 STD 5VGA	Rozmiar obrazu
	Ramka pola AF
+	Celownik pomiaru punktowego
ISO400	Liczba ISO
+2.0EV	Wartość ekspozycji


Wyświetlenie	Wskaźnik
125	Czas otwarcia migawki
F3.5	Liczba przysłony

4

Wyświetlenie	Wskaźnik
	Ostrość
	Redukcja czerwonych oczu
	Blokada AE/AF
NR	Wolna migawka NR
125	Czas otwarcia migawki
F3.5	Liczba przysłony
ISO400	Liczba ISO
+2.0EV	Wartość ekspozycji
	Ogniskowanie z bliska
	Tryb lampy błyskowej
	Ładowanie lampy błyskowej
	Tryb pomiaru
NAGR. Gotowy	Nagrywanie filmu/Stan gotowości filmu
0:12	Czas nagrywania (min:s)
	Odtwarzanie
	Pasek odtwarzania
	Kierunek azymutu
	Informacje GPS
35° 37' 32" N 139° 44' 31" E	Wyświetlenie szerokości i długości geograficznej
0:00:12	Licznik
101-0012	Numer katalogu/pliku
2010 1 1 9:30 AM	Data/godzina nagrania wyświetlonego zdjęcia

Używanie panelu dotykowego

Aparat umożliwia wykonywanie operacji i ustawień za pomocą dotyknięcia przycisków lub przeciągania palcem ekranu LCD.


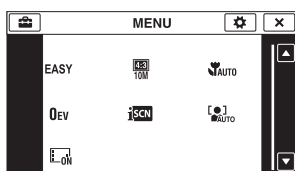


	Wyświetla ukryte opcje, aby na ekranie pokazały się opcje, które chcesz nastawić.
	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Opisuje funkcje fotografowania, gdy wyświetlony jest tryb fotografowania lub tryb wyboru sceny. Dotknij → opcje, których opis chcesz zobaczyć.

Uwagi

- Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, należy naciskać go lekko palcem lub dostarczonym pisakiem. Mocne naciskanie lub używanie ostro zakończonego przedmiotu innego niż dostarczony pisak może spowodować uszkodzenie panelu dotykowego.
- Jeśli podczas fotografowania dotkniesz prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.

Operacje za pomocą przeciągania ekranu LCD

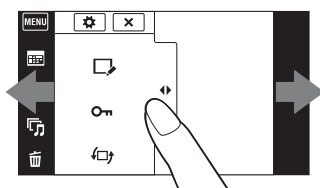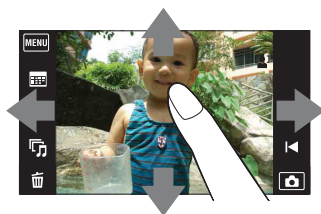


Wyświetla/ukrywa ekran MENU

	Działanie	Metoda operacji
Podczas fotografowania/ odtworzenia	Wyświetla ekran MENU	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
	Ukrywa ekran MENU	Dotknij prawej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
	Ukrywa przyciski operacji	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
	Wyświetla przyciski operacji	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
Podczas odtworzenia	Wyświetla następne/poprzednie zdjęcie	Przeciągnij w prawo lub w lewo
	Zmienia kolejno zdjęcia (następne/ poprzednie zdjęcie)	Przeciągnij w prawo lub w lewo i kontynuuj naciskanie tej krawędzi ekranu
	Wyświetla ekran indeksu zdjęć podczas odtworzenia	Przeciągnij do góry
	Wyświetla następną/poprzednią stronę w trybie indeksu	Przeciągnij do dołu lub do góry
	Wyświetla kalendarz podczas odtworzenia w trybie widoku daty	Przeciągnij do dołu

Dotykanie ekranu, aby nastawić ostrość

Dotknięcie obiektu na panelu dotykowym wyświetli ramkę, a następnie wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ogniskowanie na ramce. Jeżeli twarz znajduje się w ramce, poza ostrością jasność i odcień także zostaną automatycznie zoptymalizowane.

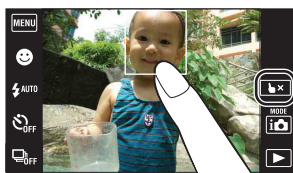

Przycisk/Metoda operacji	Działanie
Dotknij obiektu	Reguluje ostrość.
👉 ✕	Anuluje funkcję.

Uwaga

- W następujących sytuacjach nie można ogniskować na ramce przez dotknięcie ekranu:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W łatwym trybie
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - Gdy tryb 🌄 (Pejzaż), 🌙 (Zmierzch), 🍴 (Kulinaria), 🎆 (Fajerwerki) lub 🐠 (Podwodne) został wybrany w czasie wyboru sceny
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]
 - Gdy używasz [Zoom cyfrowy]

Własna konfiguracja opcji MENU

Podczas fotografowania/odtwarzania cztery opcje MENU pojawiają się poniżej MENU na ekranie LCD. Można wykonać własną konfigurację tych czterech przycisków, aby uzyskać żądane opcje MENU oraz ich rozmieszczenie, zapewniając w ten sposób wygodne położenie często używanych przycisków.

Własna konfiguracja przycisków oraz ich nastawienie mogą zostać zapisane dla każdego trybu nagrywania podczas fotografowania, jak również dla pamięci wewnętrznej i karty pamięci podczas odtwarzania.



1 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić ekran MENU.

2  (Własna konfiguracja) → [OK]

3 Wybierz ikonę MENU i przeciągnij ją na żądaną pozycję po lewej stronie ekranu LCD.

Ikona MENU na polu własnej konfiguracji zostaje wymieniona na inną.

4 Aby anulować, dotknij .

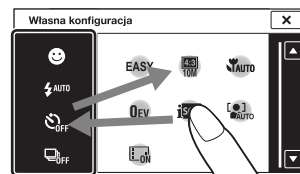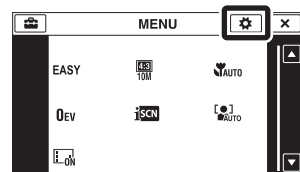

Pole własnej konfiguracji


Uwaga

- Nie można wykonać własnej konfiguracji ikony MENU podczas fotografowania w łatwym trybie.




Wykorzystanie własnej konfiguracji

Można nie tylko wymieniać ikony MENU, lecz także wymienić ikony MENU w polu własnej konfiguracji i zredukować liczbę ikon MENU.

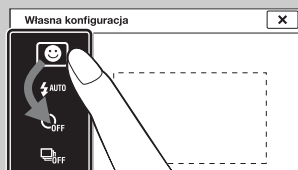

Zamiana miejscami ikon MENU w polu własnej konfiguracji

Dotykając ikony MENU w polu własnej konfiguracji, przenieś ją na żądane miejsce.

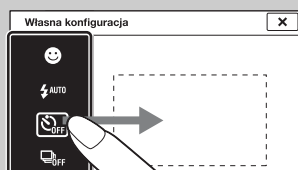


Zmniejszenie liczby ikon w polu własnej konfiguracji

Dotknij ikony MENU w polu własnej konfiguracji i przeciągnij ją na miejsce po prawej stronie.

Używanie pamięci wewnętrznej

Aparat posiada w przybliżeniu około 45 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie można wyjąć. Nawet bez karty pamięci w aparacie można nagrywać obrazy, używając pamięci wewnętrznej.

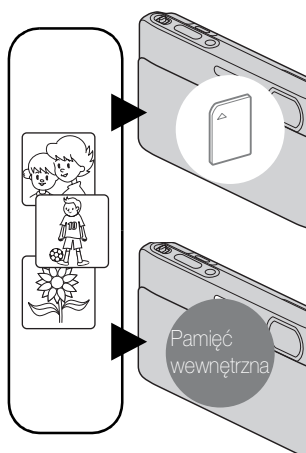

Gdy włożona jest karta pamięci

[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę pamięci.

[Odtwarzanie]: Obrazy z karty pamięci są odtwarzane.

[Menu, ustawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być wykonane na obrazach na karcie pamięci.

Gdy karta pamięci nie jest włożona

[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu pamięci wewnętrznej.

[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są odtwarzane.

[Menu, ustawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.

O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej

Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) bez błędów za pomocą jednej z następujących metod.

Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk komputera

Wykonaj procedurę ze strony 123, nie wkładając karty pamięci do aparatu.

Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę pamięci

Przygotuj kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności i wykonaj procedurę wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 113).

Uwagi

- Nie jest możliwy import danych obrazu z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.
- Gdy wykonasz połączenie USB między aparatem i komputerem używając kabla, możesz importować do komputera dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej. Nie można jednak eksportować danych z komputera do pamięci wewnętrznej.

Tryb NAGR

Można wybrać tryb fotografowania w oparciu o warunki i zamierzenie.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 Dotknij  (Tryb NAGR) → żądany tryb.



 (Inteligentna auto regulacja)	Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją ustawienia.
P (Autoprogram)	Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
 (iRozległa panorama)	Umożliwia wykonanie panoramicznego zdjęcia po połączeniu obrazów.
 (Tryb filmu)	Umożliwia nagrywanie filmów.
 (Korekcja drgań)	Gdy komponujesz zdjęcia serii wykonanej z dużą prędkością, umożliwia fotografowanie z redukcją rozmazania bez użycia lampy błyskowej.
 (Z ręki o zmierzchu)	Gdy komponujesz zdjęcia serii wykonanej z dużą prędkością, umożliwia fotografowanie w warunkach słabego oświetlenia z redukcją rozmazania, bez użycia statywu.
 + (Korekcja pod światło HDR)	Umożliwia fotografowanie większego zakresu gradacji przez nałożenie na siebie dwóch obrazów o różnym naświetleniu.
SCN (Wybór sceny)	Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi ustawieniami, zgodnie z rodzajem sceny.

Inteligentna auto regulacja

Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) →  (Inteligentna auto regulacja)
- 3 Naciśnij całkowicie spust migawki.




Uwaga

- Tryb błysku jest nastawiony na [Auto] lub [Wyłącz].

O rozpoznaniu sceny

Rozpoznanie sceny działa w trybie inteligentnej auto regulacji. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.

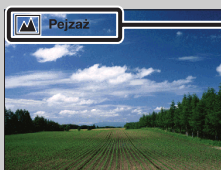

Ikona rozpoznania sceny i info.

- Aparat rozpoznaje  (Zmierzch),  (Portret-zmierzch),  (Zmierzch ze statywem),  (Pod światło), (Portret pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Zdjęcia z bliska) lub (Portret) i gdy scena zostanie rozpoznana, wyświetla odpowiadającą jej ikonę oraz informację na ekranie. Szczegółowe informacje, zobacz str. 62.

Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania

- Najkrótsza odległość fotografowania wynosi w przybliżeniu 8 cm (1 cm w trybie inteligentnej auto regulacji lub w łatwym trybie) (W), 50 cm (T) (od obiektywu). Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie ogniskowania z bliska.
- Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF zacznie migać powoli i nie będzie słyszeć sygnału dźwiękowego. Skomponuj ujęcie na nowo lub zmień nastawienie ostrości (str. 59).
- Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
 - Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
 - Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
 - Objekt jest widoczny przez szybę.
 - Objekt szybko się porusza.
 - Występuje odbite światło lub lśniąca powierzchnie.
 - Objekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.

Autoprogram

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **i** (Tryb NAGR) → **P** (Autoprogram)
- 3 Naciśnij całkowicie spust migawki.



Inteligentna rozległa panorama

Aparat wykonuje szereg zdjęć podczas panoramowania i umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze skomponowanych obrazów. Aparat także automatycznie wykrywa twarze i ruchome obiekty.



1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2  (Tryb NAGR) →  (iRozległa panorama)



3 Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie spust migawki.



Ta część nie zostanie uwzględniona

4 Panoramuj aparatem do końca paska wodącego, podążając za strzałką na ekranie LCD.

Pasek wodzący



Uwagi


- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie zakończyć panoramowania aparatem przez cały obiekt, na skomponowanym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.
- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.
- W słabym oświetleniu panoramiczne obrazy mogą być rozmazane lub fotografowanie może się nie udać.
- W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeńówek, jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.
- Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj fotografowanie ponownie.
- Inteligentna rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:
 - Obiekty znajdują się za blisko aparatu
 - Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża, trawnik lub obraz podwodny
 - Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad.
 - Wiele poruszających się obiektów, na przykład ławica ryb
 - Gdy trudno utrzymać nieruchomą pozycję, na przykład pod wodą
- Nie można tworzyć panoramicznych zdjęć w następujących sytuacjach:
 - Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne
 - Drgania aparatu są zbyt intensywne

💡 Zmiana kierunku fotografowania lub rozmiaru obrazu panoramicznego zdjęcia

Kierunek nagrywania:  (Kierunek nagrywania) → [W prawo], [W lewo], [W górę] lub [W dół]
Rozm. Obrazu:  (Rozm. Obrazu) → [Standardowy] lub [Szeroki]

💡 Wskazówki dotyczące panoramicznych zdjęć

Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie LCD. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.

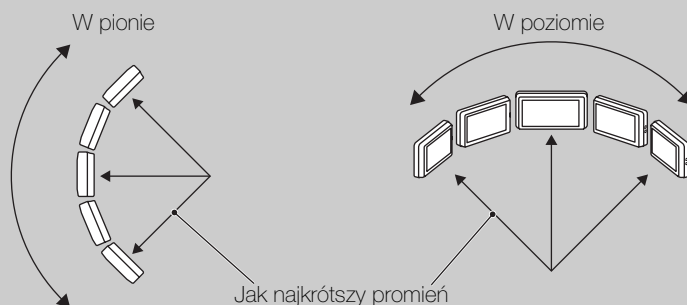

- Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ekspozycję i balans bieli.
- Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie ponownie.

💡 Przewijanie panoramicznych zdjęć podczas wyświetlania

Przewijaj panoramiczne zdjęcia, dotykając  podczas wyświetlania panoramicznych zdjęć. Podczas odtwarzania dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji.



Pokazuje wyświetlany fragment całego panoramicznego obrazu

Przycisk operacji/ Metoda operacji	Działanie
Dotknij  lub ekranu LCD	Odtwarza przewijane obrazy/ pauzuje
Dotknij  /  /  /  lub przeciągnij w górę/dół/prawo/ lewo	Przewija obrazy

- Panoramiczne obrazy mogą również być odtwarzane za pomocą dostarczonego w zestawie oprogramowania „PMB” (str. 121).
- Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się prawidłowo podczas odtwarzania.

Tryb filmu

Umożliwia nagrywanie filmów.


- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) →  (Tryb filmu)
- 3 Naciśnij całkowicie spust migawki.
- 4 Aby zatrzymać fotografowanie, ponownie naciśnij do końca spust migawki.



Korekcja drgań

Funkcja ta służy do redukcji rozmazania obiektu dla zdjęć wykonywanych bez lampy błyskowej, we wnętrzu.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) →  (Korekcja drgań)
- 3 Naciśnij całkowicie spust migawki.

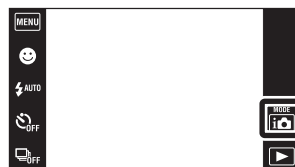

Zostaje wykonana seria zdjęć i zastosowane przetwarzanie obrazu w celu redukcji rozmazania i zakłóceń obiektu.

Uwagi

- Sygnał dźwiękowy migawki słychać 6 razy, ale tylko jeden obraz zostaje nagrany.
- Redukcja zakłóceń nie jest wystarczająco skuteczna w następujących sytuacjach:
 - Obraz zawierający intensywny ruch
 - Obraz z głównym obiektem zbyt blisko aparatu
 - Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
 - Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
- Nie można używać funkcji zdjęcia z uśmiechem.
- W wypadku używania migotającego światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, mogą wystąpić zakłócenia blokowe. W takich wypadkach nastaw wybór sceny na 150 (Duża czułość).

Z ręki o zmierzchu

Chociaż w scenach nocnych może występować rozmazanie powodowane drganiami aparatu, ten tryb umożliwia fotografowanie scen nocnych z mniejszą ilością zakłóceń, bez użycia statywu.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2  (Tryb NAGR) →  (Z ręki o zmierzchu)

3 Naciśnij całkowicie spust migawki.

Zostaje wykonana seria zdjęć i zastosowane przetwarzanie obrazu w celu redukcji rozmazania i zakłóceń obiektu.




Uwagi

- Sygnał dźwiękowy migawki słychać 6 razy, ale tylko jeden obraz zostaje nagrany.
- Redukcja zakłóceń nie jest wystarczająco skuteczna w następujących sytuacjach:
 - Obraz zawierający intensywny ruch
 - Obraz z głównym obiektem zbyt blisko aparatu
 - Obraz o słabym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik
 - Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
- Nie można używać funkcji zdjęcia z uśmiechem.
- W wypadku używania migotającego światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, mogą wystąpić zakłócenia blokowe. W takich wypadkach nastaw Wybór sceny na ISO (Duża czułość).

Korekcja pod światło HDR

Można nagrać dwa obrazy o różnym naświetleniu, aby utworzyć jeden obraz o większym zakresie gradacji, na którym ciemne fragmenty obrazu uzyskanego przez jasne nastawienie naświetlenia zostaną połączone z jasnymi fragmentami obrazu uzyskanego przez ciemne nastawienie naświetlenia.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) → + (Korekcja pod światło HDR)
- 3 Naciśnij całkowicie spust migawki.

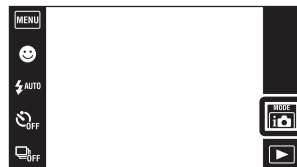

Uwagi

- Dźwięk migawki będzie słychać dwa razy, ale tylko jeden obraz zostanie nagrany.
- [Korekcja pod światło HDR] może nie dać rezultatów w następujących sytuacjach:
 - Gdy używana jest lampa błyskowa
 - Obraz zawierający intensywny ruch
 - Drgania aparatu są zbyt intensywne
 - Obraz, na którym otaczające oświetlenie jest bardzo jasne lub bardzo ciemne
 - Obraz, który się nieustannie zmienia, na przykład fale lub wodospad
- Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie jest dostępna dla opcji [Korekcja pod światło HDR].

Wybór sceny

Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) → **SCN** (Wybór sceny) → żądany tryb



 (Duża czułość)	Umożliwia rejestrowanie obrazów bez lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia, redukując rozmazanie.		
 (Miękkie ujęcie)	Umożliwia wykonanie zdjęć o miękkim charakterze, odpowiednim dla portretów, zdjęć kwiatów itp.		
 (Pejzaż)	Umożliwia łatwe fotografowanie odległych scen dzięki ogniskowaniu na daleki plan. Nagrywa bezchmurne niebo, drzewa i kwiaty w żywych kolorach.		
 (Portret-zmierzch)	Umożliwia wykonanie ostrych zdjęć osób na ciemnym, wieczornym tle, bez straty atmosfery.		
 (Zmierzch)	Umożliwia fotografowanie odległych nocnych scen, bez straty atmosfery stwarzanej przez ciemne otoczenie.		
 (Kulinaria)	Wybiera tryb Makro, pozwalając na fotografowanie potraw w jasnych i apetycznych kolorach.		
 (Zwierzę domowe)	Umożliwia wykonanie zdjęć naszego zwierzęcia z najlepszymi nastawieniami.		
 (Plaża)	W scenach nad brzegiem morza lub jeziora umożliwia wyraziste nagranie błękitu wody.		
 (Śnieg)	W scenach na śniegu lub w innych miejscach powodujących, że cały ekran jest rozbielony, umożliwia uzyskanie wyraźnych obrazów i zapobiega rozmyciu kolorów.		

 (Fajerwerki)	Umożliwia fotografowanie fajerwerków w całej ich okazałości.	
 (Podwodne)	Umożliwia wykonywanie zdjęć podwodnych w naturalnych kolorach.	
 (Krótki czas migawki)	Umożliwia uchwycenie szybko poruszających się obiektów w plenerze lub w innych jasnych miejscach. • Czas otwarcia migawki skraca się, więc obrazy fotografowane w ciemnych miejscach stają się ciemniejsze.	

Uwaga

- Podczas fotografowania obrazów w trybach  (Portret-zmierzch),  (Zmierzch) lub  (Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania. Aby zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.

Funkcje, które można używać w opcji Wyboru sceny

Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację funkcji. ✓ wskazuje nastawienia, które można zmienić, a – wskazuje nastawienia, których nie można zmienić.

Ikony wskazane pod „Lampa błyskowa” i „Samowyzw” oznaczają dostępne tryby. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu Wyboru sceny.

	Zdjęcia z bliska	Lampa błyskowa	Wykrywanie twarzy/ Zdjęcie z uśmiechem	Samowyzw	Seria	Balans bieli	Red. zamkniętych oczu
	—		✓	✓	—	✓* ¹	—
	—	✓	✓* ²	✓	✓	—	✓
	—		—	 	✓	—	—
	—	 SL	✓	✓	—	—	—
	—		—	 	—	—	—
	✓		—	 	—	✓	—
	✓		—	 	—	✓	—
	—		✓	✓	✓	—	—
	—		✓	✓	✓	—	—
	—		—	 	—	—	—
	✓		—	 	✓	✓* ³	—
	—		✓	✓	✓	—	—

*¹ Nie można wybrać [Lampa błyskowa] dla [Balans bieli].

*² Nie można wybrać [Po dotknięciu] dla [Wykrywanie twarzy].

*³ Można używać [Podwodny balans bieli] zamiast [Balans bieli].

Zoom

Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 4×.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 Przesuń dźwignię zoomu (W/T).

Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T, aby powiększyć i przesuń na stronę W, aby zmniejszyć.

- Gdy skala zoomu przekracza 4×, zobacz str. 90.

Strona T



Strona W



Uwagi



- Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
- Podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej panoramy zoom jest stały i nastawiony na stronę W.

Oglądanie zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Wybierz obraz za pomocą /|/|.



Wskazówki dotyczące operacji przeciągania

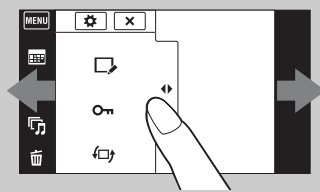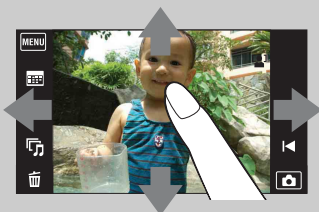

Wyświetla/ukrywa ekran MENU

Działanie	Metoda operacji
Wyświetla ekran MENU	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
Ukrywa ekran MENU	Dotknij prawej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
Ukrywa przyciski operacji	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w lewo
Wyświetla przyciski operacji	Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo
Wyświetla następne/poprzednie zdjęcie	Przeciągnij w prawo lub w lewo
Zmienia kolejno zdjęcia (następne/poprzednie zdjęcie)	Przeciągnij w prawo lub w lewo i kontynuuj naciskanie tej krawędzi ekranu
Wyświetla ekran indeksu zdjęć podczas odtwarzania	Przeciągnij do góry
Wyświetla następną/poprzednią stronę w trybie indeksu	Przeciągnij do dołu lub do góry
Wyświetla kalendarz podczas odtwarzania w trybie widoku daty	Przeciągnij do dołu



Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem

Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”. Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].

- Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli użyty zostanie akumulator o niskim poziomie pozostałej energii, rejestracja danych może być niemożliwa lub dane zostaną uszkodzone, gdy akumulator się wyładuje.

Zoom odtwarzania

Odtwarza powiększony obraz.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Dotknij miejsca, które chcesz powiększyć.
Obraz zostanie powiększony dwukrotnie, a dotknięte miejsce będzie w centrum obrazu. Można także powiększyć obraz przesuwając dźwignię zoomu (W/T) na stronę T.
- 3 Wyreguluj skalę zoomu i pozycję.

Obraz powiększy się bardziej za każdym kolejnym dotknięciem ekranu.



Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu

Przycisk/Metoda operacji	Działanie
Przeciągnij w górę/dół/prawo/lewo	Zmienia pozycję zoomu.
	Zmienia skalę zoomu.
	Anuluje zoom odtwarzania.



Aby zapisać powiększone obrazy

Możesz zapisywać powiększone obrazy używając funkcji przycinania (**MENU** → [Retusz] → [Przycinanie (Zmiana rozm.)]).

Szeroki zoom

W trybie pojedynczego obrazu zdjęcia w formacie 4:3 są odtwarzane wypełniając cały ekran LCD. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą nieco obcięte.



- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Dotknij  (Szeroki zoom).
- 3 Aby anulować szeroki zoom, dotknij ponownie  (Szeroki zoom).




Uwaga

- Szeroki zoom jest niedostępny dla następujących plików z obrazami:
 - Filmy
 - Zdjęcia panoramiczne
 - Zdjęcia wyświetlone w grupie serii
 - Obrazy 16:9

Chwilowo obrócone wyświetlenie

Ta funkcja używana jest w trybie jednego obrazu, aby chwilowo obrócić obraz i powiększyć go na ekranie.

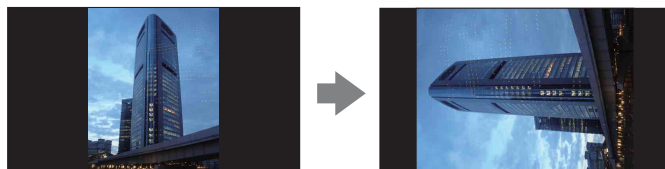

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Wybierz zdjęcie o pionowej orientacji → dotknij  (Chwilowo obrócone wyświetlenie).
- 3 Aby anulować wyświetlenie, dotknij ponownie  (Chwilowo obrócone wyświetlenie).




Uwagi

- Chwilowo obrócone wyświetlenie jest niedostępne dla następujących obrazów:
 - Filmy
 - Zdjęcia panoramiczne
 - Obrazy o poziomej orientacji
- Dotknięcie /I/  anuluje chwilowo obrócone wyświetlenie.

Oglądanie filmów

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Wybierz film za pomocą / .
- 3 Dotknij  na ekranie LCD.

Gdy podczas odtwarzania dotkniesz ekranu LCD, nastąpi pauza w odtwarzaniu i wyświetlone zostaną przyciski operacji.

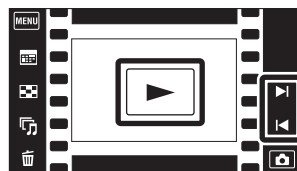

Przycisk/Metoda operacji	Działanie
	Regulacja głośności Reguluje głośność za pomocą  + /  .
	Przeskakuje do początku filmu
	Przewijanie do tyłu
Dotknij  lub ekranu LCD	Normalne odtwarzanie/Pauza
	Przewijanie do przodu


Uwaga

- Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.

Łatwy tryb

Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji. Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** → **EASY** (Łatwy tryb) → [OK]

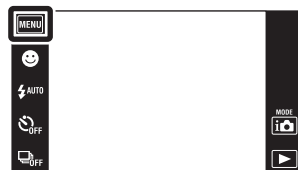


Uwagi

- Energia baterii może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność ekranu.
- Tryb odtwarzania także zmienia się na [Łatwy tryb].



Funkcje dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)

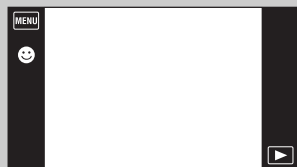

Zdjęcie z uśmiechem: Dotknij ☺ (Zdjęcie z uśmiechem).

Rozm. Obrazu: **MENU** → [Rozm. Obrazu] → Wybierz [Duży] lub [Mały]

Lampa błyskowa: **MENU** → [Lampa błyskowa] → Wybierz [Auto] lub [Wyłącz]

Samowyzw: **MENU** → [Samowyzw] → Wybierz [Wyłącz] lub [Włącz]

Kończy łatwy tryb: **MENU** → [Kończy łatwy tryb] → [OK]



O rozpoznaniu sceny

Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.



Ikona rozpoznania sceny



- Aparat rozpoznaje ☾ (Zmierzch), 👤 (Portret-zmierzch), 🌃 (Zmierzch ze statywem), 🏠 (Pod światło), 🏠 (Portret pod światło), 🏠 (Pejzaż), 🌿 (Makro), 📷 (Zdjęcia z bliska) lub 👤 (Portret) i wyświetla ikonę na ekranie LCD, gdy scena jest rozpoznana. Szczegółowe informacje, zobacz str. 62.

Sceneria nagrywania filmu

Umożliwia nagrywanie z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny, gdy aparat jest w trybie filmu.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 i (Tryb NAGR) → (Tryb filmu)
- 3 MENU → (Sceneria nagrywania filmu) → żądany tryb
- 4 Naciśnij całkowicie spust migawki.
- 5 Aby zakończyć nagrywanie filmu, ponownie wciśnij całkowicie spust migawki.



✓	 (Auto)	Automatycznie reguluje nastawienia.
	 (Podwodne)	Umożliwia nagranie filmu pod wodą w naturalnych kolorach.

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Zdjęcie z uśmiechem

Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 Dotknij 😊 (Zdjęcie z uśmiechem).


Jeżeli przyciski nie są wyświetlane po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.

3 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.

Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt ▼ na wskaźniku, aparat automatycznie wykona zdjęcie.

Jeżeli naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do trybu zdjęcia z uśmiechem.

4 Aby zakończyć funkcję zdjęcia z uśmiechem, dotknij ponownie 😊 (Zdjęcie z uśmiechem).

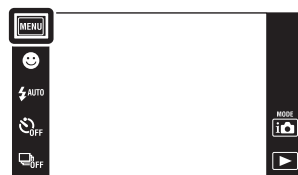

Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu

Ramka wykrywania twarzy

Uwagi

- Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta pamięci lub pamięć wewnętrzna.
- Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
- Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
- Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - W trybie korekcji pod światło HDR



Nastawianie czułości wykrywania uśmiechu

W trybie zdjęcia z uśmiechem wyświetlany jest przycisk, który nastawia czułość wykrywania uśmiechu.




- 😊 : Wykrywa duży uśmiech.
- 😊 : Wykrywa normalny uśmiech.
- 😊 : Wykrywa nawet lekki uśmiech.

- W łatwym trybie czułość wykrywania uśmiechu jest stała i nastawiona na [Normalny uśmiech].
- Gdy opcja [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Wyłącz], czułość wykrywania uśmiechu nie jest wyświetlana.



Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów

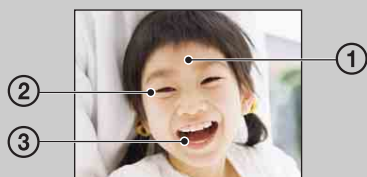

- ① Nie chować oczu za grzywką.
Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami słonecznymi itp.
- ② Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy powinny być zmrużone.
- ③ Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.

- Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.
- Za pomocą [Wykrywanie twarzy] można wybrać lub zarejestrować wybrany obiekt dla funkcji wykrywania twarzy. Gdy wybrana twarz zostanie zarejestrowana w pamięci aparatu, wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla tej twarzy. Aby wykonać wykrywanie uśmiechu dla innej twarzy, dotknij tej twarzy (str. 64).
- Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, nastaw czułość wykrywania uśmiechu.

Lampa błyskowa

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **⚡AUTO** (Lampa błyskowa) → żądany tryb

Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.



✓	⚡AUTO (Auto)	Lampa błyska jeżeli jest ciemno lub obiekt jest oświetlony od tyłu.
	⚡ (Włącz)	Lampa błyskowa zawsze błyska.
	⚡SL (Synch.z dł.czas.)	Lampa błyskowa zawsze błyska. W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
	⚡ (Wyłącz)	Lampa błyskowa nie błyska.


Uwagi

- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
- Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest **⚡**.
- Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.
- [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.] nie jest dostępne, gdy aparat jest w trybie inteligentnej auto regulacji.
- Opcja [Auto] lub [Synch.z dł.czas.] nie jest dostępna, gdy aparat jest w trybie korekcji pod światło HDR.
- Opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu


💡 Gdy „Białe okrągłe plamki” pojawiają się na zdjęciach wykonanych lampą błyskową

Przyczyną plamek są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawiają się jako białe, okrągłe plamki.

Aparat



Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, para wodna, itp.) znajdujące się w powietrzu lub zawiesina cząsteczek w wodzie.

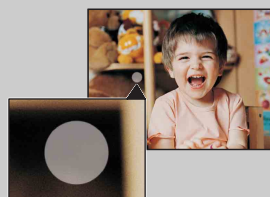


Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy” ?

- Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
- Wybierz tryb **ISO** (Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Lampa błyskowa jest ustawiona na [Wyłącz].)

Lampa błyskowa

W łatwym trybie wybierz nastawienie lampy błyskowej z **MENU**.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** → **EASY** (Łatwy tryb) → [OK]
- 3 **MENU** → [Lampa błyskowa] → żądany tryb

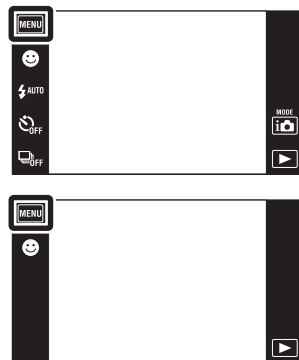

✓	Auto	Lampa błyska jeżeli jest ciemno lub obiekt jest oświetlony od tyłu.
	Wyłącz	Lampa błyskowa nie błyska.

Samowyzw

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2  OFF (Samowyzw) → żądany tryb

Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.



✓	 OFF (Wyłącz)	Samowyzwalacz nie jest używany.
	 10 (10 s)	Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz. Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słysząc sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Aby anulować, dotknij  x.
	 2 (2 s)	Nastawia 2-sekundowy samowyzwalacz.
	 (Autoportret z 1 osobą)	Nastawia samowyzwalacz na autoportret.
	 (Autoportret z 2 osobami)	Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słysząc sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później. Nie poruszaj wtedy aparatem.

Uwagi

- W trybie filmu nie jest dostępna opcja [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].
- Podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej panoramy samowyzwalacz nie działa.



Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw na siebie tak, aby twarz pokazała się na ekranie LCD. Aparat wykrywa obiekt i uruchamia się spust migawki. Aparat określa optymalną kompozycję i zapobiega wycięciu twarzy z ekranu LCD.





- Można także wykonać zdjęcie przez naciśnięcie spustu migawki podczas tej operacji.



Jak uniknąć rozmazania

Jeżeli ręce lub ciało poruszają się gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią „Drgania aparatu”. Drgania aparatu często występują w słabym świetle lub przy długim czasie otwarcia migawki, np. w trybie  (Portret-zmierzch) lub  (Zmierzch). W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.

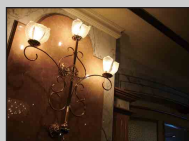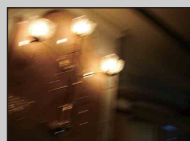


- Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona, aby unieruchomić aparat.
- Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej powierzchni, aby utrzymywać go nieruchomo.

Samowyzw

W łatwym trybie wybierz nastawienie samowyzwalacza z **MENU**.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** → **EASY** (Łatwy tryb) → [OK]
- 3 **MENU** → [Samowyzw] → żądany tryb

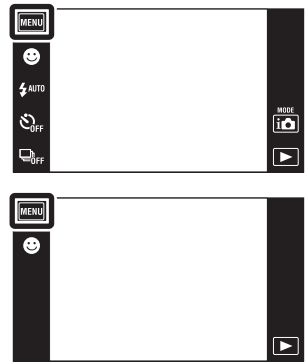


✓	Wyłącz	Samowyzwalacz nie jest używany.
	Włącz	Nastawia 10-sekundowy samowyzwalacz. Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słyszać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki. Aby anulować, dotknij  .

Kierunek nagrywania

Nastawia kierunek panoramowania aparatem podczas fotografowania obrazów w trybie rozległej inteligentnej panoramy.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 (Tryb NAGR) → (iRozległa panorama)
- 3 (Kierunek nagrywania) → żądany kierunek

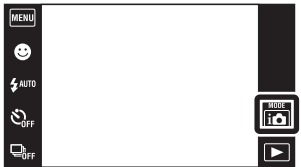

✓	(W prawo)	Panoramowanie od lewej do prawej.
	(W lewo)	Panoramowanie od prawej do lewej.
	(W górę)	Panoramowanie z dołu do góry.
	(W dół)	Panoramowanie z góry do dołu.


Rozm. Obrazu

Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz zdjęcie.

Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** →  (Rozm. Obrazu) → żądany rozmiar
Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu.

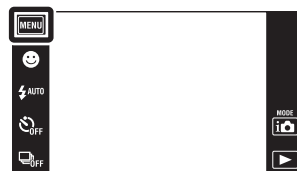

Podczas fotografowania

	Rozmiar obrazu	Sposób wykorzystania	Ekran LCD
✓	 (3648×2736)	Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+	 Obrazy są wyświetlane w formacie 4:3.
	 (2592×1944)	Do wydruków o rozmiarach od 10 × 15 cm do A4	
	 (640×480)	Dla załączników e-mail	
	 (3648×2056)	Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A4	 Obrazy wypełnią cały ekran.
	 (1920×1080)	Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości	

Uwaga

- Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w formacie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.

W łatwym trybie

✓	Duży	Fotografuje w rozmiarze [10M].
	Mały	Fotografuje w rozmiarze [5M].

Podczas fotografowania obrazów inteligentnej rozległej panoramy

✓	 (Standardowy) (Poziomo: 4912×1080) (Pionowo: 3424×1920)	Fotografuje przy użyciu standardowego rozmiaru.
	 (Szeroki) (Poziomo: 7152×1080) (Pionowo: 4912×1920)	Fotografuje przy użyciu szerokiego rozmiaru.

Podczas nagrywania filmów

Im większy rozmiar filmowego obrazu, tym wyższa jakość obrazu. Im większa ilość danych na sekundę (średnia przepływność bitów), tym bardziej płynne jest odtwarzanie obrazu.

Filmy wykonane tym aparatem są nagrywane w formacie MPEG-4, w przybliżeniu 30 kl/s, w trybie progresywnym, z kompresją AAC, format mp4.

	Rozmiar obrazu filmu	Średnia przepływność bitów	Sposób wykorzystania
✓	 1280×720(Wys.jakość)	9 Mbps	Nagrywa filmy najwyższej jakości, do wyświetlenia na ekranie odbiornika TV wysokiej rozdzielczości.
	 1280×720(Standard)	6 Mbps	Nagrywa filmy standardowej jakości, do wyświetlenia na ekranie odbiornika TV wysokiej rozdzielczości.
	 VGA	3 Mbps	Nagrywa rozmiar obrazu odpowiedni do umieszczenia w Internecie.

Uwaga


- Gdy dla filmów wybrany zostanie rozmiar [VGA], utworzony obraz będzie jak z teleobiektywu.




„jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”

Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami. Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.

Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu

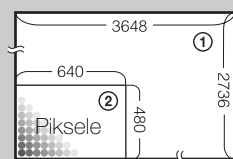

- ① Rozmiar zdjęcia: 10M
 $3648 \text{ pikseli} \times 2736 \text{ pikseli} = 9\,980\,928 \text{ pikseli}$
- ② Rozmiar zdjęcia: VGA
 $640 \text{ pikseli} \times 480 \text{ pikseli} = 307\,200 \text{ pikseli}$

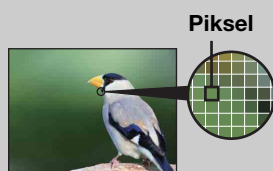

Piksel



Dużo pikseli

(Dobra jakość obrazu i duży rozmiar pliku)



Mało pikseli

(Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)

Seria

Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do 10 klatek w jednej serii.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2  (Seria) → żądany tryb

Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.



✓	 (Wyłącz)	Nagrywa pojedynczy obraz.
	 (Szybka)	Wykonuje maksymalnie 10 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
	 (Średnia)	Wykonuje maksymalnie 5 zdjęć na sekundę w sposób ciągły.
	 (Wolna)	Wykonuje maksymalnie 2 zdjęcia na sekundę w sposób ciągły.

Uwagi

- Tryb serii nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - W trybie korekcji pod światło HDR
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - W łatwym trybie
- Lampa błyskowa jest nastawiona na [Wyłącz].
- Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu obrazów.
- Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie od nastawienia rozmiaru obrazu.
- [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają nastawione dla pierwszego zdjęcia i te nastawienia są używane dla następnych zdjęć.
- W wypadku nagrywania w pamięci wewnętrznej, zostanie nastawiony rozmiar obrazu [VGA].
- Seria zatrzymuje się, gdy poziom energii akumulatora jest niski lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna.
- W warunkach wolnej migawki liczba seryjnych zdjęć na sekundę może być mniejsza.



O nagrywaniu zdjęć wykonanych w serii

Po wykonaniu serii zdjęć, zrobione zdjęcia zostaną wyświetlone w ramach na ekranie LCD. Gdy wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w ramach, nagrywanie jest skończone.

Można zatrzymać nagrywanie, dotykając [Anuluje nagrywanie] → [OK].

Po zatrzymaniu, nagrane zostaną obrazy wyświetlone w indeksie i obrazy w trakcie przetwarzania.

Makro

Użyj tego nastawienia, aby dzięki zbliżeniu uchwycić na obrazie piękno małych obiektów, na przykład insektów lub kwiatów.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** →  **AUTO** (Makro) → żądany tryb

Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu.



✓	 AUTO (Auto)	Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do zbliżeń.
	 (Zdjęcia z bliska)	Używaj tego trybu, aby fotografować z bliska. Blokada strony W: W przybliżeniu 1 cm do 20 cm

Uwagi

- Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - W łatwym trybie
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami]
- Gdy używasz trybu ogniskowania z bliska, pamiętaj o poniższych warunkach.
 - Nie można użyć funkcji rozpoznania sceny lub wykrywania twarzy.
 - Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb nagrywania na inny.
 - Nastawienia trybu lampy błyskowej, których można użyć w tym trybie, to tylko [Włącz] lub [Wyłącz].
 - Szybkość ogniskowania zmniejszy się.

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV.



1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** → 0EV (EV)

Zależnie od trybu NAGR., opcja ta zostaje nastawiona przy użyciu przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu.

3 Dotknij **+** / **-**, aby wyregulować naświetlenie → [OK].

Można także wyregulować naświetlenie dotykając ● na pasku regulacji i przeciągając w prawo lub w lewo.

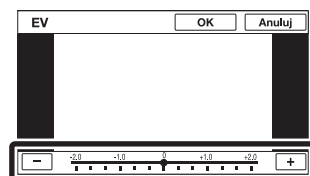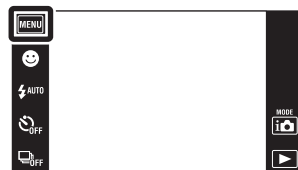

Uwagi

- Opcja [EV] nie jest dostępna w trybie korekcji pod światło HDR i w łatwym trybie.
- Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.



Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów



Prześwietlenie = za dużo światła
Obraz rozbiełony




Niższa liczba EV -



Prawidłowe naświetlenie



Wyższa liczba EV +

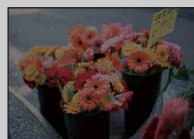


Niedoświetlenie = za mało światła
Obraz ciemny

Nastawia czułość świetlną, gdy aparat jest w trybie autoprogramu lub gdy wybór sceny jest nastawiony na  (Podwodne).

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** → $\frac{\text{ISO}}{\text{AUTO}}$ (ISO) → żądana liczba

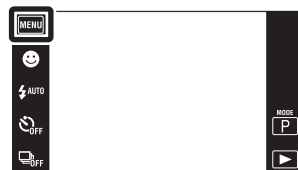

✓	ISO AUTO (Auto)	Nastawia czułość ISO automatycznie.
	ISO 125 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200	Możesz zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub rozmazanie szybko poruszających się obiektów za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Uwaga

- Można wybrać tylko [ISO AUTO], [ISO 125] do [ISO 800], gdy tryb fotografowania jest nastawiony na tryb serii.

Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)

Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.



Duża czułość ISO

Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie. Jednak zdjęcie może być nieczyste.




Mała czułość ISO

Nagrywa bardziej gładki obraz. Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.

Jak uniknąć rozmazania

Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Drgania aparatu są automatycznie redukowane, ale funkcja ta nie redukuje efektywnie rozmazania obiektu.

Rozmazanie obiektu występuje często przy słabym oświetleniu lub przy długim czasie otwarcia migawki. W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.

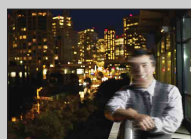


- Wybierz większą czułość ISO, aby czas otwarcia migawki był krótszy i naciśnij spust migawki zanim obiekt się poruszy.
- Wybierz tryb $\frac{\text{ISO}}{\text{ISO}}$ (Duża czułość) w menu Wybór sceny.

Balans bieli

Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** → **WB AUTO** (Balans bieli)
- 3 Dotknij żądanego trybu → [OK]

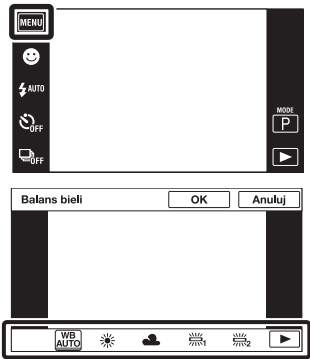

✓	WB AUTO (Auto)	Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były naturalne.
	☀ (Światło dzienne)	Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
	☁ (Pochmurnie)	Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
	☀₁ (Balans bieli światłówki 1) ☀₂ (Balans bieli światłówki 2) ☀₃ (Balans bieli światłówki 3)	[Balans bieli światłówki 1]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego. [Balans bieli światłówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego światła jarzeniowego. [Balans bieli światłówki 3]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego typu dziennego.
	💡 (Żarowe)	Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
	⚡WB (Lampa błyskowa)	Korekcja dla lampy błyskowej.
	📄 (Jednym dotk.)	Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy nie można prawidłowo nastawić koloru w trybie [Auto] lub w innych trybach.
	📄^{SET} (Nast.jedn.dotk.)	Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany w trybie [Jednym dotk.].

Uwagi

- Opcja [Balans bieli] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej auto regulacji
 - W łatwym trybie
- Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Włącz] w trybie korekcji pod światło HDR, opcja [Balans bieli] jest niedostępna.
- Opcja [Lampa błyskowa] w [Balans bieli] nie jest dostępna w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - Gdy wybór sceny jest ustawiony na tryb **ISO** (Duża czułość)
- Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać właściwie, nawet po wybraniu [Balans bieli świetlówki 1], [Balans bieli świetlówki 2] lub [Balans bieli świetlówki 3].
- Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa], [Balans bieli] zostanie ustawiony na [Auto].
- Gdy lampa błyskowa jest ustawiona na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli może zostać ustawiony tylko na [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
- Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.

Aby uchwycić podstawowy biały kolor w trybie [Nast.jedn.dotk.]

- 1 Wypełnij ramkę białym przedmiotem, na przykład kartką papieru, w takich samych warunkach oświetlenia, w jakich fotografowany będzie obiekt.
- 2 **MENU** → **WB**
AUTO (Balans bieli) → [Nast.jedn.dotk.] → [Rejestruje]
Ekran przez chwilę będzie czarny, a gdy balans bieli zostanie wyregulowany i zapisany w pamięci, z powrotem pojawi się ekran nagrywania.

Uwagi

- Jeżeli wskaźnik  miga w czasie fotografowania, balans bieli nie jest ustawiony lub nie może zostać ustawiony. Użyj automatycznego balansu bieli.
- Nie poruszaj aparatem ani go nie uderzaj gdy funkcja [Nast.jedn.dotk.] jest uruchomiona.
- Gdy tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Włącz] lub [Synch.z dł.czas.], balans bieli zostanie ustawiony zgodnie z warunkami w czasie błysku.
- Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są osobno zapisane.

Efekty warunków oświetlenia

Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia. Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.

Pogoda/ oświetlenie	Światło dzienne	Pochmurnie	Światło jarzeniowe	Światło żarowe
Charakterystyka światła	Białe (standardowe) 	Sinawe 	Zabarwione na zielono 	Czerwonawe 


Podwodny balans bieli

Reguluje odcień koloru, gdy aparat jest ustawiony na tryb  (Podwodne) w wyborze sceny lub na tryb  (Podwodne) w [Sceneria nagrywania filmu].

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** →  (Podwodny balans bieli)

3 Żądany tryb → [OK]

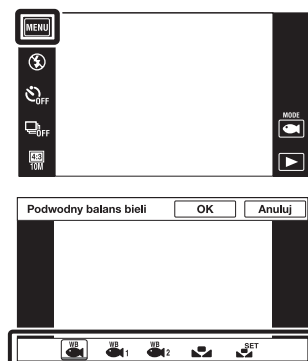

✓	 (Auto)	Automatycznie reguluje tonację barwną dla warunków pod wodą tak, aby kolory wydawały się naturalne.
	 (Podwodny 1)	Dostosowuje do podwodnych warunków, w których występuje mocny błękit.
	 (Podwodny 2)	Dostosowuje do podwodnych warunków, w których występuje mocna zieleń.
	 (Jednym dotk.)	Reguluje balans bieli zależnie od źródła światła. Biały kolor zapamiętany w trybie [Nast.jedn.dotk.] zostaje podstawowym białym kolorem. Użyj tego trybu, gdy nie można prawidłowo nastawić koloru w trybie [Auto] lub w innych trybach.
	 (Nast.jedn.dotk.)	Zapamiętuje podstawowy biały kolor, który będzie używany w trybie [Jednym dotk.] (str. 57).

Uwagi

- Zależnie od koloru wody, funkcja podwodnego balansu bieli może nie działać właściwie, nawet po wybraniu [Podwodny 1] lub [Podwodny 2].
- Gdy lampa błyskowa jest ustawiona na [Włącz], podwodny balans bieli może być ustawiony tylko na [Auto], [Jednym dotk.] lub [Nast.jedn.dotk.].
- Nie można wybrać [Nast.jedn.dotk.] podczas ładowania lampy błyskowej.
- Biele referencyjne załadowane przy użyciu trybu [Balans bieli] i [Podwodny balans bieli] są osobno zapisane.


Ostrość

Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.

AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie ustawia ostrość.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2 **MENU** →  (Ostrość) → żądany tryb

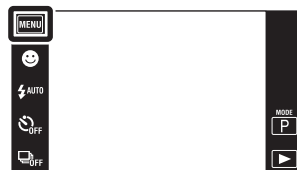

✓  (Multi AF)	Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spustu migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. • Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarzy. • Gdy tryb wyboru sceny jest ustawiony na tryb  (Podwodne), operacja nastawiania ostrości zostaje dostosowana do warunków podwodnego nagrywania. Gdy zogniskowanie zostaje wykonane przez wciśnięcie spustu migawki do połowy, wyświetlona będzie duża zielona ramka.	 Ramka pola AF
 (Centr AF)	Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.	 Ramka pola AF
 (Punktowy AF)	Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach lub na wąskim wycinku przestrzeni. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.	 Ramka pola AF

Uwagi

- Gdy używany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], nastawienie ramki pola AF zostanie wyłączone i w zamian ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.
- Jeżeli nastawisz tryb ostrości na inny niż [Multi AF], tryb [Wykrywanie twarzy] będzie stały i nastawiony na [Po dotknięciu].
- Opcja [Ostrość] jest nastawiona na [Multi AF] w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej auto regulacji
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - W łatwym trybie
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]
 - Gdy nastawiasz ostrość dotknięciem ekranu LCD



Szybkie wybieranie priorytetowego obiektu




Dotknięcie ekranu wyświetli ramkę, a następnie wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje ogniskowanie na ramce.

Tryb pomiaru

Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** →  (Tryb pomiaru) → żądany tryb

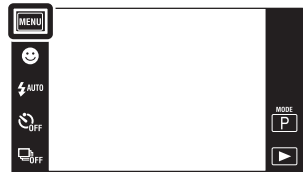


✓	 (Wielopunktowy)	Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
	 (Centralny)	Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
	 (Punktowy)	Mierzy tylko część obiektu (pomiar punktowy). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.  Celownik pomiaru punktowego Zostaje ustawiony na obiekcie

Uwagi

- W trybie filmu nie można wybrać [Punktowy].
- Opcja [Tryb pomiaru] jest nastawiona na [Wielopunktowy] w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej auto regulacji
 - W trybie korekcji pod światło HDR
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - W łatwym trybie
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]
 - Gdy dotykasz ekranu LCD, aby nastawić ostrość
- Jeżeli tryb pomiaru zostanie nastawiony na inną opcję niż [Wielopunktowy], funkcja [Wykrywanie twarzy] będzie stała i nastawiona na [Po dotknięciu].

Rozpoznanie sceny

Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie. Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu).

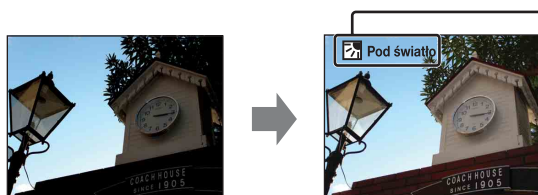


Przykład obrazu z włączoną funkcją  (Pod światło).

Ikona rozpoznania sceny i info.

Aparat rozpoznaje następujące rodzaje scen. Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę, wyświetli odpowiadającą jej ikonę i informacje.
 (Zmierzch),  (Portret-zmierzch),  (Zmierzch ze statywem),  (Pod światło),  (Portret pod światło),  (Pejzaż),  (Makro),  (Zdjęcia z bliska),  (Portret)

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2  (Tryb NAGR) →  (Inteligentna auto regulacja)
- 3 **MENU** → **iSCN** (Rozpoznanie sceny) → żądany tryb

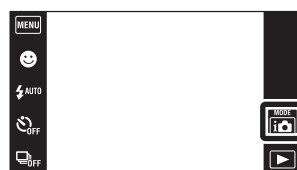

✓	iSCN (Auto)	Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.
	iSCN (Zaawansowany)	Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat rozpozna  (Zmierzch),  (Portret-zmierzch),  (Zmierzch ze statywem),  (Pod światło) lub  (Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienia i wykona jeszcze jedno zdjęcie. • Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na ikonie  zmieni kolor na zielony. • Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok siebie natychmiast po fotografowaniu. • Gdy wyświetlana jest opcja [Red. zamkniętych oczu], 2 zdjęcia zostaną wykonane automatycznie i zostanie automatycznie wybrane zdjęcie, na którym obiekt ma otwarte oczy. Szczegółowe informacje o funkcji redukcji zamkniętych oczu, zobacz „Co to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?”.

Uwagi

- Funkcja rozpoznania sceny nie działa podczas fotografowania w trybie cyfrowego zoomu.
- Opcja [Rozpoznanie sceny] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
 - Podczas fotografowania w trybie serii
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]
- Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].
- Sceny  (Zmierzch ze statywem) czasami nie mogą zostać rozpoznane w warunkach, w których wibracje są przenoszone na aparat pomimo umieszczenia go na statywie.
- W niektórych sytuacjach rozpoznanie sceny jako  (Zmierzch ze statywem) powoduje wystąpienie długiego czasu otwarcia migawki. Trzymaj aparat nieruchomo podczas fotografowania.
- Ikona rozpoznania sceny pojawi się niezależnie od [Konfiguracja wyświetlenia].
- W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.



Zrobienie dwóch zdjęć z różnymi nastawieniami i wybieranie jednego z nich (Tryb zaawansowany)

W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim z nastawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny takie jak  (Zmierzch),  (Portret-zmierzch),  (Zmierzch ze statywem),  (Pod światło) lub  (Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazania. Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.

	Pierwszy obraz*	Drugi obraz
	Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem	Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
	Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym	Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
	Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem	Nagrany z jeszcze dłuższym czasem otwarcia migawki, bez zwiększania czułości
	Nagrany z użyciem lampy błyskowej	Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła
	Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym	Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła

* Gdy błysk jest nastawiony na [Auto].



Co to jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?

Przy nastawieniu na [Zaawansowany], aparat automatycznie nagrywa dwa obrazy jeden po drugim*, gdy rozpozna  (Portret). Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Gdy oczy są zamknięte na obu obrazach, wyświetlony zostanie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.

* z wyjątkiem gdy lampa błyska/zastosowany jest długi czas otwarcia migawki

Wykrywanie twarzy

Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie nastawia ostrość, błysk, ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.




Ramka wykrywania twarzy (Pomarańczowa)

Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka wykrywania twarzy dla głównego obiektu stanie się pomarańczowa. Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmienia się na zieloną, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.

Ramka wykrywania twarzy (Biała)

- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** →  **AUTO** (Wykrywanie twarzy) → żądany tryb

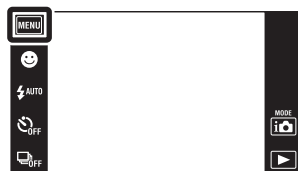

	 (Po dotknięciu)	Wykrywa twarz, gdy fragment z twarzą zostanie dotknięty na ekranie.
✓	 (Auto)	Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia ostrość.
	 (Priorytet dziecka)	Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
	 (Priorytet dorosłego)	Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dorosłego.

Uwagi

- Opcja [Wykrywanie twarzy] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W łatwym trybie
- Opcja [Po dotknięciu] nie jest dostępna, gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].
- Można wybrać [Wykrywanie twarzy] tylko gdy Tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF] lub gdy tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
- Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte.
- Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nie zostać prawidłowo rozpoznani, zależnie od warunków.
- Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje automatycznie nastawiona na [Auto], nawet jeśli jest nastawiona na [Po dotknięciu].

Rejestracja priorytetowej twarzy (Pamięć wybranej twarzy)

Normalnie aparat wybiera twarz do ogniskowania automatycznie, zgodnie z nastawieniem [Wykrywanie twarzy], ale można także wybrać i zarejestrować twarz, która będzie mieć priorytet.



- ① Dotknij twarzy, którą chcesz zarejestrować jako posiadającą priorytet podczas wykrywania twarzy. Wybrana twarz zostaje zarejestrowana jako twarz priorytetowa, a ramka zmienia kolor na pomarańczowy .
 - ② Za każdym razem, gdy dotkniesz innej twarzy, zostanie ona zarejestrowana jako twarz priorytetowa.
 - ③ Aby anulować rejestrację twarzy, dotknij .
- Gdy wyjmiesz akumulator z aparatu, rejestracja twarzy zostanie zresetowana.
 - Gdy zarejestrowana twarz zniknie z ekranu LCD, aparat powróci do nastawienia wybranego przez [Wykrywanie twarzy]. Gdy zarejestrowana twarz pojawi się znowu na ekranie LCD, aparat zogniskuje na zarejestrowanej twarzy.
 - Prawidłowe wykrycie zarejestrowanej twarzy może nie być możliwe, zależnie od jasności otoczenia, fryzury obiektu, itp. W takim wypadku zarejestruj twarz ponownie w takich warunkach, w jakich wykonane będzie zdjęcie.
 - Gdy funkcja zdjęcia z uśmiechem używana jest razem z zarejestrowaną ramką wykrywania twarzy, wykrywanie uśmiechu odbywa się tylko dla zarejestrowanej twarzy.
 - W łatwym trybie lub gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami], nie można zarejestrować priorytetowej twarzy.


Red. zamkniętych oczu

Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb  (Miękkie ujęcie) podczas nagrywania obrazu, aparat automatycznie wykona dwa zdjęcia jedno po drugim. Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.

1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.

2  (Tryb NAGR) → **SCN** (Wybór sceny) →  (Miękkie ujęcie)

3 **MENU** →  (Red. zamkniętych oczu) → żądany tryb

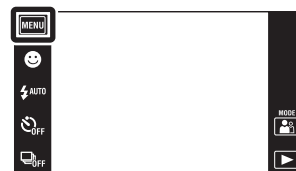

✓	 (Auto)	Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.
	 (Wyłącz)	Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.

Uwagi

- Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach.
 - Gdy używana jest lampa błyskowa
 - Podczas fotografowania w trybie serii
 - Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
- W niektórych warunkach funkcja redukcji zamkniętych oczu nie działa.
- Gdy redukcja zamkniętych oczu jest nastawiona na [Auto] i zapisane zostały tylko obrazy, na których obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie LCD wyświetlony będzie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.

Konfiguracja wyświetlenia

Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na ekranie LCD w trybie fotografowania.


- 1 Opuść osłonę obiektywu, aby przełączyć na tryb fotografowania.
- 2 **MENU** →  (Konfiguracja wyświetlenia) → żądany tryb



✓	 (Włącz)	Wyświetla przyciski operacji.	
	 (Wyłącz)	Nie wyświetla przycisków operacji.	



Aby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiony na [Wyłącz]

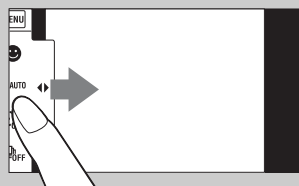

Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.

Łatwy tryb

Podczas oglądania zdjęć w łatwym trybie tekst na ekranie odtwarzania jest większy, wskaźniki łatwiej zobaczyć i mniej jest dostępnych funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** → **EASY** (Łatwy tryb) → [OK]




Uwagi

- Energia akumulatora zostaje szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność ekranu.
- Tryb fotografowania również zmieni się na [Łatwy tryb].



Funkcje dostępne w łatwym trybie (Oglądanie)

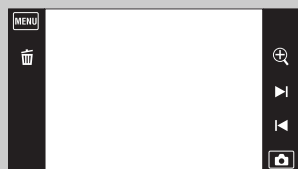

 (**Kasuj**) : Usuwa aktualnie wyświetlany obraz.

 (**Zoom**) : Powiększa wyświetlany obraz.

- Przeciągnij do góry, do dołu, w prawo lub w lewo, lub dotknij ///, aby zmienić pozycję zoomu. Dotknij /, aby zmienić powiększenie zoomu.

MENU :

Dotknij [**Kasuje pojedynczy obraz**], aby skasować aktualnie wyświetlany obraz.

Dotknij [**Kasuje wszystkie obrazy**], aby skasować wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub w katalogu.

Dotknij [**Kończy łatwy tryb**], aby wyjść z łatwego trybu.

- Gdy karta pamięci znajduje się w aparacie, [Tryb oglądania] jest nastawiony na [Widok daty].

Kalendarz

W tej funkcji wybierana jest data do odtworzenia w kalendarzu, przy użyciu widoku dat. Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok daty] jest już ustawiony.


- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Tryb oglądania) →  (Widok daty)

- 3 Dotknij  (Kalendarz).

Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.

- 4 Za pomocą / wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić, po czym dotknij żądanej daty.

Przeciągnij w górę lub w dół miniaturki obrazów pod wybraną datą, aby zmienić stronę. Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij danego obrazu.

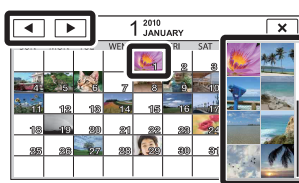

Obrazy pod wybraną datą

Uwaga

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.

Indeks obrazów

Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Dotknij  (Indeks obrazów).
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.
- 3 Dotknij ekranu i przeciągnij do góry lub do dołu, aby zmienić stronę.
Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij danego obrazu na ekranie indeksu.



Slajdy

Obrazy zostają automatycznie po kolei odtworzone.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 Dotknij  (Slajdy) → żądany tryb.
Jeżeli przyciski nie są wyświetlone po lewej stronie ekranu LCD, dotknij **MENU**.



 (Ciągłe odtwarzanie)	Odtwarza wszystkie zdjęcia po kolei, od wyświetlonego do ostatniego.
 (Pokaz slajdów z muzyką)	Odtwarza zdjęcia kolejno, wraz z muzyką i efektami.

Ciągłe odtwarzanie

- 1 Wybierz zdjęcie, aby zacząć odtwarzanie.
- 2 Dotknij  (Slajdy) → [Ciągłe odtwarzanie].
- 3 Aby zakończyć ciągłe odtwarzanie, dotknij ekranu LCD, po czym dotknij [Kończy ciągłe odtwarzanie].
 - Dotknij  na ekranie LCD, aby nastawić głośność filmu.

Uwagi

- Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
- Jeżeli tryb [Ciągłe odtwarzanie] zacznie się od wyświetlonego na ekranie ostatniego zdjęcia, odtwarzanie zatrzyma się po wyświetleniu tego zdjęcia.



Oglądanie panoramicznych obrazów podczas ciągłego odtwarzania

Cały obraz panoramiczny jest wyświetlany przez 3 sekundy.
Można przewinąć panoramiczny obraz, dotykając .

Pokaz slajdów z muzyką

- 1 Dotknij  (Slajdy) → [Pokaz slajdów z muzyką].
- 2 Dotknij żądanego trybu → [Start].
- 3 Aby wyjść z pokazu slajdów, dotknij ekranu, po czym dotknij [Kończy pokaz slajdów].

Uwaga

- [Pokaz slajdów z muzyką] jest niedostępny dla obrazów panoramicznych i filmów.

Zdjęcie

Wybiera grupę obrazów przeznaczoną do pokazania. To ustawienie jest stałe, na [Katalog], gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.

✓	Wszystkie	Odtwarza pokaz slajdów ze wszystkich zdjęć po kolei.
	Ta data	Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym zakresie dat, gdy trybem oglądania jest  (Widok daty).
	Katalog	Odtwarza pokaz slajdów ze zdjęć w aktualnie wybranym katalogu w widoku katalogu.

Uwaga

- Gdy do nagrywania zdjęć używana jest pamięć wewnętrzna, opcja [Zdjęcie] jest stała, nastawiona na [Katalog].

Efekty

Wybiera prędkość odtwarzania i atmosferę dla prezentacji zdjęć.

✓	Prosty	Prosta prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia z ustalonym z góry interwałem. Odstęp odtwarzania jest regulowany w [Interwał], więc możesz dokładnie obejrzeć zdjęcia.
	Nostalgia	Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen filmowych.
	Stylowy	Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
	Aktywny	Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla dynamicznych scen.

Uwaga

- Gdy opcja [Wyświetla grupę serii] jest nastawiona na [Wyśw. tylko główny obraz], zdjęcia serii są wyświetlane w następujący sposób.
 - Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona na [Prosty], tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
 - Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są tylko dwa zdjęcia serii lub mniej, tylko główne zdjęcie zostanie wyświetlone.
 - Gdy opcja [Efekty] jest nastawiona inaczej niż na [Prosty] i gdy są trzy zdjęcia serii lub więcej, zostaną wyświetlone trzy zdjęcia, w tym główne zdjęcie.

Muzyka

Określa muzykę, która będzie odtwarzana podczas prezentacji zdjęć. Możesz wybrać więcej niż jeden podkład muzyczny. Dotknij , aby słuchać każdego podkładu muzycznego. Dotknij , aby wyregulować głośność podkładu muzycznego.

☒	Music1	Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
☐	Music2	Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
☐	Music3	Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
☐	Music4	Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
☐	Bez dźwięku	Podkład muzyczny nie jest używany.

Interwał

Nastawia interwał przełączania ekranu. Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji [Efekty] nie został wybrany tryb [Prosty].

☐	1 s	Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas prezentacji zdjęć w trybie [Prosty].
☒	3 s	
☐	5 s	
☐	10 s	
☐	Auto	Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej opcji [Efekty].

Powtórz

Włącza lub wyłącza powtarzanie prezentacji zdjęć.

☒	Włącz	Odtwarza zdjęcia w pętli.
☐	Wyłącz	Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.

**Wybieranie podkładu muzycznego**

Do aparatu można przenosić plik muzyczny z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je podczas prezentacji zdjęć. Aby wykonywać transfer muzyki, zainstaluj program „Music Transfer” (w zestawie) na swoim komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz str. 121 i 122.

- W aparacie można zapisać do czterech utworów muzycznych (4 zaprogramowane utwory (Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
- Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około 5 minut.
- Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki pliku, wykonaj [Formatuj muzykę] (str. 106) i ponownie wykonaj transfer muzyki.

Kasuj

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2  (Kasuj) → żądany tryb



 (Wszystkie oprócz tego obr.)	Usuwa zdjęcia w grupie serii, z wyjątkiem wybranego zdjęcia w trybie wyświetlenia grupy serii. Po kroku 2, dotknij [OK].
 (Wszystkie z tej grupy)	Usuwa wszystkie zdjęcia jednocześnie w wybranej grupie serii. Po kroku 2, dotknij [OK].
 (Ten obraz)	Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
 (Wiele obrazów)	Pozwala na wybranie i skasowanie wielu obrazów. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej. ① Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć. Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do usunięcia. Dotknij ponownie obrazu ze znakiem ✓, aby zdjąć znak ✓. ② Dotknij [OK] → [OK].
 (Wszyst obr w zakresie dat)  (Wszyst. w tym katalogu)	Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym zakresie dat lub katalogu. Po kroku 2, dotknij [OK].

Uwaga


- Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, aparat odtwarza obrazy w widoku katalogu, a wyświetlane zdjęcia i filmy są z tego samego katalogu.

W łatwym trybie

Kasuje pojedynczy obraz	Usuwa aktualnie wyświetlane zdjęcie.
Kasuje wszystkie obrazy	Usuwa wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub katalogu.



Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu

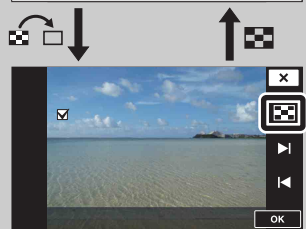

Dotknij , aby wrócić do ekranu jednego obrazu i dotknij  na ekranie jednego obrazu, aby wrócić do ekranu indeksu.

- Możesz także przełączać tryby indeksu i jednego obrazu w [Chroni], [DPOF] lub [Druk].

Maluj

Maluje lub stempluje zdjęcie i zapisuje je jako nowy plik.



- 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** → (Maluj)
Jeżeli używasz pamięci wewnętrznej, dotknij (Maluj) po lewej stronie ekranu LCD.
- 3 Do rysowania na obrazie używaj pisaka (w zestawie).
- 4 Dotknij przycisku → wybierz zapisany rozmiar obrazu.



	Przycisk	Działanie
1		Zapisz Zapisuje obraz w formacie VGA lub 5M w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
2		Pisak Maluje znaki lub grafikę.
3		Gumka Koryguje.
4		Stempel Stempluje obraz.
5		Grubość/stemple Wybiera grubość pisaka lub gumki, wybiera stempel.
6		Kolor Wybiera kolor.
7		Wyjdź Wychodzi z trybu malowania.
8		Ramka Dodaje ramkę. Wybierz żądaną ramkę za pomocą /.
9		Przywróć Cofa ostatnią czynność.
10		Kasuj wszystko Usuwa całe malowanie.

Uwaga

- Nie można malować na zdjęciach panoramicznych, zdjęciach wyświetlanych w grupie serii i filmach, ani ich stemplować.

Retusz

Wykonuje retusz nagranych obrazów i nagrywa go jako nowy plik. Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Retusz) → żądany tryb
- 3 Wykonaj retusz zgodnie z metodą operacji dla każdego trybu.



 (Przycinanie (Zmiana rozm.))	Nagrywa zbliżenie odtwarzanego obrazu. Dotknij  → nastaw punkt za pomocą  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  • Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu. • Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od obrazu.
 (Korekcja czerwonych oczu)	Koryguje zjawisko czerwonych oczu, spowodowane przez lampę błyskową. Po zakończeniu korekcji czerwonych oczu, dotknij [OK]. • Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być możliwe, zależnie od zdjęcia.
 (Maskowanie nieostrości)	Wyostrza obraz w wybranej ramce. Dotknij fragmentu obrazu (ramki), który chcesz wyretuszować →  → [OK] • Zależnie od zdjęcia, wystarczająca korekcja może nie zostać zastosowana i jakość zdjęcia może ulec pogorszeniu.

Uwaga

- Nie można retuszować zdjęć panoramicznych, zdjęć wyświetlanych w grupie serii i filmów.

Spis treści

Szukanie operacji

-

Szukanie MENU/
Ustawień

Indeks

- 

Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy, które nie są zarejestrowane w pliku bazy danych obrazu na karcie pamięci, pojawi się ekran rejestracji, na którym zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”. Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].

- 78
- ^{PL}

Wyświetla grupę serii

Można wybrać wyświetlenie zdjęć serii w grupach lub wyświetlenie wszystkich zdjęć podczas odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Tryb oglądania) →  (Widok daty)
- 3 **MENU** →  (Wyświetla grupę serii) → żądany tryb



✓	 (Wyśw. tylko główny obraz)	Grupuje obrazy serii, po czym wyświetla tylko główne obrazy. Gdy w trybie serii wykonywane jest wykrywanie twarzy, aparat wybiera i wyświetla optymalne zdjęcie jako główne zdjęcie. Gdy w trybie serii nie jest wykonywane wykrywanie twarzy, pierwsze zdjęcie w grupie serii zostaje wyświetlone jako główne zdjęcie.
	 (Wyświetla wszystko)	Odtwarza po jednym wszystkie zdjęcia serii.



Wyświetlanie pogrupowanych zdjęć serii, rozmieszczonych obok siebie

Przy nastawieniu [Wyśw. tylko główny obraz] wyświetlane są tylko główne zdjęcia. Można wyświetlić szereg zdjęć, wykonując poniższą procedurę.

Główny obraz



Wyświetlenie miniaturk obrazów



Wyświetlenie pojedynczego obrazu



Obraz wyświetlony powyżej

- ① Wyświetl główny obraz w trybie odtwarzania i go dotknij. Obrazy zostaną wyświetlone w indeksie.
- ② Dotknij /1/1<, aby wyświetlić żądany obraz.
 - Można także wyświetlić obraz, dotykając miniaturki obrazu na dole ekranu LCD.
- ③ Wyświetlenie przełącza się między pojedynczym obrazem a wyświetleniem miniaturk za każdym razem, gdy dotkniesz ekranu.
- ④ Aby anulować wyświetlenie, dotknij .

Chroń

Chroni nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Znak  jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Chroń) → żądany tryb



 (Ten obraz)	Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
 (Wiele obrazów)	Można wybrać i ochronić wiele obrazów. Po kroku 2, wykonaj następujące czynności. ① Wybierz zdjęcie, które ma być chronione, po czym je dotknij. Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do ochrony. Dotknij ponownie obrazu ze znakiem ✓, aby zdjąć znak ✓. ② Dotknij [OK] → [OK].
 (Nastawia wszyst w zakr dat)	Chroni wszystkie obrazy w danym zakresie dat lub w katalogu. Dotknij [OK] po kroku 2.
 (Oznacza wszyst. w tym kat.)	
 (Usuwa wszyst w zakr dat)	Zdejmuje ochronę ze wszystkich obrazów w wybranym zakresie dat lub w katalogu. Dotknij [OK] po kroku 2.
 (Kasuje wszystkie w tym kat.)	

Uwaga

- Gdy używana jest pamięć wewnętrzna, widok katalogu jest używany do wszystkich zdjęć i filmów wyświetlanych z tego samego katalogu.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na karcie pamięci, które chcesz wydrukować.
Znak **DPOF** (Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** → **DPOF** → żądany tryb



DPOF  (Ten obraz)	Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie pojedynczego obrazu.
DPOF  (Wiele obrazów)	Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów. Po kroku 2, wykonaj następujące czynności. ① Wybierz zdjęcie, które ma być drukowane, po czym je dotknij. Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do druku. Dotknij ponownie obrazu ze znakiem  , aby zdjąć znak  . ② Dotknij [OK] → [OK].
DPOF  (Nastawia wszyst w zakr dat)	Nastawia znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym zakresie dat lub w katalogu. Dotknij [OK] po kroku 2.
DPOF  (Oznacza wszyst. w tym kat.)	
DPOF  (Usuwa wszyst w zakr dat)	
DPOF  (Kasuje wszystkie w tym kat.)	Anuluje znaczniki druku na wszystkich obrazach w danym zakresie dat lub w katalogu. Dotknij [OK] po kroku 2.


Uwagi

- Nie można dodać **DPOF** (Znacznik druku) do filmów lub do obrazów w pamięci wewnętrznej.
- Znak **DPOF** (Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.

Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/ Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	-------------------------	--------

Obróć


Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.

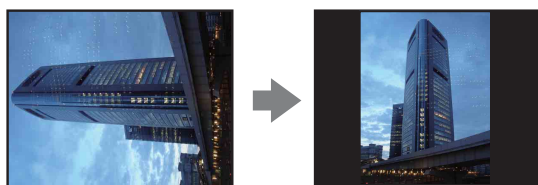

1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

2 **MENU** →  (Obróć)

3  → [OK]

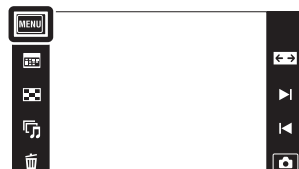

Uwagi

- Nie można obracać filmów, zdjęć wyświetlanych w grupie serii i zdjęć chronionych.
- Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
- Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie zostać zachowany.

Nastawienia głośności

Reguluje głośność dla prezentacji zdjęć i odtwarzania filmów.

1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.

2 **MENU** →  (Nastawienia głośności)

3 Wyreguluj głośność dotknięciem +/- → 

Można także wyregulować głośność, dotykając  na pasku regulacji głośności i przeciągając w prawo lub w lewo.



 Regulacja głośności podczas odtwarzania filmu lub prezentacji zdjęć

Odtwarzanie filmu:

Dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić przyciski operacji, po czym dotknij , a następnie +/-, aby wyregulować głośność.

Slajdy:



Dotknij ekranu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym dotknij przycisków +/-, aby wyregulować głośność.

Konfiguracja wyświetlenia

Nastawienie decydujące o wyświetleniu lub niewyświetleniu przycisków operacji na ekranie LCD w trybie oglądania.


- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Konfiguracja wyświetlenia) → żądany tryb

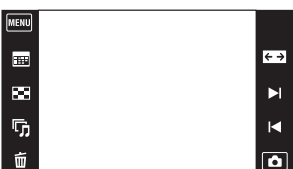

✓	 (Włącz)	Wyświetla przyciski operacji.	
	 (Wyłącz)	Nie wyświetla przycisków operacji.	




Aby wyświetlić przyciski operacji, gdy tryb [Konfiguracja wyświetlenia] jest ustawiony na [Wyłącz]

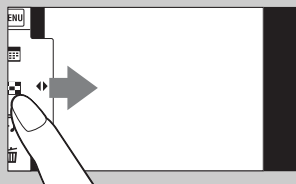

Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo, aby wyświetlić przyciski operacji.

Dane naświetlenia

Decyduje o wyświetleniu lub niewyświetleniu danych fotografowania aktualnie wyświetlanego pliku.

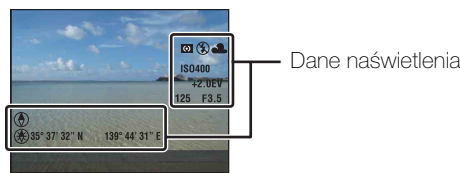

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  **OFF** (Dane naświetlenia) → żądany tryb



 ON (Włącz)	Wyświetla dane fotografowania na ekranie LCD.
  OFF (Wyłącz)	Nie wyświetla danych fotografowania.

Konfig. indeksu obrazów

Nastawia liczbę obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Konfig. indeksu obrazów) → żądany tryb



	 (12 zdjęć)	Wyświetla 12 obrazów.
✓	 (28 zdjęć)	Wyświetla 28 obrazów.

Wybierz katalog

Gdy na karcie pamięci jest utworzonych wiele katalogów, ta funkcja wybiera katalog zawierający obraz, który chcesz odtworzyć.

Krok 2 jest niepotrzebny, jeżeli [Widok katalogu] jest już ustawiony.

- 1 Naciśnij przycisk  (Odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
- 2 **MENU** →  (Tryb oglądania) → [Widok katalogu (Zdjęcia)] lub [Widok katalogu (film)]
- 3 **MENU** →  (Wybierz katalog) → wybierz katalog za pomocą / → [OK]



Uwaga

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.



Oglądanie obrazów z wielu katalogów


Gdy utworzonych jest wiele katalogów i wyświetlany jest pierwszy lub ostatni obraz w katalogu, pojawiają się następujące wskaźniki.

- : Przechodzi do poprzedniego katalogu
- : Przechodzi do następnego katalogu
- : Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów

Wspomaganie AF

Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie. Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie pokazuje się wskaźnik .

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Wspomaganie AF] → żądany tryb

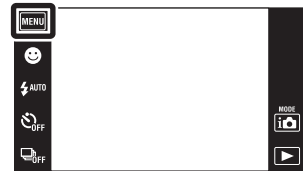

✓	Auto	Używa wspomagania AF.
	Wyłącz	Nie używa wspomagania AF.


Uwagi

- Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to jego środek.
- Nie można używać wspomagania AF gdy:
 - Fotografowanie odbywa się w trybie inteligentnej rozległej panoramy.
 - Tryb  (Pejzaż),  (Zmierzch),  (Zwierzę domowe),  (Fajerwerki) lub  (Krótki czas migawki) jest wybrany w funkcji wyboru sceny.
 - Gdy opcja [Osłona] jest nastawiona na [Włącz].
 - Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].
- Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się w pobliżu środka ramki.
- Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.

Linia siatki

Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt w pozycji poziomej/pionowej.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Linia siatki] → żądany tryb

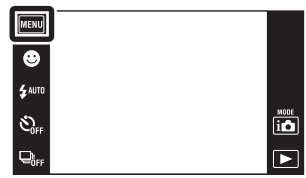


	Włącz	Wyświetla linie siatki. Linie siatki nie zostają nagrane.
✓	Wyłącz	Nie wyświetla linii siatki.

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Zoom cyfrowy

Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego (maksymalnie 4×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Zoom cyfrowy] → żądany tryb

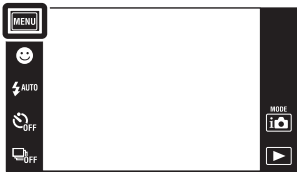

✓	Inteligentny (sQ)	Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu. (Inteligentny zoom)
	Precyzyjny (pQ)	Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około 8×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod uwagę, że jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdiesz poza skalę zoomu optycznego. (Precyzyjny zoom cyfrowy)
	Wyłącz	Nie używa zoomu cyfrowego.

Uwagi

- Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji pod światło HDR
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem
 - Gdy funkcja [Samowyzw] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami]
- Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [10M] lub [16:9(7M)].
- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.

Całkowita skala zoomu przy użyciu inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny 4×)

Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.

Rozmiar	Całkowita skala zoomu
5M	Okolo 5,6×
VGA	Okolo 22×
16:9(2M)	Okolo 7,6×

Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	------------------------	--------

Autom. orient.

Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Autom. orient.] → żądany tryb



✓	Włącz	Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
	Wyłącz	Automatyczna orientacja nie jest używana.

Uwagi

- Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanych obrazów wyświetlone będą czarne pasy.
- W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może zostać nieprawidłowo zarejestrowana.
- Nie można używać [Autom. orient.], gdy wybrano  (Podwodne) w trybie wyboru sceny lub gdy nagrywane są filmy.
- Gdy zdjęcie zostało wykonane pod wodą, orientacja obrazu może być nieprawidłowo wyświetlana.



Obracanie obrazów po ich nagraniu

Jeżeli orientacja obrazu jest nieprawidłowa, możesz użyć funkcji [Obróć] na ekranie MENU, aby wyświetlić obraz w pozycji portretowej.


Przew. rozp. sceny

Można wybrać wyświetlanie lub niewyświetlanie przewodnika obok ikony rozpoznania sceny, gdy funkcja rozpoznania sceny jest aktywna.



Przewodnik rozpoznania sceny

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Przew. rozp. sceny] → żądany tryb

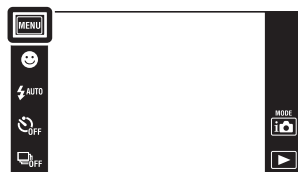

✓	Włącz	Wyświetla przewodnik rozpoznania sceny.
	Wyłącz	Nie wyświetla przewodnika rozpoznania sceny.

Red. czerw. oczu

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu, występujące gdy używana jest lampa błyskowa.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Red. czerw. oczu] → żądany tryb



✓	Auto	Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
	Włącz	Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
	Wyłącz	Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.


Uwagi

- Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od naciśnięcia spustu migawki, nie pozwól obiektowi na poruszenie się w tym czasie.
- Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy nie patrzyła na przedbłysk.
- Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja czerwonych oczu nie działa nawet jeśli wybrano [Auto].
- Opcja [Red. czerw. oczu] jest nastawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - Gdy wybór sceny jest nastawiony na tryb  (Duża czułość)
 - Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem



Co powoduje zjawisko czerwonych oczu?

Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się w naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych oczu”.

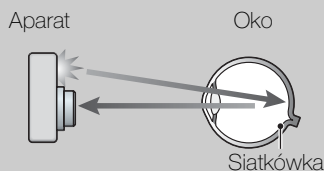

Inne sposoby redukcji czerwonych oczu

- Wybierz tryb  (Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Lampa błyskowa zostanie automatycznie nastawiona na [Wyłącz].)
- Gdy oczy fotografowanej osoby wydają czerwone, popraw obraz używając [Retusz] → [Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub za pomocą dostarczonego oprogramowania „PMB”.

Uwaga-zamkn. oczy

Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy i nagrany został obraz, na którym obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie LCD pojawi się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienia nagryw) → [Uwaga-zamkn. oczy] → żądany tryb



✓	Auto	Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
	Wyłącz	Nie wyświetla komunikatu.

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Brzęczyk

Wybiera lub wyłącza sygnał dźwiękowy słyszalny podczas pracy aparatu.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne
nastawienia) → [Brzęczyk] → żądany tryb



	Migawka	Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
✓	Głośno	Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu dotykowego/naciskasz spust migawki.
	Cicho	Jeżeli chcesz zmniejszyć głośność brzęczyka, wybierz [Cicho].
	Wyłącz	Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.

Jasność LCD

Nastawia jasność ekranu LCD.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Jasność LCD] → żądany tryb



✓	Norma	Nastawia ekran LCD na normalną jasność.
	Jasny	Nastawia ekran LCD na dużą jasność. • Ta funkcja przydaje się podczas oglądania obrazów w plenerze w jasnym świetle.

Uwagi

- W trybie [Jasny] energia akumulatora może wyczerpać się szybciej.
- Gdy zasilanie jest włączone i przez pewien czas żadne operacje nie zostaną wykonane, ekran LCD stanie się ciemny.

Language Setting

Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.


- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Language Setting] → żądany tryb




Tryb pokazowy

Możesz nastawić, czy chcesz skorzystać z pokazu trybu rozpoznania sceny i zdjęcia z uśmiechem. Gdy nie ma potrzeby oglądania pokazu, nastaw na [Wyłącz].

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Tryb pokazowy] → żądany tryb

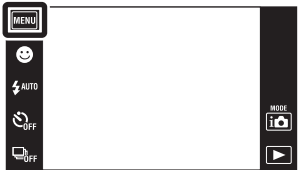

2  (Tryb NAGR) →  (Inteligentna auto regulacja)

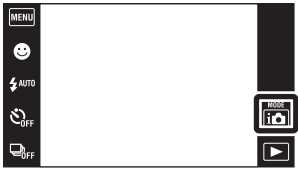

	Tryb pokaz. 1	Pokazuje tryb rozpoznawania sceny.
	Tryb pokaz. 2	Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie rozpoczyna pokaz funkcji zdjęcia z uśmiechem.
✓	Wyłącz	Pokaz nie jest wykonywany.

Uwaga


- Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale zdjęcie nie zostanie nagrane.

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Inicjalizuj

Sprowadza ustawienia do konfiguracji fabrycznej.
Pomimo wykonania tej funkcji obrazy zostaną zachowane.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne
nastawienia) → [Inicjalizuj] → [OK]

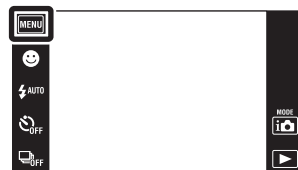


Uwaga

- Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.

COMPONENT

Wybiera typ sygnału wyjścia wideo SD lub HD (1080i), zgodnie z typem odbiornika TV podłączonego do aparatu kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla adaptera wyjściowego HD, zgodnego z Type3 (sprzedawany oddzielnie).

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [COMPONENT] → żądany tryb

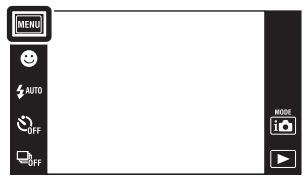

✓	HD(1080i)	Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora wysokiej rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
	SD	Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie obsługującego sygnału HD(1080i).

Uwaga


- Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie TV.

Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/ Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	-------------------------	--------

Wyjście wideo

Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez podłączony sprzęt wideo. Systemy TV kolorowej różnią się zależnie od kraju i regionu. Jeżeli chcesz oglądać obrazy na ekranie TV, sprawdź system kolorystyczny TV w kraju lub regionie użytkowania (str. 119).

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Wyjście wideo] → żądany tryb

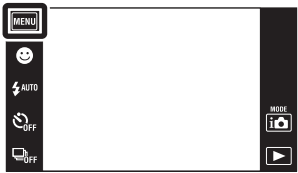


NTSC	Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla USA, Japonii).
PAL	Nastawia sygnał wyjścia wideo na tryb PAL (na przykład dla Europy, Chin).

Spis treści
Szukanie operacji
Szukanie MENU/ Ustawień
Indeks

Osłona

Wyświetla dedykowane przyciski operacji, gdy aparat jest w osłonie (Marine Pack).
Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z osłoną.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne
nastawienia) → [Osłona] → żądany tryb

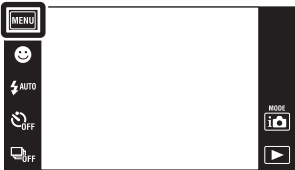

	Włącz	Zmienia funkcje przycisków.
✓	Wyłącz	Nie zmienia żadnych funkcji.

Uwagi

- Nie można nastawiać ostrości przez dotknięcie ekranu.
- Dla niektórych funkcji występują ograniczenia i zmieniają się pozycje ikon na ekranie LCD.
- Wybierz  (Podwodne), aby fotografować pod wodą z mniejszymi zniekształceniami.

Połączenie USB

Nastawia tryb gdy aparat jest podłączony uniwersalnym kablem połączeniowym do komputera lub do drukarki zgodnej z PictBridge.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Połączenie USB] → żądany tryb



✓	Auto	Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge.
	PictBridge	Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge.
	PTP/MTP	Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się Kreator AutoPlay i zdjęcia znajdujące się w katalogu nagrywania w aparacie zostaną importowane na komputer (w systemach Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
	Mass Storage	Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej pomiędzy aparatem i komputerem lub innym urządzeniem USB.

Uwagi

- Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do drukarki zgodnej z PictBridge za pomocą nastawienia [Auto], wybierz [PictBridge].
- Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do komputera lub do urządzenia USB za pomocą nastawienia [Auto], wybierz [Mass Storage].
- Nie można wykonać importu filmów, gdy wybrano [PTP/MTP]. Aby wykonać import filmów na komputer, wybierz [Auto] lub [Mass Storage].

Nastawienia LUN

Nastawia metodę wyświetlania nośnika zapisu na ekranie komputera lub innym monitorze, gdy aparat jest podłączony do komputera lub komponentu AV za pomocą połączenia USB.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Nastawienia LUN] → żądany tryb



✓	Wiele	Wyświetlone zostają obrazy zarówno na karcie pamięci, jak i w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie gdy podłączasz aparat do komputera.
	Jeden	Gdy karta pamięci jest w aparacie, wyświetlone zostają obrazy na karcie pamięci; gdy karty nie ma w aparacie, wyświetlone zostają obrazy w pamięci wewnętrznej. Wybierz to nastawienie, gdy obrazy na karcie pamięci oraz w pamięci wewnętrznej nie są wyświetlane po podłączeniu aparatu do urządzenia innego niż komputer.

Uwaga


- Nastaw [Nastawienia LUN] na [Wiele], gdy przesyłasz obrazy do serwisu medialnego za pomocą „PMB Portable”.

Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/ Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	-------------------------	--------

Pobierz muzykę

Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby zmienić ścieżki podkładu muzycznego.


- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Pobierz muzykę]
Wyświetlony jest komunikat „Zmienia muzykę prezentacji zdjęć Podłącz do komputera”.
- 2 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera, po czym uruchom „Music Transfer”.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.

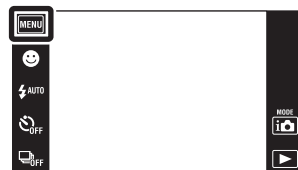

Formatuj muzykę

Możesz skasować wszystkie pliki muzyczne zapisane w pamięci aparatu. Możesz użyć tego sposobu, gdy pliki podkładu muzycznego są uszkodzone i nie można ich odtwarzać.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Formatuj muzykę] → [OK]

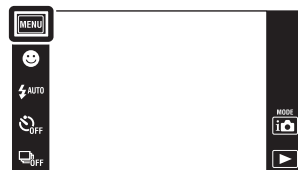

Przywracanie muzyki fabrycznie zaprogramowanej w aparacie

Możesz użyć „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie), aby przywrócić fabrycznie zaprogramowane pliki muzyczne.

- ① Wykonaj [Pobierz muzykę], po czym nawiąż połączenie USB między aparatem i komputerem.
- ② Uruchom „Music Transfer”, po czym przywróć muzykę domyślną.
 - Szczegółowe informacje o używaniu „Music Transfer”, zobacz pomoc w „Music Transfer”.

Oszczędz. energii

Nastawia odcinek czasu, po którym ekran LCD staje się ciemny, a także czas do wyłączenia się aparatu. Jeżeli przez pewien czas żadne operacje na aparacie nie zostaną wykonane, a zasilanie z akumulatora jest włączone, najpierw ciemnieje ekran, a potem aparat wyłącza się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu się akumulatora (Funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Oszczędz. energii] → żądany tryb



	Wytrzym.	Ekran LCD automatycznie staje się ciemny, jeżeli brak operacji aparatu przez około 30 sekund, a po kolejnych 30 sekundach, jeżeli nadal brak operacji, zasilanie aparatu wyłącza się.
✓	Standard.	Ekran LCD automatycznie staje się ciemny, jeżeli brak operacji aparatu przez około 1 minutę, a po upływie kolejnej 1 minucie, jeżeli nadal brak operacji, zasilanie aparatu wyłącza się.
	Wyłącz	Ekran LCD nie ciemnieje i aparat nie wyłącza się automatycznie.


Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/ Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	-------------------------	--------

Kalibrowanie

Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują w odpowiednich, dotykanych punktach.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Kalibrowanie]

2 Użyj pisaka, aby dotknąć środka znaku ×, wyświetlonego kolejno na ekranie.

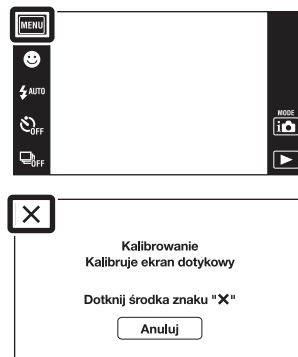


Uwagi

- Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknij [Anuluj]. Nie ma to wpływu na regulacje wykonane do tego momentu.
- Jeśli nie uda ci się dotknąć właściwego punktu, kalibracja nie zostanie wykonana. Dotknij ponownie środka znaku ×.

Format

Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. Aby zapewnić stabilne działanie karty pamięci, rekomendowane jest sformatowanie w tym aparacie każdej karty pamięci, która jest używana w tym aparacie po raz pierwszy. Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie dane nagrane na karcie pamięci. Tych danych nie można odzyskać. Wykonaj kopie zapasowe ważnych danych na komputerze lub na innym nośniku zapisu.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) lub  (Narzędzie pamięci wew) → [Format] → [OK]

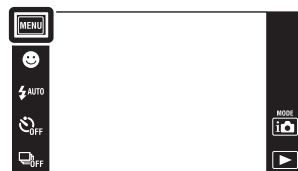


Uwaga

- Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane, włącznie nawet z chronionymi obrazami.

Utwórz katalog REC

Tworzy katalog na karcie pamięci, przeznaczony do zapisywania nagranych obrazów. Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) → [Utwórz katalog REC] → [OK]

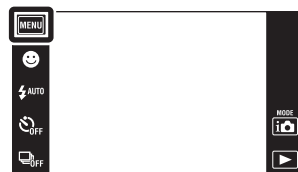

Uwagi

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
- Gdy włożysz do aparatu kartę pamięci, która była używana w innym sprzęcie i zaczniesz nagrywać obrazy, nowy katalog może zostać automatycznie utworzony.
- W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.



Informacje o katalogach


- Gdy nowy katalog zostanie utworzony, możesz zmienić katalog docelowy (str. 111) i wybrać katalog do oglądania obrazów (str. 87).

Zmień katalog REC

Zmienia na karcie pamięci katalog, który jest aktualnie używany do zapisywania obrazów.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) → [Zmień katalog REC]

2 Wybierz katalog, w którym chcesz zapisywać obrazy, używając / → [OK].

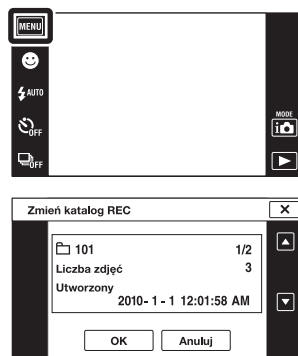


Uwagi

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
- Nie można wybrać następującego katalogu jako katalogu do zapisu.
 - Katalog „100”
 - Katalog o numerze zawierającym tylko „□□□MSDCF” lub „□□□MNV01”.
- Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.

Kasuje katalog REC

Kasuje katalog przeznaczony do zapisywania obrazów na karcie pamięci.

1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) → [Kasuje katalog REC]

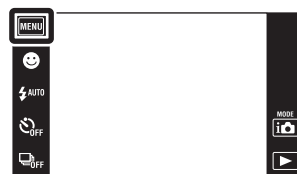

2 Wybierz katalog, który chcesz usunąć, używając / → [OK].



Uwagi

- Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
- Jeżeli za pomocą [Kasuje katalog REC] skasujesz katalog wyznaczony jako katalog do zapisu, jako kolejny katalog do zapisu zostanie wybrany katalog oznaczony najwyższym numerem.
- Można kasować tylko puste katalogi. Jeżeli katalog zawiera obrazy lub nawet pliki, których aparat nie może odtworzyć, najpierw usuń te obrazy i pliki, a potem skasuj katalog.

Kopiuuj

Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

- 1 Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności.
- 2 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) → [Kopiuuj] → [OK]



Uwagi

- Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
- Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
- Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci po kopiowaniu, po czym sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format], używając [Narzędzie pamięci wew]).
- Nowy katalog zostanie utworzony na karcie pamięci i wszystkie dane zostaną skopiowane do tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego obrazów.

Numer pliku

Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) lub  (Narzędzie pamięci wew) → [Numer pliku] → żądany tryb




✓	Seria	Oznacza pliki kolejnymi numerami, nawet jeśli katalog przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione. (Gdy wymieniona karta pamięci zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni nadany numer, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)
	Resetuj	Rozpoczyna od 0001 za każdym razem, gdy nastąpi zmiana katalogu. (Gdy katalog przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)

Spis treści	Szukanie operacji	Szukanie MENU/ Ustawień	Indeks
-------------	-------------------	-------------------------	--------

Nastawia region

Nastawia czas na lokalny czas wybranego obszaru.


- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienie zegara) → [Nastawia region] → żądany tryb

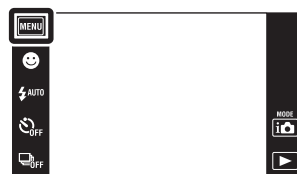

✓	Dom	Używanie aparatu we własnym regionie. Gdy obecnie nastawiony region jest inny niż region własnego domu, należy wykonać nastawienie regionu.
	M. docelowe	Używanie aparatu nastawionego na czas miejsca docelowego. Nastaw miejsce docelowe.

Zmiana nastawienia regionu

Nastawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia łatwą regulację czasu gdy odwiedzasz to miejsce.

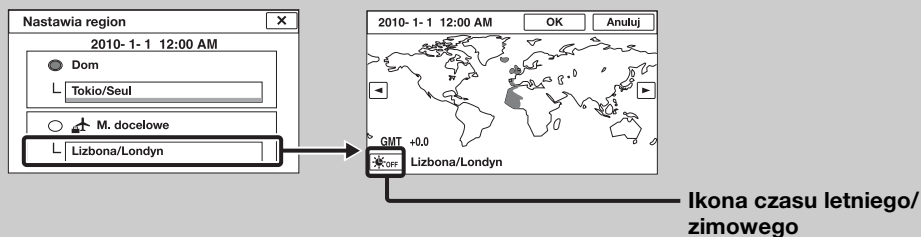


- 1 Dotknij regionu „M. docelowe”.
- 2 Wybierz region, używając  / .
- 3 Dotknij ikony czasu letniego/zimowego, po czym wybierz tryb czasu letniego/zimowego włączony/wyłączony.
- 4 Dotknij [OK].

Nastawia datę i czas

Nastawia ponownie datę i godzinę.

- 1 **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienie zegara) → [Nastawia datę i czas] → żądany tryb

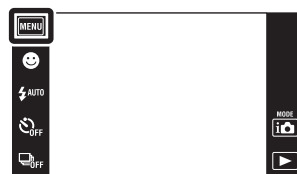

Format daty i czasu	Można wybrać format wyświetlenia daty i godziny.
Czas letni/zimowy	Można wybrać czas letni/zimowy [Włącz]/[Wyłącz].
Data i czas	Można nastawić datę i godzinę.

Uwaga

- Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Używając programu „PMB” znajdującego się na CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą.

Oglądanie obrazu na odbiorniku TV standardowej rozdzielczości (SD)

Można oglądać obrazy nagrane aparatem w standardowej jakości obrazu, podłączając aparat do odbiornika TV standardowej rozdzielczości (SD). Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.

- 1 Wyłącz aparat i odbiornik TV.
- 2 Najpierw otwórz osłonę akumulatora/karty pamięci, następnie otwórz osłonę złącza uniwersalnego.
- 3 Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym (w zestawie).



- 4 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
- 5 Naciśnij przycisk [play icon] (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV. Dotknij ikony ►/◄ wyświetlanej na ekranie LCD aparatu, aby wybrać żądany obraz.


Uwagi

- Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na zgodny z systemem odbiornika TV (str. 101).
- Gdy odtwarzasz pojedynczy obraz, żadne ikony nie są wyświetlane na ekranie TV.
- Nie można odtwarzać obrazów w [Łatwy tryb] podczas używania wyjścia na TV.
- Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV, nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie TV.
- Gdy odłączasz uniwersalny kabel połączeniowy i zamykasz osłonę aparatu, najpierw zamknij osłonę złącza uniwersalnego, następnie zamknij osłonę akumulatora/karty pamięci.

Oglądanie obrazu na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości (HD)

Można oglądać obrazy nagrane aparatem w wysokiej jakości obrazu, podłączając aparat do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości (HD), używając kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie). Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type3. Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.

- 1 Wyłącz aparat i odbiornik HD TV.
- 2 Najpierw otwórz osłonę akumulatora/karty pamięci, następnie otwórz osłonę złącza uniwersalnego.
- 3 Przymocuj konwerter do kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie) i podłącz aparat do odbiornika TV wysokiej rozdzielczości za pomocą odpowiedniego kabla.

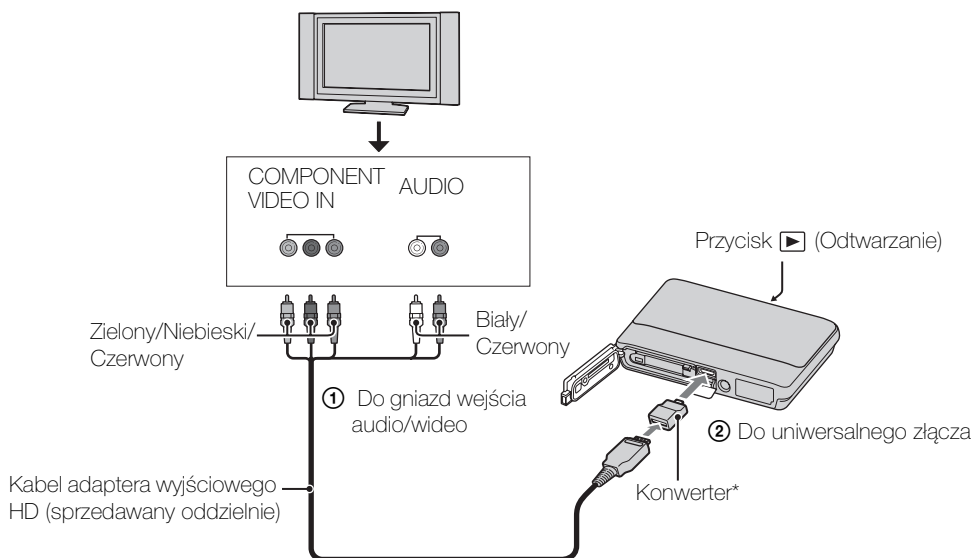

* Konwerter jest w zestawie z kablem adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type3 (sprzedawany oddzielnie).

- 4 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
- 5 Naciśnij przycisk [▶] (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawiają się na ekranie odbiornika TV. Dotknij [▶/◀] na ekranie LCD, aby wybrać żądany obraz.

Uwagi

- Ustaw [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 100).
- Obrazy wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być wyświetlane w formacie HD.
- Podczas nagrywania filmów przy podłączeniu aparatu do odbiornika TV kablem adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie TV.
- Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na zgodny z systemem odbiornika TV (str. 101).
- Podczas używania wyjścia na TV, tryb łatwego oglądania nie jest aktywny.
- Gdy odłączasz kabel adaptera wyjściowego HD i zamykasz osłonę aparatu, najpierw zamknij osłonę złącza uniwersalnego, następnie zamknij osłonę akumulatora/karty pamięci.

„PhotoTV HD”

Ten produkt jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.

Podłączając urządzenia Sony zgodne z PhotoTV HD przy użyciu kabla adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), można zyskać cały, nowy świat zdjęć w zapierającej dech jakości Full HD.

- PhotoTV HD pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur i kolorów.
- Konieczne jest też wykonanie nastawień na odbiorniku TV. Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi odbiornika TV.

O systemach kolorystycznych TV

Do oglądania obrazów na ekranie TV potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem wejścia video oraz uniwersalny kabel połączeniowy. System kolorystyczny odbiornika TV musi odpowiadać systemowi cyfrowego aparatu fotograficznego. Sprawdź na poniższym wykazie system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.

System NTSC

Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama, itd.

System PAL

Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacji, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, itd.

System PAL-M

Brazylia

System PAL-N

Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

System SECAM

Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.

Używanie z komputerem

Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajduje się program „PMB” i inne aplikacje, umożliwiające bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów wykonanych aparatem Cyber-shot.

Zalecane środowisko komputera (Windows)

Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów „PMB”, „Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie USB.

System operacyjny (zainstalowany fabrycznie)	Microsoft Windows XP* ¹ SP3/Windows Vista* ² SP2/ Windows 7
Inne	Procesor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy (Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz lub szybszy) Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji filmów wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej) Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku do instalacji – w przybliżeniu 500 MB Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1 024 × 768 punktów lub powyżej

*¹ Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są obsługiwane.

Aby używać funkcji tworzenia płyt, wymagany jest Windows Image Mastering API (IMAPI) wersja 2.0 lub nowsza.

*² Starter (Edition) nie jest obsługiwany.

Zalecane środowisko komputera (Macintosh)

Następujące środowisko komputera jest zalecane do używania dostarczonych programów „Music Transfer” i „PMB Portable” lub do importu obrazów przez połączenie USB.

System operacyjny (zainstalowany fabrycznie)	Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6) Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do v10.6)
---	---

Uwagi

- Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanych systemów operacyjnych wymienionych powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
- Jeżeli do komputera podłączysz kilka urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to zależało od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
- Podłączenie aparatu do komputera przy użyciu interfejsu USB kompatybilnego z Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie danych, ponieważ aparat jest kompatybilny z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
- Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z trybu wstrzymania lub uśpienia, komunikacja między komputerem a aparatem może nie zostać jednocześnie przywrócona.

Instalowanie „PMB (Picture Motion Browser)” i „Music Transfer” (Windows)

1 Włącz komputer i włóż CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.

Pojawi się okno menu instalatora.

- Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknij [Computer] (Komputer) (w Windows XP, [My Computer] (Mój komputer)) →  (SONYPMB).
- Jeżeli pojawi się ekran AutoPlay, wybierz „Run Install.exe” i wykonaj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

2 Kliknij [Zainstaluj].

Pojawia się okno „Choose Setup Language” (Wybór języka instalacji).

3 Wybierz żądany język, po czym przejdź do następującego ekranu.

Pojawi się okno „License Agreement” (Umowa Licencyjna).

4 Uważnie przeczytaj warunki umowy, kliknij przycisk opcji (○ → ●), aby akceptować warunki umowy, po czym kliknij [Next] (Dalej).

5 Postępuj według instrukcji na ekranie aby zakończyć instalację.

- W celu instalacji aparat powinien być podłączony do komputera w trakcie procedury (str. 123).
- Gdy pojawi się komunikat polecający zrestartowanie komputera, należy komputer zrestartować, postępując według instrukcji na ekranie.
- Program DirectX może zostać zainstalowany, zależnie od środowiska systemu operacyjnego komputera.

6 Po zakończeniu instalacji wyjmij CD-ROM.

7 Uruchom oprogramowanie.

- Aby uruchomić „PMB”, kliknij  (PMB) na pulpicie.
Aby zapoznać się ze szczegółowym sposobem używania, zobacz stronę pomocy technicznej PMB poniżej (tylko w języku angielskim) lub kliknij  (PMB Help).
<http://www.sony.co.jp/pmb-se/>
- Aby uruchomić „PMB” z menu Start, wybierz [Start] → [All Programs] (Wszystkie programy) →  (PMB).
- Jeżeli program „PMB” był zainstalowany na komputerze i został ponownie zainstalowany z dostarczonej płyty CD-ROM, można uruchomić wszystkie aplikacje z funkcji „PMB Launcher”. Aby uruchomić „PMB Launcher”, podwójnie kliknij  (PMB Launcher) na pulpicie.

Uwagi

- Zaloguj się jako Administrator.
- Przy pierwszym uruchomieniu programu „PMB”, na ekranie pojawi się komunikat o dostępności narzędzia informacyjnego. Wybierz [Start].

Instalowanie „Music Transfer” (Macintosh)

- 1 Włącz komputer Macintosh i włoż CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
- 2 Podwójnie kliknij  (SONYPMB).
- 3 Podwójnie kliknij plik [MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja programu.

Uwagi

- „PMB” nie współpracuje z komputerami Macintosh.
- Przed zainstalowaniem „Music Transfer” należy zamknąć wszystkie uruchomione programy.
- Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się jako Administrator.



Wprowadzenie do programu „PMB”

- Program „PMB” umożliwia import obrazów wykonanych aparatem na komputer, w celu ich wyświetlenia. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, po czym kliknij [Import] (Importuj).
- Można eksportować obrazy z komputera na kartę pamięci i wyświetlać je w aparacie. Wykonaj połączenie USB pomiędzy aparatem i komputerem, kliknij [Export] (Eksportuj) → [Easy Export (PC Sync)] (Łatwy eksport (Synch.PC)) w menu [Manipulate] (Czynność) i kliknij [Export] (Eksportuj).
- Możesz zapisać zdjęcia w pamięci i wydrukować je z datą.
- Możesz wyświetlić zdjęcia zapisane na komputerze według daty zdjęcia w wyświetleniu kalendarza.
- Możesz korygować zdjęcia (redukcja czerwonych oczu itp.) i zmieniać datę i godzinę wykonania zdjęcia.
- Możesz tworzyć płyty, używając napędu nagrywarki CD lub DVD.
- Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest środowisko połączenia z Internetem.)
- Szczegółowe informacje, zobacz  (PMB Help).



Wprowadzenie do programu „Music Transfer”

„Music Transfer” umożliwia zamianę plików muzycznych zapisanych fabrycznie w aparacie na własne, ulubione ścieżki, a także pozwala na kasowanie i dodawanie plików muzycznych.


Można także przywrócić ścieżki fabrycznie zaprogramowane w aparacie.

- Następujące rodzaje ścieżek mogą być importowane przy użyciu „Music Transfer”.
 - Pliki MP3 zapisane na twardym dysku komputera
 - Ścieżki muzycznej płyty CD
 - Zaprogramowana muzyka, zapisana w pamięci aparatu
- Przed uruchomieniem „Music Transfer”, wykonaj **MENU** →  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.

Inne szczegółowe informacje, zobacz pomoc w „Music Transfer”.

Podłączanie aparatu do komputera

- 1 Najpierw otwórz osłonę akumulatora/karty pamięci, następnie otwórz osłonę złącza uniwersalnego.
- 2 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator, lub podłącz aparat do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) i uniwersalnego kabla połączeniowego USB/AV/DC IN (sprzedawany oddzielnie).
 - Użyj kabla USB/AV/DC IN, zgodnego z Type3 (sprzedawany oddzielnie).
- 3 Włącz komputer, po czym naciśnij przycisk  (Odtwarzanie).
- 4 Podłącz aparat do komputera.
 - Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane po raz pierwszy, komputer automatycznie uruchomi program rozpoznający aparat. Należy chwilę poczekać.

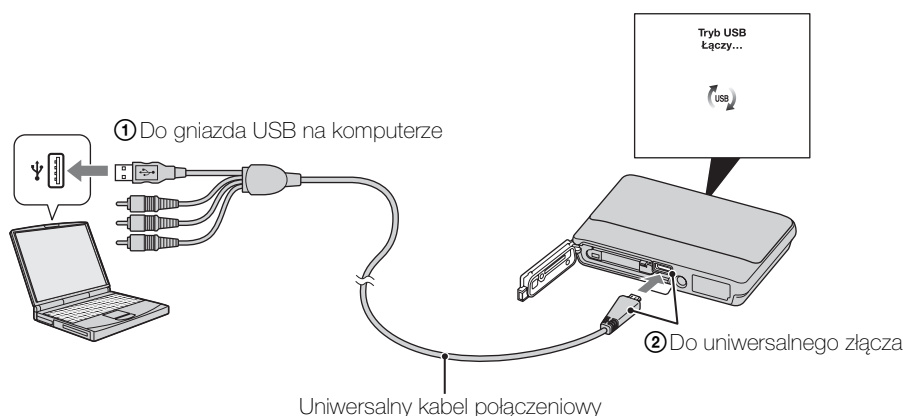

Import obrazów na komputer (Windows)

„PMB” umożliwia łatwy import obrazów.

Szczegółowe informacje o funkcjach „PMB”, zobacz „PMB Help”.

Import obrazów na komputer bez użycia „PMB”

Gdy po wykonaniu połączenia USB między aparatem i komputerem pojawi się kreator AutoPlay, kliknij [Open folder to view files] (Otwórz folder i pokaż pliki) → [OK] → [DCIM] lub [MP_ROOT] → skopiuj żądane obrazy na komputer.

Import obrazów na komputer (Macintosh)


- 1 Najpierw podłącz aparat do komputera Macintosh. Podwójnie kliknij nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie → [DCIM] lub [MP_ROOT] → folder, w którym zapisane są obrazy które chcesz importować.
- 2 Przeciągnij pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuść.
Pliki obrazów są kopiowane na dysk twardy.
- 3 Podwójnie kliknij ikonę twardego dysku → żądany plik obrazu w katalogu, który zawiera skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.

Kasowanie połączenia USB

Wykonaj kroki od 1 do 3 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:

- Odłączany jest uniwersalny kabel połączeniowy.
- Wymowna jest karta pamięci.
- Wkładana jest do aparatu karta pamięci po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.
- Wyłączany jest aparat.

- 1 Podwójnie kliknij ikonę odłączenia w zasobniku zadań.
- 2 Kliknij  (USB Mass Storage Device) (Urządzenie pamięci masowej USB) → [Stop] (Zatrzymaj).
- 3 Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia, po czym kliknij [OK].

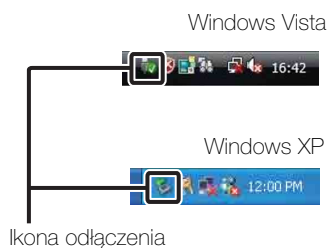

Uwagi

- Przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę napędu na ikonę „Trash” gdy używasz komputera Macintosh i w ten sposób aparat zostanie odłączony od komputera.
- Gdy odłączasz uniwersalny kabel połączeniowy i zamykasz osłonę aparatu, najpierw zamknij osłonę złącza uniwersalnego, następnie zamknij osłonę akumulatora/karty pamięci.

Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego

Ten aparat posiada wbudowaną aplikację „PMB Portable”.

Używając tej aplikacji możesz wykonywać co następuje:

- Możesz z łatwością umieścić zdjęcia na blogu lub w innym serwisie medialnym.
- Możesz przysyłać obrazy z komputera podłączonego do Internetu, nawet jeśli jesteś poza domem lub biurem.
- Możesz z łatwością zarejestrować serwisy medialne (na przykład blogi), z których często korzystasz.

Szczegółowe informacje o „PMB Portable”, zobacz pomoc „PMB Portable”.

Uruchamianie „PMB Portable” (Windows)

Gdy po raz pierwszy używasz programu „PMB Portable”, musisz wybrać język. Aby wybrać, wykonaj poniższą procedurę. Gdy język zostanie wybrany, kroki od 3 do 5 będą niepotrzebne przy kolejnym użyciu „PMB Portable”.

1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.

Gdy podłączysz aparat do komputera, pojawi się Kreator AutoPlay.

Aby zamknąć Kreatora AutoPlay dla niepotrzebnych sterowników, kliknij [×].

- Jeżeli żądany Kreator AutoPlay nie pojawi się, kliknij [Computer] (Komputer) (w Windows XP, [My Computer] (Mój komputer)) → [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij „PMBP_Win.exe”.

2 Kliknij „PMB Portable”.

(W Windows XP, kliknij „PMB Portable” → [OK].)

- Jeżeli „PMB Portable” nie jest wyświetlane w Kreatorze AutoPlay, kliknij [Computer] (Komputer) → [PMBPORTABLE], po czym podwójnie kliknij „PMBP_Win.exe”.

Pojawi się ekran wyboru języka.

3 Wybierz żądany język po czym kliknij [OK].

Pojawi się ekran wyboru regionu.

4 Wybierz odpowiedni [Region] i [Country/Area] (Kraj/Obszar), po czym kliknij [OK].

Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.

5 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij [I Agree] (Akceptuję).

Uruchomi się „PMB Portable”.

Uruchamianie „PMB Portable” (Macintosh)

- 1 Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera.
Po podłączeniu aparatu do komputera, pojawi się [PMBPORTABLE] na pulpicie. Kliknij [×] dla wszystkich niepotrzebnych napędów.
- 2 Kliknij [PMBP_Mac] w folderze [PMBPORTABLE].
Pojawi się ekran wyboru regionu.
- 3 Wybierz odpowiedni [Region] i [Country/Area] (Kraj/Obszar), po czym kliknij [OK].
Pojawi się ekran Umowy Użytkownika.
- 4 Przeczytaj uważnie umowę. Jeżeli akceptujesz warunki umowy, kliknij [I Agree] (Akceptuję).
Uruchomi się program „PMB Portable”.

Uwagi

- Nastaw [Nastawienia LUN] w [Główne nastawienia] na [Wiele].
- Zawsze podłącz się do sieci, gdy używasz „PMB Portable”.
- Gdy przesyłasz obrazy przez Internet, pamiętaj że – zależnie od dostawcy usług internetowych – pamięć podręczna może pozostać na używanym komputerze. Dotyczy to również sytuacji, gdy używasz w tym celu niniejszego aparatu.
- Gdy wystąpi błąd w „PMB Portable” lub gdy przez pomyłkę skasujesz „PMB Portable”, możesz naprawić „PMB Portable”, pobierając instalator „PMB Portable” z witryny internetowej.

Uwagi dotyczące „PMB Portable”

Program „PMB Portable” umożliwia pobranie adresów URL pewnych stron internetowych z serwera administrowanego przez Sony („Serwer Sony”). Aby używać programu „PMB Portable” do korzystania z usługi umieszczania zdjęć w Internecie lub z innych usług („usługi”), świadczonych przez te i inne strony internetowe, musisz wyrazić zgodę na następujące warunki.

- Niektóre strony internetowe wymagają procedury rejestracyjnej i/lub opłat za używane usługi. Używając takich usług, postępuj według zasad i warunków umowy ustanowionych przez te strony internetowe.
- Z powodów zależnych od operatorów strony internetowej może dojść do zakończenia dostarczania usługi lub jej zmiany. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy występujące pomiędzy użytkownikami i stronami trzecimi, ani za żadne niedogodności napotymane przez użytkowników, a związane z użytkowaniem tych usług, włącznie z zakończeniem dostarczania usług lub ich zmianą.
- Aby wejść na stronę, zostaniesz na nią przekierowany przez serwer Sony. Może się zdarzyć, że dostęp do strony internetowej nie będzie możliwy z powodu prac konserwacyjnych na serwerze lub z innych przyczyn.
- Jeżeli działanie serwera Sony będzie miało ulec zakończeniu, użytkownik zostanie powiadomiony o tym z wyprzedzeniem za pośrednictwem witryny internetowej Sony itp.
- Adresy URL, na które serwer Sony dokonał przekierowania, jak i inne informacje mogą zostać zapisane w celu ulepszenia przyszłych produktów i usług Sony. Tym niemniej żadne dane osobowe nie zostaną wówczas zapisane.

Drukowanie zdjęć

Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.

- Drukowanie bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
- Drukowanie bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej z kartą pamięci
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z drukarką.
- Drukowanie przy użyciu komputera
Możesz importować zdjęcia na komputer za pomocą dostarczonego w zestawie oprogramowania „PMB”, a następnie je wydrukować. Na zdjęciu można umieścić datę i je wydrukować.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB Help”.
- Drukowanie w punkcie usługowym (str. 129)

Uwagi


- Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie 16:9, obie krawędzie mogą zostać obcięte.
- W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować panoramicznych zdjęć.

Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge

Możesz drukować obrazy nagrane przy użyciu tego aparatu nawet jeżeli nie masz komputera, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki zgodnej z PictBridge.

PictBridge „PictBridge” jest oparty na standardzie CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- 1 Najpierw otwórz osłonę akumulatora/karty pamięci, następnie otwórz osłonę złącza uniwersalnego.
- 2 Włóż do aparatu dostatecznie naładowany akumulator.
- 3 Podłącz aparat do drukarki.

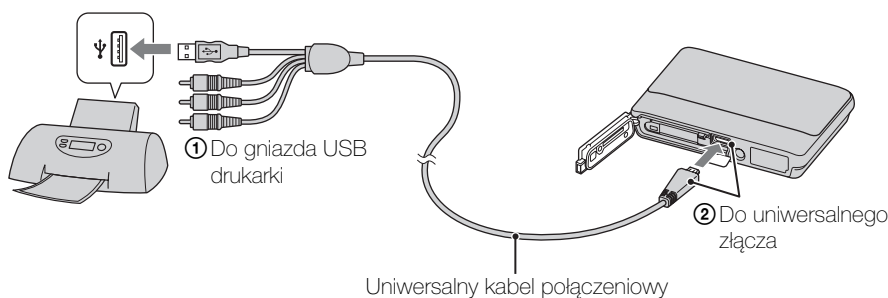

- 4 Włącz aparat i drukarkę.

Po wykonaniu połączenia, na ekranie pojawi się wskaźnik .

Jeżeli wskaźnik  miga na ekranie aparatu (sygnalizacja błędu), sprawdź podłączoną drukarkę.

5 **MENU** → (Druk) → żądany tryb

Ten obraz	Drukuje obraz aktualnie wyświetlany w trybie pojedynczego obrazu.
Wiele obrazów	Możesz wybrać i wydrukować wiele obrazów. Po kroku 5, wykonaj następujące czynności. ① Dotknij zdjęcia, które chcesz wydrukować. Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do druku. Dotknij ponownie obrazu ze znakiem ✓, aby zdjąć znak ✓. ② Dotknij [OK] → [OK].
Wszyst obr w zakresie dat Wszyst. w tym katalogu	Drukuje wszystkie zdjęcia jednocześnie w wybranym zakresie dat i katalogu. Dotknij [OK] po kroku 5.

6 Żądana opcja nastawienia → [Start]

Ilość	Wybiera liczbę kopii, które mają być wydrukowane dla danego zdjęcia. • Wyznaczona liczba zdjęć może nie zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to od ilości zdjęć.
Układ	Wybiera liczbę zdjęć, które będą wydrukowane obok siebie na jednym arkuszu.
Rozmiar	Wybiera rozmiar arkusza druku.
Data	Wybiera [Data] lub [Dzień&Godz], aby wstawić datę i godzinę na zdjęciach. • Gdy wybierzesz [Data], data zostanie naniesiona w formacie wybranym przy użyciu [Nastawia datę i czas] na aparacie. Ta funkcja może nie być dostępna, zależnie od drukarki.

Uwagi

- Filmów nie można wydrukować.
- Jeżeli nie można podłączyć aparatu do drukarki, pamiętaj aby nastawić [Połączenie USB] w [Główne nastawienia] na [PictBridge].
- Nie odłączaj uniwersalnego kabla połączeniowego, gdy wskaźnik  (Łączy PictBridge) znajduje się na ekranie.
- Gdy odłączasz uniwersalny kabel połączeniowy i zamykasz osłonę aparatu, najpierw zamknij osłonę złącza uniwersalnego, następnie zamknij osłonę akumulatora/karty pamięci.

Drukowanie w punkcie usługowym

Możesz zanieść kartę pamięci, zawierającą obrazy wykonane aparatem, do punktu usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne z DPOF, możesz wcześniej dodać znak **DPOF** (Znacznik druku) do zdjęć w menu oglądania, aby nie wybierać ich na nowo podczas druku w punkcie usługowym.

Uwagi

- W punkcie usługowym nie można drukować bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej. Skopiuj zdjęcia na kartę pamięci (str. 113), po czym zanieś kartę pamięci do punktu usługowego.
- Należy skonsultować się z punktem usługowym drukującym zdjęcia, aby sprawdzić jakie rodzaje kart pamięci są akceptowane przez sklep.
- Może być konieczny adapter karty (sprzedawany oddzielnie). Skonsultuj się z punktem usługowym drukującym zdjęcia.
- Przed skorzystaniem z usług sklepu należy zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
- Nie można nastawić ilości kopii.
- Jeżeli chcesz nałożyć daty na zdjęcia, skonsultuj się z punktem usługowym, w którym drukujesz zdjęcia.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.

1 Sprawdzić pozycje na stronach od 130 do 138.

Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:□□:□□”, zobacz str. 139.

2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę, włożyć ponownie akumulator i włączyć zasilanie.

3 Zinicjalizować nastawienia (str. 99).

4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.

Wysyłając aparat do naprawy, udzielasz tym samym zgody na ewentualne sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
<http://www.sony.net/>

Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora.

- Sprawdź, czy ustawienie akumulatora jest prawidłowe i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.

- Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.
- Włóż akumulator prawidłowo.
- Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
- Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką ściereczką.
- Stosować zalecany akumulator.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie LCD wyświetlony zostanie komunikat.
- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
- Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować wskazanie. Zależnie od warunków używania, wyświetlenie może pozostać nieprawidłowe.
- Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Gdy każdorazowo po naładowaniu znacząco skraca się czas pracy, akumulator wymaga wymiany. Zakup nowy akumulator.

Nie można naładować akumulatora.

- Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie). Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.

Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.

- Wyjmij akumulator i włóż go z powrotem uważając, aby był prawidłowo włożony.
- Temperatura może być nieodpowiednia dla ładowania. Spróbuj ponownie wykonać ładowanie akumulatora, w zakresie odpowiednich temperatur (10°C do 30°C).
- Szczegółowe informacje, zobacz str. 146.

Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów

Nie można nagrywać obrazów.

- Gdy nie można nagrać obrazów na karcie pamięci, ale zostają nagrane w pamięci wewnętrznej pomimo tego, że karta pamięci znajduje się w aparacie, upewnij się, że karta pamięci została włożona dokładnie do końca.
- Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty pamięci. Jeżeli jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
 - Usunąć niepotrzebne obrazy (str. 74).
 - Zmienić kartę pamięci.
- Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
- Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:
 - „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”
 - Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC (Klasa 4 lub szybsza)
- Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 98).

Funkcja zdjęcia z uśmiechem nie działa.

- Jeżeli uśmiechnięta twarz nie została wykryta, zdjęcie nie będzie wykonane.
- Ustaw [Tryb pokazowy] na [Wyłącz] (str. 98).

Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.

- Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen nocnych.
- Nagraj po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

Nagrywanie długo trwa.

- Gdy czas otwarcia migawki przekracza określony czas, na przykład gdy nagrywasz obrazy w ciemnym otoczeniu, aparat automatycznie redukuje szumy na obrazie. Ta funkcja nazywana jest funkcją NR (redukcja szumu) wolnej migawki i powoduje, że wydłuża się czas nagrywania.
- Działa funkcja redukcji zamkniętych oczu. Gdy funkcja [Red. zamkniętych oczu] jest nastawiona na [Auto], zmień nastawienie na [Wyłącz] (str. 66).

Obraz jest nieostry.

- Obiekt jest zbyt blisko. W czasie fotografowania pamiętaj, aby obiektyw był od fotografowanego obiektu dalej, niż wynosi najkrótsza odległość fotografowania (około 1 cm (W)/50 cm (T) od obiektywu w trybie inteligentnej autoregulacji i w łatwym trybie, lub około 8 cm (W)/50 cm (T) od obiektywu w innych trybach nagrywania). Można też nastawić tryb ogniskowania z bliska i fotografować z odległości od 1 cm do 20 cm po stronie W.
- Podczas robienia zdjęć w trybie Wybór sceny wybrany został tryb  (Pejzaż), tryb  (Zmierzch) lub tryb  (Fajerwerki).

Zoom nie działa.

- Zoom nie może być używany podczas fotografowania w trybie inteligentnej rozległej panoramy.
- Nie można użyć inteligentnego zoomu, zależnie od rozmiaru zdjęcia (str. 90).
- Nie można używać zoomu cyfrowego w następujących sytuacjach:
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji pod światło HDR
 - Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy.

- Funkcję wykrywania twarzy można wybrać tylko, gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF], a tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].
- Nie można wybrać funkcji wykrywania twarzy gdy tryb ogniskowania z bliska jest aktywny.

Lampa błyskowa nie działa.

- Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
 - Nagrywana jest seria zdjęć (str. 52).
 - Gdy w trybie wyboru sceny wybrany został tryb  (Duża czułość), tryb  (Zmierzch) lub tryb  (Fajerwerki).
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
- Nastaw lampę błyskową na [Włącz] (str. 44) w następujących sytuacjach:
 - W trybie korekcji pod światło HDR
 - W trybie ogniskowania z bliska
 - Gdy tryb  (Pejzaż),  (Kulinaria),  (Zwierzę domowe),  (Plaża),  (Śnieg),  (Podwodne) lub  (Krótki czas migawki) został wybrany w trybie wyboru sceny.

Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się niewyraźne, białe, okrągłe plamy.

- Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, para wodna, itp.) znajdujące się w powietrzu lub zawiesina cząsteczek w wodzie odbiły światło lampy błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka.

Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie z bliska) nie działa.

- W trybie wyboru sceny jest wybrany tryb  (Pejzaż) , tryb  (Zmierzch) lub tryb  (Fajerwerki).
- Gdy wybrany został tryb ogniskowania z bliska, odległość fotografowania wynosi około 1 cm do 20 cm.
- Opcja [Makro] jest nastawiona na [Auto] w następujących sytuacjach:
 - W trybie inteligentnej rozległej panoramy
 - W trybie filmu
 - W trybie korekcji drgań
 - W trybie z ręki o zmierzchu
 - Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.
 - W łatwym trybie
 - Gdy [Samowyzw] jest nastawiony na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

Nie można wyłączyć fotografowania makro.

- Nie ma funkcji wymuszonego wyłączenia fotografowania makro. W trybie [Auto] jest nawet możliwe fotografowanie odległych obiektów.

Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.

- Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlane tylko podczas odtwarzania.

Nie można nanieść dat na zdjęcia.

- Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Używając programu „PMB”, można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą (str. 121).

Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas otwarcia migawki migają.

- Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 54).

Kolory na obrazie nie są prawidłowe.

- Wyreguluj [Balans bieli] (str. 56).

Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.

- W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.

Na zdjęciach oczy są czerwone.

- Nastawić [Red. czerw. oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 93).
- Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy błyskowej.
- Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
- Wyretuszować obraz, używając [Retusz] → [Korekcja czerwonych oczu] w menu oglądania lub skorygować używając „PMB”.

Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.

- Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane.

Nagrany obraz jest zniekształcony.

- W trybie wyboru sceny wybrany jest tryb  (Podwodne). Wybierz inny tryb, jeśli nie robisz zdjęć podwodnych.

Nie można robić zdjęć jedno po drugim.

- Nie można nagrywać obrazów kolejno gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem.
- Pamięć wewnętrzna lub karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy (str. 74).
- Mała moc baterii. Włóż naładowany akumulator.

Takie samo zdjęcie zostaje wykonane kilka razy.

- Ustaw [Seria] na [Wyłącz] (str. 52).
- [Rozpoznanie sceny] jest ustawiony na [Zaawansowany] (str. 62).

Oglądanie zdjęć

Nie można odtwarzać obrazów.

- Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.
- Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
- Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
- Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 124).
- Obrazy zostały skopiowane z komputera na kartę pamięci bez użycia programu „PMB”. Zarejestruj niezarejestrowane obrazy postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie rejestracji bazy danych obrazu (str. 35), lub odtwórz obrazy w trybie [Widok katalogu (Zdjęcia)] lub w trybie [Widok katalogu (film)] (str. 78).

Data i czas nie są wyświetlane.

- [Konfiguracja wyświetlenia] jest ustawione na [Wyłącz].

Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.

- [Autom. orient.] jest ustawiona na [Włącz] (str. 91).

Przyciski i ikony nie są wyświetlone.

- Jeśli podczas fotografowania dotkniesz palcem prawego, górnego rogu ekranu, przyciski i ikony znikną na chwilę. Przyciski i ikony pojawią się z powrotem, gdy zdejmiesz palec z ekranu.
- Opcja [Konfiguracja wyświetlenia] w menu nagrywania lub oglądania jest ustawiona na [Wyłącz]. Dotknij lewej strony ekranu LCD i przeciągnij w prawo.

Nie słychać muzyki podczas prezentacji zdjęć.

- Przenieś pliki muzyczne do aparatu za pomocą „Music Transfer” (strony 121, 122).
- Sprawdź, czy ustawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (strony 72, 83).
- Pokaz slajdów jest odtwarzany w trybie [Ciągłe odtwarzanie]. Wybierz [Pokaz slajdów z muzyką] i odtwarzaj.

Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.

- Sprawdź [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 101).
- Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe (strony 117, 118).
- Jeżeli uniwersalny kabel połączeniowy jest podłączony do złącza USB, odłącz kabel (str. 124).
- Jeżeli nagrywasz filmy gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV, nagrywany obraz nie jest wyświetlany na ekranie TV.

Kasowanie

Nie można usunąć obrazu.

- Anuluj ochronę (str. 80).

Komputery

Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznana przez komputer z gniazdem karty „Memory Stick”.

- Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
- Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera (str. 123). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.

Komputer nie rozpoznaje aparatu.

- Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie).
- Nastawić [Połączenie USB] na [Auto] lub [Mass Storage] (str. 103).
- Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego, aby połączyć komputer z aparatem.
- Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy zarówno od komputera, jak i od aparatu, po czym podłącz go ponownie i solidnie.
- Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złącza USB komputera.
- Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne urządzenie.

Nie można importować obrazów.

- Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 123).
- Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci sformatowanej aparatem (str. 109).

Po wykonaniu połączenia USB, „PMB” nie uruchamia się automatycznie.

- Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.

Po wykonaniu połączenia USB, „PMB Portable” nie uruchamia się.

- Ustawić [Nastawienia LUN] na [Wiele].
- Nastaw [Połączenie USB] na [Auto] lub [Mass Storage].
- Podłącz komputer do sieci.

Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.

- Jeżeli używasz „PMB”, zobacz „PMB Help” (str. 121).
- Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.

Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane zakłóceniami.

- Odtwarzasz film bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci. Użyj programu „PMB” i wykonaj import filmu na komputer, po czym odtwórz film (str. 121).

Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.

- Wyeksportuj je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”, po czym odtwórz w trybie [Widok katalogu (Zdjęcia)] lub w trybie [Widok katalogu (film)] (str. 78).
- Zarejestruj obraz w pliku bazy danych obrazu i odtwórz w [Widok daty] (str. 78).
- Widok wydarzenia nie jest dostępny w tym aparacie.

Karta pamięci

Nie można włożyć karty pamięci.

- Włóż kartę w prawidłowym kierunku.

Karta pamięci została przez pomyłkę sformatowana.

- Wszystkie dane na karcie pamięci zostają skasowane w wyniku formatowania. Nie można ich przywrócić.

Dane są nagrywane w pamięci wewnętrznej, chociaż włożona została karta pamięci.

- Sprawdź, czy karta pamięci została włożona prawidłowo, do samego końca.

Pamięć wewnętrzna

Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.

- W aparacie znajduje się karta pamięci. Należy ją wyjąć.

Nie można skopiować danych zapisanych w pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

- Karta pamięci jest pełna. Skopiuj na kartę pamięci o wystarczającej pojemności.

Nie można skopiować danych z karty pamięci lub z komputera do pamięci wewnętrznej.

- Ta funkcja nie jest dostępna.

Wydruk

Zobacz „Drukarka zgodna z PictBridge”, razem z poniższymi pozycjami.

Nie można wydrukować zdjęć.

- Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki.

Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.

- Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy nastawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].
- Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
- Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być wydrukowane bez obciętych krawędzi.

Nie można wydrukować zdjęć z datą.

- Używając programu „PMB”, możesz drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 121).
- Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Ponieważ jednak obrazy zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować obrazy z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać informacje Exif. W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
- Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.

Drukarka zgodna z PictBridge

Nie można nawiązać połączenia.

- Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze standardem PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest zgodna z PictBridge, czy nie.
- Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
- Ustaw [Połączenie USB] na [PictBridge] (str. 103).
- Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i podłącz go ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd, szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.

Nie można drukować zdjęć.

- Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
- Włącz drukarkę. Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi dostarczona razem z drukarką.
- Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, zdjęcia mogą się nie wydrukować. Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i podłącz go ponownie. Jeżeli nadal nie możesz drukować zdjęć, odłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy, wyłącz drukarkę i włącz ją, po czym podłącz kabel z powrotem.
- Filmów nie można wydrukować.
- Obrazy wykonane innymi aparatami lub obrazy zmodyfikowane na komputerze mogą nie zostać wydrukowane.
- Zdjęcia panoramiczne mogą nie być drukowane przez niektóre drukarki, lub mogą być drukowane obcięte na krawędziach.

Drukowanie zostało anulowane.

- Nie odłączaj uniwersalnego kabla połączeniowego, dopóki nie wyłączy się wskaźnik  (PictBridge łączy).

Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.

- Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
- W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe. Skonsultować się z producentem drukarki.

Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.

- Obraz nie posiada danych nagrywania, więc nie można nanieść na nim daty. Nastawić [Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 127).

Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.

- Gdy po podłączeniu drukarki do aparatu wymienisz papier w drukarce na papier innego rozmiaru, odłącz podłączony do drukarki uniwersalny kabel połączeniowy, po czym podłącz drukarkę z powrotem.
- Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie aparatu (str. 127) lub drukarki.
- Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na drukarce dostępny.

Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.

- Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulowania. Zależnie od rodzaju drukarki może to chwilę potrwać.

Panel dotykowy

Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.

- Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 108).
- [Osłona] jest nastawiona na [Włącz] (str. 102).

W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.

- Wykonaj [Kalibrowanie] (str. 108).

Inne

Obiektyw zachodzi mgłą.

- Wilgoć się skondensowała. Wyjmij akumulator i kartę pamięci, po czym pozostaw aparat w suchym miejscu z otwartą osłoną akumulatora/karty pamięci, dopóki wilgoć nie wyparuje.

Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.

- Nie jest to usterka.

Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.

- Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 116).
- Wbudowany akumulator podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator i zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

Data lub czas są nieprawidłowe.

- Nastawienie regionu jest nastawione na inną lokalizację niż miejsce, w którym aktualnie przebywasz. Zmień nastawienie za pomocą **MENU** →  (Nastaw.) →  (Nastawienie zegara) → [Nastawia region].

Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty

Wyświetlenie samodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery alfabetu, działa funkcja samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako □□) będą różne w zależności od stanu aparatu.

Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych działań korygujących, aparat może wymagać naprawy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.

C:32:□□

- W aparacie wystąpił problem sprzętowy. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.

C:13:□□

- Aparat nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć aparat lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
- Wystąpił błąd formatu pamięci wewnętrznej lub włożona została karta pamięci bez formatowania. Sformatuj pamięć wewnętrzną lub kartę pamięci (str. 109).
- Włożonej karty pamięci nie można używać w tym aparacie lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Wystąpiła usterka aparatu. Inicjalizować aparat (str. 99), po czym ponownie włączyć zasilanie.

E:94:□□

- Działanie jest nieprawidłowe podczas zapisu lub usuwania danych. Konieczna jest naprawa. Należy skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony. Przygotuj się do podania wszystkich cyfr w kodzie błędu, zaczynając od E.

Komunikaty

Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.



- Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków używania lub rodzaju akumulatora, wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 do 10 minut pracy.

Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem

- Włożony akumulator nie jest akumulatorem NP-BN1 (w zestawie).

Błąd systemu

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Aparat jest przegrzany

Poczekaj, aż ostygnie

- Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie obniży się.

Błąd pamięci wewnętrznej

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Włóż ponownie kartę pamięci

- Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).
- Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.
- Karta pamięci jest uszkodzona.

Błąd rodzaju karty pamięci

- Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).

Ta karta pamięci nie może nagrywać ani odtwarzać

- Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie (str. 3).

Błąd formatowania pamięci wewnętrznej

Błąd formatowania karty pamięci

- Sformatować ponownie nośnik danych (str. 109).

Blokada karty pamięci

- Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.

Karta pamięci tylko z możliwością odczytu

- Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.

Brak obrazów

- W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.
- Na karcie pamięci nie zostały nagrane obrazy, które mogą być odtworzone.

Nie ma zdjęć

- Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który może zostać odtworzony w pokazie slajdów.

Znaleziono nierozpoznany plik

- Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego plik, którego aparat nie może odtworzyć. Usuń plik na komputerze i następnie skasuj katalog.

Błąd katalogu

- Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład: 123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać inny katalog lub stworzyć nowy katalog (str. 110, 111).

Więcej kat niemożliwe

- Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Usuń zawartość katalog

- Miała miejsce próba skasowania katalogu zawierającego co najmniej jeden plik. Usunąć wszystkie pliki i następnie skasować katalog.

Katalog chroniony

- Miała miejsce próba skasowania na komputerze katalogu, który jest chroniony jako katalog tylko do odczytu.

Błąd pliku

- Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Kat. tylko do odczytu

- Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog (str. 111).

Plik chroniony

- Usunąć ochronę (str. 80).

Za duży rozmiar obrazu

- Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu

- Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)

- Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

1280x720 (Wys.jakość) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci

1280x720 (Standard) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci

- Do nagrywania filmów zalecane jest używanie karty pamięci o pojemności 1 GB lub większej.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów

- Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.
- Używając opcji [Wszyst obr w zakresie dat] lub [Wszyst. w tym katalogu], można wybrać maksymalnie 999 plików dla DPOF, ochrony lub druku.
- Można dodać **DPOF** (Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików. Anuluj wybór.



- Transmisja danych do drukarki może nie być jeszcze zakończona. Nie odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego.

Przetwarzanie...

- Drukarka wykonuje procedurę anulowania polecenia druku. Druk nie jest możliwy zanim ta procedura nie zostanie ukończona. Procedura może zająć trochę czasu, zależy to od drukarki.

Błąd odtwarzania muzyki

- Skasować plik muzyczny lub wymienić go na normalny plik muzyczny.
- Wykonaj [Formatuj muzykę], po czym pobierz nowy plik muzyczny.

Błąd formatowania pliku muzycznego

- Wykonać [Formatuj muzykę].

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików

- Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.

Przygotowanie pliku bazy danych obr.

- Aparat przywraca informacje o dacie itp. w wypadkach, gdy zdjęcia zostały skasowane na komputerze, itp.
- Niezbędny plik bazy danych obrazu zostaje utworzony po sformatowaniu karty pamięci.



- Ilość zdjęć przekracza liczbę, dla której możliwe jest zarządzanie przez aparat datami w pliku bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasuj obrazy w trybie [Widok daty].



- Nie jest możliwe nagrywanie do pliku bazy danych obrazu ani odtwarzanie przy użyciu trybu [Widok daty]. Użyj programu „PMB”, aby zrobić kopie zapasowe wszystkich obrazów na komputerze i używaj ich do odzyskiwania danych karty pamięci lub pamięci wewnętrznej.

Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać

- Wykonaj import obrazów na komputer za pomocą „PMB” i sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną (str. 109).
Jeżeli nie można przesłać wszystkich obrazów do komputera za pomocą „PMB”, prześlij obrazy do komputera bez użycia „PMB” (str. 123).
Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, prześlij je z powrotem do aparatu za pomocą „PMB”.

Funkcja nagrywania niedostępna ze wzgl.na wysoką temp.wewnątrz

- Wzrosła temperatura aparatu. Nie można nagrać żadnych obrazów dopóki temperatura nie obniży się.

Nagrywanie zatrzymane, bo wzrosła temperatura aparatu

- Zapisywanie zostało zatrzymane ze względu na wzrost temperatury podczas nagrywania filmu. Poczekaj, aż temperatura obniży się.



- Jeżeli filmy są nagrywane przez dłuższy czas, temperatura aparatu wzrośnie. W takim wypadku przestań nagrywać filmy.

„Memory Stick Duo”

Karta „Memory Stick Duo” jest małym, przenośnym, chipowym nośnikiem danych. Rodzaje kart „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie są podane w tabeli poniżej. Jednakże nie gwarantuje się poprawnego działania wszystkich funkcji kart „Memory Stick Duo”.

Rodzaj „Memory Stick”	Nagrywanie/Odtwarzanie
Memory Stick Duo (bez MagicGate)	○* ¹
Memory Stick Duo (z MagicGate)	○* ²
MagicGate Memory Stick Duo	○* ¹ * ²
Memory Stick PRO Duo	○* ² * ³
Memory Stick PRO-HG Duo	○* ² * ³ * ⁴

*¹ Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwany.

*² „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” i „Memory Stick PRO-HG Duo” są wyposażone w funkcję MagicGate. MagicGate jest technologią ochrony praw autorskich wykorzystującą szyfrowanie. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.

*³ Filmy w rozmiarze [1280×720] nie mogą być nagrywane w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick” innej niż „Memory Stick PRO Duo” i „Memory Stick PRO-HG Duo”.

*⁴ Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego, równoległego transferu danych. Aparat wykonuje taki sam 4-bitowy, równoległy transfer danych jak karta „Memory Stick PRO Duo”.

Uwagi

- Ten produkt jest zgodny z „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od „Memory Stick Micro”.
- Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty „Memory Stick Duo” sformatowanej na komputerze.
- Prędkość odczytu/zapisu danych jest różna w zależności od kombinacji użytej karty „Memory Stick Duo” i urządzenia.
- Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w czasie odczytu lub zapisu danych.
- W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:
 - Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu
 - Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych
- Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.
- Nie należy naklejać etykiety na kartę „Memory Stick Duo”, ani na adapter „Memory Stick Duo”.
- Nie dotykać złącza karty „Memory Stick Duo” palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać, nie zginać, ani nie upuszczać.
- Nie demontować ani nie przerabiać karty „Memory Stick Duo”.
- Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na działanie wody.
- Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.
- Do otworu „Memory Stick Duo” nie wolno wkładać niczego innego, oprócz karty „Memory Stick Duo”. Może to bowiem być przyczyną usterki.
- Nie należy używać ani przechowywać karty „Memory Stick Duo” w następujących warunkach:
 - Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
 - Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego
 - Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję

Uwagi o używaniu adaptera „Memory Stick Duo” (sprzedawany oddzielnie)

- Aby użyć karty „Memory Stick Duo” w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”, należy pamiętać o włożeniu „Memory Stick Duo” do adaptera „Memory Stick Duo”. Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie włożona do urządzenia zgodnego z kartą „Memory Stick” bez adaptera „Memory Stick Duo”, wyjęcie jej może nie być możliwe.
- Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do adaptera „Memory Stick Duo” należy uważać, aby karta „Memory Stick Duo” była skierowana we właściwym kierunku, następnie należy włożyć ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.
- Gdy w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick” używana jest karta „Memory Stick Duo” włożona do adaptera „Memory Stick Duo”, sprawdzić, czy adapter „Memory Stick Duo” jest włożony we właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem sprzętu.
- Nie należy wkładać adaptera „Memory Stick Duo” do urządzenia zgodnego z kartą „Memory Stick” bez karty „Memory Stick Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.

Uwagi o używaniu „Memory Stick Micro” (sprzedawana oddzielnie)

- Aby używać karty „Memory Stick Micro” w tym aparacie, należy kartę „Memory Stick Micro” umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli karta „Memory Stick Micro” zostanie włożona do aparatu bez adaptera „M2” o wielkości równej Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie być możliwe.
- Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić przed dostępem małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.

Akumulator

O ładowaniu akumulatora

- Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie zostać w pełni naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.

Efektywne wykorzystywanie akumulatora

- Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach akumulator będzie działał krócej.
- Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
- Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.
- Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
- Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na słońcu.
- Jeżeli bieguny akumulatora będą zanieczyszczone, aparat może się nie włączyć, akumulator może się nie ładować lub mogą się pojawić inne nieprawidłowości. W takich wypadkach delikatnie usuń zanieczyszczenia miękką ściereczką.

Jak przechowywać akumulator

- Całkowicie rozładuj akumulator i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora podczas przechowywania, co najmniej raz w roku całkowicie go naładuj, po czym całkowicie rozładuj w aparacie.
- Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania prezentacji zdjęć (str. 71), aż wyłączy się zasilanie.
- Aby utrzymywać w czystości styki akumulatora i zapobiec zwarceniu, przed przenoszeniem lub przechowywaniem należy włożyć go do plastikowej torebki w celu odizolowania od innych metalowych przedmiotów.

O żywotności akumulatora

- Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
- Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

Kompatybilny akumulator

- Akumulator NP-BN1 (w zestawie) może być używany tylko w tych modelach Cyber-shot, które są kompatybilne z typem N.

Ładowarka akumulatora

- W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane tylko akumulatory typu NP-BN (nie żadne inne). Akumulatory inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć przy próbie ładowania, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.
- Lampka CHARGE na dostarczonej ładowarce ma dwa następujące rodzaje błysków.
Szybkie błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 0,15 s.
Wolne błyski: Lampka miga z interwałem wynoszącym około 1,5 s.
- Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Gdy naładowany akumulator będzie pozostawiony w ładowarce, okres żywotności akumulatora może ulec skróceniu.
- Gdy lampka CHARGE miga, wyjmij ładowany akumulator i włóż go do ładowarki z powrotem w ten sposób, aby kliknął. Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie, akumulator może być niesprawny lub włożony został akumulator inny niż podanego rodzaju. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli akumulator jest podanego tutaj rodzaju, należy wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka pracuje właściwie. Jeżeli ładowarka akumulatora działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.
- Gdy lampka CHARGE miga wolno, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie zostało czasowo zatrzymane. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania. Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do zakresu odpowiedniego do ładowania. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C.

Indeks

A

Akumulator.....	146
Autom. orient.....	91
Autoportret.....	46
Autoprogram	25

B

Balans bieli.....	56
Brzęczyk.....	95

C

Centr AF.....	59
Chroń.....	80
Chwilowo obrócone wyświetlenie	38
COMPONENT.....	100

D

Dane naświetlenia.....	85
Data.....	128
DPOF	81
Druk	81, 127
Duża czułość.....	32

E

Ekran MENU.....	11, 13
EV.....	54

F

Fajerwerki.....	33
Format.....	109
Formatuj muzykę.....	106
Fotografowanie	
Filmy.....	28
Zdjęcia.....	24

G

Gniazdo USB.....	123, 127
------------------	----------

H

HD(1080i).....	100
----------------	-----

I

Ikona polecenia wydruku	129
Indeks obrazów.....	70
Inicjalizuj	99
Inteligentna auto regulacja	24
Inteligentna rozległa panorama	26
Inteligentny zoom.....	90
ISO	55

J

Jasność LCD.....	96
------------------	----

K

Kalendarz.....	69
Kalibrowanie.....	108
Karta pamięci.....	3
Kasuj	74
Kasuje katalog REC	112

Katalog

Kasowanie	112
Tworzenie	110
Wybieranie	87
Zmiana.....	111

Kierunek nagrywania	48
---------------------------	----

Komputer.....	120
---------------	-----

Importowanie obrazów.....	123, 124
Komputer Macintosh	120
Komputer Windows.....	120
Zalecane środowisko.....	120

Komputer Macintosh	120
--------------------------	-----

Komputer Windows.....	120
-----------------------	-----

Konfig. indeksu obrazów	86
-------------------------------	----

Konfiguracja wyświetlenia

Fotografowanie.....	67
Oglądanie.....	84

Kopiuj.....	113
-------------	-----

Korekcja czerwonych oczu.....	77
-------------------------------	----

Korekcja drgań.....	29
---------------------	----

Korekcja pod światło HDR.....	31
-------------------------------	----

Krótki czas migawki.....	33
--------------------------	----

Kulinaria.....	32
----------------	----

L

Lampa błyskowa	44, 45
Language Setting	97
Linia siatki	89

Ł

Ładowarka akumulatora	147
Łatwy tryb	
Fotografowanie	40
Oglądanie	68

M

Makro	53
Maluj	76
Maskowanie nieostrości	77
Mass Storage	103
„Memory Stick Duo”	144
Miękkie ujęcie	32
MTP	103
Multi AF	59
Music Transfer (Transfer muzyki)	121

N

Nastaw.	14
Nastawia datę i czas	116
Nastawia region	115
Nastawienia głośności	83
Nastawienia LUN	104
Nastawienie zegara	116
Naświetlenie	54
Nazwy części	16
NTSC	101
Numer pliku	114

O

Obróć	82
Odbiornik TV	117, 118
Odtwarzanie	
Filmy	39
Zdjęcia	35
Oprogramowanie	121
Oslona	102
Ostrość	59
Oszczędz. energii	107

P

PAL	101
Pamięć wewnętrzna	22
Pamięć wybranej twarzy	65
Panel dotykowy	19
Pejzaż	32
PictBridge	103, 127
Piksel	51
Plaża	32
PMB	121
PMB Portable	125
Pobierz muzykę	105
Podłączenie	
Drukarka	127
Komputer	123
Odbiornik TV	117
Podwodne	33
Podwodny balans bieli	58
Połączenie USB	103
Pomiar centralnie ważony	61
Pomiar punktowy	61
Pomiar wielopunktowy	61
Portret-zmierzch	32
Precyzyjny zoom cyfrowy	90
Przew. rozp. sceny	92
Przycinanie (Zmiana rozm.)	77
PTP	103
Punktowy AF	59

R

Ramka pola AF	59
Red. czerw. oczu	93
Red. zamkniętych oczu	66
Retusz	77
Rozm. Obrazu	49
Rozpoznanie sceny	62
Rozwiązywanie problemów	130

S

Samowyzw	46, 47
Sceneria nagrywania filmu	41
SD	100
Seria	52
Slajdy	71
Synch.z dł.czas.	44
System operacyjny	120
Szeroki zoom	37

Ś

Śnieg	32
-------------	----

T

Tryb filmu	
Fotografowanie	28
Oglądanie	39
Tryb NAGR	23
Tryb oglądania	78
Tryb pokazowy	98
Tryb pomiaru	61

U

Utwórz katalog REC	110
Uwaga-zamkn. oczy	94

V

VGA	49
-----------	----

W

Własna konfiguracja	21
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty	139
Wspomaganie AF	88
Wybierz katalog	87
Wybór sceny	32
Wyjście wideo	101
Wykrywanie twarzy	64
Wyświetla grupę serii	79
Wyświetlenie samodiagnostyki	139

Z

Z ręki o zmierzchu	30
Zdjęcia z bliska	53
Zdjęcie z uśmiechem	42
Złącze uniwersalne	117, 118, 123, 127
Zmień katalog REC	111

Zmierzch	32
Zoom	34
Zoom cyfrowy	90
Zoom odtwarzania	36
Zoom optyczny	34, 90
Zwierzę domowe	32

Uwagi dotyczące licencji

Oprogramowanie „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg” jest dostarczone razem z aparatem. Oprogramowanie to jest dostarczane na podstawie umowy licencyjnej z właścicielami praw autorskich. Poniższe informacje zamieszczone zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania. Należy zapoznać się z następującymi informacjami.

Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam licencje (w języku angielskim) oprogramowania „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg”.

TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA MOCY LICENCJI
PATENTOWYCH MPEG-4 VISUAL I PRZEZNACZONY DO UŻYTKU
PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO W CELU

(i) KODOWANIA VIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO”)

I/LUB

(ii) DEKODOWANIA SYGNAŁU MPEG-4 VIDEO ZAKODOWANEGO PRZEZ
KLIENTA W RAMACH DZIAŁAŃ PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/
LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW VIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ UDZIELONĄ PRZEZ MPEG LA NA
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ZGODNYCH ZE STANDARDEM MPEG-4
VIDEO.

NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI
TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA. DODATKOWE
INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PRODUKTU I
UDZIELENIA NA NIEGO LICENCJI W CELACH PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH MOŻNA OTRZYMAĆ OD FIRMY
MPEG LA, LLC. ZOBACZ
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL

Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).

Użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego tych programów, na warunkach określonych przez dostarczone licencje GPL/LGPL. Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem URL.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam licencje (w języku angielskim) oprogramowania „GPL” i „LGPL”.

Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny jest Adobe Reader. Jeżeli program ten nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, można go pobrać ze strony internetowej Adobe Systems:

<http://www.adobe.com/>

O licencji na oprogramowanie „Music Transfer” na CD-ROM (w zestawie)

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.