


Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.



Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

- Ladowarka akumulatora BC-CSG/BC-CSGB (1)
- Przewód zasilający (1)
- Akumulator NP-BG1 (1)/Futerak akumulatora (1)
- Kabel wielocelowy USB, A/V (1) (DSC-W50)

Karty pamięci „Memory Stick Duo” nie ma w zestawie.

Aparat posiada pamięć wewnętrzną (32 MB), zalecane jest jednak nabyć karty „Memory Stick Duo”, która umożliwia wykonanie większej ilości zdjęć.

„Memory Stick Duo”: można używać karty „Memory Stick Duo” w tym aparacie.

„Memory Stick”: nie można używać karty „Memory Stick” w tym aparacie.


Nie można używać innych kart pamięci.

- Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu LCD, nie należy także go naciskać. Załóżyc pasek aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez upuszczenie itp.


Uwagi

- Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
- Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się stale pojawiać małe ciemne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.

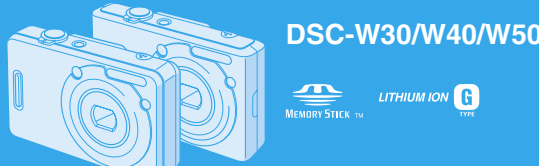

Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.



Kontrola přiloženého příslušenství

- Nabíječka akumulatorů BC-CSG/BC-CSGB (1)
- Napájecí kabel (1)
- Dobíjecí blok akumulatorů NP-BG1 (1)/Schránka na akumulatory (1)
- Kabel USB, A/V k víceúčelovému konektoru (1) (DSC-W50)

Karta „Memory Stick Duo” není přiložena.

Tento fotoaparát je vybaven vlastní vnitřní pamětí (32 MB), avšak chcete-li pořizovat více snímků, doporučujeme zakoupit kartu „Memory Stick Duo”.

„Memory Stick Duo”: s fotoaparátem lze používat karty „Memory Stick Duo”.

„Memory Stick”: s fotoaparátem nelze používat karty „Memory Stick”.

Jiné paměťové karty používat nelze.

- Podrobnosti o kartách „Memory Stick Duo” → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 93)

Poznámky

- Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulatorů (příložen).
- LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je funkčních k elektřiněmu použití. Přesto se na LCD displeji mohou trvale objevovat ojedinělé černé a/nebo jiné světelné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a nahrávání nijak neovlivňují.
- Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednotně s ním opatrně, abyste neudělili do objektivu nebo LCD displeje a nepoškodili na něj sílu. Připojte pásek na zápis, aby nedošlo k poškození fotoaparátu například pádem apod.

• Určeno k použití s kompatibilními akumulatory Sony.

1 Przygotowanie akumulatora zegara

1 Włożyć akumulator.

Pochnąć delikatnie akumulator, aby usłyszeć kliknięcie.

2 Do gniazda sieciowego

Przewód zasilający

3 Podłączyć przewód zasilający.

Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Zakończono (Rzeczywiste naładowanie)
Jeżeli akumulator będzie ładowany jeszcze przez około godzinę (aż będzie całkowicie naładowany), energii wystarczy na trochę dłużej.

4 Włożyć naładowany akumulator.

Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”.

Dźwignia wyjmowania akumulatora

Włożyć akumulator, naciskając brzegiem akumulatora dźwignię wyjmowania akumulatora.

Zamknąć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”.

Używanie zasilacza sieciowego

Można podłączyć aparat do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego AC-LS5K (brak w zestawie). → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14).

Aby sprawdzić pozostałą moc akumulatora

Naciśnąć przycisk POWER, aby włączyć i sprawdzić pozostałą moc akumulatora na ekranie LCD.

Wskaźnik pozostałej mocy akumulatora	Wystarczające naładowanie akumulatora	Akumulator jest w połowie naładowany	Miała moc akumulatora, nagrywanie/odtwarzanie zatrzyma się wkrótce.	Wymienić akumulator na całkowicie naładowany lub naładować akumulator. (Wskaźnik ostrzegawczy miga.)
Wskaźniki dotyczące pozostałej mocy	Wystarczające naładowanie akumulatora	Akumulator jest w połowie naładowany	Miała moc akumulatora, nagrywanie/odtwarzanie zatrzyma się wkrótce.	Wymienić akumulator na całkowicie naładowany lub naładować akumulator. (Wskaźnik ostrzegawczy miga.)

• Prawidłowy wskaźnik pozostałej mocy akumulatora pojawi się po upływie około jednej minuty.

• Wyświetlany wskaźnik pozostałej mocy akumulatora może nie być prawidłowy w pewnych warunkach.

Aby wyjąć akumulator

Przesunąć dźwignię wyjmowania akumulatora, aby wyciągnąć akumulator. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora podczas wyjmowania.

Dźwignia wyjmowania akumulatora

Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania

Aparat, ładowarkę i zasilacz prądu zmiennego AC-LS5K (brak w zestawie) można używać w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi pomiędzy 100 V i 240 V, 50/60 Hz.

• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to spowodować awarię.

2 Wkładanie aparatu/ustawianie zegara

1 Wybrać

Wybrać tryb.

2 Naciśnąć przycisk POWER.

Świeci się POWER.

3 Ustawić zegar za pomocą przycisku sterowania.

1 Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą ▲▼, po czym nacisnąć ●.

2 Wybrać każdą pozycję za pomocą ◀▶ i nastawić żadaną wartość za pomocą ▲▼, po czym nacisnąć ●.

3 Wybrać [OK] za pomocą ▶ i nacisnąć ●.

• Aby anulować, wybrać [Anuluj] i nacisnąć ●.

Aby zmienić datę i godzinę

Wybrać [Nastaw zegar] na ekranie [Nastawienia] i wykonać procedurę jak w kroku 3 powyżej. → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 43 i 52).

O wyświetleniu zegara

- Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
- Jeśli w kroku 3-1 wybrany został zapis [D/M/R], zegar należy nastawić w formacie 24-godzinny.

Gdy włączamy zasilanie

- Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.
- Nie dotykać miejsca, w którym znajduje się obiektyw, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa. Nie należy również zostawiać aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem i wyłączonym zasilaniem, ponieważ może to spowodować awarię.
- Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.

Aby wyłączyć zasilanie

Naciśnąć przycisk POWER ponownie.

Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez około trzy minuty żadna czynność nie zostanie wykonana, aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (Automatyczne wyłączanie zasilania).

Zmiana ustawienia języka

Można zmienić język wyświetlonej na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU i wyświetlić ekran menu. Wybrać [Nastawienia] przyciskiem sterowania, po czym wybrać [Język] w [Nastaw1] i wybrać żądany język. → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 50).

3 Wkładanie „Memory Stick Duo” (brak w zestawie)

1 Wybrać tryb.

Zdjęcie:

Wybrać

Film:

Wybrać

2 Naciśnąć

Rozmiar obrazu.

3 Wybrać rozmiar za pomocą ▲/▼.

Wybrać rozmiar obrazu

• Powyższy ekran dotyczy zdjęć.

• Dla filmów wybrać [640(Wys.jakość)] (tylko „Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] lub [160].

4 Naciśnąć

Rozmiar obrazu aby zakończyć nastawianie.

O rozmiarach zdjęć

Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 11)

Nastawienia fabryczne są oznaczone ✓.

Rozmiar obrazu	Wskaźniki	Liczba zdjęć	Wydruk
✓ 6M	Wydruk maks A4×8×10”	Mniej	Wysoka jakość
3:2 ¹⁾	Zachowuje proporcje 3:2		
3M	Wydruk maks 13×18cm/5×7”		
2M	Wydruk maks 10×15cm/4×6”		
VGA	Do poczty e-mail	Więcej	W zarysach
16:9 ²⁾	Wyświetlane na 16:9 HDTV ³⁾		

¹⁾ Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.

²⁾ Aparat nagrywa/odtwarza obrazy używając pamięci wewnętrznej (32 MB). → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 89)

³⁾ Używając otworu dla karty Memory Stick lub połączenia USB, można otrzymać obrazy o wyższej jakości.

O ilości zdjęć i o dopuszczalnym czasie rejestracji filmów

Liczba zdjęć i czas filmów, które można nagrać zależą od wybranego rozmiaru obrazu. Szczegółowe informacje o dopuszczalnej liczbie lub czasie → „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 21)

Zdjęcia

Maksymalna liczba nagranych zdjęć

Filmy

Maksymalny czas nagrywania

• Dopuszczalna liczba zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków rejestracji.

Aby wyjąć „Memory Stick Duo”

Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”, po czym jeden raz nacisnąć kartę „Memory Stick Duo”.

Gdy pali się lampka aktywności

Nie wyjmować akumulatora/„Memory Stick Duo” ani nie wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.

1 Příprava bloku akumulátorů

1 Vložit blok akumulátorů.

Jemně zatlačit na blok akumulátorů, až zaklapne na místo.

2 Připojit kabel síťového přívodu.

Nabíječka akumulátorů

Napájecí kabel

3 K zásuvce síťového napájení

Kontrolka CHARGE
Svítl: Nabíjení
Nesvítí: Skončeno (účinný náboj)
Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě zhruba hodinu (dokud nebude plně nabitý), vydrží náboj poněkud déle.

4 Vložit nabitý blok akumulátorů.

Otevřete kryt akumulátorů/karty „Memory Stick Duo”.

Páčka k vysunutí akumulátorů
Hranou bloku akumulátorů zatlačit páčku k vysunutí bloku akumulátorů a vložit blok akumulátorů.

Uzavřete kryt akumulátorů/karty „Memory Stick Duo”.

Použití AC adaptéru

Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (nepříložen) do zásuvky síťového napájení. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 14).

Kontrola zbývajících kapacity akumulátorů

Sítkutním tlačítko POWER přístroj zapne a zkontroluje zbývajících kapacitu akumulátoru na LCD displeji.

Indikátor zbývajících kapacity akumulátorů	Zbývá dostatečná kapacita	Akumulator zcela plný	Nízká kapacita akumulátoru, nahrávání/přehrávání brzy skončí.	Vyměňte akumulator za plně nabitý nebo akumulátor dobitje. (Bliká výstražný indikátor.)
Pravidla vztahující se ke zbývajících kapacitě akumulátorů	Zbývá dostatečná kapacita	Akumulator zcela plný	Nízká kapacita akumulátoru, nahrávání/přehrávání brzy skončí.	Vyměňte akumulator za plně nabitý nebo akumulátor dobitje. (Bliká výstražný indikátor.)

• Než se zobrazí správný indikátor zbývajících kapacity akumulátorů, trvá zhruba minuta.

• Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývajících čas akumulátoru správný.

Vymnutí bloku akumulátorů

Páčku k vysunutí bloku akumulátorů posuňte a blok akumulátorů vytáhněte ven. Při vytahování dávejte pozor, aby blok akumulátorů nespádl.

Páčka k vysunutí akumulátorů

Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení

Fotoaparát, nabíječku akumulatorů a AC adaptér AC-LS5K (nepříložen) lze používat v kterémkoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz.

• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu funkce.

2 Zapnutí fotoaparát/nastavte hodiny

1 Vyberte

Wyberte tryb.

2 Stiskněte tlačítko POWER.

Svítl POWER.

3 Pomocí ovládacího tlačítka nastavte hodiny.

1 Vyberte formát data na displeji pomocí ▲▼, poté stiskněte ●.

2 Vyberte jednotlivé položky pomocí ◀▶ a nastavte číselnou hodnotu pomocí ▲▼, poté stiskněte ●.

3 Vyberte [OK] pomocí ▶, poté stiskněte ●.

• Ke zrušení vyberte [Zrušit] a stiskněte ●.

Změna data a času

Vyberte [Nastav. hodin] na obrazovce [Nastavení] a proveďte postup popsany v kroku 3 výše. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 43 a 52)

Na displeji hodiny

Půlnoční je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

Ještě jste vybrali [D/M/R] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.

Při zapínání napájení

- Ještěli nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
- Nedotýkejte se části fotoaparátu s objektivem, protože kryt se otevře a objektiv se vysune. Vypnutí fotoaparátu rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít k poruše funkce fotoaparátu.
- Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.

Vypnutí napájení

Znovu stiskněte tlačítko POWER.

- Ještěli fotoaparát pracuje s napájením z akumulatorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po dobu tří minut žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybití akumulatoru (funkce automatického vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se správy zobrazovaly v určeném jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím MENU. Vyberte [Nastavení] ovládacím tlačítkem, poté vyberte [Jazyk] v [Nastavení 1], a vyberte požadovaný jazyk. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 50)

3 Vložte kartu „Memory Stick Duo” (nepříložená)

1 Vyberte režim.

Statický snímek:

Videoclip:

Vyberte

2 Stiskněte

Velikost snímku.

3 Velikost vyberte pomocí ▲/▼.

Velikost snímku

• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke statickým snímkům.

• U videoklipů vyberte [640(Lepší)] (jen karta „Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] nebo [160].

4 K dokončení nastavení stiskněte

Velikost snímku.

Velikosti statických snímků

Podrobnosti o velikosti snímku → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 11)

Výchozí nastavení je označeno ✓.

Velikost snímku	Informace	Počet snímků	Tisk
✓ 6M	Tisk až A4×8×10”	Méně	Jemný
3:2 ¹⁾	Poměr stran 3:2		
3M	Tisk až 13×18cm/5×7”		
2M	Tisk až 10×15cm/4×6”		
VGA	Pro elektronickou poštu	Více	Hrubý
16:9 ²⁾	Zobrazení na 16:9 HDTV ³⁾		

¹⁾ Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.

²⁾ Při tisku mohou být okraje snímku oznamy → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 89)

³⁾ Při použití slotu Memory Stick nebo USB spojení si můžete vychutnat snímky vyšší kvality.

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů se liší podle vybrané velikosti snímku.

Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 21)

Statické snímky

Maximální počet snímků, jež lze uložit

Videoklipy

Maximální doba záznamu

• Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.

Vymnutí karty „Memory Stick Duo”

Kontrolka přístupu

Otevřete kryt akumulátorů/karty „Memory Stick Duo” a na kartu „Memory Stick Duo” jednou zatlaďte.

Ještěli svítí kontrolka přístupu

Nikdy nevýmínejte akumulator/kartu „Memory Stick Duo” ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k porušení dat.

5 Proste fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)

Trzymanie aparatu

Umieścić fotografowany obraz w centrum ramki pola ogniskowania.

1 Wybrać tryb.
Zdjęcie (Tryb automatycznej regulacji):

Wybrać

Film:

Wybrać

Celownik

Dźwignia zoom

Przycisk (Przełącznik wyświetlenia ekranu)

Przycisk sterowania

2 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.

Zdjęcie:

Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać aby zogniskować.

Wskaźnik blokady AE/AF
Miga → zapala się/ słychać sygnał

Wcisnąć całkowicie spust migawki.
Słychać odgłos migawki.

Ramka pola AF

Film:

Wcisnąć całkowicie spust migawki.

Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.

Używanie przycisku sterowania

Korzystanie z lampy błyskowej do zdjęć

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)

Zmiana jasności obrazu (EV) (Regulacja naświetlenia)

Korzystanie z samowyzwalacza

Zmiana jasności obrazu (EV) (Regulacja naświetlenia)

Przed krokiem 2 nacisnąć na przycisku sterowania. Wyregulować jasność obrazu za pomocą (Jasniejszy) / (Ciemniejszy).

Aby skasować wyświetlany pasek skali, nacisnąć ponownie .

W stronę -

W stronę +

Wartość kompensacji może być nastawiana w przystosach o 1/3EV.

Jeśli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu, lub przy użyciu lampy błyskowej, korekta naświetlenia może być nieskuteczna.

Szczegółowe informacje dotyczące naświetlenia → „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 10)

Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć

Przed krokiem 2, nacisnąć kilkakrotnie na przycisku sterowania, aż wybrany zostanie żądany tryb.

Brak wskaźnika

Lampa błysk auto

Błysk wymuszony wyłączony

Synchronizacja z wolną migawką (Wymuszona lampa błyskowa)

W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować to, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

Błysk wymuszony wyłączony

• Odległość fotografowania (gdy [ISO]) jest nastawione na [Auto]]

Strona W: Około 0,2 do 4,2 m

Strona T: Około 0,3 do 2,2 m

• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.

Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)

Przed krokiem 2, nacisnąć na przycisku sterowania. Aby anulować, nacisnąć ponownie.

• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.

• Zakres ogniskowania zwręza się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.

• Prędkość autofokusa obniża się.

Najmniejsza odległość od obiektu podczas fotografowania

Przy skrajnym położeniu po stronie W: Około 2 cm

Przy skrajnym położeniu po stronie T: Około 30 cm

Fotografowanie (Selekcja sceny)

1 Wybrać żądany tryb selekcji sceny
().

Info funkcji

• Szczegółowe informacje o trybach, zobacz poniżej.

2 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.

O Info funkcji

Instrukcje operacyjne wyświetlane w Info funkcji wyłączają się automatycznie po kilku sekundach.

Aby anulować Info funkcji, nacisnąć spust migawki do połowy.

Można nastawić Info funkcji tak, aby nie było wyświetlane na ekranie (Nastawienia).

→ „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 45)

Aby anulować selekcję sceny

Pokrętko trybu pracy nastawić na inną pozycję niż tryb selekcji sceny.

Tryby selekcji sceny

Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.

ISO Duża czułość
Fot bez błysku w słabym oświetleniu redukcja rozmycia

Plaża
Zdjęcie nad wodą oddaje błękit wody

Pejzaż
Zdjęcia pejzaży daleko zogniskowane

Miękkie ujęcie
Zdjęcie obiektu na miękkim tle

Zmierczach*
Zdjęcia o zmierzchu bez lampy błysk

Portret-zmierczach*
Portrety o zmierzchu z lampą błysk

Śnieg
Fot rozbieleny obraz w żywych barwach

* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.

Używanie funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z selekcją sceny

Przed fotografowaniem w kroku 2 wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu selekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty przycisk aby wybrać funkcje, które nie mogą być łączone z selekcją sceny, słychać sygnał dźwiękowy. → „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 26)

O przyręczce funkce

Návodku o obsluze zobrazený v příručce funkce se během několika sekund automaticky vypne. Chcete-li zrušit příručku funkce, zcela stiskněte tlačítko spouště. Příručku funkce můžete nastavit tak, aby se na obrazovce (Nastavení) nezobrazoval. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 45)

Zrušení výběru scény

Nastavte ovladač režimů na jiný režim než Scéna.

6 Oglądanie/kasowanie obrazów

1 Nacisnąć (Odtwarzanie).

• Jeśli przycisk zostanie naciśnięty gdy aparat jest wyłączony, aparat włączy się w trybie odtwarzania.

Dźwignia

Przycisk / (Przełącznik wyświetlenia ekranu)

Przycisk sterowania

2 Wybrać obraz za pomocą .

Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia

Film: wyświetlane jest

Film:

Aby odtworzyć film, nacisnąć

Pasek odtwarzania

Przejdzie do tyłu/Do przodu:

(Powrót do normalnego odtwarzania:)

Zatrzymanie odtwarzania:

• Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są o jeden rozmiar mniejsze.

Powrót do trybu fotografowania

- Nacisnąć ponownie (Odtwarzanie).
- Nacisnąć do połowy i przytrzymać spust migawki.
- Zmienić pozycję pokrętki trybu.

Aby kasować obrazy

- 1 Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć / (Kasowanie).
- 2 Wybrać [Kasuj] za pomocą , po czym nacisnąć .

/

Aby anulować kasowanie

Wybrać [Wydj] i nacisnąć .

/

Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)

Przesunąć dźwignię gdy zdjęcie jest wyświetlane. Aby odwołać zoom, nacisnąć dźwignię . Wyregulować fragment: / . Anulować zoom odtwarzania: .

Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] → „Poradnik użytkownika/Usowanie problemów” (str. 42)

Oglądanie ekranu indeksu

Przesunąć dźwignię (Indeks) i wybrać obraz za pomocą . Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć . Aby wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, nacisnąć .

Aby kasować obrazy w trybie indeksu

- 1 Gdy ekran indeksu jest wyświetlany, nacisnąć / (Kasowanie) i wybrać [Wybierz] za pomocą na przycisku sterowania, po czym nacisnąć .
- 2 Wybrać obraz przeznaczony do skasowania za pomocą / , po czym nacisnąć aby wyświetlić wskaźnik (Kasowanie) na wybranym obrazie.

3 Nacisnąć / (Kasowanie).

- 4 Wybrać [OK] za pomocą i nacisnąć .
- Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, wybrać [Wszyst. w tym katalogu] za pomocą w kroku 1 zamiast [Wybierz], po czym nacisnąć .

5 Snadné fotografování (Režim automatického nastavení)

Držení fotoaparátu

Umístěte objekt do středu rámečku zaostřování.

1 Vyberte režim.
Statický snímek (režim automatického nastavení):

Wyberte

Videoklip:

Wyberte

Hledáček

Páčka transfokátoru

Tlačítko (vypínač zobrazení na obrazovce)

Ovládací tlačítko

2 Pořizování snímků tlačítkem spouště.

Statický snímek:

Zpola stiskněte spoušť a přidržte ji. Proveďte se zaostření.

Indikátor nastavení AE/AF
Bliká → svití/pípne

Zpola stiskněte tlačítko spouště.
Zvuk závěrky zazní.

Rámeček AF

Videoklip:

Zpola stiskněte tlačítko spouště.

K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.

Pomocí ovládacího tlačítka

Použití blesku při pořizování statických snímků

Pořizování makrosnímků

Změna jasu snímku (EV) (nastavení expozice)

Použití samospouště

Změna jasu snímku (EV) (nastavení expozice)

Před provedením kroku 2 stiskněte ovládacího tlačítka. Stisknutím (Světlejší) / (Tmavší) nastavte jas snímku. Chcete-li smazat zobrazenou stupnici, stiskněte znovu .

Směrem -

Směrem +

• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3EV.

• Pokud je objekt fotografován za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo za použití blesku, nemusí být úprava expozice účinná.

• Podrobnosti o expozici → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 10)

Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků

Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně (s) na ovládacím tlačítku, dokud se nevybere požadovaný režim.

Bez indikace

Blesk automaticky

Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle (výchozí nastavení)

Vynucený blesk

Pomalá synchronizace (vynucený blesk)

Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.

Vypnutý blesk

• Vzdálenost snímaní (je-li [ISO]) nastaveno na [Auto]]

Strana W: Zhruba 0,2 až 4,2 m

Strana T: Zhruba 0,3 až 2,2 m

• Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.

Pořizování makrosnímků

Před provedením kroku 2 stiskněte ovládacího tlačítka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .

• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.

• Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.

• Rychlost automatického zaostření AF klesá.

Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu

Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: Zhruba 2 cm

Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: Zhruba 30 cm

Použití samospouště

Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně (s) na ovládacím tlačítku, dokud se nevybere požadovaný režim.

Bez indikace

Bez použití samospouště

Nastavení samospouště se zpožděním 10 sekund

Nastavení samospouště se zpožděním 2 sekund

Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se neaktivuje závěrka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .

• Použitím samospouště se zpožděním 2 sekundy lze přejít z rozmarší.

Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se neaktivuje závěrka. Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte .

• Použitím samospouště se zpožděním 2 sekundy lze přejít z rozmarší.

Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření obtížné

- Nejkratší vzdálenost fotografování je 50 cm. Je-li předmět blíže než je nejkratší vzdálenost fotografování, použijte režim makrosnímků (Macro: vlevo).
 - Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor nastavení AE/AF začne pomalu blikat a pípnout neznámi. Snímek znovu uspořádáte a znovu zaostřete.
- Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:
- Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
 - Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je slabý.
 - Pohled přes sklo
 - Rychlý pohyb
 - Odražené světlo nebo lesklý povrch
 - Blikající objekt
 - Protisvětlo

Zvýšení jasu displeje (jen DSC-W50)

Přiblížte-li si snímky v jasném venkovním světle, upravte jas podsvícení LCD displeje. Kapacita akumulátoru se však v takových podmínkách může snižovat rychleji. Stisknete-li déle tlačítko (přepínač obrazu na displeji; viz výše), jas podsvícení se zvýší. Stisknete-li tlačítko znovu, podsvícení se zruší.

Identifikace položek na displeji

→ „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 15)

Vypnutí LCD displeje

Stiskněte opakovaně tlačítko (přepínač obrazu na displeji; viz výše). Hledáček (viz výše) použijte k úspore energie z akumulátoru nebo při pořizování snímků, které lze jen obtížně kontrolovat pomocí LCD displeje.

Pořizování statických snímků (výběr scény)

1 Vyberte požadovaný režim scény
().

Info funkce

• Podrobnosti o režimech jsou uvedeny dále.

2 Pořizování snímků tlačítkem spouště.

O příručce funkce

Návodku o obsluze zobrazený v příručce funkce se během několika sekund automaticky vypne. Chcete-li zrušit příručku funkce, zcela stiskněte tlačítko spouště. Příručku funkce můžete nastavit tak, aby se na obrazovce (Nastavení) nezobrazoval. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 45)

O příručce funkce

Návodku o obsluze zobrazený v příručce funkce se během několika sekund automaticky vypne. Chcete-li zrušit příručku funkce, zcela stiskněte tlačítko spouště. Příručku funkce můžete nastavit tak, aby se na obrazovce (Nastavení) nezobrazoval. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 45)

Zrušení výběru scény

Nastavte ovladač režimů na jiný režim než Scéna.

Režimy výběru scény

Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.

Vysoká citlivost
Snímek bez blesku za nízkého osvětlení s redukcí rozmarší

Pláž
Snímek u vody s bohatou modrou

Krajina
Snímek krajiny se zaostřením do dálky

Zamíření
Snímek předmětu s rozostř. pozadím

Soumrak*
Snímek scény s ned. osvět. bez blesku

Portrét za soumraku*
Portréty s nedost. osvět. s bleskem

Sníh
Sněhové bílá scéna, jasná

* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.

Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru scény

Před fotografováním v kroku 2 zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí. → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 26)

6 Prohlížení/mazání snímků

1 Stiskněte (přehrávání).

• Stisknutím tlačítka v době, kdy je fotoaparát vypnutý, lze fotoaparát zapnout do režimu přehrávání.

Páčka

Páčka

Tlačítko / (Przełącznik wyświetlenia ekranu)

Ovládací tlačítko

2 Vyberte snímek pomocí .

Statický snímek: zobrazí se velikost snímku

Videoklip: je zobrazeno

Videoklip:

K přehrávání videoklipu stiskněte

Sloupek přehrávání

Převíjení/rychle dopředu:

(Návrat k běžnému přehrávání:)

Hlasitosti:

Ukončení přehrávání:

• Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.

Návrat do režimu pořizování snímků

- Znovu stiskněte (přehrávání).
- Zpola stiskněte a přidržte tlačítko spouště.
- Podle potřeby změňte polohu ovladače režimů.

Mazání snímků

- 1 Zobrazení snímek, který si přejete smazat, a stiskněte / (vymazat).
- 2 Vyberte [Vymazat] pomocí , poté stiskněte .

/

Zrušení smazání

Zvolte [Ukončit] a pak stiskněte .

/

Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)

Se zobrazeným statickým snímkem posuňte páčku . Transfokace se zruší stisknutím páčky . Nastavení části: / . Zrušení přiblížení při přehrávání: . Ukládání zvětšených snímků: [Ořezat] → „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů” (str. 42)

Prohlížení displeje přehledu

Stiskněte páčku (přehled) a zvolte snímek pomocí . Chcete-li na zobrazení snímky opět jednotlivě, stiskněte . K zobrazení další (předchozí) obrazovky přehledu stiskněte .

Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu

- 1 Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte / (vymazat) a vyberte [Vybrat] pomocí ovládacího tlačítka, poté stiskněte .
- 2 Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí / , poté stiskněte k zobrazení indikátoru (vymazat) u vybraného snímku.

3 Stiskněte / (vymazat).

- 4 Vyberte [OK] pomocí , poté stiskněte .
- Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí namísto možnosti [Vybrat] možnost [Vše ve složce], poté stiskněte .