

Canon

EOS M6


Pierwsze kroki

POLSKI

Zawartość zestawu

Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzi poniższe elementy.

W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.




Aparat
(z deklem na korpus)



Akumulator
LP-E17
(z pokrywą złącz)



Ładowarka
LC-E17E



Pasek na szyję
EM-300DB

- Zestaw zawiera również materiały drukowane.
- Szczegółowe informacje na temat obiektywu znajdującego się w zestawie obiektywu można znaleźć na opakowaniu aparatu.
- Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu.

Zgodne karty pamięci

Można korzystać z poniższych kart pamięci (sprzedawanych oddzielnie) niezależnie od ich pojemności.

- Karty pamięci SD*¹
- Karty pamięci SDHC*^{1*2}
- Karty pamięci SDXC*^{1*2}



*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamięci zostały zweryfikowane pod kątem współpracy z aparatem.

*2 Obsługiwane są również karty pamięci UHS-I.


Instrukcje obsługi i oprogramowanie



Instrukcje obsługi aparatu i oprogramowanie można pobrać z następującej strony.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Korzystając z komputera podłączonego do Internetu, wyświetl stronę o powyższym adresie.
- Przejdź do witryny przeznaczanej dla Twojego kraju lub regionu.
- Wyświetlenie instrukcji obsługi wymaga zainstalowania oprogramowania Adobe Reader.
- Instrukcje pobierania i instalowania oprogramowania zawiera dostępna do pobrania *Instrukcja obsługi*.

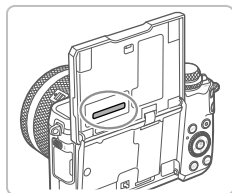


- Przed pobraniem instrukcji lub oprogramowania konieczne może być wprowadzenie numeru seryjnego (numeru korpusu). W takiej sytuacji należy podać numer umieszczony na tylnej części ekranu (monitora).

Instrukcja obsługi obiektywu

Instrukcję obsługi obiektywu można pobrać z następującej strony.


<http://www.canon.com/icpd/>

Początkowe przygotowania

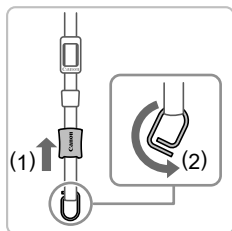


1 Przygotuj pasek.

- Pociągnij nakładkę w kierunku (1), trzymając cały czas pierścień.
- Obróć pierścień w kierunku (2).




2 Zamocuj pierścień.

- Włóż koniec pierścienia w otwór uchwyty w sposób przedstawiony na ilustracji.

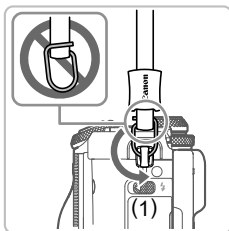


3 Obróć pierścień.

- Obróć pierścień w kierunku (1).
- Obracając pierścień, zachowaj ostrożność, by nie przeciągnąć paska przez szczelinę w pierścieniu.

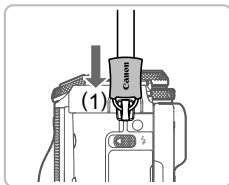


4 Zabezpiecz pierścień.

- Aby zabezpieczyć pierścień, przesun nakładkę w kierunku (1), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Zabezpiecz pierścień w taki sam sposób po drugiej stronie aparatu.

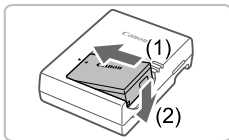

5 Włóż akumulator.


- Zdejmij pokrywę z akumulatora, dopasuj oznaczenia ▲ na akumulatorze i ładowarce, a następnie włóż akumulator, wsuwając go do wnętrza (1) i do dołu (2).

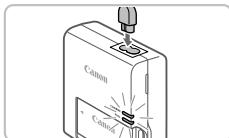

6 Naładuj akumulator.


- Podłącz przewód zasilający do ładowarki, a następnie podłącz wtyczkę na drugim końcu przewodu do gniazdka sieci elektrycznej.

- Lampka ładowania będzie świecić na pomarańczowo i rozpocznie się ładowanie.
- Po zakończeniu ładowania lampka zmieni kolor na zielony. Wyjmij akumulator.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu ładowania oraz liczby zdjęć i długości filmów, jakie mogą zostać zarejestrowane przy w pełni naładowanym akumulatorze, patrz sekcja „Dane techniczne” w *Instrukcji obsługi* dostępnej do pobrania.




7 Otwórz pokrywę.

- Przesuń pokrywę (1) i otwórz ją (2).

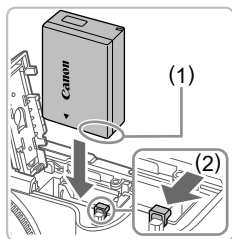


8 Włóż akumulator.

- Trzymając akumulator ze stykami (1) skierowanymi w swoją stronę, przesuń przełącznik blokowania akumulatora (2) w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wkładaj akumulator, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Akumulator włożony niewłaściwą stroną nie może się zablokować w odpowiednim położeniu. Przy wkładaniu akumulatora należy zawsze upewnić się, że jest odpowiednio ustawiony i zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przełącznik blokowania baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

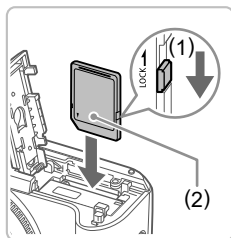


9 Sprawdź położenie umieszczonego na karcie pamięci przełącznika ochrony przed zapisem i włóż ją.

- Nie można zapisywać danych na kartach pamięci z przełącznikiem ochrony przed zapisem ustawionym w położeniu blokady. Przesuń przełącznik w kierunku (1).
- Wkładaj kartę pamięci z etykietą (2) skierowaną w Twoją stronę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie powoli zwolnij nacisk.




10 Zamknij pokrywę.

- Zamknij pokrywę w kierunku wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

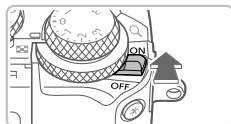

11 Włącz aparat.


- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji [ON].
- Pojawi się ekran [Data/godz].

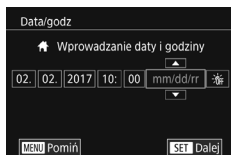

12 Ustaw datę i godzinę.

- Wybierz jeden z elementów za pomocą przycisków [◀][▶].
- Ustaw datę i godzinę za pomocą przycisków [▲][▼] lub tarczy [DISC].
- Na koniec naciśnij przycisk [SET].



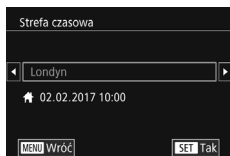

13 Wskaż macierzystą strefę czasową.

- Wybierz macierzystą strefę czasową za pomocą przycisków [◀][▶].
- Na koniec naciśnij przycisk [SET]. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego zniknie ekran ustawień.
- Aby wyłączyć aparat, ustaw przełącznik zasilania w pozycji [OFF].

14 Skonfiguruj język monitora.

- Naciśnij przycisk [▶].
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SET], a następnie naciśnij przycisk [MENU].
- Wybierz język za pomocą przycisków [▲][▼][◀][▶] lub przekręcając tarczę [ISO], a następnie naciśnij przycisk [SET].


Zmiana daty i godziny

Aby zmienić datę i godzinę po ich wcześniejszym ustawieniu, naciśnij przycisk [MENU], a następnie przyciski [◀][▶] lub przekręć tarczę [ISO], aby wybrać kartę [2]. Wybierz [Data/godz] (za pomocą przycisków [▲][▼] lub tarczy [ISO]), naciśnij przycisk [SET], ustaw datę i godzinę, jak opisano w kroku 12, a następnie naciśnij przycisk [MENU].

Montowanie obiektywu


Do aparatu można podłączać obiektywy EF-M. W przypadku użycia adaptera mocowania EF-EOS M można użyć obiektywów EF i EF-S (patrz *Instrukcja obsługi*).

1 Upewnij się, że aparat jest wyłączony.




2 Zdejmij dekiel.

- Zdejmij dekiel na obiektyw i dekiel na korpus, obracając je w kierunku wskazanym strzałkami.

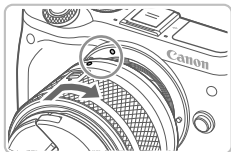


3 Zamontuj obiektyw.

- Wyrównaj wskaźniki mocowania (białe punkty) na obiektywie i aparacie, a następnie obróć obiektyw w kierunku wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

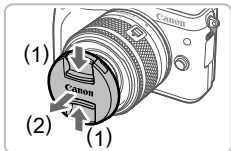


4 Zdejmij przedni dekiel na obiektyw.

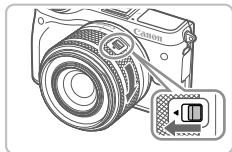


5 Przygotuj się do fotografowania.

- Po wyrównaniu wskaźnika wsunięcia obiektywu ze wskaźnikiem pozycji powiększenia, przytrzymaj przełącznik przełącznika wsunięcia w kierunku [▲], obracając lekko pierścień zmiany ogniskowej we wskazanym kierunku, a następnie zwolnij przełącznik.
- Kontynuuj obracanie pierścienia zmiany ogniskowej, aż usłyszysz kliknięcie, co poinformuje o gotowości obiektywu do fotografowania.
- Aby cofnąć obiektyw, przytrzymaj przełącznik wsuwania aparatu w kierunku [▲], obracając pierścień zmiany ogniskowej. Wyrównaj wskaźnik wsunięcia obiektywu ze wskaźnikiem pozycji powiększenia, a następnie zwolnij przełącznik.
- Aby powiększyć, obróć palcami pierścień zmiany ogniskowej na obiektywie.
- Jeśli chcesz powiększyć, zrób to przed regulacją ostrości. Obrócenie pierścienia zmiany ogniskowej po nastawieniu ostrości może spowodować lekką jej utratę.

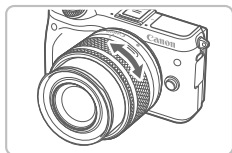

Demontowanie obiektywu

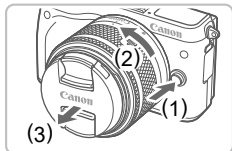


- Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
- Przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu (1), obracając go we wskazanym kierunku (2).
- Obróć obiektyw aż do zatrzymania, a następnie zdejmij go we wskazanym kierunku (3).
- Załóż dekiel na odłączony obiektyw.

Wypróbowanie aparatu


Fotografowanie

Aby korzystać z w pełni automatycznego dobierania optymalnych ustawień dla określonych scenarii, wystarczy pozostawić aparatowi wykrywanie fotografowanego obiektu i warunków zdjęciowych.

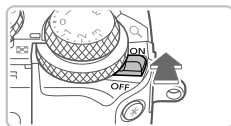


1 Włącz aparat i przejdź do trybu [A+].

- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji [ON].
- Ustaw pokrętkę wyboru trybów na [A+].

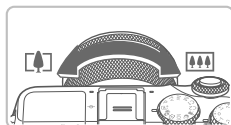

2 Skomponuj ujęcie.


- Aby powiększyć podczas korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego, obróć palcami pierścień zmiany ogniskowej na obiektywie.

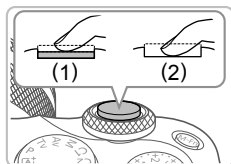

3 Zrób zdjęcie lub nagraj film.

Wykonywanie zdjęć

- Naciśnij lekko spust migawki.
Po ustawieniu ostrości aparat wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a obszary obrazu, na które jest ustawiona ostrość, zostaną otoczone ramkami AF. Naciśnij do końca spust migawki (2).
- Jeśli pojawi się ikona [Podnieś lampę błyskową], naciśnij przycisk [Błyszka], by podnieść lampę błyskową. Będzie ona emitować błyski podczas fotografowania. Jeśli wolisz nie korzystać z lampy błyskowej, wciśnij ją palcem do aparatu.



Nagrywanie filmów

- Naciśnij przycisku filmu, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij go ponownie, aby przerwać.

Wyświetlanie

Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można wyświetlać na ekranie w poniższy sposób.



1 Przejdź do trybu odtwarzania.

- Naciśnij przycisk [▶].



2 Wybierz zdjęcie.

- Aby przeglądać zdjęcia, naciskaj przyciski [◀][▶] lub przekręcaj tarczę [●].
- Filmy są oznaczone ikoną [SET ▶]. Aby je odtwarzać, przejdź do punktu 3.

3 Odtwórz filmy.

- Naciśnij przycisk [Ⓢ], za pomocą przycisków [▲][▼] wybierz ikonę [▶], a następnie ponownie naciśnij przycisk [Ⓢ].
- Rozpocznie się odtwarzanie, a po zakończeniu filmu pojawi się ikona [SET ▶].
- Do regulacji głośności podczas odtwarzania służą przyciski [▲][▼].

Usuwanie obrazów

- Aby usunąć obraz wybrany w kroku 2, naciśnij przycisk [▼] i użyj przycisków [◀][▶] lub przekręć tarczę [●] po wyświetleniu komunikatu [Usunąć?] w celu wybrania opcji [Usuń], a następnie naciśnij przycisk [Ⓢ]. Usuniętych obrazów nie można już odzyskać.

Znaki towarowe i licencjonowanie

- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.

Zastrzeżenie prawne

- Nieupoważnione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.
- Wszystkich pomiarów dokonano w oparciu o standardy testowania firmy Canon.
- Informacje, dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Ilustracje i zrzuty ekranów użyte w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od faktycznego wyglądu urządzenia.
- Niezależnie od powyższego firma Canon nie odpowiada za jakiegokolwiek straty wynikające z użytkowania tego produktu.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów)

w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

PRZESTROGA

ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.

ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY WYRZUCAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI.

Aby w pełni korzystać z możliwości opisywanego produktu, zaleca się korzystanie

z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

- Kabel interfejsu IFC-600PCU

Przewód HDMI (wtyczka od strony aparatu: typ D): należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla, nie dłuższego niż 2,5 m.

Numer modelu to PC2279 (zawiera model modułu WLAN WM227 i model modułu BLE WM500). Numer modelu można znaleźć na etykiecie na spodzie aparatu lub z tyłu ekranu odchylanego. Numer zaczyna się od znaków PC.

Kraje, w których obsługiwana jest funkcja łączności bezprzewodowej

- Możliwość korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w niektórych krajach jest ograniczona. Nielegalne korzystanie z niej może być karalne na podstawie przepisów prawa krajowego lub lokalnego. Aby uniknąć łamania tych przepisów, odwiedź witrynę Canon i upewnij się, gdzie korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej jest dozwolone.

Uwaga: firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej w innych krajach i regionach.

Następujące działania mogą podlegać karze:

- zmiana lub modyfikacja produktu,
- usunięcie z produktu etykiet certyfikatów.

Nie należy korzystać z funkcji łączności bezprzewodowej w pobliżu sprzętu medycznego lub innych urządzeń elektronicznych.

Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania tych urządzeń.

Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi: 2401–2473 MHz

Maksymalna moc wyjściowa sieci Wi-Fi: 10,9 dBm

Zakres częstotliwości sieci Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa sieci Bluetooth: 7,14 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Symbole graficzne umieszczone na sprężenie



Sprzęt Klasy II



Prąd stały

Niektóre logo norm technicznych, jakie spełnia aparat, można obejrzeć na ekranie wybierając MENU ► kartę [4] ► [Wyśw. logo cert.].