SONY

Cyber-shot

Digital Still Camera

Przeczytaj najpierw PL

Nejdříve si přečtěte CZ

DSC-H2/H5

MEMORY STICK™

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i „Przeczytaj najpierw" (oddzielna broszura) oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Nejdříve si přečtěte" (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

2-673-174-91 (1)

2673174910

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury przy użyciu farby na bazie oleju roślinnego, niezawierającej lotnych związków organicznych.

eco info

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

- Ładowarka akumulatorów niklowo-wodorkowych BC-CS2A/CS2B (1)/Przewód zasilający (przewód sieciowy) (1)



- Akumulatory niklowo-wodorkowe HR6 (rozmiar AA) (2)/Futerał (1)



- Kabel USB (1)



- Kabel A/V (1)



- Pasek na ramię (1)

- Osłona obiektywu (1)/ Pierścień dopasowujący obiektyw (1)

- Pokrywa obiektywu (1)/ Pasek pokrywy obiektywu (1)

- Płyta CD-ROM (oprogramowanie Cyber-shot) (1)
- Instrukcja obsługi: „Przeczytaj najpierw" (ta instrukcja) (1)
- Instrukcja obsługi: „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (1)

Karta pamięci „Memory Stick Duo" nie należy do wyposażenia.

Aparat jest wyposażony we własną pamięć wewnętrzną (30 MB), jednak zalecany jest zakup karty pamięci „Memory Stick Duo" w celu zarejestrowania większej liczby obrazów.

„Memory Stick Duo": w tym aparacie można używać kart pamięci „Memory Stick Duo".

„Memory Stick": w tym aparacie nie można używać kart pamięci „Memory Stick".

Nie można używać innych kart pamięci.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kart pamięci „Memory Stick Duo" → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 111)*

Uwagi

- Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulatory (w zestawie).
- Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu udało się uzyskać ponad 99,99% sprawnych pikseli. Jednak na ekranie LCD mogą być stale widoczne niewielkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na rejestrowanie obrazów.
- Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzać obiektywu ani ekranu LCD, a także nie stosować wobec nich siły. Aby uniknąć uszkodzenia aparatu spowodowanego upuszczeniem itp., należy przymocować pasek na ramię → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 18)*.
- W niniejszej instrukcji obsługi na ilustracjach jest przedstawiony model DSC-H2, chyba że zaznaczono inaczej.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w naszej witrynie internetowej poświęconej obsłudze klienta.

http://www.sony.net/

1 Przygotowanie akumulatorów

1 Włóż akumulatory.

Dopasuj bieguny ⊕/⊖ i włóż akumulatory.

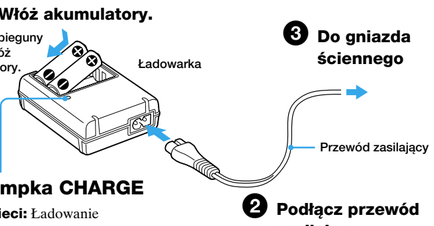

3 Do gniazda ściennego

Lampka CHARGE

Świeci: Ładowanie

Nie świeci: Zakończono (Wyjmij akumulatory).

2 Podłącz przewód zasilający.

- Podłączyć ładowarkę do najbliższego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego i wyjąć akumulatory niklowo-wodorkowe z ładowarki.
- Czas niezbędny do pełnego naładowania całkowicie rozładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych (w zestawie) w temperaturze 25°C wynosi około 6 godzin. W pewnych okolicznościach lub warunkach ładowanie może trwać dłużej.
- Lampka CHARGE może świecić dłużej niż sześć godzin, ale nie oznacza to usterki.

4 Włóż naładowane akumulatory.

Spód

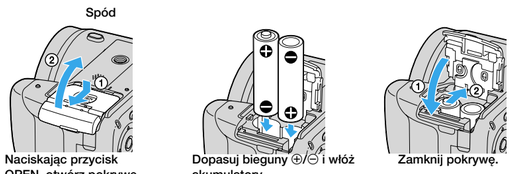

Naciskając przycisk OPEN, otwórz pokrywę akumulatorów.

Dopasuj bieguny ⊕/⊖ i włóż akumulatory.

Zamknij pokrywę.

Korzystanie z innych akumulatorów niż należące do wyposażenia

W aparacie można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych HR 15/51:HR6 (rozmiar AA)/baterii alkalicznych LR6/ZR6 (rozmiar AA) Oxy Nickel Primary Battery. → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 113)*

Korzystanie z zasilacza sieciowego

Aparat można podłączyć do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego AC-LS5K (nie należy do wyposażenia). → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 17)* Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem sieciowym.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatorów

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć aparat i sprawdzić poziom naładowania akumulatorów na ekranie.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów				
Wskazówki dotyczące pozostałego czasu pracy	Pozostała wystarczająca ilość energii	W akumulatorach pozostała połowa energii	Niski stan naładowania akumulatorów, nagrywanie/ odtwarzanie wkrótce zostanie przerwane.	Wymień akumulatory na całkowicie naładowane lub naładuj je. (Miga wskaźnik ostrzegawczy).

- W pewnych okolicznościach wyświetlany poziom naładowania akumulatorów może być nieprawidłowy.
- W przypadku korzystania z baterii alkalicznych LR6 (rozmiar AA)/Oxy Nickel Primary Battery wskaźnik poziomu naładowania wyświetla nieprawidłowe informacje.
- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (nie należy do wyposażenia) wskaźnik poziomu naładowania nie jest wyświetlany.

Wyjmowanie akumulatorów

Chwyć aparat tak, aby pokrywa akumulatorów była skierowana do góry, a następnie otwórz pokrywę i wyjmij akumulatory. Uważaj, aby nie upuścić akumulatorów.

Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania

Aparatu, dostarczanej ładowarki i zasilacza sieciowego AC-LS5K (nie należy do wyposażenia) można używać w dowolnym kraju lub regionie, gdzie napięcie zasilające wynosi od 100 V do 240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz. W razie potrzeby można użyć dostępnego w sprzedaży adaptera wtyku sieciowego [a], w zależności od rodzaju gniazda ściennego [b].

- **Nie należy używać transformatora elektronicznego (konwertera podróżnego), ponieważ może to spowodować uszkodzenie.**

2 Włączanie aparatu/ustawianie zegara

1 Wybierz ustawienie 📷.



2 Naciśnij przycisk POWER.



Świeci

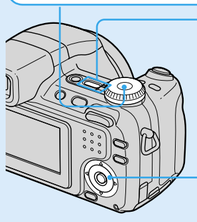

3 Ustaw zegar za pomocą przycisku sterowania.

1 Wybierz format wyświetlania daty za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk ●.



2 Wybierz poszczególne opcje za pomocą przycisków ◀/▶, ustaw wartość liczbową za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk ●.

3 Wybierz opcję [OK] za pomocą przycisku ▶, a następnie naciśnij przycisk ●.



- Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj] i naciśnij przycisk ●.

Zmienianie daty i godziny

Na ekranie 🧰 (Nastawienia) wybierz opcję [Nastaw zegar:] i wykonaj procedurę opisaną w punkcie ❸ powyżej. → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 56 i 69)*

Na wyświetlaczu zegara

- Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
- W przypadku wybrania w punkcie ❸-1 opcji [D/M/R] ustaw czas w cyklu 24-godzinnym.

Podczas włączania zasilania

- Jeśli zegar nie został ustawiony, przy każdym włączeniu aparatu będzie wyświetlany ekran ustawiania zegara.
- Nie należy dotykać obiektywu podczas jego wysuwania. Nie należy również na dłuższy czas zostawiać aparatu z wysuniętym obiektywem przy wyłączonym zasilaniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Przy drugim lub kolejnym włączeniu aparatu zostanie wyświetlony poniższy ekran.



Wyłączanie zasilania

Naciśnij ponownie przycisk POWER.

- Jeśli aparat jest zasilany z akumulatorów, a okres bezczynności trwa dłużej niż trzy minuty, aparat wyłącza się automatycznie, aby chronić akumulatory przed rozładowaniem (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

Zmiana ustawienia języka

Na wyświetlaczu można ustawić wyświetlanie komunikatów w określonym języku. Aby zmienić ustawienie języka, naciśnij przycisk MENU w celu wyświetlenia ekranu menu. Za pomocą przycisku sterowania wybierz opcję 🧰 (Nastawienia), a następnie opcję [A Język] w menu 🧰 (Nastaw1), po czym wybierz żądany język. → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 66)*

3 Włóż kartę pamięci „Memory Stick Duo" (nie należy do wyposażenia)

Otwórz pokrywę karty pamięci „Memory Stick Duo".

Włóż do końca kartę pamięci „Memory Stick Duo", aż usłyszysz kliknięcie.

Zamknij pokrywę.

Gdy karta pamięci „Memory Stick Duo" nie jest włożona

Aparat nagrywa/odtwarza obrazy, korzystając z pamięci wewnętrznej (30 MB).
→ *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 27)*

4 Wybieranie rozmiaru obrazów

1 Wybierz tryb.

Zdjęcie:

Wybierz ustawienie 📷.

Film:

Wybierz ustawienie 🎞.

2 Naciśnij przycisk ▦/🗑 (Rozmiar obrazów).

3 Wybierz rozmiar za pomocą przycisków ▲/▼.



- Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
- W przypadku filmów wybierz opcję [640(Wys.jakość)] (dotyczy tylko karty pamięci „Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] lub [160].

4 Naciśnij przycisk ▦/🗑 (Rozmiar obrazów), aby zakończyć ustawianie.

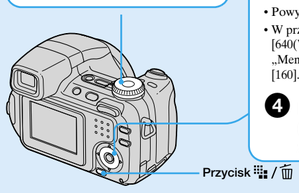

Rozmiary obrazów

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazów → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 14)*

Ustawienia domyślne są oznaczone symbolem ✓.

	Rozmiar obrazów	Wskazówki	Liczba obrazów	Drukowanie
✓	7M (tylko DSC-H5)	Wydruk maks A3/11×17"	Mniej	Wysoka jakość
✓	6M (tylko DSC-H2)	Wydruk maks A4/8×10"		
	3:2[1]	Zachowuje proporcje 3:2		
	5M (tylko DSC-H5)	Wydruk maks A4/8×10"		
	3M	Wydruk maks 13×18cm/5×7"		
	2M	Wydruk maks 10×15cm/4×6"		
	VGA	Do poczty e-mail	Więcej	Niska jakość
	16:9[2]	Wyświetlane na 16:9 HDTV[3]		

[1] Obrazy są rejestrowane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itp.
[2] Brzegi obrazu mogą zostać obcięte podczas drukowania → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 105)*
[3] Korzystając z gniazda karty pamięci Memory Stick lub złącza USB, można uzyskać obrazy o wyższej jakości.

Liczba zdjęć, które można zarejestrować w pamięci wewnętrznej i czas nagrywania filmów

Liczba zdjęć, które można zarejestrować w pamięci wewnętrznej i czas nagrywania filmów mogą różnić się w zależności od wybranego rozmiaru zdjęć.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby zdjęć i czasu nagrywania → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 26)*



- Liczba obrazów, które można zarejestrować i czas nagrywania mogą różnić się w zależności od warunków fotografowania.

Wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick Duo"

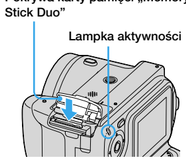

Otwórz pokrywę karty pamięci „Memory Stick Duo", a następnie wciśnij kartę pamięci „Memory Stick Duo".

Gdy świeci lampka aktywności

Nie należy otwierać pokrywy akumulatorów, wyjmować karty pamięci „Memory Stick Duo" ani wyłączać zasilania. Dane mogą ulec uszkodzeniu.

ciąg dalszy na odwrocie

SONY

Cyber-shot

Digital Still Camera

Nejdříve si přečtěte CZ

DSC-H2/H5

MEMORY STICK™

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a příručku „Nejdříve si přečtěte" (samostatná publikace) a uložte si je k pozdějšímu použití.

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

eco info

Kontrola dodávaného příslušenství

- Nabíječka akumulátorů Ni-MH BC-CS2A/CS2B (1)/ napájecí (síťový) kabel (1)



- NiMH akumulátory HR6 (velikost AA) (2)/schránka na baterie (1)



- USB kabel (1)



- A/V kabel (1)



- Popruh (1)



- Sluneční clona (1)/kroužek adaptéru (1)

- Kryt objektivu (1)/řemínek krytu objektivu (1)

- CD-ROM (software Cyber-shot) (1)
- Návod k obsluze „Nejdříve si přečtěte" (tato příručka) (1)
- Návod k obsluze: „Uživatelská příručka/ Odstraňování problémů" (1)

Karta „Memory Stick Duo" není součástí dodávky.

Fotoaparát je vybaven vlastní interní pamětí (30 MB), avšak pro fotografování více snímků se doporučuje zakoupení karty „Memory Stick Duo".

„Memory Stick Duo": s fotoaparátem lze používat karty „Memory Stick Duo".

„Memory Stick": s fotoaparátem nelze používat karty „Memory Stick".

Nelze používat jiné paměťové karty.

- Podrobnosti týkající se karty „Memory Stick Duo" → *„Uživatelská příručka/ Odstraňování problémů" (str. 107)*.

Poznámky

- Před prvním použitím fotoaparátu nabijte akumulátory (jsou součástí dodávky).
- LCD displej je vyroben vysoce přesnou technologií, takže lze efektivně využívat více než 99,99 % pixelů. Přesto se mohou na LCD displeji objevovat nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené, modré nebo zelené) body. Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a záznam nijak neovlivňují.
- Fotoaparát je velmi přesné zařízení. Chraňte objektiv a LCD displej před nárazy a nemanipulujte s ním silou. Připevněte k fotoaparátu popruh a používejte jej, aby nedošlo k upuštění fotoaparátu na zem atd. → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 17)*.
- Ilustrační příklady použité v této příručce se týkají přístroje DSC-H2, není-li uvedeno jinak.

Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky najdete na našich webových stránkách podpory zákazníků.

http://www.sony.net/

1 Příprava akumulátorů

1 Vložte akumulátory.

Vložte akumulátory tak, aby si symboly ⊕/⊖ odpovídaly.

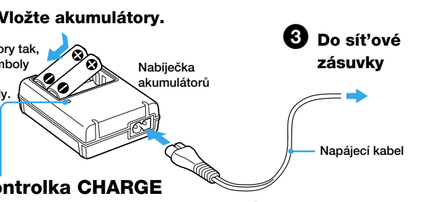

3 Do síťové zásuvky

Kontrolka CHARGE

Svítí: nabíjení

Nesvítí: hotovo (Vyjměte akumulátory.)

2 Připojte napájecí kabel.

- Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.
- Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
- Jakmile je nabíjení dokončeno, odpojte napájecí (síťový) kabel ze síťové zásuvky (ve zdi) a vyjměte NiMH akumulátory z nabíječky.
- Doba potřebná pro plné nabití zcela vybitých NiMH akumulátorů (součást dodávky) při teplotě 25 °C je přibližně 6 hodin. Nabíjení může trvat i déle, záleží na konkrétních podmínkách a okolnostech.
- Kontrolka CHARGE může zůstat rozsvícená déle než 6 hodin, nejedná se o závadu.

4 Vložte nabité akumulátory.

Spodní strana

Stiskněte tlačítko OPEN a otevřete kryt prostoru pro akumulátor.

Vložte akumulátory tak, aby si symboly ⊕/⊖ odpovídaly.

Kryt zavřete.

Použití jiných než dodávaných akumulátorů

Můžete používat akumulátory HR 15/51:HR6 (velikost AA) NiMH akumulátory/LR6 (velikost AA) alkalické baterie/ZR6 (velikost AA) Oxy Nickel Primary Battery. → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 109)*.

Použití napájecího adaptéru

Fotoaparát lze připojit do síťové zásuvky (ve zdi) pomocí napájecího adaptéru AC-LS5K (není součástí dodávky). → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 16)*. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s napájecím adaptérem.

Kontrola zbývající kapacity akumulátorů

Stisknutím tlačítka POWER zapněte fotoaparát a zkontrolujte kapacitu na displeji.

Indikátor zbývající kapacity akumulátorů				
Informace o zbývající kapacitě	Dostatečné nabití	Poloviční nabití	Nízké nabití, nahrávání či přehrávání se brzy vypne.	Vyměňte akumulátory za plně nabité, případně je nabijte. (Bliká varovný indikátor.)

- Zobrazený zbývající čas nemusí být za určitých okolností pravdivý.
- Při použití alkalické baterie LR6 (velikost AA)/Oxy Nickel Primary Battery neposkytuje indikátor zbývající kapacity správné informace.
- Při použití napájecího adaptéru (není součástí dodávky) se indikátor zbývající kapacity akumulátorů nezobrazuje.

Vyjmutí akumulátorů

Uchopte fotoaparát krytem prostoru pro akumulátor směrem nahoru, otevřete kryt a vyjměte akumulátory. Snažte se je neupustit na zem.

Použití fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájení

Fotoaparát, dodávanou nabíječku akumulátorů a adaptér AC-LS5K (není součástí dodávky) můžete používat v libovolné zemi či oblasti s napětím 100 V až 240 V stř., 50/60 Hz. V případě potřeby použijte běžně dostupnou zástrčku napájecího adaptéru [a], záleží na tvaru síťové zásuvky (ve zdi) [b].



- **Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní konvertor), neboť by mohlo dojít k závadě.**

2 Zapnutí fotoaparátu/nastavení hodin

1 Vyberte 📷.



2 Stiskněte tlačítko POWER.



Osvětlení

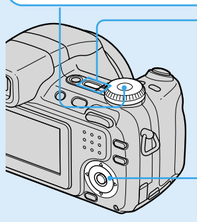

3 Nastavte hodiny pomocí ovládacího tlačítka.

1 Vyberte formát zobrazení data tlačítky ▲/▼, poté stiskněte ●.

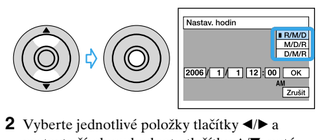

2 Vyberte jednotlivé položky tlačítky ◀/▶ a nastavte číselnou hodnotu tlačítky ▲/▼, poté stiskněte ●.



3 Vyberte [OK] pomocí ▶, poté stiskněte ●.



- Chcete-li volbu zrušit, vyberte [Zrušit] a stiskněte ●.

Změna data a času

Vyberte [Nastav. hodin] na displeji 🧰 (Nastavení) a postupujte podle pokynů v kroku ❸ výše → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (strany 53 a 66)*.

Displej s hodinami

- Půlnoc je označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
- Pokud jste v kroku ❸-1 vybrali [D/M/R], nastavte čas ve 24hodinovém cyklu.

Při zapnutí napájení

- Dokud nenastavíte hodiny, zobrazí se obrazovka nastavení hodin při každém zapnutí fotoaparátu.
- Nedotýkejte se objektivu během jeho vysunutí. Neponechávejte fotoaparát s vysunutým objektivem delší dobu vypnutý, mohlo by to vést k poruše.
- Je-li fotoaparát zapnutý podruhé a více, zobrazí se tato obrazovka.



Vypnutí napájení

Stiskněte znovu tlačítko POWER.

- Pokud je fotoaparát provozován na akumulátory a nepoužíváte jej po dobu přibližně tří minut, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedošlo k opotřebení akumulátorů (funkce automatického vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Můžete změnit jazyk zpráv zobrazovaných na displeji na konkrétní jazyk. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku s nabídkou stisknutím tlačítka MENU. Vyberte 🧰 (Nastavení) pomocí ovládacího tlačítka, poté vyberte [A Jazyk] v 🧰 (Nastavení1) a vyberte požadovaný jazyk → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 63)*.

3 Vložení karty „Memory Stick Duo" (není součástí dodávky)

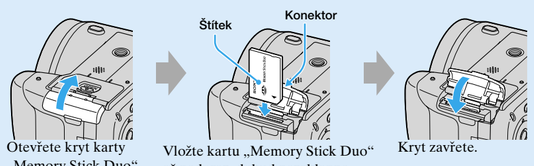

Otevřete kryt karty „Memory Stick Duo".

Vložte kartu „Memory Stick Duo" až nadoraz, dokud nezaklapne.

Kryt zavřete.

Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo"

Fotoaparát nahrává a přehrává snímky pomocí interní paměti (30 MB). → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 26)*.

4 Výběr velikosti snímku pro daný účel

1 Vyberte režim.

Fotografie:

Vyberte 📷.

Videoklip:

Vyberte 🎞.

2 Stiskněte ▦/🗑 (velikost snímku).

3 Vyberte velikost pomocí ▲/▼.

- Výše uvedený displej znázorňuje režim fotografií.
- Pro videoklipy vyberte [640(Lepší)] (pouze karta „Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] nebo [160].

4 Stisknutím tlačítka ▦/🗑 (velikost snímku) nastavení dokončete.

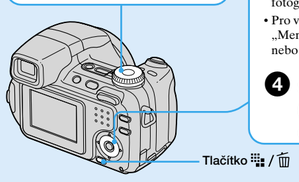

Velikost fotografií

Podrobnosti o velikosti fotografií → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 13)*.

Výchozí nastavení je označeno ✓.

	Velikost snímku	Pokyny	Počet snímků	Tisk
✓	7M (pouze model DSC-H5)	Tisk až A3/11×17"	Méně	Lepší
✓	6M (pouze model DSC-H2)	Tisk až A4/8×10"		
	3:2[1]	Poměr stran 3:2		
	5M (pouze model DSC-H5)	Tisk až A4/8×10"		
	3M	Tisk až 13×18cm/5×7"		
	2M	Tisk až 10×15cm/4×6"		
	VGA	Pro elektronickou poštu	Více	Horší
	16:9[2]	Zobrazení na 16:9 HDTV[3]		

[1] Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.
[2] Oba okraje snímku mohou být při tisku oříznuty → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 101)*.
[3] Použijete-li slot Memory Stick nebo propojení USB, můžete si vychutnat snímky vyšší kvality.

Počet fotografií a délka videoklipů, jež lze uložit

Počet fotografií a délka videoklipů, jež lze uložit, se může na základě vybrané velikosti snímku lišit.

Podrobnosti o počtu fotografií či délce videoklipů, jež lze uložit, → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 25)*.



- Počet snímků a délka videoklipu, jež lze uložit, se může lišit, záleží na podmínkách fotografování a nahrávání.

Vyjmutí karty „Memory Stick Duo"

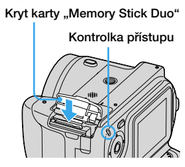

Otevřete kryt karty „Memory Stick Duo", poté zasuňte kartu „Memory Stick Duo" nadoraz.

Svítí-li kontrolka přístupu

Neotevírejte nikdy kryt prostoru pro akumulátor, nevyjímejte kartu „Memory Stick Duo" ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k poškození dat.

pokračování na druhé straně

5 Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)

Trzymanie aparatu

Ustaw obiekt w środku ramki ostrości.

1 Wybierz tryb.

Zdjęcie (tryb automatycznej regulacji):

Wybierz ustawienie ◘.

Film:

Wybierz ustawienie ▤.

2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.

Zdjęcie:

Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki, aby ustawić ostrość.

Wskaźnik blokady AE/AF Miga → zapala się/słychać sygnał

Naciśnij spust migawki do końca. Rozlegnie się dźwięk migawki.

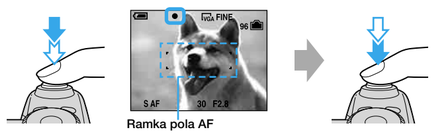

Ramka pola AF

Film:

Naciśnij spust migawki do końca.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.

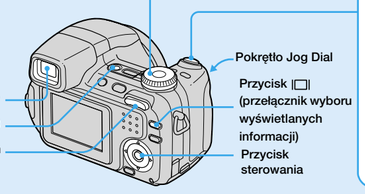

Korzystanie z przycisku sterowania

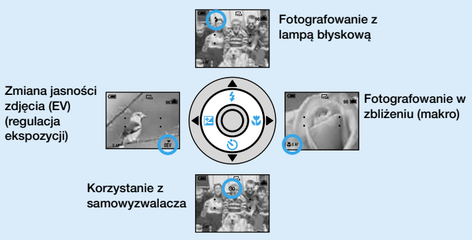

Korzystanie z funkcji zoom

Delikatne naciśnięcie przycisku powoduje, że zoom zmienia się powoli, a naciśnięcie przycisku do końca powoduje szybką zmianę zoomu.

- Gdy zoom jest większy niż 12×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach [Zoom cyfrowy] i jakości obrazów → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 58)*
- Podczas filmowania aparat zmienia zoom powoli, nawet w przypadku całkowitego naciśnięcia przycisku.

Zmiana jasności zdjęcia (EV) (regulacja ekspozycji)

Przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie ❷ naciśnij ◄ (☑) na przycisku sterowania.

Obracając pokrętło Jog Dial, ustaw jasność obrazów.

+ (Jaśniej)/– (Ciemniej).

- Wartość kompensacji można ustawiać w przyrostach o 1/3EV (od +2,0EV do –2,0EV).
- 0EV oznacza wartość ocenioną przez aparat jako najwłaściwszą.
- Wartość ekspozycji wraca do 0EV w przypadku zmiany położenia pokrętła trybu pracy lub wyłączenia aparatu (tylko w przypadku, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione na ◘).
- Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekspozycji → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 11)*
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pokrętła Jog Dial → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 30)*

Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć

Przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie ❷ naciskaj ▲ (⚡) na przycisku sterowania, aż zostanie wybrany odpowiedni tryb.

Brak wskaźnika	Lampa błysk auto Lampa błyska w przypadku niewystarczającego oświetlenia lub podświetlenia (ustawienie domyślne)
⚡	Włączenie błysku wymuszonego
⚡SL	Synchronizacja wolna (włączony błysk wymuszony) Czas otwarcia migawki w ciemnych miejscach jest długi, co pozwala wyraźnie uchwycić tło znajdujące się poza zasięgiem lampy błyskowej.
⚡	Wyłączenie błysku wymuszonego

- Lampa błyskowa otwiera się i błyska automatycznie. Po użyciu należy ręcznie zamknąć lampę błyskową.
- Zasięg lampy błyskowej (gdy opcja [ISO] ma wartość [Auto])
  Strona W: Ok. 0,3 – 9,0 m
  Strona T: Ok. 0,9 – 6,8 m
- Lampa błyskowa błyska dwa razy. Pierwszy raz służy do regulacji ilości światła.

Fotografowanie w zbliżeniu (makro)

Przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie ❷ naciśnij ► (🌷) na przycisku sterowania.

Aby anulować, naciśnij ponownie ►.

- Zalecane jest ustawienie zoomu na końcu strony W.
- Zakres ostrości staje się węższy i cały obiekt może nie zmieścić się w obszarze ustawiania ostrości.
- Zmniejsza się szybkość funkcji autofokus.

Najkrótsza odległość fotografowania od powierzchni obiektywu

Ustawienie w skrajnym położeniu po stronie W: Ok. 2 cm

Ustawienie w skrajnym położeniu po stronie T: Ok. 90 cm

Korzystanie z samowyzwalacza

Przed wykonaniem czynności opisanych w punkcie ❷ naciskaj ▼ (🕒) na przycisku sterowania, aż zostanie wybrany odpowiedni tryb.

Brak wskaźnika	Samowyzwalacz nie jest używany
🕒10	Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
🕒2	Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza

Naciśnij spust migawki. Zacznie migać lampka samowyzwalacza, a do chwili zadziałania migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.

Aby anulować, naciskaj przycisk ▼, aż wskaźnik zniknie.

- 2-sekundowego opóźnienie samowyzwalacza pozwala uniknąć rozmazania obrazu.

Fotografowanie obiektu, na którym trudno ustawić ostrość

- Najkrótsza odległość fotografowania wynosi 50 cm (W)/90 cm (T). Podczas fotografowania obiektu znajdującego się bliżej niż najkrótsza odległość fotografowania należy korzystać z trybu zbliżenia (makro).
- Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF zaczyna migać powoli i nie słychać sygnału dźwiękowego (z wyjątkiem ciągłego AF → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 58)*). Zmień kompozycję zdjęcia i ustaw ponownie ostrość.

Do obiektów, na których trudno ustawić ostrość, należą:

- Obiekty ciemne i znajdujące się daleko od aparatu
- Kontrast między obiektem a jego tłem jest słaby.
- Obiekty oglądane przez szkło
- Szybko poruszające się obiekty
- Obiekty odbijające światło lub z lustrzanym wykończeniem
- Obiekty migające
- Obiekty podświetlone

Funkcja redukcji rozmazania

Aparat jest wyposażony w funkcję redukcji rozmazania.

Aby anulować funkcję redukcji rozmazania, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż ◘, a następnie naciśnij przycisk (STEADY SHOT) (powyżej), aby wyświetlić wskaźnik . Aby włączyć funkcję redukcji rozmazania, naciśnij ponownie przycisk (STEADY SHOT).

- Jeśli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu ◘, nie można anulować funkcji redukcji rozmazania.
- Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu redukcji rozmazania → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 62)*

Aby rozjaśnić wyświetlacz (DSC-H2: tylko wizjer)

W przypadku oglądania zdjęć w jasnym świetle, na przykład na zewnątrz budynków, należy dostosować jasność podświetlenia. Jednak może to powodować szybsze zużycie baterii.

Dłuższe naciśnięcie (powyżej) przycisku (Przełącznik wyboru wyświetlanych informacji) powoduje rozjaśnienie podświetlenia. Ponowne naciśnięcie powoduje zmniejszenie podświetlenia.

Identyfikowanie opcji na ekranie

→ *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 20)*

Fotografowanie przy użyciu wizjera

Za pomocą przycisku FINDER/LCD można wybrać fotografowanie przy użyciu wizjera lub ekranu LCD. W przypadku korzystania z wizjera obrazy nie są wyświetlane na ekranie LCD. Ustaw pokrętło regulacji wizjera odpowiednio do swojego wzroku, aby obraz w wizjerze był wyraźny, a następnie zrób zdjęcie.

Fotografowanie (selekcja sceny)

1 Wybierz żądany tryb selekcji sceny (ISO, , , , , ,).

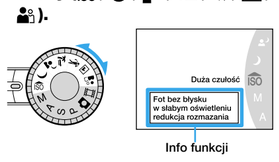

- Szczegółowe informacje o trybach podano poniżej.

2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.

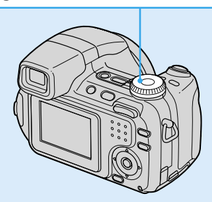

Informacje o funkcji

Instrukcje wyświetlane na ekranie Info funkcji są automatycznie wyłączane po kilku sekundach.

Jeśli chcesz anulować wyświetlanie informacji o funkcji, naciśnij spust migawki do połowy.

Na ekranie (Nastawienia) można określić, że informacje o funkcji nie mają być wyświetlane. → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 59)*

Anulowanie selekcji sceny

Ustaw pokrętło trybu pracy w trybie innym niż Selekcja sceny.

Tryby selekcji sceny

Poniższe tryby zostały wcześniej określone w celu dostosowania do warunków sceny.

ISO Duża czułość
Fot bez błysku w słabym oświetleniu redukcja rozmazania

Zmierzch*
Zdjęcia o zmierzchu bez lampy błysk

Portret-zmierzch*
Portrety o zmierzchu z lampą błysk

Plaża
Zdjęcie nad wodą oddaje błękit wody

Szybka migawka
Zdj obiektu w ruchu zatrzymuje akcję

Pejzaż
Zdjęcia pejzaży daleko zogniskowane

Portret
Portret zogniskowany na obiekcie

* Szybkość migawki się zmniejsza, dlatego zalecane jest korzystanie ze statywu.

Korzystanie z funkcji ustawianych za pomocą przycisku sterowania z selekcją sceny

Przed wykonaniem zdjęcia w punkcie ❷ wybierz ustawienia za pomocą przycisku sterowania. W zależności od trybu selekcji sceny niektóre funkcje są niedostępne. Po naciśnięciu przycisku w celu wybrania funkcji, których nie można łączyć z selekcją sceny, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 32)*

6 Wyświetlanie/kasowanie obrazów

1 Naciśnij przycisk ► (Odtwarzanie).

- Jeśli przycisk ► zostanie naciśnięty, gdy aparat jest wyłączony, aparat włączy się w trybie odtwarzania.

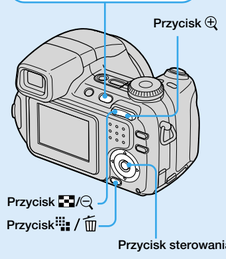

2 Wybierz obraz za pomocą przycisków ◄/►.

Zdjęcie: zostanie wyświetlony rozmiar obrazu

Film: zostanie wyświetlony wskaźnik ▤

- Obracając pokrętło Jog Dial, można łatwo wyświetlić następny/poprzedni obraz.

▤ Film:

Aby odtworzyć film, naciśnij przycisk ●.

Przewijanie do tyłu/do przodu: ◄/► (Powrót do normalnego odtwarzania: ●)
Głośność: ▲/▼
Zatrzymanie odtwarzania: ●

- Filmy o rozmiarze obrazu [160] są wyświetlane w pomniejszeniu.

Powrót do trybu fotografowania

- Naciśnij ponownie przycisk ► (Odtwarzanie).
- Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki.
- Zmień położenie pokrętła trybu pracy.

Kasowanie obrazów

1 Wyświetl obraz, który chcesz skasować i naciśnij przycisk / (Usuń).

2 Za pomocą przycisku ▲ wybierz opcję [Kasuj], a następnie naciśnij przycisk ●.

Anulowanie kasowania
Wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk ●.

Wyświetlanie powiększonego obrazu (zoom przy odtwarzaniu)

Naciśnij przycisk podczas wyświetlania zdjęcia.

Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .

Ustawianie części: ▲/▼/◄/►

Anulowanie zoomu przy odtwarzaniu: ●

Zapisywanie powiększonych obrazów: [Przycin] → *„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów" (str. 54)*

Wyświetlanie ekranu indeksu

Naciśnij przycisk (Indeks), a następnie wybierz obraz za pomocą przycisków ▲/▼/◄/►.

Aby przywrócić wyświetlanie jednego obrazu, naciśnij przycisk ●. Aby wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, naciśnij przycisk ◄/►.

Kasowanie obrazów w trybie indeksu

1 Gdy wyświetlany jest ekran indeksu, naciśnij przycisk / (Kasuj) i za pomocą ▲/▼ na przycisku sterowania wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk ●.

2 Za pomocą przycisku ▲/▼/◄/► wybierz obraz, który chcesz skasować, a następnie naciśnij przycisk ●, aby na wybranym obrazie wyświetlić wskaźnik (Kasuj).

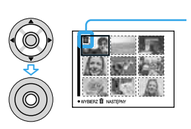

Anulowanie wyboru
Wybierz obraz, który został wcześniej wybrany do skasowania, a następnie naciśnij przycisk ●, aby usunąć wskaźnik z obrazu.

3 Naciśnij przycisk / (Kasuj).

4 Za pomocą przycisku ► wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk ●.

- Aby skasować wszystkie obrazy w folderze, w punkcie 1 za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję [Wszyst. w tym katalogu] zamiast opcji [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk ●.

5 Snadné fotografování (režim automatického nastavení)

Držení fotoaparátu

Umístěte objekt do středu rámečku zaostření.

1 Vyberte režim.

Fotografie (režim automatického nastavení):

Vyberte ◘.

Videoklip:

Vyberte ▤.

2 Při fotografování použijte tlačítko spouště.

Fotografie:

Při ostření namáčkněte a podržte tlačítko spouště.

Indikátor expozice/zaostření (AE/AF) → bliká/rozsvítí se/pípne

Stiskněte tlačítko spouště nadoraz. Ozve se zvuk závěrky.

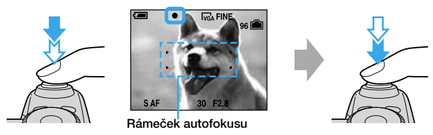

Rámeček autofokusu

Videoklip:

Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

Chcete-li přestat nahrávat, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.

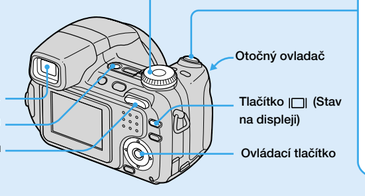

Použití ovládacího tlačítka

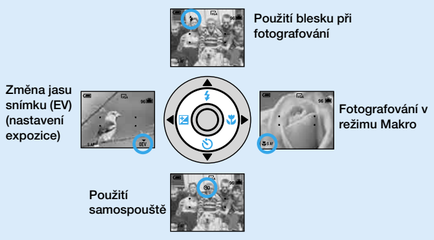

Použití transfokátoru

Stisknete-li tlačítko jemně, bude probíhat pomalejší transfokace, stisknete-li jej nadoraz, bude transfokace rychlejší.

- Jestliže stupnice přiblížení překročí 12×, fotoaparát použije funkci digitální transfokace. Podrobnosti týkající se nastavení [Digitál. transf.] a kvality snímku → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 55)*.
- I když stisknete tlačítko až nadoraz, bude při snímání pohybujícího se objektu probíhat transfokace pomalu.

Fotografování (výběr scény)

1 Vyberte požadovaný režim výběru scény (ISO, , , , , ,).

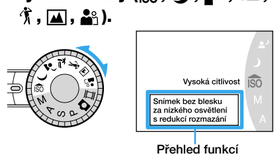

- Podrobnosti o jednotlivých režimech najdete níže.

2 Při fotografování použijte tlačítko spouště.

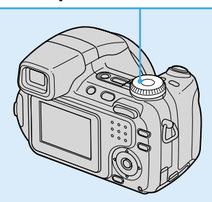

Přehled funkcí

Provozní pokyny zobrazené v přehledu funkcí se automaticky na několik sekund vypnou.

Pokud chcete zrušit zobrazení přehledu funkcí, namáčkněte tlačítko spouště.

Lze provést nastavení, v němž se přehled funkcí na obrazovce (Nastavení) nezobrazuje → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 56)*.

Zrušení výběru scény

Nastavte ovladač režimu na jiný režim než výběr scény.

Režimy výběru scény

Následující režimy by měly odpovídat podmínkám jednotlivých scén.

ISO Vysoká citlivost
Snímek bez blesku za nízkého osvětlení s redukcí rozmazání

Soumrak*
Snímek scény s ned. osvětl. bez blesku

Portrét za soumraku*
Portréty s nedost. osvětl. s bleskem

Pláž
Snímek u vody s bohatou modrou

Rychlá závěrka
Snímek pohybu se zachycenou akcí

Krajina
Snímek krajiny se zaostřením do dálky

Portrét
Snímek portrétu se zaostř. na blízko

* Rychlost závěrky je nižší, takže se doporučuje použít stativ.

Použití funkcí nastavených ovládacím tlačítkem v režimu Výběr scény

Před fotografováním v kroku ❷ vyberte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Dostupnost některých funkcí závisí na vybraném režimu Výběr scény. Chcete-li vybrat funkce, které nelze kombinovat s režimem Výběr scény, ozve se zvukový signál. → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 31)*.

6 Prohlížení/mazání snímků

1 Stiskněte ► (přehrávání).

- Stisknete-li tlačítko ► na vypnutém fotoaparátu, fotoaparát se zapne v režimu přehrávání.

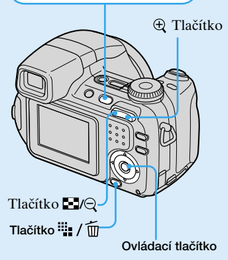

2 Vyberte snímek pomocí ◄/►.

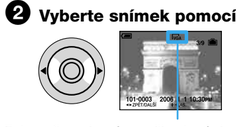

Fotografie: zobrazí se velikost snímku

Videoklip: zobrazí se ▤

- K prohlížení dalších či předchozích snímků můžete použít otočný ovladač.

▤ Videoklip:

Chcete-li přehrát videoklip, stiskněte ●.

Rychlé převíjení zpět a vpřed: ◄/► (Návrat k běžnému přehrávání: ●)
Hlasitost: ▲/▼
Zastavení přehrávání: ●

- Videoklipy o velikosti [160] se zobrazí v menší velikosti.

Návrat do režimu fotografování

- Stiskněte znovu ► (přehrávání).
- Namáčkněte a podržte tlačítko spouště.
- Změňte pozici ovladače režimu.

Mazání snímků

1 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte / (vymazání).

2 Vyberte [Vymazat] pomocí ▲, poté stiskněte ●.

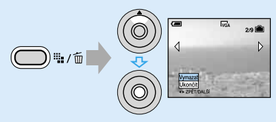

Zrušení vymazání
Vyberte [Ukončit] a pak stiskněte ●.

Změna jasu snímku (EV) (nastavení expozice)

Před provedením kroku ❷ stiskněte ◄ (☑) na ovládacím tlačítku.

Upravte jas snímku otočením otočného ovladače.

+ (jasnější) / – (tmavší).

- Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3 EV v rozsahu +2,0 EV až –2,0 EV.
- 0EV určuje hodnotu doporučenou fotoaparátem.
- Hodnota expozice se vrátí na 0EV, jakmile se změní poloha ovladače režimů nebo jakmile dojde k vypnutí napájení (pouze je-li ovladač režimů nastaven na ◘).
- Podrobnosti týkající se expozice → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 10)*.
- Podrobnosti týkající se otočného ovladače → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 29)*.

Výběr režimu blesku pro fotografie

Před provedením kroku ❷ stiskněte opakovaně ▲ (⚡) na ovládacím tlačítku, dokud není vybrán požadovaný režim.

Bez indikátoru	Blesk automaticky Bliká při nedostatečném osvětlení či podsvícení (výchozí nastavení)
⚡	Nucené zapnutí blesku
⚡SL	Pomalá synchronizace (nucené zapnutí blesku) Rychlost závěrky je pomalejší v tmavých místech, aby mohlo být jasně vyfotografováno pozadí, které je mimo dosah blesku.
⚡	Nucené vypnutí blesku

- Blesk se automaticky vysune a zabliká. Po použití blesk ručně zavřete.
- Rozsah blesku (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
  Strana W: přibl. 0,3 až 9,0 m
  Strana T: přibl. 0,9 až 6,8 m
- Blesk se odpálí dvakrát. Poprvé kvůli nastavení intenzity světla.

Fotografování v režimu Makro

Před provedením kroku ❷ stiskněte ► (🌷) na ovládacím tlačítku.

Chcete-li provedený krok zrušit, stiskněte znovu ►.

- Doporučuje se nastavit transfokátor až do kraje strany W.
- Zaostřená oblast je užší a objekt nemusí být celý v oblasti zaostření.
- Rychlost automatického zaostřování klesá.

Nejkratší vzdálenost pro snímání objektu od objektivu

Nastavení až do kraje strany W: přibl. 2 cm

Nastavení až do kraje strany T: přibl. 90 cm

Použití samospouště

Před provedením kroku ❷ stiskněte opakovaně ▼ (🕒) na ovládacím tlačítku, dokud není vybrán požadovaný režim.

Bez indikátoru	Bez použití samospouště
🕒10	Nastavení 10sekundového zpoždění samospouště
🕒2	Nastavení 2sekundového zpoždění samospouště

Stiskněte tlačítko spouště, zabliká kontrolka samospouště a ozve se zvukový signál závěrky.

Chcete-li operaci zrušit, stiskněte ▼, dokud indikátor nezmizí.

- Použitím 2sekundového zpoždění samospouště můžete zabránit rozmazání.

Při fotografování objektu, který je obtížné zaostřit

- Nejkratší vzdálenost pro snímání objektu je 50 cm (W)/90 cm (T). Fotografujete-li objekt na kratší vzdálenost, použijte režim Makro (vlevo).
- Pokud fotoaparát nemůže zaostřit na objekt automaticky, indikátor AE/AF začne blikat pomalu a zvukový signál se neozve (kromě stálého AF → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 55)*). Změňte dispozici snímku a zaostřete znovu.

Situace, v nichž je ostření obtížné:

- Objekty umístěné daleko od fotoaparátu a ve tmě
- Malý kontrast mezi objektem a jeho pozadím.
- Objekty za průhledným sklem
- Rychle se pohybující objekty
- Odrážející se světlo nebo třpytivý povrch
- Blikání
- Objekty v protisvětle

Funkce stabilizace

Funkce stabilizace je součástí vybavení fotoaparátu.

Chcete-li funkci stabilizace zrušit, nastavte ovladač režimu na jinou hodnotu než ◘, poté stiskněte tlačítko (STEADY SHOT) (nahoře), zobrazí se indikátor . Chcete-li zapnout funkci stabilizace, stiskněte znovu tlačítko (STEADY SHOT).

- Je-li ovladač režimu nastaven na ◘, nemůžete zrušit funkci stabilizace.
- Režim stabilizace můžete změnit → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 59)*.

Zvýšení jasu displeje (DSC-H2: pouze hledáček)

Prohlížíte-li snímky v jasném světle, např. venku, zvyšte jas podsvícení. Za těchto podmínek však může dojít k rychlejšímu vybití akumulátorů.

Stisknete-li tlačítko (Stav na displeji) déle (viz výše), jas podsvícení se zvýší. Stisknete-li je znovu, jas podsvícení se sníží.

Identifikace položek na displeji

→ *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 19)*

Fotografování pomocí hledáčku

Pomocí tlačítka FINDER/LCD můžete vybrat, zda chcete používat hledáček nebo LCD displej. Při použití hledáčku se obraz nezobrazuje na LCD displeji. Pomocí voliče nastavení hledáčku upravte zobrazení snímku v hledáčku, poté začněte fotografovat.



Prohlížení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)

Při zobrazení snímku stiskněte .

Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte .

Upravte měřítko: ▲/▼/◄/►

Zrušení transfokace při přehrávání: ●

Uložení zvětšených snímků: [Ořezat] → *„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů" (str. 52)*

Zobrazení obrazovky přehledu

Stiskněte (přehled) a vyberte snímek pomocí ▲/▼/◄/►.

K návratu na jeden snímek stiskněte ●. Chcete-li zobrazit další (předchozí) obrazovku přehledu, stiskněte ◄/►.

Vymazání snímků při zobrazení přehledu snímků

1 Při zobrazení obrazovky přehledu stiskněte / (vymazání) a vyberte [Vybrat] pomocí ▲/▼ na ovládacím tlačítku, poté stiskněte ●.

2 Vyberte snímek, který chcete vymazat, pomocí ▲/▼/◄/►, poté stisknutím ● zobrazte indikátor (vymazání) na vybraném snímku.

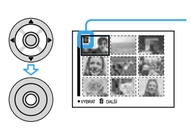

Zrušení výběru
Vyberte snímek, který jste vybrali pro vymazání, poté stiskněte ●, čímž odstraníte indikátor ze snímku.

3 Stiskněte / (vymazání).

4 Vyberte [OK] pomocí ►, poté stiskněte ●.

- Chcete-li vymazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 [Vše ve složce] pomocí ▲/▼ místo [Vybrat], poté stiskněte ●.