

SERIA ULTRA

Dowiedz się, jak rozłożyć lub złożyć nogi statywu jednym łatwym i szybkim ruchem. Wtedy stanie się to instynktowne, w trakcie pracy z Twoim statywem.

KROK 1 USTAW



Chwyć końce nóg



KROK 2 PRZEKRĘĆ



KROK 3 WYCIĄGNIJ NOGI



Wyciągaj nogi dopóki nie natrafisz na opór,




Poczujesz, że statyw ma ręce i nogi. złap nogi tak jak na zdjęciu



Ręka B chwyta blokady nóg

UWAGA

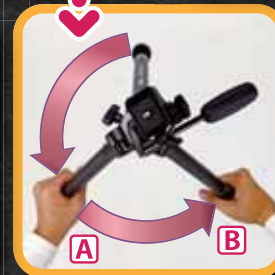

Ręka B utrzymując uchwyt, obraca statyw w przeciwnym kierunku do ruchu zegara. Poczujesz odblokowanie się 4 blokad, nim rozłożysz 5 sekcji nóg statywu.



RZECZYWISTY ROZMIAR (95%) ↑

Bardzo zaawansowana technologia w obudowie o niewielkich rozmiarach, pasująca do nesesera. Reguluj 2 sekcję blokowania nóg (w piankowym uchwycie), aby skrócić nogi po pełnym rozłożeniu.

Naucz się jak używać statywów ULTRA.

Po opanowaniu obsługi, statyw pomoże w jaśniejszym i przyjemniejszym fotografowaniu.

5-sekcyjne nogi mają wewnątrz 4 blokady. Jeśli odblokujesz tylko jedną wtedy można wyciągnąć tylko 1 sekcję nogi.

Obrócenie nogi 4 krotnie pozwala na odblokowanie wszystkich blokad wewnątrz sekcji nogi.

Cały sekret tkwi w uchwyceniu lewą ręką, tak jak widać na zdjęciach z instrukcji.

Obróć ramiona przed klatką piersiową a następnie rozkładaj statyw tak by sekcje nóg zostały odblokowane. Rozszerz wszystkie nogi w tym samym czasie do końca, aby zablokować sekcje za pomocą jednego ruchu. Skręć prawą rękę w kierunku blokowania. Jest idealny w podróży ponieważ mieści się w neseserze.

KROK 4 ZABLOKUJ



Zablokuj każdą sekcję nóg za pomocą obrócenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Składanie odbywa się tak samo tylko w odwrotnej kolejności. Uwolnij każdą blokadę obracając ją w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara i zwiń całą nogę podczas jednego ruchu.



ULTRA

SERIA


AI
alumiiniowa

**Jest stylowy oraz wydajny.
Jest to statyw ery cyfrowej.**

Seria Ultra zawiera wiele opatentowanych rozwiązań, na przykład niepowtarzalną 4-kierunkową głowicę, konstrukcję nóg, kształt nóg itp., które pozwoliły serii Ultra stać się wyjątkowo kompaktowym statywem idealnym w podróży. Urządzenia blokujące nogi znajdują się wewnątrz sekcji nogi. Brak konkurencji w tym segmencie, jeśli porównamy stosunek między najniższą pozycją i maksymalną wysokością.

Japońska technologia jest w stanie zminiaturyzować wszystko, poczynając od przemysłu samochodowego, a na przemyśle fotograficznym kończąc Velbon wdrożył tą cechę w serię statywów Ultra.

ULTRA REXi L(A) SHERPA+ 630R

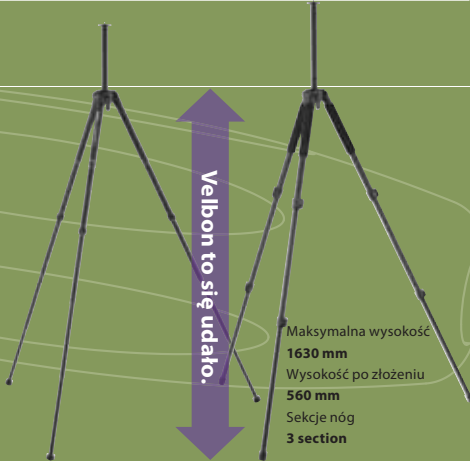

Maksymalna wysokość
1630 mm
Wysokość po złożeniu
560 mm
Sekcje nóg
3 section



Śruby łączące w statywach Ultra REXi L są wymienne między 1 / 4 i 3 / 8 cala, podczas gdy śruba Ultra VOXi L ma gwint tylko 1 / 4 cala.



Wspaniałe rozszerzenie pochodzi z super niskiego kąta na poziomie 9,6 cm od ziemi aż do bardzo wysokiej wysokości 153cm. To wszystko w jednym kompaktowym statywie składanym do 36cm.

Opatentowane rozwiązania zaawansowanej technologii wprowadzone do funkcji nóg, nie mają porównań w kategorii najlepszego partnera w podróży.

Długość w pełni rozłożonego statywu jest prawie taka sama w ULTRA REXi L i Sherpa +630R jednak, wysokość po złożeniu zdecydowanie się różni, 360mm i 560mm.



ULTRA REXi L(A)

NOWOŚĆ

ULTRA VOXi L(A)

NOWOŚĆ

niska pozycja statywu

niska pozycja statywu



ULTRA LUXi L II

NOWOŚĆ





ULTRA LUXi L



ULTRA LUXi M



ULTRA MAXi M



P-MAX



ULTRA MAXi mini



ULTRA MAXi L

niska pozycja statywu

- 4 aluminiowe sekcje nóg sekcji, dźwignia blokowania sekcji nóg, promienny pierścień, zakończenie nóg: gumowe lub kolce
- Opatentowany TRUNION SHAFT SYSTEM.

| | | | | | | | ZAPASOWA SZYBKOZŁĄCZKA | |
|---|--|-------|------|------|------|------|------------------------|---|
| | cm | cm | cm | kg | mm | kg | | |
| ULTRA REXi L(A) NOWOŚĆ | EAN 4907990 400253 UPC 017915911208 | 153 | 9.5 | 36 | 1.31 | 30 | 5 4.0 | Rekomendowane głowice: PHD-61Q,62Q,64Q,QHD-61Q,62Q,FHD-61Q |
| ULTRA VOXi L(A) NOWOŚĆ | EAN 4907990 400239 UPC 017915911109 | 154 | 12.3 | 36 | 1.1 | 27 | 5 3.5 | Rekomendowane głowice: PHD-51Q,52Q,54Q,QHD-61Q,62Q,FHD-51Q |
| ULTRA LUXi L II NOWOŚĆ | EAN 4907990 437464 UPC 017915911079 | 158 | 18.6 | 39.8 | 1.08 | 24.0 | 5 3.0 | QB-3B |
| ULTRA LUXi L | EAN 4907990 405005 UPC 017915911055 | 161 | 19 | 39 | 1.32 | 24.0 | 5 2.5 | QB-145 |
| ULTRA LUXi M | EAN 4907990 404824 UPC 017915911048 | 138.5 | 19 | 34.5 | 1.26 | 24.0 | 5 2.5 | QB-145 |
| ULTRA MAXi L | EAN 4907990 405029 UPC 017915911065 | 152.5 | 16.5 | 36 | 0.99 | 21.0 | 5 2.0 | QB-3B |
| ULTRA MAXi M | EAN 4907990 404862 UPC 017915911058 | 138.5 | 16.5 | 33.5 | 0.92 | 21.0 | 5 2.0 | QB-3B |
| ULTRA MAXi mini | EAN 4907990 209672 UPC 017915911000 | 47.7 | 13.6 | 19.5 | 0.58 | 21.0 | 5 1.5 | QB-3B |
| P-MAX | EAN 4907990 404404 UPC 017915303706 | 131 | | 34 | 0.8 | 21.0 | 5 1.5 | QB-337 |
| MAXi 347GB | EAN 4907990 404725 UPC 017915303621 | 158.5 | 41 | 42.7 | 1.2 | 20.0 | 4 2.0 | QB-3B |



Velbon sugeruje optymalne obciążenie sprzętu, które jest bezpieczne poniżej maksymalnego obciążenia.